

Handleiding

Twist 504




De Twist 504 is een draadloze telefoon bestemd om aangesloten te worden op het analoge publieke geschakelde telefoonnetwerk van Proximus. Internationale DECT (GAP)-standaard digitale technologie verstrekkt uitstekende stemkwaliteit.

Neem rustig de tijd om deze handleiding aandachtig te lezen en u vertrouwd te maken met de talrijke functies van uw Twist 504.

Inhoudsopgave

Toetsen	4
Weergavesymbooltjes	5
Bereik/Locatie	5
Batterijinformatie	6
De batterij installeren	6
De telefoon aansluiten	7
Taal instellen	7
Datum en tijd instellen	8
Een oproep plaatsen	8
Toetsvergrendeling	9
Automatische nummerherhaling	9
Bediening via telefooncentrale	10
Paging – Misplaatste handsets vinden	10
Telefoonboek	10
Direct geheugen	11
Bellijst	12
Probleemoplossing	12
Handsets toevoegen	13
Een Conferentiegesprek creëren	14
Persoonlijke instellingen	15
Geavanceerde instellingen	16

Toetsen

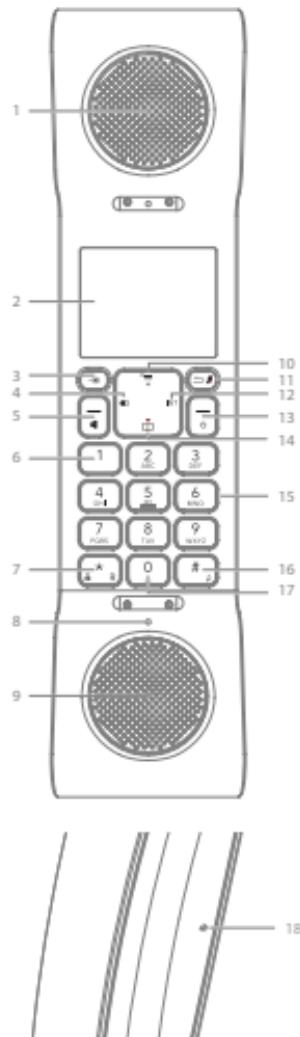

Handset

1. Oorstuk
2. Scherm
3. Menutoets/OK-toets
4. Aut.Nr-Herh.-toets
5. Beltoets
6. Toets 1
7. Sterotoets
In stand-by: Lang indrukken om de toetsvergrendeling te activeren/deactiveren.
8. Microfoon
9. Luidspreker
10. Bellijst/Volume verhogen/Omhoog scrollen
11. Demp Aan/Wissen (Tijdens een gesprek: Indrukken om de microfoon te dempen. Tijdens nummers invoeren: Indrukken om cijfers te wissen.)
12. Intercom (INT-toets)
13. Einde gesprek/terug naar standbymodus
14. Telefoonboek/Volume verlagen (Indrukken om de beltoon te dempen)/omlaag te scrollen
15. Cijfertoetsen
16. De #-toets kan in de beltoon in stand-by in/uitschakelen
17. Toets 0 (een spatie invoegen/een pauze invoegen)
18. Indicatie-LED op de linkerzijde van de handset (knippert wanneer u een of meerdere gemiste oproepen hebt, knippert snel wanneer u een inkomende oproep ontvangt)

Basis



1. Pagingtoets

Weergavesymbooltjes

-  Constant aan: laadcapaciteit van de batterij.
Knipperend: batterij dient te worden opgeladen.
- 12:03** Tijd.
-  Gesprek wordt gevoerd.
-  Constant aan: terwijl u de bellijst raadpleegt.
Knipperend: wanneer er een gemiste oproep is.
-  Het telefoonboek is open.
-  Omhoog/omlaag scrollen in een lijst of menu.
- OK** Bevestiging.
-  Luide beltoon voor inkomende gesprekken is uitgeschakeld.
-  Handsfree actief Aan.
-  Alarm is ingesteld.
-  Ecobereik ingesteld op HUIS (in standbymodus)
-  Ecobereik ingesteld op APPARTEMENT (in standbymodus)
-  Ecobereik ingesteld op KAMER (in standbymodus)
-  Ecobereik ingesteld op UIT (in standbymodus)
Toont hoe sterk de RF is in gespreksmodus
-  "Bladicoontje" verschijnt wanneer de Nul Uitstoot is ingeschakeld.
-  Voicemail Wacht

Bereik/Locatie

Wij raden u aan de telefoon op een locatie centraal binnen uw zone van activiteiten te plaatsen, zodat u het bereik optimaal is. Plaats de telefoon niet in een nis of kloof en achter stalen deuren.

Het maximale bereik tussen het basisstation en een handset is ca. 300 meter buitenhuis. Het bereik kan korter zijn, afhankelijk van de omgevingscondities en tevens ruimtelijke en structurele factoren.

Stille zones kunnen optreden wegens de digitale signaaloverdracht in het gebruikte frequentiebereik – zelfs binnen het bereik, afhankelijk van de structurele omgeving. De overdrachtkwaliteit kan in dit geval worden verlaagd door het vaker optreden van korte pauzes in de signaaloverdracht. U kunt de normale gesprekswagen herstellen door ietwat uit de stille zone te lopen.

Als u buiten het bereik raakt, zal het gesprek worden afgebroken tenzij u binnen 10 seconden terug binnen het bereik loopt.

Batterijinformatie

Gebruik uitsluitend de originele batterij (Li-Ion 3,7 V/550 mAh) en tevens de originele voeding (6,5 VDC/300mA, 7,5 VDC/200mA). De gebruikstijden (stand-by 220 uur/actief 12 uur) en laadtijden van de handset zijn alleen van toepassing als de batterij is opgeladen tot op de gespecificeerde minimale capaciteit. Het opladen wordt elektronisch geregeld, dit garandeert een optimale oplading en houdt de batterij in de verschillende laadstatussen gezond. De batterij kan pas na verscheidene laadcycli tot op volledige capaciteit worden opgeladen.

Opmerking:

Gebruik van een andere oplaadbare batterij of niet-oplaadbare batterij/hoofdcel kan gevaarlijk zijn en storingen in of beschadiging van de telefoon veroorzaken.

Sluit de batterij nooit kort (gevaarlijk). Vermijd voornamelijk onopzettelijke kortsluiting tijdens opslag en transport, bijv. door sleutels, metalen panelen of dergelijke voorwerpen, en zorg ervoor dat de batterij niet in contact komt met vettige materialen. U dient de batterij dus uitsluitend in een isolerende verpakking op te bergen wanneer uit de handset verwijderd. Zorg er ook voor dat de contacten geen vettige onderdelen aanraken.


De oplaadbare batterij kan tijdens het opladen warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.

De batterij installeren

Stap 1: Steek de tip van een klein stuk gereedschap zoals een deursleutel in de uitsparing aan het einde van de handset om het batterijklepje te openen. Het klepje kan vervolgens vrij worden geopend (in de richting van het pijltje).

Stap 2: De batterijhouder is binnenin de handset te vinden. Plaats de batterij in de batterijhouder.


Stap 3: Plaats het klepje terug op de handset.

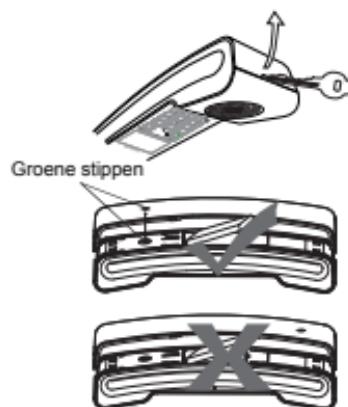

Zorg ervoor dat u het batterijblok en het klepje op de juiste wijze bevestigt:

- richt de 3 metalen contacten van het batterijblok op de 3 uitsteekselcontacten;
- pas de groene stip op de handset op die op het klepje.
- richt de top van het klepje op de top van de handset, klik het vervolgens vast totdat de midden- en onderzijden op hun plek klikken.

De telefoon aansluiten

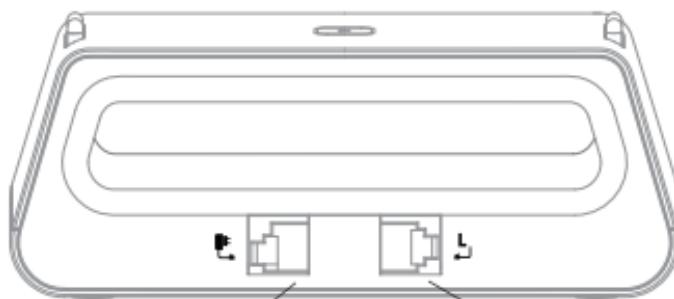

Aansluiting voor netvoeding Aansluiting voor telefoonlijn

- Voordat u de telefoon begint te gebruiken, dient u eerst het telefoonsnoer en de stroomadapter aan te sluiten.
- De batterij is nog niet opgeladen wanneer de telefoon wordt geleverd.
- Plaats de handset op het basisstation om de batterij op te laden. Het duurt ca. 6 uur om de batterij volledig op te laden (aanvankelijke oplading).

Taal instellen

- De taal van de weergaveteksten kan in het menu worden gewijzigd:
 - Druk op , selecteer **Personal Set**, met de **navigatietoets +/-** en druk op **OK**.
 - Selecteer **Language** en druk op **OK**.
 - Selecteer Language met de **navigatietoets +/-** en druk op **OK**.

Datum en tijd instellen

Wanneer de telefoon voor het eerst instelt, zijn de datum en tijd nog niet ingesteld.

- Druk op  , selecteer **Klok/Alarm** met de **navigatietoets +/-** en druk op **OK**.
- Selecteer **Datum&Tijd** en druk op **OK**.
- Voer de datum in en druk op **OK** m.b.v. het toetsenpaneel.
- Voer de tijd in en druk op **OK** m.b.v. het toetsenpaneel.

Een oproep plaatsen

- Draai het gewenste nummer m.b.v. het toetsenpaneel.
- Druk op de **Beltoets** .

Een oproep accepteren

- Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, wordt u hierover geïnformeerd door een beltoon en het snel knipperen van de indicatie-LED op de handset.
- Druk op de **Beltoets**  en voer uw gesprek.

Een gesprek beëindigen

- Druk op de toets **Einde Gesprek** .

U kunt geen gesprekken voeren als de batterij vrijwel is uitgeput of wanneer de handset buiten het bereik is van het basisstation.

Beltoon uitschakelen

Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, kunt u op navigatietoets Omlaag drukken om de beltoon te dempen. De beltoon zal voor deze oproep worden uitgeschakeld .

Luidsprekervolume instellen

U kunt het luidsprekervolume tijdens een gesprek aanpassen. Stel het gewenste volume in d.m.v. de **navigatietoets +/-**.

De handset uitschakelen

- Houd de toets **Einde Gesprek**  ingedrukt (ca. 5 seconden).
- Houd de toets **Einde Gesprek**  nogmaals ingedrukt om de handset opnieuw te activeren.

Het alarm instellen

- Druk op , selecteer **Klok/Alarm** met de **navigatietoets +/-** en druk op **OK**.
- Selecteer **Alarm Inst.**, met de **navigatietoets +/-** en druk op **OK**.
- Selecteer de gewenste alarmfunctie (bijv. Eenmalig Aan), voer de alarmtijd in en druk op **OK**.

De alarmmelodie instellen

- Druk op , selecteer **Klok/Alarm** met de **navigatietoets +/-** en druk op **OK**.
- Selecteer **Alarmsmelodie** met de **navigatietoets +/-** en druk op **OK**.
- Selecteer de gewenste alarmmelodie en druk op **OK**.

Het geactiveerde alarm zal in standbymodus worden weergegeven door .

Het alarm klinkt voor 30 seconden of kan onmiddellijk worden gedeactiveerd door op een willekeurige toets te drukken. (Als u op de navigatortoets drukt, zal het alarm na 10 minuten weer klinken)

De automatische klok instellen

Wanneer ingesteld op AAN, kunnen de datum en tijd worden bijgewerkt door het netwerk; wanneer ingesteld op UIT, kan dit niet worden bijgewerkt door het netwerk. Deze functie is ondergeschikt aan de weergave van het nummer van de oproeper. Win advies in bij Proximus.

Toetsvergrendeling

De toetsvergrendeling activeren

- Druk  ca. 3 seconden op **Toetsen Blok**. Alle toetsen zijn nu vergrendeld.

De toetsvergrendeling deactiveren

- Druk op  voor ca. 3 sec.

Automatische nummerherhaling

De Automatische Nummerherhalinglijst bevat tot op 10 nummers.

- Druk op en selecteer het gewenste nummer met de **navigatietoets +/-**.
- Druk op de **Beltoets**.

De Automatische Nummerherhalinglijst bewerken

- Open de Automatische Nummerherhalinglijst, druk op **OK**. U hebt de volgende opties:
 - **Nummer Opsl.** – Nummer toevoegen aan het telefoonboek.
 - **Wissen** – Het nummer wissen.
 - **Alles Wissen** – De gehele Automatische Nummerherhalinglijst wissen.

Bediening via telefooncentrale

Uw telefoon is ontworpen voor gebruik in het analoge telefoonnetwerk en kan worden bediend op een telefooncentrale die DTMF oproepen en flashsignalering ondersteunt. U kunt de R invoeren (bijv. nodig om een verbinding te maken) door de **# toets** ingedrukt te houden.

U kunt de flash/automatische nummerherhalingtijd voor R aanpassen (zie hoofdstuk "Geavanceerde instellingen").

Paging – Misplaatste handsets vinden

Alle geregistreerde handsets zullen voor één minuut een beltoon laten horen wanneer u op de **Pagingtoets** op de basis drukt. U kunt de beltoon stoppen door op de toets **Einde Gesprek** op de handset of op de **Pagingtoets** op de basis te drukken.

Telefoonboek

U kunt tot op 100 namen en nummers opslaan in het telefoonboek.

Cijfers/Karakters

Op elke toets staan verschillende karakters afgedrukt. De contacten in het telefoonboek zijn alfabetisch gesorteerd.

- Houd de **# toets** lang ingedrukt om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters (ABC/abc/Abc).
- Houd de **toets 0** lang ingedrukt om een pauze binnen een telefoonnummer in te voegen ("P" verschijnt). Kort indrukken om een spatie in te voegen.

Nieuwe contacten toevoegen aan het telefoonboek

- Druk op , selecteer **Telefoonboek** en druk op **OK**.
- Selecteer **Nr Toevoegen** en druk op **OK**.
- Voer de gewenste naam en het nummer in.
- Druk op **OK** om het contact op te slaan.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- Druk op , selecteer **Telefoonboek** en druk op **OK**.
- Selecteer **Invoer Lijst** en druk op **OK**.
- Selecteer het gewenste contact met de **navigatietoets +/-** of voer de eerste letter van de naam in.
- Druk op de **Beltoets**  om het nummer te kiezen d.m.v. het toetsenpaneel.

Het telefoonboekmenu stelt de volgende opties beschikbaar:

- **Lijstinvoer**
- **Nummer Toevoegen**
- **Alles Wissen**
- **Direct Geh.** – Een geprogrammeerd direct geheugenummer kiezen.

Direct geheugen

Telefoonnummers uit het telefoonboek kunnen worden toegewezen aan cijfertoetsen 1 tot 9.

Directe geheugentoetsen programmeren

- Druk op , selecteer **Telefoonboek** en druk op **OK**.
- Selecteer **Direct Geh.** en druk op **OK**.
- Selecteer de gewenste geheugentoets en druk tweemaal op **OK**.
- Selecteer **Toevoegen** en druk op **OK**.
- Selecteer het gewenste contact in het telefoonboek met de **navigatietoets +/-** en druk op **OK**.

Een direct geheugenummer kiezen

Houd de corresponderende toets ca. 3 seconden ingedrukt om een direct geheugenummer te kiezen. Het geprogrammeerde nummer zal worden gebeld.

Bellijs

De indicatie-LED op de zijde van de handset knippert wanneer u een of meer gemiste oproepen hebt. De bellijs kan tot op 50 nummers bevatten.

Deze functie is ondergeschikt aan de weergave van het nummer van de oproeper. Win advies in bij Proximus.

Probleemoplossing

Hoe schakel ik deze functie uit?

De indicatie-LED zal uitschakelen zodra u de bellijs controleert.

De lijst met gemiste oproepen controleren

1. Druk op de **navigatietoets** wanneer de handset in standbymodus is.
2. Druk op de **navigatietoets** om de lijst met gemiste oproepen te doorlopen.

NIEUWE VOICEMAIL verschijnt op de handset en het lampje **VOICEMAIL** knippert op. Waarom verschijnt op de handset **NIEUWE VOICEMAIL** knippert en het lampje **VOICEMAIL** op?

Uw telefoon heeft een voicemailindicatie. Als **NIEUWE VOICEMAIL** **OO** en het lampje **VOICEMAIL** op de handset knipperen, heeft uw telefoon een signaal ontvangen van Proximus dat aangeeft dat er een voicemailbericht op u wacht. Neem contact op met Proximus voor meer informatie over het openen van uw voicemail.

Het knipperende lampje uitschakelen

1. Als u het voicemailbericht beluistert, stuurt Proximus een signaal en het lampje zal uitgaan zodra de Twist 504 het signaal ontvangt.
-OF-
2. Druk op de **OK-toets**, selecteer **GeavancInst**, ga vervolgens met de **navigatietoets** naar **Reset** en druk op de **OK-toets** om te Bevestigen, en druk op **OK**. Nadat deze simpele procedure is voltooid, zult u zien dat het knipperende lampje is uitgeschakeld, maar bepaalde instellingen zullen ook zijn teruggesteld.

Een nummer kiezen vanuit de bellijst

- Open de bellijst door op de **navigatietoets +** te drukken.
- Selecteer het gewenste nummer met de **navigatietoets +/-**.
- Druk op de **Beltoets** om het nummer te kiezen.
of
- Druk op **OK** en selecteer een functie uit de lijst.

Als het nummer van de beller is verborgen, wordt alleen Verborgen weergegeven. De oproep is in de bellijst geplaatst.

De bellijst bewerken

- Open de bellijst.
U hebt de volgende opties:
 - **Nummer Opsl.** – Nummer opslaan in het telefoonboek.
 - **Wissen** – Een enkel nummer wissen.
 - **Alles Wissen** – Alle nummers wissen.

Handsets toevoegen

De meegeleverde handset is al geregistreerd op uw basisstation. Het interne nummer van de handset wordt in standbymodus weergegeven.

U kunt tot op 4 handsets op uw basisstation registreren.

Als u uw Twist 504 handset registreert op een DECT GAP basisstation of een handset DECT GAP op uw Twist 504 basisstation, zullen bepaalde functies mogelijk niet of beperkt worden gebruikt.

Nieuwe handsets registreren

Een extra handset registreren op het basisstation (het basisstation dat is aangesloten op het telefoonnetwerk):

- Houd de **Pagingtoets** bovenop het basisstation minstens 10 seconden ingedrukt.
- Druk op de **menutoets**.
- Selecteer **Geavanc. Inst** met de navigatietoets en druk op **OK**.
- Scroll omlaag totdat u **Aanmelden** vindt en druk op **OK**.

- U zult na enkele seconden worden gevraagd uw **PIN** in te voeren.
- Voer de **PIN (standaard 0000)** in en druk op **OK**.
- Als de registratie is geslaagd, zal het handsetnummer op het scherm verschijnen.

Druk op de **beltoets** (als u een oproep wilt plaatsen) om te controleren of een gesprekstoon beschikbaar is.

Herhaal deze procedure voor elke aanvullende handset die u wilt toevoegen aan uw Twist 504 telefoon.

Als de registratie niet is geslaagd:

- Beweeg dichter in de buurt van het basisstation. De afstand tussen de handset en basis moet tijdens de registratie minder zijn dan 1 m.
- Onderbreek de voeding van de basis en handset (stroomadapter loskoppelen/batterij verwijderen).
- Herhaal de registratieprocedure.

Een Conferentiegesprek creëren

U kunt tijdens een gesprek een tweede interne oproep plaatsen (navraag), wisselen tussen gesprekspartners (onderhandelen) of gelijktijdig spreken (3-weg conferentiegesprek), zonder behoefte aan twee telefoonlijnen. De enige vereiste is dat minimaal 2 handsets op de Twist 504- basis zijn aangemeld.

Intern gesprek/Interne oproep

- Druk kort op **INT** en voer het gewenste interne nummer in. Als er slechts twee handsets zijn geregistreerd, zal kort op **INT** drukken automatisch de andere handset bellen.

Als u een externe oproep ontvangt terwijl u een intern gesprek voert, zult u "inkomende oproep" waarschuwing horen. Beëindig het interne gesprek door op de toets **Einde Gesprek**  te drukken. Druk op de **Beltoets** . U wordt nu verbonden met de externe beller.

Een gesprek doorschakelen naar een andere handset

U voert een extern gesprek en wilt het gesprek doorschakelen naar een andere handset in uw huis of kantoor.

- Druk op **INT**.
- Voer het gewenste nummer in als er meer dan 2 handsets zijn.
- Wanneer de interne partij beantwoordt, kunt u op de toets **Einde Gesprek**  drukken om het gesprek door te schakelen naar de andere partij.

Onderhandelen/Conferentie

U voert een extern gesprek.

- Bel een andere interne partij (zie hierboven).
- De interne partij antwoordt.
- Houd de intercomtoets **INT** ingedrukt om een conferentiegesprek te starten. Als er op een van de handsets op de toets **Einde Gesprek**  wordt gedrukt, zal de andere handset worden verbonden met het externe gesprek.

Persoonlijke instellingen

- Druk op , selecteer **PersInstel**, en druk op **OK**.
- Selecteer een functie uit de lijst met de **navigatietoets +/-** en druk op **OK**.
 - **Handset Toon**
 - **VolBelSign**.
 - **Belt,Melodie**
 - **Toets Toon** – Telkens dat u op een toets drukt, klinkt er een korte pieptoon.
 - **Stationstoorn** – Wanneer ingeschakeld, zult u een korte pieptoon horen wanneer u de handset terug op de basis plaatst om op te laden.
 - **Handset Naam** – Om beter onderscheid te maken tussen handsets, kunt u aan elke handset een naam toewijzen.
 - **Auto Antw.** – De handset slechts van de basis pakken om een oproep te beantwoorden (zonder op een willekeurige toets te drukken).
 - **Auto Ophang**. – De handset slechts ophangen om een gesprek te beëindigen.
 - **Taal**
 - **Verlichting** – De LCD van de handset instellen op AAN/UIT.

Geavanceerde instellingen

- Druk op , selecteer **GeavancInst** en druk op **OK**.
- Selecteer een functie uit de lijst met de **navigatietoets +/-** en druk op **OK**.
 - **GesprLijst** – de Bellijst kan worden ingesteld op Alle oproepen of alleen Gemiste oprpn. Als Alle oproepen is geselecteerd, kunt u in standbymodus op de Omhoogtoets drukken om de lijst met Alle Oproepen te openen. Als Gemiste oprpn is geselecteerd, kunt u alleen de gemiste oproepen zien door in standbymodus op de Omhoogtoets te drukken.
 - **ConFerentie** – Wanneer deze functie is ingesteld op Auto en handset 1 een extern gesprek voert, kan handset 2 worden opgenomen en om direct deel te nemen aan het gesprek tussen handset 1 en de externe beller.
 - **VoorKnum**.
 - **Detect Nr.** – Als de eerste cijfers van het nummer dat u kiest identiek zijn aan de opgeslagen cijfers, zullen ze worden verborgen.
 - **VoorKiesnr.** – Het voorkeurnummer kan 5 cijfers lang zijn. De opgeslagen cijfers worden toegevoegd vóór het telefoonnummer wanneer u belt (met een kiespauze).
 - **Flash Tijd** – Selecteer een flashtijd voor de analoge netwerkfunctionaliteiten.
 - **Kiesmodus** – Toon: Normale kiesprocedures op analoge lijnen. Puls: Mogelijk vereist voor verbinding van oudere telefoonstelsels. Raadpleeg a.u.b. de betreffende documentatie.
 - **Aanmelden** – Aanvullende handsets moeten op het basisstation worden geregistreerd.
 - **Afmelden** – Selecteer de handset die u wilt afmelden.
 - **PIN** – U kunt hier de PIN-code wijzigen (0000 bij levering).
 - **Resetten** – U kunt deze functie gebruiken om uw handset terug te stellen naar de standaard fabrieksinstellingen.

- **Gespr. Blok** – Gebruik deze functie om het kiezen van bepaalde telefoonnummers te blokkeren. De te blokkeren nummers moeten afzonderlijk voor elke handset worden ingevoerd. U kunt tot op 4 te blokkeren nummers specificeren die elk uit 4 cijfers bestaan. Alle telefoonnummers waarvan de eerste cijfers overeenkomen met de gespecificeerde nummers zullen worden geblokkeerd.
- **Ecomodus** – Wanneer de Ecomodus is ingesteld op AAN, wordt het zendvermogen van de basis en handset aangepast en de straling verlaagd wanneer de handset in de buurt is van het basisstation. Wanneer het op UIT is ingesteld, zal het zendvermogen van de basis maximaal zijn en wordt het niet aangepast. Wanneer het is ingesteld op Kamer, zal het zendvermogen minimaal zijn en wordt het aangepast.
 - **Bereik Sel** (Bereikselectie)
 - **Huis**
 - **Appartement**
 - **Kamer**
 - **Uit**
Opmerking: wanneer meerdere handsets worden gebruikt, is de Ecomodus standaard ingesteld op Uit
 - **Ø Straling**, wanneer ingesteld op Aan, wordt het zendvermogen van beide de basis en handset op minimum ingesteld wanneer in standbymodus.

Onderhoud

Uw telefoon is een geavanceerd product wat betreft ontwerp en constructie, en moet dus voorzichtig worden gehanteerd. Reinig de telefoon door het eerst af te vegen met een antistatisch of vochtig, zacht doekje en droog het vervolgens met een droog doekje.

Recycling (milieubescherming)



De telefoon mag aan het einde van de levensduur ervan niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Lever het a.u.b. in bij een inzamelpunt voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur: zie symbooltjes op het product, in de gebruikshandleiding en/of verpakking.

Sommige materialen in dit product kunnen worden hergebruikt als u het naar een recyclingfaciliteit brengt. Door recycling van onderdelen of grondstoffen van verbruikte producten, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor informatie over inzamelpunten in uw omgeving.

De oplaadbare batterijen afdanken

De wet bepaalt dat alle verbruikte batterijen en accu's moeten worden gerecycled en niet als huishoudelijk afval mogen worden afgedankt. Dank deze producten a.u.b. af volgens de officiële regelgeving. Lever ze in bij een recyclingfaciliteit. De batterijen/accu's zullen worden gerecycled omdat ze bijvoorbeeld lithium (Li), nikkelcadmium (Ni - Cd), lood (Pb), cadmium (Cd) of kwik (Hg) kunnen bevatten. De batterijen en accu's zijn voorzien van symbooltjes en informatie over hun inhoud.

bijv.:



NI-CD

NI-MH

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Proximus zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens anders luidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Proximus Center of erkende agenten.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Proximus alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- indien de klant het toestel zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Proximus werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het toestel verwijdert of vervalt.

Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het toestel, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze toestellen kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Proximus die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.proximus.be

Goedkeuring en conformiteit

Deze analoge telefoon DECT voldoet aan de basisvereisten bepaald door R&TTE Richtlijn 1999/5/EC m.b.t. verbindingsapparatuur voor radioapparatuur en telecommunicatie en is geschikt voor aansluiting en gebruik in de lidstaten vermeld op het basisstation en/of de verpakking.



De markering CE op de telefoon bewijst dat deze voldoet aan de hierboven vermelde richtlijn.



Declaration of Conformity
Konformitätserklärung
Déclaration de Conformité

We: **Swissvoice SA**

Address: **Chemin des Müriens 1**
CH-1170 Aubonne
Switzerland

declare that the products

Type: **PSTN DECT phone**

Brand: **Swissvoice**

Model: **ePure 2, ePure TAM 2**

meet the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive

- **Directive 1999/5/EC (R&TTE)**

The presumption of conformity with the essential requirements is ensured according to:

- EN 60950-1:2006 / A11:2009/A12:2011/A1:2010
- EN 50360:2001;
- EN 301489-1 V1.9.2, EN 301489-6 V1.3.1
- EN 301406 V2.1.1
- Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27.01.2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
- Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27.01.2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
- Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.12.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals.
- Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies. The presumption of conformity is ensured according to:



Aubonne, 17.09.2013

S. De la Bastie