

Belgafax™ 170ts dect

Mode d'emploi



Description de l'appareil

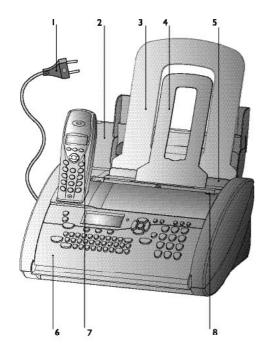


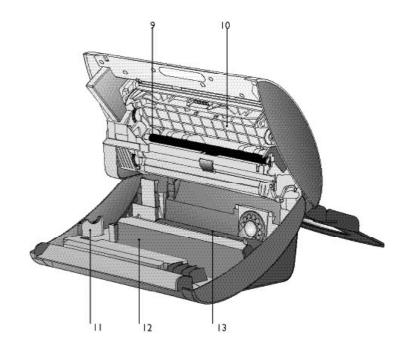

- I Câble d'alimentation avec fiche
- 2 Couvercle du bac à papier et du chargeur documents
- 3 Plateau à papier
- 4 Support de documents
- 5 Clapet de chargement du papier
- 6 Panneau de commande
- 7 Combiné sans fil

- 8 Guide documents
- 9 Rouleau d'impression
- 10 Couvercle du scanner
- II Fiche pour carte Plug'n'Print
- 12 Compartiment avant pour film encreur
- 13 Compartiment arrière pour film encreur

Symboles sur l'afficheur

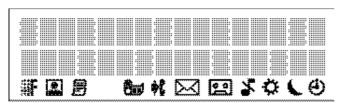

- F / Indique si vous transmettez ou copiez à un niveau de résolution élevé ou avec des nuances de gris. Si aucun des deux réglages n'est affiché, votre appareil est en résolution standard.
- 🗏 apparaît pour signaler des télécopies en mémoire.
- € tindique l'état du film encreur.
- ⋠ s'affiche pour signaler la réception d'un ou plusieurs appels en votre absence.
- ⊠ s'affiche pour signaler des messages SMS (nouveaux) en mémoire.
- 의 visible lorsque le répondeur est activé.

Signification des touches sur le télécopieur

ON/OFF activer / désactiver le répondeur

REC appui bref : enregistrement d'un mémo interne ; appui prolongé (deux secondes) : pour enregistrer une nouvelle annonce

PLAY pour écouter les messages. Cette touche clignote lorsque de nouveaux messages ou mémos ont été enregistrés.

RES pour transmettre ou copier en haute résolution (pour textes et dessins – **FINE**; pour photos – **PHOTO**)

(1) deux appuis brefs : impression d'un mode d'emploi pour les principales fonctions; appui prolongé (deux secondes) : démarrage de l'installation automatique de votre télécopieur et d'appareils supplémentaires / impression des instructions de l'installation facile


deux appuis brefs : pour faire basculer une conversation du télécopieur vers l'ensemble des combinés sans fil auxiliaires. Un appui bref suivi du numéro du combiné auxiliaire désiré pour faire basculer une conversation du télécopieur vers un téléphone auxiliaire sans fil donné

☐ A-Z appui bref : appel du répertoire par nom ; appui prolongé (deux secondes) : mise en mémoire d'un nom

appui bref: pour répéter les derniers numéros composés; appui prolongé (deux secondes): pour consulter le journal des appels

R appui bref : pour l'utilisation sur un autocommutateur privé (PABX) ; appui prolongé (deux secondes) : insérer une pause entre deux chiffres

 pour composer un numéro sans décrocher et pour téléphoner en mains-libres

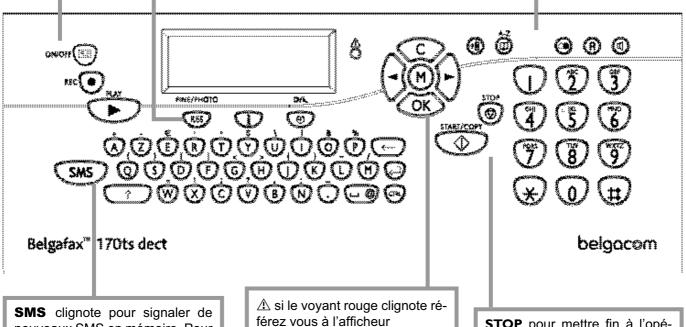

SMS clignote pour signaler de nouveaux SMS en mémoire. Pour consulter, imprimer et envoyer des messages SMS

C pour effacer

M pour appeler des fonctions

OK pour confirmer des entrées

◄/► sélection des options / mouvement sur l'affichage **STOP** pour mettre fin à l'opération en cours / pour éjecter le document inséré

START/COPY pour déclencher la transmission d'un document / pour déclencher la copie simple d'un document

Signification des touches sur le combiné sans fil

R appui bref: pour appeler les derniers numéros composés; appui prolongé (deux secondes): pour appeler les numéros des derniers appels reçus, avec présentation du numéro d'appel


pour appeler le répertoire téléphonique du combiné sans fil. (Vous trouverez le répertoire téléphonique du télécopieur sous BASE)

C quitter une fonction / supprimer

▲/▼ sélectionner une fonction / faire une recherche dans la liste de recomposition

OK confirmer une saisie

crocher le combiné sans fil; appui prolongé (deux secondes): pour appeler les derniers numéros composés.

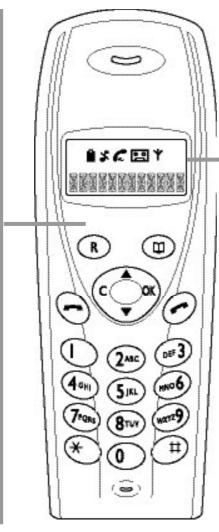

Afficheur:

© Ce symbole s'allume pour indiquer que la batterie est chargée. Si le symbole D apparaît sur l'afficheur, la batterie est presque déchargée

ce symbole s'allume pour signaler le passage d'appel et clignote pour signaler la réception d'un appel

indique la présence de nouveaux messages sur votre répondeur intégré

Y ce symbole s'allume lorsque le combiné sans fil est jumelé avec la base de votre télécopieur et se trouve dans son rayon d'action. Le symbole Y clignote pour indiquer que le combiné sans fil n'est pas reconnu par la base (aucun apairage). Le symbole Y n'apparaît pas lorsque le combiné sans fil est hors de portée de la base ou si celleci n'est pas raccordée à l'alimentation électrique.

Menus du combiné sans fil

Votre combiné sans fil dispose des menus suivants. Vous pouvez appeler ces fonctions avec les touches ▲/▼et **OK** :

1 Annuaire

- 11 Nouvelle entrée
- 12 Modifier des entrées
- 13 Effacer des entrées

(Cf. Chapitre **Téléphone**)

2 Journal

- 21 Effacer le journal
- 22 Durée du dernier appel

3 Sonnerie

- 31 Réglage du type de mélodie
- **32** Réglage du volume de la sonnerie
- 33 Active ou désactive la sonnerie du combiné
- **34** Active ou désactive les bips des touches

4 Réglages

41 Si la fonction 41 est activée, vous pouvez également mettre fin à une conversation téléphonique en reposant le combiné sans fil sur le télécopieur. Si la fonction 41 est désactivée, vous devez appuyer sur la touche pour mettre fin à une conversation.

5 Base

- 51 Inscrire vous apairez un combiné sans fil auxiliaire au télécopieur (Cf. chapitre Combiné sans fil).
- **52** Priorité si vous utilisez un combiné sans fil avec plusieurs télécopieurs, vous pouvez indiquer quel télécopieur a la priorité la plus élevée.

6 Répondeur

Vous pouvez écouter le répondeur du télécopieur à partir de votre combiné sans fil et effacer les messages (Cf. chapitre **Répondeur**).

Table des matières

Installation	0
Déballage Raccordement Film encreur Mise en place du papier Retirer le papier Autres appareils Installation facile Central privé	8 9 10 12 12
Réglages de base	. 14
Langue d'affichage Fonction AIDE L'heure et la date Votre numéro Votre nom Correction Type de sonnerie Volume de la sonnerie Volume du haut-parleur	14 14 14 14 15 15
Gestion d'appels	. 16
Horloge ⊕ Configurer le mode ❖ €	16 16
Réglages spéciaux	17
Téléphone Téléphoner Rappeler 🍑	. 18 18
Téléphone Téléphoner	18 18 18
Téléphone	18 18 18 19 19 19
Téléphone	18 18 18 19 19 19 19
Téléphone	181819192020222222232424

Réduction24Historique de transmission24Relève de télécopie24Emission différée25Copier25
SMS ⊠27
Réglage des fonctions SMS de base27Désactivation d'impression SMS27Lecture de SMS27Envoi de SMS28Impression de SMS28Suppression de SMS28Autres fonctions SMS29Désactivation de la réception SMS29
Le répondeur 🖭30
Activer et désactiver
Effacer des messages
L'interrogation à distance du télécopieur32 L'interrogation à distance du combiné sans fil33
Combiné sans fil 34
Apairage et désapairage d'un combiné sans fil original
Trucs et astuces36
Bourrage de papier 36 Bourrage des documents 36 Code service 37 L'entretien 37 Pannes 38
Appendice 41 Vue des fonctions 41 Spécifications techniques 42 Garantie 43 Index 44

Mesures de sécurité

Veuillez tenir compte de tous les avertissements et instructions, et les respecter scrupuleusement.

Veillez à choisir un emplacement stable et sûr, sur une surface plate et horizontale (ne pas placer sur un tapis, etc.). En tombant, le télécopieur peut être gravement endommagé et/ou blesser des personnes, en particulier de jeunes enfants.

Étant donné que les documents sortent sur l'avant de l'appareil, ne posez aucun objet devant l'appareil.



Evitez de placer l'appareil en exposition directe aux rayonnements du soleil. Ne le placez pas à proximité d'un chauffage, d'une radio, d'un téléviseur ou d'un appareil de climatisation. Ne l'exposez pas à la poussière, à l'eau ou à des produits chimiques.

Évitez les accumulations de chaleur en veillant à ne pas recouvrir l'appareil. Installez l'appareil de telle sorte que la circulation de l'air autour de l'appareil puisse s'effectuer. Ne l'utilisez pas dans une armoire fermée, un placard, un tiroir, etc. Ne recouvrez en aucun cas l'appareil (nappe, papier, dossiers, etc.). Ne l'installez pas sur un lit, une couverture, un coussin, un canapé, un tapis ou une autre surface molle, ceci présentant un risque de surchauffe et donc d'incendie.

Ne raccordez jamais la fiche téléphonique et d'alimentation dans une pièce humide, sauf s'il s'agit d'une fiche spécialement conçue pour milieu humide. Ne touchez jamais la fiche d'alimentation, le raccordement électrique ou la prise téléphonique avec des mains mouillées.

Ne touchez jamais un câble téléphonique ou d'alimentation non isolé ou dont l'isolation est défectueuse, sauf s'ils sont débranchés de leurs prises respectives.

Placez l'appareil sur une surface plane et laissez une distance d'au moins 10 cm par rapport à d'autres appareils ou objets.

Si vous souhaitez utiliser un combiné sans fil supplémentaire, laissez une distance d'au moins 15 cm entre le télécopieur et la base du combiné sans fil supplémentaire pour éviter des interférences acoustiques.

Faites attention à l'emplacement des câbles (risques de trébucher et d'abîmer les câbles ou l'appareil).

Débranchez le télécopieur du secteur et du réseau téléphonique avant de le nettoyer.

N'utilisez jamais de produits de nettoyage liquides ou gazeux (spray, produit à récurer ou à polir, etc.).

Ne laissez jamais pénétrer de liquide dans l'appareil. Ceci entraînerait un risque de choc électrique ou de blessure pour les personnes et d'endommagement grave de l'appareil. Si du liquide devait pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez notre service d'assistance téléphonique.

Si l'afficheur est abîmé, un liquide légèrement corrosif peut s'en échapper. Évitez tout contact avec la peau et avec les yeux.

Si le boîtier du télécopieur ou l'enveloppe du câble d'alimentation sont endommagés, débranchez la fiche secteur. L'appareil ne peut être ouvert que par une personne qualifiée.

Votre appareil est contrôlé selon les normes EN60950 et/ou IEC 60950 et ne doit être utilisé que sur des réseaux électriques et téléphoniques conformes à ces normes.

N'exposez jamais votre télécopieur à la pluie ou à une autre forme d'humidité, afin d'éviter tout danger de choc électrique ou d'incendie.

En cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise et séparez-le de la prise téléphonique. Si cela n'est pas possible, n'utilisez pas l'appareil et ne téléphonez pas. Il y a dans cette situation un risque de choc par foudre pour l'utilisateur et/ou d'endommagement de l'appareil.

Si vous n'avez pas raccordé votre appareil à l'alimentation secteur, aucune utilisation – même pas pour téléphoner – n'est possible. En cas de panne de courant, le téléphone et le télécopieur seront mis hors service.

Pour des raisons de sécurité, le combiné sans fil ne doit jamais être posé sur son support sans ses piles rechargeables ou sans le couvercle de leur compartiment.

Explication des consignes de sécurité figurant sur le combiné sans fil.


- ⚠ Consignes de sécurité générale
- A Ne pas toucher aux contacts
- i Informations supplémentaires dans le manuel d'utilisation

Installation

Déballage

L'emballage contient les éléments décrits cidessous :

- I Manuel d'utilisation
- 2 Guide d'installation
- 3 Plateau à papier
- 4 Support de documents
- 5 Télécopieur
- 6 Combiné sans fil
- 7 Câble d'alimentation avec fiche
- 8 Câble téléphonique
- 9 Piles du combiné sans fil
- 10 Fiche téléphonique

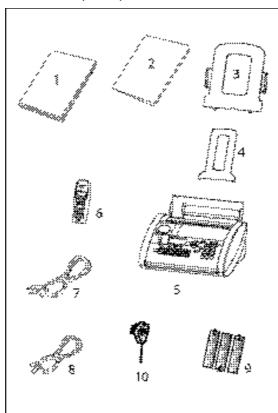

Raccordement

à la ligne téléphonique

Raccordez le câble téléphonique à l'appareil fax en l'insérant dans le connecteur marqué **LINE**.


Raccordez la fiche téléphonique à la prise téléphonique.



Combiné sans fil

Votre combiné sans fil est fourni avec trois piles rechargeables. Si vous devez remplacer les piles, veuillez utiliser exclusivement des piles du même type (AAA).

1 Retirez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière du combiné sans fil. Pour ce faire, aidez-vous d'un accessoire adéquat pour appuyer dans la petite ouverture ronde. Repoussez le couvercle. Insérez ensuite les trois piles rechargeables dans le compartiment comme indiqué.

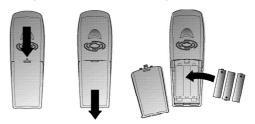

2 Refermez le compartiment des piles avec le couvercle.

Les piles doivent être éliminées selon la réglementation en vigueur concernant le traitement des déchets.


Ne jamais utiliser de piles non rechargeables!

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces instructions. 3 Posez le combiné sans fil, touches vers le haut, sur le support de votre télécopieur prévu à cet effet (voir l'illustration). Les piles doivent être chargées pendant 12 heures au minimum avant la première utilisation.



Ne jamais placer le combiné sans fil sur le support sans y avoir inséré les piles au préalable. Ceci pourrait définitivement endommager le combiné sans fil!

Au secteur

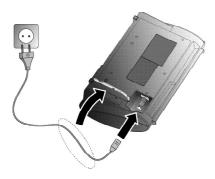

Film encreur


Vous ne pouvez recevoir ou copier des documents que si un film encreur a été mis en place dans le télécopieur. L'appareil est donc livré avec un film encreur gratuit permettant d'imprimer quelques pages à titre d'essai.

Les symboles 월월는 indiquent l'état de consommation du film encreur.

La consommation et le réglage d'impression sont mémorisés sur la carte à puce Plug'n'Print fournie. C'est pourquoi il est nécessaire de remplacer cette carte à puce Plug'n'Print à chaque changement de film encreur. Pour le film encreur gratuit de démarrage, les réglages d'usine sont automatiquement repris. Seul ce film encreur fonctionne sans carte à puce Plug'n'Print. S'il n'y a pas de carte à puce Plug'n'Print dans l'appareil ou si la carte à puce Plug'n'Print n'a pas été remplacée, l'écran affiche CHANGER DE CARTE.

Si le film encreur est usé ou que l'appareil fax ne contient pas de film, le voyant rouge clignote et l'afficheur indique PAS DE FILM ENCR.

- 1 Avant de mettre un nouveau film encreur en place, retirez toujours le papier du plateau de chargement! Le cas échéant, retirez également le combiné sans fil du support. Suivez également les instructions imprimées sur l'emballage de votre film encreur!
- 2 Ouvrez le télécopieur en soulevant le panneau de commande par le prise centrale jusqu'à ce que vous entendiez un léger clic.

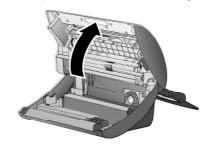


⚠ Des fims encreurs sont disponibles dans nos Téléboutiques .

Retrait du film encreur

1 Saisissez des deux côtés le rouleau arrière du film encreur, pour le retirer et placez-le à l'avant avec l'autre rouleau.



2 Retirez les deux rouleaux du film encreur. Celui-ci ne peut être réutilisé.

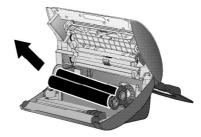

3 Retirez l'ancienne carte Plug'n'Print du logement à gauche des compartiments du film encreur (seul le film encreur livré avec l'appareil fax fonctionne sans carte Plug'n'Print).






Mise en place du film encreur

1 Ôtez avec précaution les deux bandes de fixation du nouveau film encreur. Veillez à ne pas l'endommager.



2 Insérez le gros rouleau dans le compartiment arrière du film encreur. La roue d'engrenage bleue doit se trouver du côté droit.

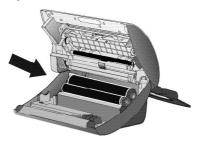

3 Prenez le petit rouleau et insérez-le dans le compartiment avant. Assurez-vous que la roue d'engrenage bleue est insérée à droite et les axes à gauche dans les renfoncements latéraux.



4 Tournez la roue dentée du petit rouleau vers l'avant afin de tendre le film, en veillant à ce qu'il ne se forme pas de plis.



5 Déballez la nouvelle carte Plug'n'Print et insérez-la dans le logement à gauche des compartiments à film encreur.



6 Refermez ensuite l'appareil en mettant vers l'avant le panneau de commande jusqu'à ce que vous entendez un clic.



Mise en place du papier

Avant de recevoir ou de copier des documents, il vous faut placer du papier dans votre appareil. Utilisez exclusivement le format de papier suivant : format standard A4 – 210 × 297 mm. L'appareil fonctionne avec du papier normal et pour photocopie et sera optimisé avec du papier 80g/m². Plus la surface du papier est lisse, plus la qualité d'impression sera bonne.

1 Ouvrez le couvercle (1) en soulevant les deux petites orifices latéraux (2).




2aSi vous voulez utiliser l'entraînement du papier ponctuellement (c'est-à-dire si vous voulez faxer seulement quelques pages), soulevez le petit plateau à papier de couleur gris clair qui est fixé sur le couvercle. Dans ce cas vous pouvez insérer jusqu'à 15 feuilles.



2bSi vous voulez utiliser l'entraînement du papier régulièrement (c'est-à-dire si vous voulez faxer un plus grand nombre de pages) alors il faut avancer le clapet de chargement du papier. Ensuite emboitez le grand plateau à papier dans les orifices prévus à cet effet derrière la fente de chargement du papier. Dans ce cas vous pouvez insérer jusqu'à 50 feuilles.



3 Les fentes du grand plateau à papier doivent s'emboiter dans le couvercle.

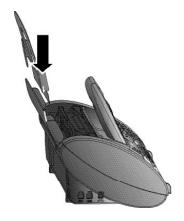

4 Insérez le support de documents dans les trous prévus à cet effet sur le clapet de chargement du papier.



5 Afin d'éviter que l'appareil ne charge plusieurs feuilles en même temps, commencez par aérer le papier et tassez-le sur une surface plane avant de l'introduire dans l'appareil.





6 Rabattez le clapet de chargement vers l'avant jusqu'à ce qu'il bloque. Insérez au plus 50 feuilles de papier A4 (80g/m²) jusqu'à la butée dans le plateau de chargement.



7 Refermez le clapet de chargement du papier.



Ne rajoutez pas de papier pendant que l'appareil est en train d'imprimer!

Retirer le papier

Pour retirer le papier, rabattez le clapet de chargement du papier vers l'avant. Retirez le papier et refermez le clapet de chargement du papier.



Si du papier s'est coincé, voir **Trucs et** astuces / Bourrage de papier.


Autres appareils

Vous pouvez utiliser d'autres appareils sur votre ligne téléphonique en plus de votre télécopieur avec combiné sans fil, comme par exemple un téléphone supplémentaire, un téléphone sans fil ou un modem.


Si vous désirez utiliser des installations supplémentaires spéciales avec votre télécopieur, veuillez contacter Belgacom.

Si vous raccordez d'autres appareils à la même prise téléphonique faites attention à l'ordre de raccordement :

Variante 1

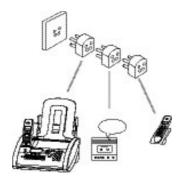

Variante 2

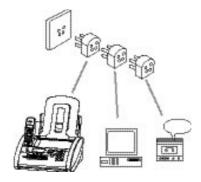

 Dans plusieurs pièces: Vous pouvez raccorder les appareils supplémentaires à des prises séparées. Il s'agit alors d'un branchement en parallèle. Dans ce cas, le fonctionnement du système de gestion d'appels est limité, par exemple vous ne pouvez pas recevoir des télécopies silencieusement.

Installation facile

En utilisant la fonction INSTALLATION FACI-LE votre télécopieur aura le fonctionnement le mieux adapté possible à votre installation téléphonique déjà existante.

- Maintenez ① appuyée pendant deux secondes. Votre télécopieur imprimera une page. Dégagez cette page en la tirant légèrement, et suivez les instructions.
- 2 Votre télécopieur vous guidera pour la suite par le biais de l'afficheur en vous indiquant les démarches à suivre telles que l'enregistrement de votre numéro et de votre nom.
- 3 A la fin, votre télécopieur vous demande de saisir la date et l'heure. Utilisez le clavier numérique et confirmez avec OK.

Central privé

Toutes les grandes entreprises et certains particuliers disposent de leur propre central privé (PABX). Pour pouvoir passer une communication sur le réseau téléphonique extérieur, vous devez composer un préfixe (code d'accès) avant le numéro de votre correspondant.

- 1 Sélectionnez la fonction 15, en appuyant sur M, ①⑤, puis sur OK sur votre télécopieur.
- **2** Vous pouvez choisir le mode PABX au moyen de **◄/►**.

PABX: OUI

PABX: NON

- 3 Appuyez sur OK.
- **4** Introduisez le code d'accès à la ligne extérieure.
- 5 Appuyez sur OK.
- 6 Choisissez au moyen de </ >

 → TEST: OUI et appuyez sur OK.

Votre télécopieur vérifie si la ligne extérieure est accessible. Si le test est positif, le message suivant s'affiche : TEST OK.

Si le test est négatif, le message suivant s'affiche : TEST ECHEC.

Instal ation

L'appareil fax vous demande de procéder à une nouvelle programmation. Modifiez l'attribution d'accès à la ligne extérieure. Cependant si vous avez choisi la touche adéquate et que l'afficheur continue d'afficher TEST ECHEC, alors effacez le chiffre en appuyant sur **C** afin d'obtenir la ligne extérieure.

Réglages de base

Si vous désirez garder une trace des réglages d'usine de votre télécopieur, nous vous conseillons d'imprimer une liste des fonctions avant de modifier un réglage quelconque. Appuyez une fois sur **M** et deux fois sur **OK**.

Si malencontreusement vous avez appuyé sur une mauvaise touche, appuyez sur **STOP** autant de fois qu'il est nécessaire pour revenir à la position initiale. Si vous avez saisi un caractère erroné vous pouvez le corriger à l'aide de **◄/>** et **C**.

Si vous souhaitez annuler vos réglages personnels, ceci est possible dans la fonction 45 Code service (voir chapitre **Trucs et astuces** / Code service).

Langue d'affichage

Pour le télécopieur

- 1 Sélectionnez la fonction 11 en appuyant sur M, ①①, puis sur **OK** sur votre télécopieur.
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée par **◄/►**.
- 3 Confirmez par OK.

Pour le combiné sans fil

Le combiné sans fil reprend automatiquement le réglage que vous avez effectué sur le télécopieur.

Fonction AIDE

Appuyez deux fois sur ①. Vous obtenez une impression vous décrivant brièvement l'utilisation des principales fonctions. Vous trouverez également sur cette page d'AIDE comment obtenir d'autres pages d'AIDE concernant l'utilisation de fonctions particulières.

L'heure et la date

- Sélectionnez la fonction 12 en appuyant sur
 M, ①②, puis sur OK sur votre télécopieur.
- 2 Programmez l'heure exacte (ex.: ① ⑨ ① ⑤ pour 9h15) à l'aide des touches. Ensuite, l'appareil fax vous demande d'entrer la date courante (ex.: ① ⑤ ① ⑤ ① ④ pour le 15 mai 2004).
- 3 Appuyez sur OK.

⚠ L'heure à l'écran ne sera synchronisée à travers la fonction CLIP que si la différence est inférieure à 90 minutes.

Votre numéro

- Sélectionnez la fonction 13 en appuyant sur
 M, ①③, puis sur OK sur votre télécopieur.
- 2 Composez votre numéro de téléphone à l'aide des touches numériques (ex.: #33 ►6151... avec # ou * vous pouvez entrer le « + ». Au moyen de ► vous insérez un espace).
- 3 Appuyez sur OK.

Votre nom

- 1 Sélectionnez la fonction 14 en appuyant sur M, ①④, puis sur **OK** sur votre télécopieur.
- **2** Entrez votre nom à l'aide des caractères du clavier alphanumérique.
- ⚠ Lorsque vous saisissez un nom, vous pouvez utiliser ↑ pour entrer des majuscules (maintenez appuyée la touche ↑ puis tapez sur la touche de votre choix).

Votre nom et votre numéro sont transmis en haut de chaque page envoyée avec la date, l'heure et le numéro de page, si vous les avez saisi dans les fonctions 13 et 14.

Correction

Si vous avez programmé, dans la fonction 13 ou 14 une lettre incorrecte ou un chiffre erroné, vous pouvez corriger cette erreur – ceci est possible au cours de la programmation ou plus tard. Si vous souhaitez apporter des corrections ultérieurement, vous devez de nouveau sélectionner la fonction sur votre télécopieur avant de saisir un nom ou un numéro.

A l'aide des touches ◄/▶, placez le curseur sous le symbole de suppression pour entrer vos corrections. Appuyez ensuite sur la touche C pour supprimer ce caractère. Appuyez plus longtemps (deux secondes) sur C pour supprimer la totalité du nom entré. Validez par OK.

Type de sonnerie

Pour le télécopieur

Vous avez le choix entre 10 types de sonnerie différents.

- Sélectionnez la fonction 35 en appuyant sur
 M, 35, puis sur OK sur votre télécopieur.
- **2** Sélectionnez le type de sonnerie souhaité par ① à ⑨.
- 3 Confirmez par OK.

Pour le combiné sans fil

Outre les sonneries d'appel de votre télécopieur, vous pouvez modifier la sonnerie du combiné sans fil qui vous est fourni :

- Sélectionnez la fonction 31 en appuyant sur ♣/▼, ③①, puis sur OK sur le combiné sans fil.
- 2 Sélectionnez la sonnerie de votre choix à l'aide de la touche ▲/▼.
- 3 Confirmez par OK.

Volume de la sonnerie

Pour le télécopieur

Il vous est possible de régler le volume de la sonnerie en mode veille ou au cours de la sonnerie. Veuillez noter que des volumes différents peuvent être réglés en mode tous d'appels).

- **1** En appuyant sur **◄/►** le réglage s'affiche pendant trois secondes.
- 2 Pour modifier le volume appuyez sur **◄/►** jusqu'à obtenir le volume souhaité.

Pour le combiné sans fil

- Sélectionnez la fonction 32 en appuyant sur ♣/▼, ③②, puis sur OK sur le combiné sans fil
- 2 La touche ▲/▼ vous permet ensuite de régler le volume.
- 3 Confirmez par OK.

Volume du haut-parleur

Pour le télécopieur

Pour régler le volume, appuyez sur .

- **1** Appuyez sur **(**0).
- 2 Pour modifier le volume appuyez sur **◄/▶** jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
- 3 Pour terminer, appuyez sur STOP.

Pour le combiné sans fil

Appuyez sur la touche ▲/▼ pendant une conversation téléphonique et réglez le volume à votre convenance. Confirmez par **OK**.



Gestion d'appels

La gestion d'appels vous permet d'utiliser un même branchement téléphonique pour téléphoner, envoyer une télécopie et utiliser des appareils supplémentaires. La gestion d'appels sépare les appels téléphoniques des télécopies. Vous pouvez par exemple recevoir des télécopies en silence, c'est-à-dire sans que la sonnerie ne se mette en marche, afin de ne pas être dérangé(e).

Les fonctions Jour et Nuit vous permettent respectivement de spécifier le nombre de sonneries que l'appareil fax doit attendre avant de basculer sur la réception de télécopie ou sur le répondeur.

Vous pouvez activer la commutation entre le jour ☼ et la nuit € avec l'horloge ④.

Horloge 🕘

L'horloge intégrée (4) permet de gérer différemment les appels de jour \$\frac{1}{2}\$ et de nuit \$\mathbb{L}\$. Par défaut, l'appareil fax est configuré comme suit : durant la journée, l'appareil fax sonne à la fois en cas de réception de fax et d'appels téléphoniques et reçoit la nuit les télécopies sans émettre de sonnerie (de 22:00 à 6:00 heures) et émet une sonnerie dont le volume est réduit en cas d'appel.

Lorsque le symbole (±) est affiché, cela signifie que l'horloge est activée. Pour activer et désactiver l'horloge, maintenez la touche (±) enfoncée deux secondes.

Lorsque vous souhaitez modifier le réglage des horaires de commutation de l'appareil fax entre le jour ☼ et la nuit € :

- Sélectionnez la fonction 33 en appuyant sur M, 33 et OK.
- 2 Programmez l'heure à laquelle votre appareil fax doit passer automatiquement en ☼ (p. ex. ①⑧ ①① pour 8h) et confirmez par OK.
- 3 Programmez l'heure à laquelle votre appareil fax doit passer automatiquement en (p. ex. ②③ ③① pour 23h30). Confirmez par **OK**.

Configurer le mode ☼€

avec répondeur intégré

Menus	Options	
SONN. REPOND.:	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5∕2	
SONN. FAX:	0, 1, 2, 3, 4, 5, RECEPT. MANUELLE	
VOL.SONN.:	FAIBLE, MOYEN, FORT	
FILT.APPELS:	NON, OUI	

- **1** Sélectionnez la fonction 31 (jour), en appuyant sur **M**, puis sur ③① et confirmez par **OK**.
- 2 Sélectionnez à l'aide des touches
 Ie nombre de sonneries de votre télécopieur avant le déclenchement du répondeur.
 50NN. REPOND.: 5.72
- 3 Confirmez votre choix par **OK**.
- 4 Indiquez au bout de combien de sonneries le télécopieur doit prendre les appels et faire la distinction entre les fax et les appels téléphoniques. La valeur ◄/► vous permet d'indiquer au bout de combien de sonneries l'appareil fax doit passer en mode fax lorsque personne ne décroche. SONN. FAX: 5
- **5** Confirmez votre choix par **OK**.
- 6 Réglez le volume de la sonnerie de votre appareil fax à l'aide des touches
 ✓/►. Appuyez sur OK.
 VOL.SONN.: FAIBLE
- 7 Avec
 ✓/ vous pouvez sélectionner si vous voulez écouter les messages pendant leur enregistrement. FILT.APPELS: NON, OUI
- 8 Confirmez par OK.

Si vous ne pouvez pas recevoir de télécopies, les deux nombres de sonneries que vous avez entrés sont peut-être trop élevés (voir points **2** et **4**). Sélectionnez les deux nombres de sonneries (répondeur et télécopieur) inférieur à cinq.

Les autres téléphones continuent à sonner selon la durée indiquée dans le réglage SONN. FAX.

Réglages spéciaux

Réception silencieuse des télécopies

Si vous souhaitez à un moment particulier recevoir des télécopies sans que la sonnerie ne se déclenche, réglez le nombre de sonneries sur Ø dans le menu SONN. FAX.

Réception silencieuse des télécopies et des appels \$\%\text{\$\Zeta}\$

Si, pendant la nuit par exemple, vous ne voulez pas être dérangé(e) par les appels téléphoniques ou les télécopies, vous pouvez régler le nombre de sonneries du répondeur et du télécopieur sur Ø. Les télécopies seront réceptionnées en silence et les appels seront immédiatement pris en charge par le répondeur, à condition que celui-ci soit activé.

Avec ce réglage, aucun appel ne peut être pris en charge, même pas par un répondeur externe éventuellement raccordé.

Réception manuelle des télécopies

Lorsque vous sélectionnez RECEPT. MANUELLE, votre appareil fax ne reçoit pas automatiquement les télécopies, sauf lorsque vous activez vous-même la réception de télécopie. Pour ce faire, appuyez sur START/COPY et raccrochez. Cette option est utile si vous souhaitez par exemple recevoir vos télécopies sur votre ordinateur par l'intermédiaire d'un modem.

Fonction économique (Eco)

Lorsque vous réglez SONN. REPOND.: sur 5/2, le répondeur se déclenche automatiquement après deux sonneries au lieu de cinq quand vous recevez de nouveaux messages. Lorsque vous interrogez votre répondeur à distance, vous pouvez donc vérifier si vous avez de nouveaux messages sans que la communication ne vous soit facturée (si votre répondeur se déclenche au bout de deux sonneries, vous savez immédiatement que vous avez de nouveaux messages). Après avoir écouté vos messages, le répondeur ne se déclenchera qu'au bout de cinq sonneries si vous l'appelez de nouveau.

Téléphone

Téléphone

Téléphoner

- 1 Pour appeler quelqu'un, appuyez sur la touche de composition c de votre combiné sans fil et saisissez le numéro de téléphone souhaité.
- **2** Pour répondre à un appel, appuyez également sur la touche de composition **?**.
- **3** Pour mettre fin à la communication, appuyez sur .

Vous pouvez également composer des numéros de téléphone à partir du télécopieur. Ensuite, appuyez sur la touche de composition de la final de la final composition composition de la final composition

Vous pouvez également avoir une conversation téléphonique à partir du télécopieur. Pour ce faire, appuyez sur .

Si vous avez entré un chiffre erroné, vous pouvez le supprimer en appuyant sur **C** avant que la composition du numéro ne soit lancée.

Avec **R** de votre télécopieur, vous pouvez bénéficier des nombreux services de votre ligne téléphonique. Pour plus d'informations, adressez-vous à Belgacom.

Rappeler 👁

Sur le télécopieur

Par Co, vous pouvez rappeler un des 5 derniers numéros composés.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur ◄/► à une ou plusieurs reprises, jusqu'à ce que le numéro voulu apparaisse sur l'afficheur. Vous pouvez apporter des modifications au numéro, en appuyant sur OK puis en programmant vos modifications.
- **3** Sur votre combiné sans fil, utilisez la touche de composition **?** pour établir la liaison avec votre interlocuteur.

Si vous souhaitez supprimer un numéro stocké en mémoire, appuyez sur ♠, ◄/► pour choisir le numéro désiré et puis ℂ. Confirmez par OK.

Sur le combiné sans fil

Appuyez sur R.

- 2 La touche ▲/▼vous permet ensuite de sélectionner le numéro de téléphone de votre choix dans la liste de recomposition.
- **3** Pour établir la liaison avec votre interlocuteur, appuyez sur la touche de composition

Répertoire téléphonique A-Z sur l'appareil fax

La mémoire de votre télécopieur peut contenir environ 200 numéros et noms. Le nombre exact varie selon la longueur des entrées.

Enregistrer des numéros

- 2 Programmez un nom sur le clavier. Par ► le curseur se déplace d'un espace vers la droite. Après appuyez sur OK.
- **3** Programmez le numéro de téléphone et ensuite appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également enregistrer un numéro en cours de communication.

Utilisation du répertoire téléphonique

- 1 Appuyez sur

 A-Z. Le premier nom ou le numéro mémorisé apparaît sur l'affichage. Au moyen de

 √ vous pouvez choisir l'entrée souhaité. Pour composer le numéro, appuyez deux fois sur OK ou sur

 ou appuyez sur START pour envoyer un fax.
- 2 Pour composer un numéro á travers le combiné sans fil, appuyez sur la touche de composition .

Correction des enregistrements

Appuyez sur □ A-Z, sélectionnez l'entrée souhaitée par les touches ◄/►, puis appuyez sur □ A-Z pendant deux secondes. Les touches ◄/► vous permettent de sélectionner le caractère erroné. Appuyez sur C pour supprimer ce caractère. Confirmez par OK.

Suppression des enregistrements

Sélectionnez l'entrée à supprimer en appuyant sur ☐ A-Z et ◄/► puis appuyez sur C. Confirmez par OK.

Liste des numéros

Pour imprimer une liste des numéros enregistrés sur le télécopieur, appuyez sur **M**, **4** puis sur **OK** sur votre télécopieur.

Répertoire téléphonique Il sur le combiné sans fil

Vous pouvez mémoriser des numéros de téléphone dans le répertoire de votre combiné sans fil également.

Enregistrer des numéros

- Sur votre combiné sans fil, appuyez sur ⁴/▼,
 n puis sur OK.
- 2 Entrez un nom à l'aide des touches numériques. Pour corriger un caractère erroné, appuyez sur **C** et appuyez ensuite sur **OK**.
- **3** Entrez le numéro que vous désirez mémoriser, puis appuyez sur **OK**.

Utilisation du répertoire téléphonique

- **1** Appuyez sur ☐ et choisissez l'entrée de votre choix à l'aide de la touche ♣/▼.
- 2 Pour établir la liaison avec votre interlocuteur, appuyez sur la touche de composition

Vous pouvez également appeler les entrées du répertoire de votre télécopieur sur votre combiné sans fil en appuyant sur la touche ☐ du combiné et en recherchant l'entrée associée à l'aide de la touche ♣/▼, qui renvoie au répertoire du télécopieur (BASE).

Correction des enregistrements

Appelez la fonction 12 sur le combiné sans fil et sélectionnez l'entrée de votre choix à l'aide de la touche ▲/▼. Appuyez sur OK pour éditer l'entrée. Supprimez le numéro ou le nom à l'aide la touche C et confirmez la nouvelle entrée en appuyant sur OK.

Suppression des enregistrements

Appelez la fonction 13 sur le combiné sans fil et sélectionnez l'entrée de votre choix à l'aide de la touche ♣/▼. Appuyez sur **OK** pour supprimer cette entrée.

Groupe

Vous pouvez rassembler différentes entrées de votre répertoire téléphonique sur votre télécopieur en groupe, par exemple pour envoyer une télécopie à plusieurs personnes simultanément.

Constituer des groupes

- Sélectionnez la fonction 46 en appuyant sur
 M, 46, puis sur OK sur votre télécopieur.
- 2 En utilisant ◄/► choisissez un groupe de 1 à 5, puis appuyez sur **OK**.

- 3 A l'aide de **◄/►** choisissez AJOUTER? et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 4 Tous les numéros enregistrés de votre appareil fax dans le répertoire téléphonique sont alors affichés. À l'aide de ◄/►, sélectionnez le numéro que vous souhaitez enregistrer, puis confirmez en appuyant sur OK.
- 5 Répétez cette dernière opération autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que tous les numéros souhaités soient mémorisés dans le groupe. Pour terminer, appuyez sur STOP.

Parcourir des groupes

- 1 Pour passer en revue tous les numéros d'un groupe, appelez la fonction 46 et sélectionnez à l'aide de ◄/► le groupe de votre choix, de 1 à 5. Appuyez sur OK.
- 2 A l'aide de **◄/►**, choisissez AFFICHER? et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 En appuyant sur ◄/►, vous pouvez consulter tous les numéros. Pour quitter le groupe, appuyez sur STOP.

Supprimer un numéro ou un groupe

- Appelez la fonction 46 et sélectionnez à l'aide de ◄/► le groupe de votre choix, de 1 à 5. Appuyez sur OK.
- 2 A l'aide de **◄/▶**, choisissez EFFACER? et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 A l'aide de ◄/► choisissez une entrée, puis appuyez sur C. A l'aide de ◄/►, choisissez si vous voulez procéder ou non à l'exécution de la suppression ou si vous voulez supprimer le group entier. Confirmez en appuyant sur OK. Pour quitter la fonction, appuyez sur STOP.

Appeler en mains-libres (1)

Vous pouvez converser avec vos correspondants sans utiliser le combiné sans fil de votre télécopieur, par exemple si vous souhaitez que les diverses personnes présentes dans la pièce prennent part à la conversation. Pour ce faire, après avoir composé le numéro ou fait basculé la conversation de votre combiné sans fil vers le télécopieur, appuyez sur la touche (1) de votre télécopieur. Le micro et le haut-parleur sont alors activés.



Téléphone

Identification de l'appelant

Votre télécopieur et votre combiné sans fil peuvent afficher le numéro d'appel ou le nom de votre correspondant, avant que vous ne preniez un appel. Veuillez noter que le nom affiché sur le combiné sans fil est limité à huit caractères. Demandez à Belgacom les informations relatives à ce service.

Si vous avez reçu un appel en absence ou au cours d'une conversation, le symbole ¶ apparaît à l'écran de votre télécopieur. Les numéros de téléphone des dix derniers appels reçus sont stockés en mémoire.

- **1** Maintenez la touche **C** de votre télécopieur enfoncée pendant deux secondes.
- 2 Vous pouvez faire défiler les numéros appelés à l'aide de ◄/►. Les nouveaux enregistrements sont marqués d'une étoile «*».
- **3** Si vous désirez rappeler un numéro, appuyez sur la touche de composition **c** de votre combiné sans fil.

Si vous souhaitez supprimer un numéro stocké en mémoire, appuyez sur **C**. Faites votre choix à l'aide de **◄/►** confirmez la suppression en appuyant de nouveau sur **OK**.

Si vous avez réglé le nombre de sonneries sur Ø dans les fonctions 31 ou 32, menu SONN. FAX, le numéro de téléphone n'apparaît pas sur votre téléphone externe.

L'heure à l'écran ne sera synchronisée à travers la fonction CLIP que si la différence est inférieure à 90 minutes.

Easylink

Utilisation de téléphones auxiliaires

Votre télécopieur est équipé d'un combiné sans fil. Il vous permet de connecter des téléphones auxiliaires sur une même ligne téléphonique (voir le chapitre **Installation** / Téléphones auxiliaires). Les téléphones auxiliaires doivent pour cela être réglés sur la numérotation vocale. Si le raccordement de votre téléphone requiert une numérotation décimale, vous devez modifier le paramétrage de votre téléphone auxiliaire temporairement. Pour effectuer cette procédure, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'appareil auxiliaire.

Pour faire basculer une conversation ou un fax entre le combiné sans fil, le télécopieur et des téléphones auxiliaires, gardez à votre portée les codes du tableau ci-après. Appelez la fonction 34 pour modifier les codes **★ ⑤** et **★ ★** du tableau.

⚠ Ne changer les codes (**) et (**) que si c'est absolument nécessaire!

Si vous devez cependant modifier les codes indiqués, sélectionnez la fonction 34 en appuyant sur **M**, ③ ④, puis en appuyant sur **OK** sur votre télécopieur. Entrez deux codes différents et confirmez chacun d'entre eux en appuyant sur **OK**. Chaque code doit normalement commencer par * ou par #.

Veuillez noter que les séquences Easylink doivent être différentes. Autrement l'afficheur indique: CODE ERRONE

Appel	Combiné sans fil	Télécopieur	Téléphone auxiliaire
	Appuyez sur la touche pour capter l'appel.	Appuyez sur @.	Selon le type du télé- phone.
			Lorsque vous décrochez, si vous entendez l'annonce d'accueil du répondeur, vous pouvez interrompre celle-ci en appuyant sur (*)*.
Vous décrochez et constatez qu'il s'agit d'un envoi de télécopie (vous entendez un sifflement ou aucun son).	Appuyez sur *5, puis raccrochez.	Appuyez sur START .	Appuyez sur *5, puis raccrochez.
Vous désirez trans- férer une conversa- tion.	Sur un combiné sans fil auxiliaire jumelé avec le télécopieur: Appuyez sur OK . Composez le numéro du combiné sans fil souhaité (par exemple ②) et la touche C . Pour prendre l'appel interne sur le combiné sans fil auxiliaire appuyez sur la touche C de ce dernier. Vous pouvez maintenant avoir une conversation en interne. La conversation externe est maintenue. Appuyez sur la touche rouge C pour transmettre la conversation.	lé avec votre téléco- pieur∶ Appuyez sur ∄ et sur le numéro du combiné de votre	Cette opération n'est pas possible!

Télécopier & Copier

Écrivez de façon nette et lisible et utilisez des encres foncées (noir, bleu foncé et non pas jaune, orange ou vert pâle).

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des causes principales de défaillances de fonctionnement:


- ⚠ Ne pas introduire dans votre appareil fax de documents ...
- ... humides ou couverts de correcteur liquide tel que Tipp-Ex®, salis ou présentant une surface à couche lisse.
- ... réalisés au crayon gras, à la peinture, à la craie ou au fusain.
- ... à l'encre d'imprimerie.
- ... portant des agrafes ou des trombones. Retirez-les avant l'envoi.
- ... froissés ou déchirés.
- ... collés avec du ruban adhésif ou de la colle, comportant des collants adhésifs tels que «Post-It®», ou encore qui sont trop fins ou trop épais.

Les documents plus petits que le format A5 peuvent rester coincés dans l'appareil.

Insérer les documents

1 Pour éviter que l'appareil fax ne charge plusieurs feuilles en même temps, aérez les documents et tassez-les sur une surface plane.




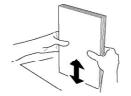

2 Insérez délicatement les documents (10 pages maximum) dans la fente de chargement, face imprimé vers le haut.



3 Faites glisser le guide documents contre le document.

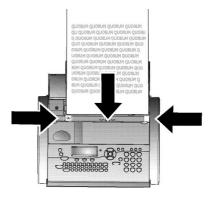

Si un document s'est coincé, voir **Trucs et astuces** / Bourrage des documents.

Télécopier

- 1 Compose le numéro de votre choix sur votre télécopieur.
- 2 Vous pouvez sélectionner une résolution supérieure avant l'établissement de la communication en appuyant sur RES.
- 3 Appuyez sur START/COPY.

La transmission commence. Si la ligne ne peut pas être établie, votre télécopieur rappellera automatiquement quelques instants plus tard.

Si vous souhaitez annuler la transmission appuyez sur **STOP**.

Réception de télécopie

Si vous ne modifiez pas les réglages concernant la gestion des appels, la réception des télécopies est effectuée automatiquement. Lorsque vous acceptez un appel sur votre combiné sans fil et que vous constatez qu'il s'agit d'un envoi de télécopie, appuyez sur *⑤ et **OK** (voir **Téléphone** / Easylink). Lorsque vous prenez un appel sur le télécopieur à l'aide de la touche ⓓ, appuyez sur **START** pour lancer la réception s'il s'agit d'une télécopie.

Dans le cas d'un téléphone auxiliaire

Lorsque vous décrochez le combiné d'un téléphone auxiliaire raccordé sur la même ligne et que vous vous apercevez qu'il s'agit d'un envoi de télécopie, appuyez sur (*)5, puis raccrochez. Le télécopieur procède à la réception de la télécopie.

Réception fax sans papier

Si l'appareil fax se trouve à cours de papier ou de film encreur, les fax entrants sont stockés en mémoire (capacité mémoire d'environ 50 pages avec caractères Slerexe). Si des documents se trouvent en mémoire, le symbole s'affiche à l'écran et le voyant rouge \(\hat{\Delta}\) clignote. Le télécopieur imprime tous les documents en mémoire lorsque vous insérez du papier et/ou un film encreur.

Lorsqu'une télécopie a été entièrement imprimée, elle est effacée de la mémoire. Si l'opération d'impression est interrompue, toutes les télécopies qui n'ont pas été complètement imprimées restent mémorisées. Quand la mémoire est saturée, l'enregistrement des télécopies n'est plus possible. Le voyant rouge A clignote et l'afficheur indique MEMOIRE SATUREE.

Multidiffusion

Cette fonction est particulièrement utile, lorsque vous souhaitez envoyer le même message à plusieurs personnes (lettre circulaire).

- 1 Placez le document face imprimée vers l'avant dans la fente de chargement. Pour sélectionner une résolution supérieure, appuyez sur la touche RES.
- **2** Appuyez sur **M**, ②⑤ et confirmez par **OK**. Le document introduit est automatiquement stocké en mémoire.
- 3 Vous disposez désormais des possibilités suivantes afin d'enregistrer des numéros dans la liste des destinataires: vous pouvez les entrer à l'aide du pavé numérique ou bien sélectionner un numéro ou un groupe dans le répertoire téléphonique en appuyant sur
 ☐ A-Z et ◄/►.

- 4 Une fois le numéro souhaité entré, appuyez sur OK. Le numéro est ajouté à la liste des destinataires. Vous pouvez ensuite remplir cette liste avec un maximum de 25 destinataires
- 5 Pour envoyer le document, appuyez sur START/COPY.

Le document est envoyé à ses destinataires les uns après les autres.

Multidiffusion à destination d'un groupe

Outre la fonction 25, vous pouvez également envoyer des télécopies à un groupe en utilisant la fonction 46. Cependant, la fonction 46 ne vous permet pas de modifier la liste des destinataires!

- 1 Insérez les documents (10 pages maximum) et introduisez-les délicatement dans la fente de chargement, face imprimé vers le haut.
- 2 Appelez la fonction 46 (appuyez M, ④6 puis sur OK sur votre télécopieur) et sélectionnez à l'aide de ◄/► le groupe de votre choix, de 1 à 5. Appuyez sur OK.
- 3 A l'aide de ◄/► choisissez ENVOI FAX? et appuyez sur START/COPY. Le document introduit est automatiquement stocké en mémoire et est envoyé à ses destinataires les uns après les autres.

En cas d'erreur de transmission, votre appareil fax continuera à émettre le document aux autres destinataires figurant sur la liste puis effectuera une nouvelle tentative en dernier lieu. Un rapport de transmission est ensuite imprimé automatiquement.

Qualité d'image

Pour modifier la résolution d'image de votre télécopieur, vous pouvez choisir entre le mode **FINE** pour les textes imprimés en petits caractères ou les dessins et le mode **PHOTO** pour les photos et les images. La résolution sélectionnée (avec la touche **RES**) s'affiche par un symbole sur l'afficheur. Après la transmission du document, ou au bout de 40 secondes, si la fente de chargement ne contient pas de documents, le télécopieur revient automatiquement en résolution normale. La transmission de documents dure plus longtemps lorsque la résolution a été définie sur **FINE**, et encore plus lorsque la résolution a été définie sur **PHOTO**.

Contraste

Le contraste de votre appareil fax est réglé par défaut sur moyen. Avec la fonction 47 vous pouvez régler la qualité (luminosité) du contraste pour les documents à copier et à envoyer, par exemple, les photos sombres ou les imprimés sur fond coloré.

- Sélectionnez la fonction 47 en appuyant sur M, (4), puis sur OK sur votre télécopieur.
- **2 ◄/►** vous permettent de choisir entre trois options:

CONTRASTE: FAIBLE
CONTRASTE: MOYEN
CONTRASTE: FORT

3 Confirmez votre choix par **OK**.

Rapport de transmission et d'erreur

Votre appareil fax peut, pour chaque document envoyé, imprimer un rapport de transmission qui vous confirme la réception du document par le correspondant. Dans le cas d'une erreur de transmission, vous en êtes informé par un rapport d'erreur. Vous pouvez activer ou désactiver l'impression du rapport de transmission. Par contre, le rapport d'erreur sera lui toujours imprimé.

- Sélectionnez la fonction 28 en appuyant sur
 M, ②⑧, puis sur OK sur votre télécopieur.
- 2 Faites votre choix au moyen de ◄/► et appuyez sur OK.

Vitesse de transmission

Votre télécopieur adapte automatiquement sa vitesse de transmission à la qualité de la ligne téléphonique. Plus particulièrement pour les envois internationaux ce processus peut prendre plus de temps. Si vous savez que la ligne est de mauvaise qualité, vous pouvez directement grâce à la fonction 21 choisir une vitesse de transmission plus lente afin d'économiser le temps et les unités téléphoniques, normalement affectés à l'adaptation du télécopieur à la ligne.

- Sélectionnez la fonction 21 en appuyant sur
 M, ②①, puis sur OK sur votre télécopieur.
- 2 Sélectionnez une vitesse plus lente par ◄/►.
- 3 Confirmez par **OK**.

Réduction

Afin que les télécopies reçues dont le format est un peu plus long que le format A4 puissent être imprimées sur une page, l'appareil procède à une légère réduction verticale. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver cette réduction par la fonction 29:

- 1 Sélectionnez la fonction 29 en appuyant sur M, ② 9, puis sur **OK** sur votre télécopieur.
- 2 Faites votre choix au moyen de **◄/►** et appuyez sur **OK**.

Historique de transmission

Le journal de transmission est une liste des 10 dernières télécopies reçues et envoyées.

- 1 Sélectionnez la fonction 27 en appuyant sur M, ②⑦, puis sur OK sur votre télécopieur.
- 2 Choisissez avec ◄/► si le journal de transmission doit être imprimé et quand (immédiatement ou toutes les 10 transmissions).
- 3 Confirmez par OK.

Relève de télécopie

Avec cette fonction vous pouvez relever des documents mis à disposition (en attente) sur un autre télécopieur.

Relève rapide

- 1 Composez le numéro souhaité.
- 2 Appuyez sur **START/COPY** pendant deux secondes.
- 3 Si vous souhaitez également entrer une sous-adresse ou un code (voir aussi paragraphe suivant Relève au moyen d'un code), commencez par entrer le numéro de téléphone, en terminant par la lettre R.

Ajoutez la sous-adresse ou le code souhaité, puis appuyez sur **START/COPY** pendant deux secondes (ex.: ①②③④⑤ R ①⑦ R code ou ①②③④⑤ RR code).

Relève au moyen d'un code

Le télécopieur de votre correspondant peut protéger l'accès aux documents mis à disposition à l'aide d'un code.

- 1 Sélectionnez la fonction 22 en appuyant sur M, 22, puis sur **OK** sur votre télécopieur.
- 2 Composez le code et confirmez par **OK**.

3 Composez le numéro de votre correspondant et appuyez sur START/COPY. Si cette procédure ne fonctionne pas, procédez à une relève manuellement. Appuyez sur @, composez le numéro souhaité et appuyez sur START/COPY.

Dépôt de télécopies

Cette fonction permet à vos correspondants munis d'un télécopieur de relever un document à disposition sur votre télécopieur.

1 Placez le document dans la fente de chargement.



2 Vous pouvez protéger l'accès à votre document en sélectionnant la fonction 23 et en entrant un code.

Sélectionnez la fonction 23 en appuyant sur M, 23, puis sur **OK** sur votre télécopieur. Entrez un code de 20 caractères maximum et confirmez en appuyant sur OK. Seule une personne qui connaît ce code peut effectuer la relève du document. Vous pouvez quand-même procéder à des appels lorsque cette fonction est activée.

3 Dès que vous retirez le document, l'opération est interrompue.

Le code secret de relève fonctionne selon la norme internationale UIT. Certains fabricants utilisent toutefois d'autres procédés qui ne sont donc pas compatibles.

Si vous souhaitez envoyer des télécopies à des banques de données ou en recevoir. certaines d'entre elles permettent d'ajouter la sous-adresse immédiatement après le numéro de téléphone. Ceci vous permet d'économiser des frais de téléphone. Commencez par entrer le numéro de téléphone de la banque de données, et terminez votre programmation avec R. Ajoutez ensuite la sous-adresse voulue. Si vous n'êtes pas sûr que votre service de relève de télécopie gère les sous-adresses, veuillez prendre contact avec le service désiré.

Emission différée

Pour profiter de tarifs téléphoniques avantageux ou si votre correspondant ne peut être joint qu'à certaines heures, vous pouvez faire transmettre automatiquement votre télécopie ultérieurement (sous 24 heures):

- 1 Sélectionnez la fonction 24 en appuyant sur M, 24, puis sur OK sur votre télécopieur. Programmez l'heure à laquelle le document doit être envoyé.
- 2 Appuyez sur OK et introduisez le document.



- 3 Composez le numéro désiré et appuyez sur START/COPY après.
- 4 Le télécopieur est alors en attente. Vous avez toujours la possibilité de converser avec vos correspondants.
- 5 Si vous retirez le document, ceci met fin au mode d'attente de transmission.

Copier

Votre télécopieur vous permet de copier un document original. Par défaut, le réglage de la résolution est défini sur le mode FINE. Vous pouvez également choisir la résolution PHOTO (voir Qualité d'image).

1 Les originaux doivent être placés dans la fente de chargement. Vous pouvez introduire au maximum 10 feuilles.



2 Sélectionnez la résolution souhaitée à l'aide de la touche RES.

- a Pour n'effectuer qu'une seule copie de l'original, appuyez brièvement sur START/ COPY. La copie démarre immédiatement.
- **b** Pour effectuer plusieurs copies, appuyez sur **START/COPY** pendant deux secondes:

Le nombre de copies s'affiche sur l'afficheur. Si vous souhaitez modifier ce nombre, programmez le nombre sur le clavier numérique (15 maximum). Appuyez sur **START/COPY**.

Si vous souhaitez une réduction ou un agrandissement du document, vous avez le choix entre les options suivantes.

REDUIRE: 50

REDUIRE: 75

ZOOM NORMAL: 1:1

AGRANDIR: 150

AGRANDIR: 200

Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de ◄/► et confirmez par **OK**.

L'appareil fax stocke en mémoire la première page du document et commence à la copier. L'impression triée n'est pas possible!

Pour interrompre la copie, appuyez sur **STOP**.

En cas de bourrage de papier, de film encreur usée ou de capacité d'enregistrement insuffisante, la copie est automatiquement interrompue.

Si un document s'est coincé, voir **Trucs et** astuces / Bourrage des documents.

SMS 🖂

Votre télécopieur vous permet d'envoyer et de recevoir des messages SMS. Les services SMS ont été initialement conçus pour la communication mobile. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus disponibles avec les liaisons fixes.

- ⚠ Vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de messages SMS avec votre combiné sans fil
- Pour pouvoir envoyer et recevoir des messages SMS, vous devez bénéficier de la fonctionnalité d'identification de l'appelant (CLIP) pour votre ligne téléphonique.
- Vérifiez que cette caractéristique de fonctionnement est activée sur votre ligne.
- Pour pouvoir envoyer un SMS, vous devez avoir spécifié un opérateur SMS comme réglage Central SMS sur votre télécopieur.

Consultez Belgacom pour plus d'informations sur:

- les tarifs de facturation d'envoi et éventuellement de réception d'un message SMS,
- les opérateurs de téléphonie mobile auxquels vos SMS sont envoyés et les opérateurs de téléphonie mobile à partir desquels vous pouvez recevoir des SMS,
- les fonctions offertes par votre service SMS.

Réglage des fonctions SMS de base

Votre appareil est préconfiguré pour l'utilisation des services SMS et fonctionne normalement sans aucune intervention de votre part. Cependant, si un problème survient, contactez votre opérateur téléphonique.

Vous pouvez modifier l'opérateur SMS et indiquer un second opérateur.

- 1 Appuyez sur M, 6 4 et OK.
- 2 L'opérateur actuellement sélectionné s'affiche. Faites votre choix entre CEN

 TRAL SMS 1 ou 2 à l'aide des touches

 ◄/▶.
- 3 Confirmez en appuyant sur OK.
- **4** Entrez le NO EMISSION. Confirmez en appuyant sur **OK**.

5 Entrez le NO RECEPTION. Confirmez en appuyant sur **OK**.

Le NO EMISSION et le NO RECEPTION doivent obligatoirement être précisés pour pouvoir utiliser les services SMS. Dans de nombreux pays, ils peuvent être identiques.

- **6** L'afficheur indique ID TERMINAL: 0. Si vous avez plusieurs appareils pour la réception SMS, insérez le numéro de la sousadresse relative ici et confirmez par **OK**.
- 7 L'afficheur indique IMPR. SMS: OUI. A l'aide des touches ◄/►, indiquez si les SMS entrants doivent être automatiquement imprimés: OUI ou NON.
- 8 Pour terminer la saisie, appuyez sur OK.

Désactivation d'impression SMS

- 1 Appuyez sur M, 6 4 et cinq fois sur OK.
- 2 A l'aide des touches
 ✓/►, indiquez si les SMS entrants doivent être automatiquement imprimés: IMPR. SMS: OUI ou NON.
- 3 Pour terminer la saisie, appuyez sur **OK**.
- ⚠ Si vous utilisez une installation privée automatique (PABX) pour faire fonctionner l'appareil fax, l'utilisation des services SMS peut s'avérer impossible. Contactez l'exploitant ou le constructeur de l'installation privée automatique.

Lecture de SMS

Un bip retentit à l'issue de la réception d'un SMS. Le message est mémorisé et automatiquement imprimé. Vous pouvez également désactiver l'impression automatique (voir Désactivation d'impression SMS).

Dans ce cas, la touche **SMS** clignote dès la réception d'un nouveau message SMS et le symbole apparaît sur l'afficheur de votre télécopieur, ainsi que le nombre de nouveaux SMS.

- 1 Appuyez sur la touche SMS.
- 2 Sélectionnez LIRE SMS en appuyant sur ◄/►.
- 3 Confirmez par OK.
- 4 Le numéro, la date et l'heure du dernier message s'affichent. Les messages non lus sont signalés par une étoile. Sélectionnez les SMS que vous voulez lire à l'aide des touches ◄/► et appuyez sur OK.



のと

5 Le SMS s'affiche. Les touches ◄/► vous permettent de parcourir le message. Si vous maintenez enfoncé ◄/►, le curseur de saisie se déplace jusqu'au début ou à la fin du SMS.

OK et les touches **◄/▶** vous permettent de sélectionner de nombreuses options (voir Autres fonctions SMS).

Appuyez sur **START/COPY** et **OK** pour imprimer le message.

6 Pour revenir à la liste des messages reçus, appuyez sur **STOP**.

Vous pouvez également lire des SMS en appuyant sur **M**, **6** ② et **OK**.

Envoi de SMS

- 1 Appuyez sur SMS.
- 2 Sélectionnez ENV0YER SMS à l'aide des touches **◄/►**.
- 3 Confirmez par OK.
- 4 L'afficheur indique TEXTE. Saisissez le texte du message (160 caractères maximum) à l'aide du clavier alphabétique. Si votre message comporte des chiffres, saisissez-les à l'aide du pavé numérique. Vous pouvez sélectionner l'un des cinq derniers SMS rédigés et vous en servir comme modèle. Appuyez sur pusqu'à ce que le message désiré apparaisse.
- Appuyez sur la touche (i) pour vérifier combien de caractères vous pouvez encore saisir.
- **5** Pour imprimer le message, appuyez sur **START/COPY** et **OK**.
- **6** Entrez le numéro du destinataire. Confirmez en appuyant sur **OK**.

- 7 Vous pouvez indiquer jusqu'à cinq destinataires. Confirmez chaque numéro en appuyant sur OK.
- **8** L'afficheur indique ID TERMINAL: Ø. Si le destinataire a une sous-adresse, il faut l'insérer ici. Confirmez par **OK**.
- **9** Pour terminer, appuyez sur **SMS**. Votre SMS est envoyé.

Les touches **◄/▶** vous permettent de parcourir le texte saisi ou les numéros. Si vous maintenez enfoncée les touches **◄/▶**, le curseur de saisie se déplace jusqu'au début ou à la fin du texte ou du numéro.

Pour supprimer le caractère à gauche du curseur, appuyez sur **C**. Pour effacer l'ensemble du texte, maintenez la touche **C** enfoncée (deux secondes).

Vous pouvez également envoyer un SMS en appuyant sur **M**, **6 1** et **OK**.

- A Si l'envoi d'un message SMS ne fonctionne pas d'emblée la première fois, le télécopieur essaie automatiquement trois fois d'envoyer le même message au numéro composé. Pendant ces trois tentatives de recomposition, il n'est pas possible d'accéder à ce SMS, que ce soit pour le lire ou le modifier.
- Les messages SMS déjà envoyés ne peuvent être effacés de la mémoire mais uniquement être écrasés.

Impression de SMS

- 1 Appuyez sur SMS.
- 2 Sélectionnez IMPRIMER SMS à l'aide des touches **◄/►**.
- 3 Appuyez sur OK.
- **4** À l'aide des touches **◄/►**, choisissez le SMS à imprimer:

IMPRIMER: TOUS

IMPR.: ENTRANTS

IMPR.: NOUVEAUX

5 Appuyez sur OK. Les messages sont imprimés.

Vous pouvez également imprimer des SMS en appuyant sur **M**, **6 3** et **OK**.

Suppression de SMS

Pour libérer de l'espace en mémoire pour de nouveaux messages, supprimez les SMS déjà lus.

- Appuyez sur la touche SMS.
- 2 Sélectionnez LIRE SMS en appuyant sur ◄/►.
- 3 Appuyez sur OK.
- 4 Les messages mémorisés sont affichés. A l'aide des touches ◄/►, sélectionnez le SMS à supprimer.

5 Appuyez sur C.

6 A l'aide des touches **◄/►**, choisissez l'une des actions suivantes:

EFFACER: OUI EFFACER: NON EFFACER: TOUT

7 Confirmez en appuyant sur OK.

⚠ Lorsque la mémoire SMS est pleine (30 messages maximum), il est impossible de recevoir de nouveaux messages supplémentaires. Supprimez les SMS déjà lus.

Autres fonctions SMS

1 En appuyant sur OK en cours de lecture d'un SMS, vous pouvez sélectionner les options suivantes à l'aide des touches ◄/►:

IMPRIMER SMS Imprimer les SMS RETOUR Revenir à la liste SMS

TRANSFERER SMS Transférer le SMS REPONDRE Répondre à un SMS

SUPPRIMER Suppression du SMS

LIRE SUIVANT Afficher le SMS suivant

LIRE PRECEDENT Afficher

le SMS précédent

2 Confirmez en appuyant sur OK.

Si vous transférez un SMS à un destinataire qui a une sous-adresse, vous avez la possibilité de l'insérer après avoir entré le numéro du destinataire.

Désactivation de la réception SMS

Si vous utilisez sur la même ligne un téléphone supplémentaire compatible avec la fonction SMS et si vous n'utilisez pas la fonction 'sousadresse', il n'est pas possible de dire avec certitude sur quel appareil les messages seront réellement reçus. La réception SMS n'est en tout cas possible que sur un seul appareil. Essayez de désactiver la réception SMS du téléphone supplémentaire. Si cela n'est pas possible, désactivez cette fonction sur le télécopieur.

- 1 Sélectionnez la fonction 45 en appuyant sur M, 45, puis sur OK sur votre télécopieur.
- 2 Entrez 51205 et appuyez sur OK.
- 3 A l'aide des touches ◄/►, précisez si vous voulez activer ou désactiver la réception SMS.

CONFIRMEZ: OUI

4 Pour terminer la saisie, appuyez sur OK.

Vous pouvez également activer de nouveau la réception SMS en procédant de la même façon.

L'envoi de SMS reste possible, même lorsque la réception SMS est désactivée.



Le répondeur



La capacité maximale d'enregistrement est de 30 minutes.

Votre répondeur a été configuré en usine avec un message d'annonce pré-enregistré. Vous avez, bien sûr, la possibilité d'enregistrer votre propre annonce. Veuillez suivre les instructions du paragraphe «Enregistrer l'annonce».

Activer et désactiver

Vous pouvez activer et désactiver votre répondeur à tout moment à l'aide de **ON/OFF**. Si votre répondeur est activé, le symbole 2 apparaît à l'afficheur de votre télécopieur.

Enregistrer l'annonce

- Maintenez REC appuyée pendant deux secondes. Appuyez de nouveau sur REC. Tenez-vous à environ 20cm de l'appareil fax. Lorsque vous entendez le bip de confirmation commencez à parler.
- **2** Des barres croissantes vous indique le degré de saturation de la mémoire (max. 20 secondes).
- **3** Appuyez sur **REC** ou **STOP** lorsque vous avez fini de parler.
- **4** À l'aide de **◄/►** vous pouvez régler le volume sonore du texte d'annonce.
- **5** Si vous souhaitez le reécouter, maintenez **REC** appuyée pendant deux secondes et après appuyez brièvement sur **PLAY**.

Durée d'enregistrement

- 1 Sélectionnez la fonction 51 en appuyant sur M, (5) et OK.
- 2 Avec
 ✓/► vous pouvez choisir entre 30, 60, 120 secondes et mode AUTO (temps de parole illimité). Le mode AUTO n'est pas autorisé dans tous les pays.
- Confirmez par OK.

Écoute des messages reçus

- 1 Sur votre télécopieur, lorsque la touche PLAY clignote, cela indique la présence de nouveaux messages enregistrés. Les nouveaux messages sont indiqués par le symbole sur votre combiné sans fil. Pour écouter le premier message, appuyez sur la touche PLAY. La date et l'heure de réception du message, ainsi que le numéro de l'appelant, s'affichent.
- 2 Pendant l'écoute d'un message, appuyez sur PLAY pour passer au message suivant.
- 3 Pour passer à un autre message, indiquez en cours de lecture le numéro du message que vous souhaitez entendre (par exemple 1) pour écouter le premier message).
- 4 Après l'écoute des messages sur votre télécopieur, la touche PLAY est allumée jusqu'à ce que tous les messages aient été effacés.

Volume d'écoute

- 1 Sur votre télécopieur, appuyez sur ◄/► pendant la lecture des messages. L'afficheur indique le réglage momentané du volume
- 2 Sélectionnez le volume souhaité avec </▶.

Effacer des messages

Certains messages

- 1 Pour effacer le message que vous êtes en train d'écouter, appuyez sur C sur votre télécopieur.
- 2 Un message s'affiche, vous demandant si vous souhaitez effectivement effacer ce message. Appuyez sur C ou OK.

Tous les messages

1 Après l'écoute de tous les messages, appuyez sur **C** sur votre télécopieur.

Renvoi d'un message

Votre télécopieur peut vous retransmettre automatiguement tous les messages vers un autre numéro de téléphone. Activez la fonction 55 Renvoi automatique d'un message et composez le numéro de téléphone auguel les messages doivent être transmis. Il vous est possible de sélectionner le nombre de messages à envoyer simultanément. Votre télécopieur attend d'avoir reçu le nombre choisi de messages, puis appelle automatiquement le numéro programmé. En début de communication, il diffuse une annonce vous proposant la transmission. Le correspondant ainsi appelé doit alors entrer le code d'accès (voir fonction 52). Si vous n'avez pas entré le code correct dans les 40 secondes ou bien si vous entrez un code erroné trois fois de suite, votre appareil fax raccroche.

- 1 Si le répondeur est désactivé, activez-le en appuyant sur ON/OFF. Le symbole ≅ apparaît à l'afficheur.
- 2 Sélectionnez la fonction 55 en appuyant sur M, 5 5 et OK.
- 3 Sélectionnez par </ >
 ✓/► NO APPEL: OUI et confirmez par OK.
- 4 Composez le numéro auquel vous souhaitez renvoyer vos messages et confirmez en appuyant sur OK.
- 5 À l'aide de ◄/► sélectionnez le nombre de messages que vous souhaitez retransmettre à chaque fois.
- 6 Appuyez sur OK, pour enregistrer un nouveau texte d'annonce.*
- 7 Appuyez sur REC. Attendez la tonalité de confirmation avant de parler. Par exemple: «Bonjour, des messages sont arrivés pour Madame Dupont, veuillez composer le code». Tenez-vous à environ 20 cm de l'appareil fax. Un nombre de barres croissantes indiquent le niveau de saturation de la mémoire.
- **8** Appuyez sur **STOP** lorsque vous avez terminé. L'annonce est lue.
- 9 Le télécopieur est alors en veille.

* Si une annonce a déjà été enregistrée:

a Appuyez sur OK.

- **c** Continuez ensuite la procédure précédente à partir de l'étape **7**.

Enregistrer une conversation

Vous pouvez, avec votre télécopieur, enregistrer une conversation téléphonique.

- 1 En cours de conversation, appuyez sur **REC** sur votre télécopieur.
- 2 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur STOP sur votre télécopieur.
- **3** Les enregistrements peuvent être écoutés et effacés comme des messages.

Il n'est pas possible d'enregistrer une conversation téléphonique en mains-libres (avec le haut-parleur).

Code Privilège

sonnerie même lorsque répondeur activé

Ce code permet à vos correspondants, qui le connaissent, de vous joindre en faisant sonner l'appareil fax alors que le répondeur est enclenché. Cette option est particulièrement utile si, en sélectionnant les fonctions 31 et 32, vous avez réglé les deux nombres de sonneries sur Ø.

- Pour entrer un code à quatre chiffres, sélectionnez la fonction 53 en appuyant sur M, (5) et confirmez par OK. Composez un code à quatre chiffres. Confirmez par OK.
- **2** Veillez à ce que le code privilège ne soit pas identique au code d'accès (fonction 52) de votre appareil fax.

Mémos

Mémo externe (répondeur simple)

Il vous permet d'enregistrer une annonce que vos correspondants entendront, sans toutefois avoir la possibilité de vous laisser leurs messages. Pour cela, le répondeur doit être activé.



- 1 Sélectionnez la fonction 54 en appuyant sur M, ⑤ ④ et confirmez par OK. Choisissez EXTERNE à l'aide de ◄/►. Confirmez par OK. (si un ancien mémo est enregistré, vous pouvez le conserver en appuyant sur OK).
- 2 Appuyez sur REC et attendez un bip de confirmation. Commencez à parler, à la fin de votre annonce, appuyez de nouveau sur STOP.

Mémo interne (bloc-notes)

Ceci vous permet d'enregistrer des messages personnels qui ne peuvent être écoutés qu'à partir de votre télécopieur ou par interrogation à distance. Appuyez deux fois sur la touche **REC**. Vous entendez alors une tonalité de confirmation. Dites votre annonce. Un nombre de barres croissantes indiquent le niveau de saturation de la mémoire. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur **STOP**. Ces messages personnels peuvent être écoutés et effacés comme tout message ordinaire.

L'interrogation à distance du télécopieur

Vous pouvez télécommander les fonctions répondeur de votre télécopieur depuis n'importe quel autre téléphone à numérotation à fréquences vocales. Avant de procéder à une interrogation à distance, vous devez enregistrer un code d'accès. Pour cela sélectionnez la fonction 52 (ce code sert en même temps comme code d'accès pour la fonction 55 Renvoi des messages).

Préparation pour l'interrogation à distance

- Sélectionnez la fonction 52 en appuyant sur M, ⑤② et OK.
- **2** Composez les quatre chiffres du code.
- 3 Appuyez sur OK. Votre code est mémorisé

Interrogation à distance et télécommande


- 1 Pour écouter vos messages depuis un autre téléphone appelez votre télécopieur et attendez l'annonce.
- 2 Composez votre code d'accès. L'annonce est interrompue et vous entendez un bip de confirmation. Puis vos nouveaux messages sont lus. Si vous n'avez pas de nouveaux messages, vous entendez un deuxième bip.
- **3** Vous pouvez ensuite télécommander les fonctions suivantes ou raccrocher pour mettre fin à l'interrogation à distance.


Si le répondeur est désactivé, composez votre code d'accès lorsque vous entendez un autre type de sonnerie. Vous entendez alors les messages et pouvez maintenant télécommander les fonctions.

Résumé des commandes

- 1 Répétition du message en cours.
- 2 Lecture de tous les messages.
- ③ Passage au message suivant.
- Pour enregistrer une nouvelle annonce, appuyez sur ①. Après deux bips, réappuyez
 ①. Vous entendez une longue tonalité. Commencez à parler. À la fin de votre annonce, appuyez encore une fois sur ②.
- 5 Le texte d'annonce actuel est lu.
- ⑥ À l'aide de ⑥ vous pouvez effacer le message en cours. En appuyant sur ⑥ après avoir écouté tous les messages, ces derniers seront effacés.

Dans tous les cas, vous entendrez un signal de confirmation après avoir appuyé sur la touche (a). Pour confirmer l'effacement des messages, appuyez de nouveau sur la touche 6 dans les 5 secondes qui suivent.

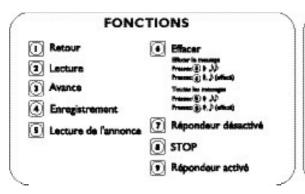

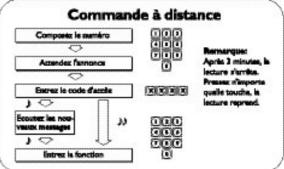

- ⑦ Pour désactiver le répondeur. Pendant la lecture des messages, appuyez sur la touche ⑦ et après avoir entendu quatre bips, appuyez de nouveau sur la touche ⑦.
- 8 Annulation de la dernière instruction.

L'interrogation à distance du combiné sans fil

Vous pouvez également utiliser les fonctions du répondeur intégré à votre télécopieur depuis votre combiné sans fil.

Préparation pour l'interrogation à distance

1 Appuyez sur [▲]/▼, jusqu'à ce que vous accédiez à l'élément de menu 6. Appuyez sur OK.


Les fonctions ci-après vous permettent d'écouter vos messages.

Résumé des commandes

- 1 Répétition du message en cours.
- 2 Lecture de tous les messages.
- 3 Passage au message suivant.
- ⑥ À l'aide de ⑥ vous pouvez effacer le message en cours. En appuyant sur ⑥ après avoir écouté tous les messages, ces derniers seront effacés.

Dans tous les cas, vous entendrez un signal de confirmation après avoir appuyé sur la touche ⑥. Pour confirmer l'effacement des messages, appuyez de nouveau sur la touche ⑥ dans les 5 secondes qui suivent.

(8) Annulation de la dernière instruction.

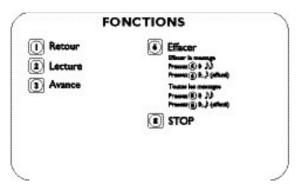



Combiné sans fil

Apairage et désapairage d'un combiné sans fil original

Apairage d'un combiné

Le combiné sans fil livré avec votre télécopieur est normalement préréglé en usine pour votre télécopieur et n'a pas besoin d'être jumelé (apairage). Vous pouvez apairer jusqu'à cinq combinés sans fil à votre télécopieur.

Veuillez noter que chaque combiné sans fil auxiliaire doit être compatible GAP. Consultez votre revendeur pour plus d'informations!

- Sur votre télécopieur, appuyez sur MENU,
 ① ① et OK.
- 2 Entrez à l'aide du clavier chiffré un code PIN à 4 chiffres ou confirmez le code préréglé ØØØØ. Confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches ▲/▼, 51 de votre combiné sans fil et choisissez AUTUM. Confirmez en appuyant sur OK. Le combiné sans fil est automatiquement apairé au télécopieur et prend ainsi le code PIN de celuici

Après l'apairage, le numéro avec lequel le téléphone sans fil est apairé au télécopieur (par ex. 1) s'affiche à l'écran.

Suppression de l'apairage d'un combiné

Si vous souhaitez désapairer un combiné sans fil auxiliaire de votre télécopieur, procédez comme suit :

- Sur votre télécopieur, appuyez sur MENU,
 ② et OK.
- 2 Sélectionnez le combiné sans fil dont vous désirez supprimer l'apairage par ◄/►. Appuyez sur OK. COMBINE: 2

Votre télécopieur supprime alors la liaison avec le combiné sans fil auxiliaire.

Conversations téléphoniques en interne

Si vous avez apairé plusieurs combinés sans fil à votre télécopieur, vous pouvez avoir des conversations en interne entre deux combinés sans fil.

Avec * et **(**, vous appelez tous les combinés sans fil apairés à votre télécopieur.

Transfert

Vous pouvez transférer des conversations téléphoniques d'un combiné sans fil au télécopieur ou à d'autres combinés sans fil apairés au télécopieur.

Transfert au télécopieur

Pour transférer une conversation téléphonique externe d'un combiné sans fil au télécopieur, appuyez rapidement sur *, * 0 et .

Transfert à d'autres combinés sans fils

Vous pouvez transférer des conversations téléphoniques externes à un autre téléphone sans

- 1 Appuyez sur **OK** et le numéro du combiné sans fil souhaité et la touche **(** (par exemple **2**).
- 2 Vous pouvez maintenant avoir une conversation en interne. La conversation téléphonique externe est maintenue.
- 3 Appuyez sur la touche raccrocher → pour transmettre la conversation.

Fonction recherche

Cette fonction vous aide à trouver un combiné sans fil que vous avez égaré. Appuyez deux fois sur la touche → du télécopieur. Tous les combinés sans fil apairés au télécopieur sonnent alors pendant une minute environ. Vous pouvez mettre fin à la fonction recherche à l'aide de la touche STOP du télécopieur ou avec la touche du combiné sans fil.

Passer en mode muet

Si vous souhaitez parler avec quelqu'un pendant une conversation téléphonique sans que votre interlocuteur ne l'entende, vous pouvez passer votre combiné sans fil en mode muet. Appuyez sur **OK** pendant une conversation téléphonique. Le symbole **C** de l'affichage commence à clignoter. Vous ne pouvez désormais ni entendre ni parler avec le combiné sans fil. Appuyez à nouveau sur **OK** pour poursuivre la conversation.

Allumer et éteindre

Vous pouvez éteindre votre combiné sans fil pour économiser du courant. Pour l'éteindre, maintenez la touche appuyée pendant trois secondes au moins. Pour l'allumer appuyez sur la touche pendant trois secondes au moins. Si le combiné sans fil est éteint, vous ne pouvez accepter des appels entrants que depuis le télécopieur.

Trucs et astuces

Bourrage de papier

- 1 L'afficheur signale du PAPIER COINCE.
- 2 Ouvrez le panneau de commande en le soulevant par le milieu. Vous entendez un léger clic indiquant que le panneau de commande est dégagé.



3 Dégagez le papier en le tirant hors de l'appareil avec précaution.



4 Tournez la roue dentée du petit rouleau vers l'avant afin de tendre le film, en veillant à ce qu'il ne se forme pas de plis.



5 Refermez le panneau jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




6 Remettez du papier (voir **Installation**/ Mise en place du papier).

Bourrage des documents


1 Rabattez le clapet de chargement du papier vers l'avant. Retirez le papier et refermez le clapet de chargement du papier.




2 Ouvrez le panneau de commande en le soulevant par le milieu. Vous entendez un léger clic indiquant que le panneau de commande est dégagé.

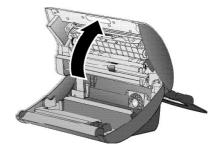


3 Ouvrez le couvercle du scanner en appuyant sur les deux languettes. Le couvercle s'ouvre vers le bas.

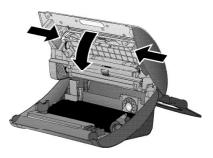

4 Dégagez le document en le tirant par l'avant ou par l'arrière avec précaution.

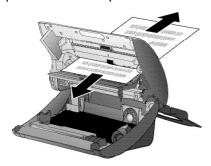

5 Refermez le couvercle du scanner à gauche et à droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

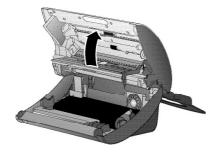

6 Refermez le panneau; vous devez de nouveau entendre un autre clic.



7 Remettez du papier (voir **Installation**/ Mise en place du papier).

Code service

La fonction 45 Code service permet d'effacer certains ou tous les réglages que vous avez modifiés sur votre télécopieur, par rapport aux réglages de sortie d'usine. Ceci vous permet de réconfigurer votre appareil fax totalement ou partiellement. Ceci est notamment très utile si vous avez modifié des réglages, mais que votre appareil fax réagit autrement que prévu.

M'utilisez cette fonction que si c'est absolument nécessaire!

Après l'effacement partiel ou total de vos réglages personnels, procédez à nouveau à INS-TALLATION FACILE.

Les codes suivants sont à votre disposition:

Code No. 7117

Ceci efface tous les réglages que vous avez modifiés. L'appareil fax se comporte ensuite exactement comme lors d'une première installation.

Code No. 7140

Lorsque vous entrez ce code, tous les réglages et les paramètres que vous avez programmés sur votre télécopieur sont effacés, à l'exemption:

- · des messages fax mémorisés
- Messages SMS mémorisés
- des numéros de répertoire mémorisés
- de votre nom
- de votre numéro de téléphone

Exemple d'application d'un code service:

- Sélectionnez la fonction 45 en appuyant sur M, 45, puis sur OK sur votre télécopieur. Entrez le code désiré (7117 ou 7140). Appuyez sur OK.
- 2 Par ◄/► vous pouvez choisir si vous désirez vraiment effacer vos réglages. Le cas échéant, votre appareil fax revient aux réglages de base.

L'entretien

Veillez à ne pas être chargé d'electricité statique avant d'ouvrir l'appareil fax, par exemple en touchant une conduite d'eau ou un radiateur.


Utilisez un chiffon doux ne peluchant pas humecté d'un peu d'alcool (96%). Pour nettoyer votre télécopieur, vous pouvez également utiliser un chiffon spécial que vous pouvez vous procurer dans tous les magasins spécialisés. N'utilisez jamais de produits de nettoyage liquides ou gazeux (spray, produit à récurer ou à polir, etc.). Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil fax.

Nettoyage du scanner


1 Rabattez le clapet de chargement du papier vers l'avant. Retirez le papier et refermez le clapet de chargement du papier.




2 Ouvrez le panneau de commande en le soulevant par le milieu. Vous entendez un léger clic indiquant que le panneau de commande est dégagé.

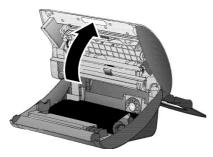


3 Ouvrez le couvercle du scanner en appuyant sur les deux languettes. Le couvercle s'ouvre vers le bas.

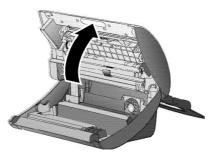

4 A l'aide d'un chiffon, essuyez délicatement la vitre supérieure du scanner (A) puis les bandes blanches sur la partie inférieure (B).

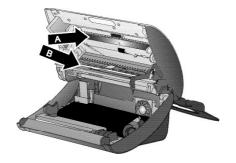

5 Refermez le couvercle du scanner à gauche et à droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

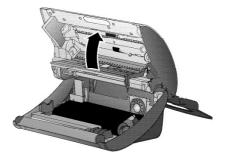

6 Refermez le panneau; vous devez de nouveau entendre un autre clic.



7 Remettez du papier (voir **Installation**/ Mise en place du papier).

Pannes

Si vous ne pouvez résoudre le problème à l'aide de ces instructions, procédez comme décrit ci-dessous:

- 1 Débranchez l'appareil fax.
- **2** Attendez au moins 10 secondes et rebranchez l'appareil.
- **3** Si le problème persiste, contactez le service des dérangements de Belgacom (800 33 700).

En envoyant des télécopies ou en imprimant	
Les documents que vous transmettez ont une qualité médiocre à l'arrivée.	Sélectionnez une résolution : FINE ou PHOTO. Contrôlez le document ou réglez un contraste plus fort en fonction 47 (voir Télécopier & Copier / Contraste). Testez votre appareil en réalisant une copie. Si la copie est en bon état, l'appareil de votre correspondant est défectueux.
	Contactez le service d'assistance le cas échéant.
Des traces noires apparaissent à l'envoi ou lors de la copie.	Nettoyez le scanner à l'aide d'un chiffon (voir paragraphe L'entretien).
	Testez l'appareil en réalisant une copie. Si la copie est en bon état, l'appareil de votre correspondant est défectueux.
	Contactez le service d'assistance le cas échéant.
La copie est vierge.	Le document doit être inséré avec la face imprimée vers l'avant.
	Contactez le service d'assistance.
Avec la connexion	
La sonnerie cesse après la première sonnerie puis recommence.	Cette procédure est tout à fait normale. Le système de gestion des appels de votre télécopieur décroche après la première sonnerie et analyse le type d'appel reçu. Si ce n'est qu'un appel simple, alors votre appareil se remet à sonner.
ECHEC CONNEXION ou	Rappelez ultérieurement ou demandez à votre correspondant de vérifier son installation.
PAS DE RACCORD.	Vérifiez votre installation.
Vous décrochez avec le combiné sans fil et n'entendez aucune tonalité.	Raccordez le câble du téléphone à la prise murale et au télécopieur (caractérisée par LINE).
OCCUPE ou	Essayez d'envoyer manuellement la télécopie : Appuyez sur
des envois de télécopies sont constamment interrompus.	pondeur, attendez la fin du texte de l'annonce jusqu'à ce que vous entendiez un sifflement – appuyez sur START/COPY .
Vous ne pouvez pas recevoir de télécopie.	Programmez le nombre des sonneries à l'aide de la fonction 31 ou 32 pour un nombre inférieur à 5.
Vous décrochez avec le combiné sans fil et percevez un sifflement ou silence.	Vous recevez une télécopie. Sur le télécopieur : appuyez START/COPY . Sur autres téléphones : appuyez * et 5. Raccrochez ensuite.
TELEPHONE EXT. Le voyant lumineux rouge ⚠ clignote.	Ce n'est pas un défaut de l'appareil. Vous té- léphonez d'un téléphone externe et la ligne est occupée.

Problèmes rencontrés avec le combiné sans fil	
Vous n'obtenez aucune tonalité sur votre combiné sans fil.	Placez le combiné sans fil sur la base et atten- dez 12 heures au minimum que les piles soient entièrement chargées.
Vous n'entendez aucune tonalité, bien que le combiné sans fil ait été chargé plus 12 heures	Rapprochez le télécopieur afin d'obtenir la portée maximale.
sur sa base.	Remplacez les piles rechargeables du type AAA. Contactez le service d'assistance le cas échéant.

Appendice

Vue des fonctions

En appuyant une fois **M** et deux fois sur **OK**, vous pouvez imprimer la liste des fonctions.

Réglage
11 Sélection de la langue
12 Heure et date
13 Votre numéro
14 Votre nom
15 Branchements
Fax
21 Transmission
22 Relève
23 Dépôt
24 Envoi différé
25 Envoi multiple
27 Journal fax
28 Rapport de transmission
29 Réduction
Réglage fax
31 Jour16 (Réglage du mode ☼)

33 Horloge......16

(Réglage du mode **ℂ**)

(Réglage du mode ⊕)

nes supplémentaires)

35	Sonneries
Di	vers
44	Liste des numéros
45	Code Service
46	Groupe
47	Contraste
Ré	pondeur
51	Durée d'enregistrement
52	Code d'accès
53	Code privilège
54	Mode Mémo
55	Renvoi des messages
SN	IIS
61	Envoi de SMS
62	Lecture de SMS
63	Impression de SMS
64	Réglage des fonctions SMS de base 27 (Modifier l'opérateur SMS) (Désactivation d'impression SMS)
DE	ЕСТ
71	Enregistrement
72	Désenregistrement

sans fil et télécopieur)

Spécifications techniques

Specifications	techniques
Compatibilité	UIT groupe 3
Raccordement	ligne (PSTN)
Temps Flash	(PSTN): 100 ms
Taille des documents	feuilles individuelles
largeur	148–217 mm
longueur	feuilles individuelles 100–600 mm
	plusieurs feuilles 148–217 mm
épaisseur	feuilles individuelles 0,06–0,15 mm
	plusieurs feuilles 0,08–0,12 mm
Taille du papier	A4 210×297 mm, 80 g/m²
Largeur max. de balayage	216±1 mm
Résolution horizontale	8 points/mm (200 dpi)
Résolution verticale	normale 3,85 lignes/mm
	FINE 7,7 lignes/mm
Résolution PHOTO	64 niveaux de gris
Réglage du contraste	automatique et manuel
Copie	résolution FINEetPHOTO
Compression de données	MH, MR
Modulation	V29bis, V27ter, V21
Vitesse de transmission	14k4/9600/7200/4800/ 2400bps
Capacité de mémoire SMS	30 messages reçus
Copie multiple	15 feuilles
Niveau de bruit	en fonctionnement: <30 dBA
	en copie <53 dBA
Méthode d'impression	Procédé d'impression par film encreur
Chargement	jusqu'à 10 feuilles (80 g/m²)
Gestion d'appels	JOUR/NUIT/ HORLOGE
Dimensions	318×202×146 mm excl. plateau à papier
Poids	environ 2 kg

Consommation	mode veille: +- 2,4 W	
	en communication: +- 4 W	
	transmission (d'une lettre standard) <20 W	
	réception d'une page standard <30 W	
Tension secteur	220–240 V / 50–60 Hz	
Durée d'enregistrement	30 minutes	
Combiné sans fil	Portée maximale: 300 m	
	Autonomie en communication : 12 heures	
	Autonomie en veille : 150 heures	
Conditions ambiantes autorisées	température 5–40° C, humidité relative 15– 85% RH pas de condensation	
Conditions ambiantes recommandées en utilisation	température 17–28° C, humidité relative 20–80% RH pas de condensation	
Conditions ambiantes recommandées en mode débranché (prêt à fonctionner, chargé en film encreur et papier)	température 0–45° C, humidité relative 15– 85% RH pas de condensation	
Antiparasitage	suivant EN 55022/ VDE 0878 Partie 1 classe B	
Lettre Slerexe		
	THE SLEENE CONTENT LIMITED THE SLEENE CONTENT LIMITED THE SLEENE CONTENT OF 10 May 1	

Garantie

Conditions de la garantie

Soigneusement sélectionné par Belgacom, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'oeuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans une de nos Téléboutiques ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques et agents agréés figurent dans les pages d'information des guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.

Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas:

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente;
- les dommages, les dérangements et les défectuosités dûs à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non observation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force majeure.
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable:

- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur www.belgacom.be

belgacom

BELGACOM société anonyme de droit public bd du Roi Albert II 27 - B 1030 Bruxelles TVA BE 202 239 951 RC Bruxelles 587 163

Index	Passer en mode	Répertoire té-	Imprimer
muex	muet 35	léphonique sur	Fonction AIDE
A	Problèmes 40	l'appareil fax 18	14
Activer le répondeur	Raccordement 8	Répertoire télé-	Historique de
intégré 30	Répertoire télé-	phonique sur le	transmission 24
Afficheur	phonique 19 Signification des	combiné sans fil 19	Liste des numé- ros 19
L'heure et la date	touches 4	une conversa-	Pannes 39
 14	Suppression de	tion 31	Rapport de trans-
Langue 14 Symboles (com-	l'apairage d'un	Entretien 37	mission et d'er-
biné sans fil) 4	combiné 34	Entrez	reur 24
Symboles (télé-	Transfert 34	L'heure et la date	SMS 28
copieur) 2	Type de sonne-	14	Vue des fonc-
Apairage d'un com-	rie 15 Volume de la	Votre nom 14 Votre numéro 14	tions 41 Installation 8
biné sans fil 37	sonnerie 15	Envoi de SMS 28	Autres appareils
Appeler en mains-li-	Volume du haut-		12
bres 19 Appendice 41	parleur 15	F 	Central privé 12
Garantie 43	Constituer des grou-	Film encreur	Déballage 8
Spécifications	pes 19	Mise en place 10 Retrait 9	Film encreur 9
techniques 42	Contraste 24	Symbole sur l'af-	Installation faci-
Vue des fonc-	Copier 25 COPY touche 3	ficheur 2	le 12 Mise en place du
tions 41	Corriger	FINE	papier 10
Autres appareils 12	Répertoire té-	Qualité d'image	Raccordement 8
Autres fonctions SMS 29	léphonique sur	23	Retirer le papier
	l'appareil fax 18	Symbole sur l'af-	12
В	Répertoire télé-	ficheur 2 Fonction	Interrogation à dis-
Bourrage	phonique sur le	AIDE 14	tance
des documents 36	combiné sans fil 19	économique 17	du combiné sans fil 33
de papier 36	votre nom/	Vue des fonc-	du télécopieur
	numéro 14	tions 41	32
C	D	G	J
Central privé 12 Code	Déballage 8	Garantie 43	Jour
Easylink 20	Désactivation	Gestion d'appels 16	Configurer le
Privilège 31	d'impression	Configurer le	mode 16
Relève de téléco-	SMS 27	mode jour/nuit	Symbole sur l'af-
pie 24	de la réception	16 Horloge 16	ficheur 2
service 37	SMS 29	Réglages spé-	L
Combiné sans fil 34 Allumer et étein-	du répondeur in- tégré 30	ciaux 17	Langue d'afficha-
dre 35	Description de l'ap-	Groupe 19	ge 14
Apairage d'un	pareil 2	Multidiffusion à	Lecture de SMS 27
combiné 34	Documents	destination d'un	Ligne téléphonique
Apairage et dé-	Insérer 22	groupe 23	Raccordement 8 Liste des numéros
sapairage d'un	Durée d'enregistre-	Н	19
combiné sans fil	ment 30	Haut-parleur	N.A.
original 34	ment 30	Volume 15	M
original 34 Apairage et sup-	E Easylink 20	Volume 15 HELP touche 4	Mains-libres 19
original 34	E Easylink 20 Écoute des messa-	Volume 15 HELP touche 4 Historique de trans-	Mains-libres 19 Signification de
original 34 Apairage et sup- pression 37 Conversations té- léphoniques en	E Easylink 20 Écoute des messages reçus 30	Volume 15 HELP touche 4 Historique de trans- mission 24	Mains-libres 19
original 34 Apairage et sup- pression 37 Conversations té- léphoniques en interne 34	E Easylink 20 Écoute des messages reçus 30 Effacer des messa-	Volume 15 HELP touche 4 Historique de trans-	Mains-libres 19 Signification de touche 3
original 34 Apairage et suppression 37 Conversations téléphoniques en interne 34 Fonction recher-	E Easylink 20 Écoute des messages reçus 30	Volume 15 HELP touche 4 Historique de trans- mission 24 Horloge 16	Mains-libres 19 Signification de touche 3 Mémos 31 Mise en place du film encreur
original 34 Apairage et suppression 37 Conversations téléphoniques en interne 34 Fonction recherche 34	E Easylink 20 Écoute des messages reçus 30 Effacer des messages 30	Volume 15 HELP touche 4 Historique de trans- mission 24 Horloge 16 Symbole sur l'af-	Mains-libres 19 Signification de touche 3 Mémos 31 Mise en place du film encreur 10
original 34 Apairage et suppression 37 Conversations téléphoniques en interne 34 Fonction recherche 34 Interrogation à	E Easylink 20 Écoute des messages reçus 30 Effacer des messages 30 Emission différée 25 Enregistrer	Volume 15 HELP touche 4 Historique de trans- mission 24 Horloge 16 Symbole sur l'af- ficheur 2	Mains-libres 19 Signification de touche 3 Mémos 31 Mise en place du film encreur 10 du papier 10
original 34 Apairage et suppression 37 Conversations téléphoniques en interne 34 Fonction recherche 34	E Easylink 20 Écoute des messages reçus 30 Effacer des messages 30 Emission différée 25	Volume 15 HELP touche 4 Historique de trans- mission 24 Horloge 16 Symbole sur l'af-	Mains-libres 19 Signification de touche 3 Mémos 31 Mise en place du film encreur 10
original 34 Apairage et suppression 37 Conversations téléphoniques en interne 34 Fonction recherche 34 Interrogation à distance 33	E Easylink 20 Écoute des messages reçus 30 Effacer des messages 30 Emission différée 25 Enregistrer	Volume 15 HELP touche 4 Historique de transmission 24 Horloge 16 Symbole sur l'afficheur 2 I i-touche 3	Mains-libres 19 Signification de touche 3 Mémos 31 Mise en place du film encreur 10 du papier 10

N	Réglages de base	Symbole sur l'af-	Répertoire télé-
Nettoyage du scan-	14	ficheur (téléco-	phonique sur le
ner 38	Correction 14	pieur) 2	combiné sans
Nuit	Fonction AIDE	Volume d'écou-	fil 19
Configurer le	14	te 30	SMS 28
mode 16	L'heure et la date	Retirer	Symboles sur l'affi-
Symbole sur l'af-	14	Film encreur 9	cheur
ficheur 2	Langue d'afficha-	Papier 12	combiné sans
licheul Z	ge 14	·	fil 4
0	Type de sonne-	S	télécopieur 2
ON/OFF touche 3	rie 15	Scanner	tolooopicul 2
	Volume de la	Nettoyage du	Т
P	sonnerie 15	scanner 38	Télécopier & Copier
PABX 12	Volume du haut-	Secteur	22
Pannes 39	parleur 15	Raccordement 9	Contraste 24
Papier	Votre nom 14	Signification des tou-	Copier 25
Bourrage de pa-	Votre numéro 14	ches	Emission diffé-
pier 36		combiné sans	rée 25
Mise en place 10	Réglage des fonc-	fil 4	Historique de
Retirer 12	tions SMS de base	télécopieur 3	transmission 24
Parcourir des grou-	27	SMS 27	Insérer les docu-
pes 19	Relève de téléco-	Autres fonctions	ments 22
PHOTO	pie 24	SMS 29	Multidiffusion 23
Qualité d'image	Renvoi d'un messa-	Désactivation	Qualité d'image
23	ge 31	d'impression	23
Symbole sur l'af-	Répertoire télépho-	SMS 27	Rapport de trans-
ficheur 2	nique	Désactivation de	mission et d'er-
PLAY touche 3	sur l'appareil fax		reur 24
I LAT touche 5	18	la réception SMS 29	
Q	sur le combiné	Envoi de SMS	Réception de té-
Qualité d'image 23	sans fil 19	28	lécopie 22 Réduction 24
-	Répondeur intégré	_ ·	
R	30	Impression de SMS 28	Relève de téléco-
Raccordement 8	Activer et désac-		pie 24
Autres appareils	tiver 30	Lecture de SMS	Télécopier 22
12	Code Privilège	27	Téléphone 18
Pannes 39	31	Réglage des	Appeler en
Rappeler 18	Configurer le	fonctions SMS de	mains-libres 19
Rapport de trans-	mode jour/nuit	base 27	Easylink 20
mission et d'erreur	16	Signification de	Groupe 19
24	Durée d'enregis-	touche 3	Identification de
Réception	trement 30	sous-adresse 27	l'appelant 20
Dans le cas d'un	Écoute des mes-	Suppression de	Rappeler 18
téléphone auxi-	sages reçus 30	SMS 28	Téléphoner 18
liaire 23	Effacer des mes-	Symbole sur l'af-	Touches
Désactivation de	sages 30	ficheur 2	combiné sans
la réception SMS	Enregistrer l'an-	Sonnerie	fil 4
29	nonce 30	Types 15	télécopieur 3
de télécopie 22	Enregistrer une	Volume 15	Trucs et astuces 34
fax sans papier	conversation 31	sous-adresse 27	Apairage et sup-
23	Interrogation à	Spécifications tech-	pression d'un
Fonction écono-	distance du com-	niques 42	apairage de com-
mique 17	biné sans fil 33	START touche 3	biné sans fil 37
manuelle des té-	Interrogation à	STOP touche 3	Bourrage des do-
lécopies 17	distance du télé-	Suppression	cuments 36
silencieuse des	copieur 32	Combiné sans	Bourrage de pa-
télécopies 17	Mémos 31	fil 37	pier 36
silencieuse des	Renvoi d'un mes-	Groupe 19	Code service 37
télécopies et des	sage 31	Répertoire té-	L'entretien 37
appels 17	Symbole sur l'af-	léphonique sur	Pannes 38
REC touche 3	ficheur (combiné	l'appareil fax 18	
INEO LOUGHE 3	noneur (combine	• •	

ficheur (combiné sans fil) 4

Réduction 24

U

Utilisation
du répertoire téléphonique sur
l'appareil fax 18
du répertoire téléphonique sur
le combiné sans
fil 19

V

Vitesse de transmission 24
Volume
d'écoute 30
de sonnerie 15
du haut-parleur
15
Vue des fonctions
41

Le marquage CE apposé sous votre appareil indique que celui-ci répond aux normes dictées par l'Union Européenne.

DECLARATION DE CONFORMITE (DoC)

Par la présente **SAGEM Communication Austria GmbH** déclare que l'appareil **Belgafax 170ts Dect** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Si vous souhaitez consulter l'original de ce document, merci de visiter notre site Internet.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Ce produit est préparé pour l'utilisation aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) et pour l'utilisation dans le pays indiqué sur la plaque sur l'emballage. En cas d'utilisation dans d'autres pays, le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti. Pour des informations plus détaillées adressez vous à votre centre technique national.

Ce manuel d'utilisation a été imprimé sur du papier de recyclage blanchi sans chlore. Ceci correspond aux standards les plus élevés en termes de compatibilité écologique.

L'emballage ainsi que les matériaux de protection utilisés sont des sous-produits de papier et peuvent êtres recyclés. En fonction des exigences de votre pays vous pouvez soit les jeter dans une poubelle séparée pour le recyclage soit dans une poubelle normale.

Le matériel plastique électronique est en partie recyclable. A la fin de son utilisation, veuillez vous informer sur les exigences de recyclage de votre pays.

Sous réserve de modifications.

Copyright © 2004 belgacom







