




Taal handset kiezen

Bedankt dat u voor een BELGACOM telefoon heeft gekozen

Voordat u uw Twist 495 personaliseert dient u de taal van de menu's van uw handset te selecteren

Allereerst dient u de accu's te plaatsen en moet de handset worden opgeladen (Zie p.15).
Er verschijnt een venster waar u de gewenste taal kunt selecteren.

Druk  **OK** in en scroll  om de gewenste taal in de lijst te selecteren.

Druk  om te bevestigen.

Uw telefoon is klaar voor gebruik.


Wanneer u de taal van uw handset opnieuw wilt wijzigen, ga dan naar pagina 29 en volg de aanwijzingen.

Twist 495 Handset



Symbolen op het display van de handset

Op het display krijgt u informatie over de bediening van uw telefoon

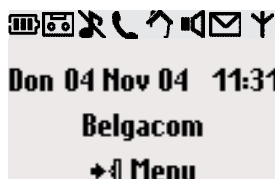

Voordat de handset voor de eerste keer in gebruik wordt genomen moeten de accu's evt. eerst gedurende enkele minuten worden opgeladen, voordat er symbolen op het display verschijnen.

De status van de accu van de handset wordt weergegeven:
Vol , 2/3 , 1/3 en accu leeg .



Het antwoordapparaat is geactiveerd. Wanneer dit symbool **knippert**, is er een nieuw bericht op het antwoordapparaat of op de Phonemail. Wanneer het symbool **snel knippert**, is het geheugen van het antwoordapparaat vol.



Het besignaal is gedeactiveerd.



Actief extern gesprek. Wanneer dit symbool **knippert**, komt er een extern gesprek binnen of de lijn is reeds bezet door een extra handset.



Actief intern gesprek. Wanneer dit symbool **knippert**, komt er een intern gesprek binnen.



De luidspreker van de handset is geactiveerd. Wanneer dit symbool **knippert**, is de luidspreker van het basisstation geactiveerd.




De SMS-functie is geactiveerd. Wanneer dit symbool **knippert**, geeft het de ontvangst van een nieuwe SMS aan. **Snel knipperen** betekent dat het SMS-geheugen vol is.



De handset is aangemeld en binnen reikwijdte van het basisstation. Wanneer dit symbool **knippert**, is de handset niet op het basisstation aangemeld.

Aanwijzing: zie pagina 16 voor de beschrijving van het venster in de stand-by modus (met of zonder nieuwe gebeurtenis)

Twist 495 Basisstation

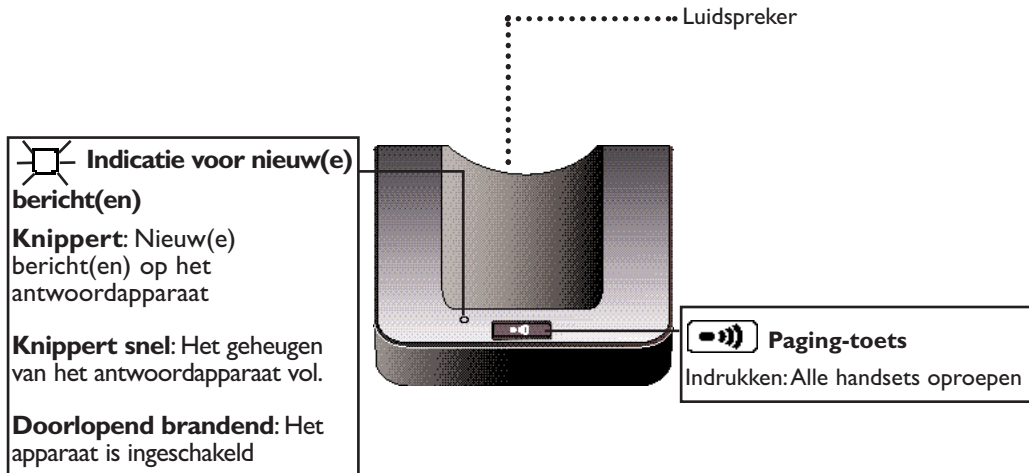




Inhoudsopgave


Taal handset kiezen	1
Twist 495 handset	2
Symbolen op het display van de handset	3
Basisstation Twist 495	4
Inhoudsopgave	5-6
Menu-overzicht	7-11
Conformiteit, milieu en veiligheid	12
Conformiteitsverklaring	
Eisen van de GAP-standaard	13
Twist 495 installeren	
Twist 495 uitpakken	14
Basisstation plaatsen	15
Accu's plaatsen en vervangen	15
Accucapaciteit en reikwijdte	15
Inleiding	
BELGACOM screensaver	16
Stand-by modus	16
De menustructuur en bediening	16
Voorbeeld voor het navigeren in de menu	16
Basisfuncties	17
Beschikbare functies tijdens een gesprek	18
Tekstinvoer	19-20
SMS	
Zend nieuwe SMS	21
Lees SMS	22-24
SMS Instellingen	25-26
Handset	
Babyfoon-modus	27
Aanmelding	27
Hernoem handset	28
Taal	29
Datum & tijd	29
Contrast scherm	29
Backlight	30
Screensaver	30


Antwoordapparaat	
Ontv. berichten	31
Uitgaande boodschap	33
Antwoordapparaat instellingen	33
Opnemen memo	36
Intern gesprek	
Intern gesprek	37
Gesprek doorverbinden	37
Groepsgesprek	38
Babyfoon modus	38
Telefoonboek	
Toevoegen	39
Bekijken	39-42
Bellijst	
Bekijken	42-44
Alles wissen	44
Bellijst instellingen	44
Netwerk (Belgacom diensten)	45
Extra's	
Gespreksduur	46
Alarmklok	46
Niet storen modus	47
Geluid	
Belmelodieën handset	48
Belmelodieën Basisstation	48
Belmelodieën groep	49
Volume melodie handset	49
Volume melodie basisstation	49
Opnemen belmelodie	50
Instellingen	51-52
Basisstation	
Aanmelden mogelijk	53
Telefoonlijn instellen	53
Codes Belgacom diensten instellingen	54
Veelgestelde vragen - FAQ	55
Zelf fouten opsporen en verhelpen	56-57
Garantievoorwaarden	
Index	



Menu-overzicht


U kunt met de Pilot toets  aan de zijkant van de handset, in de menu's bladeren .

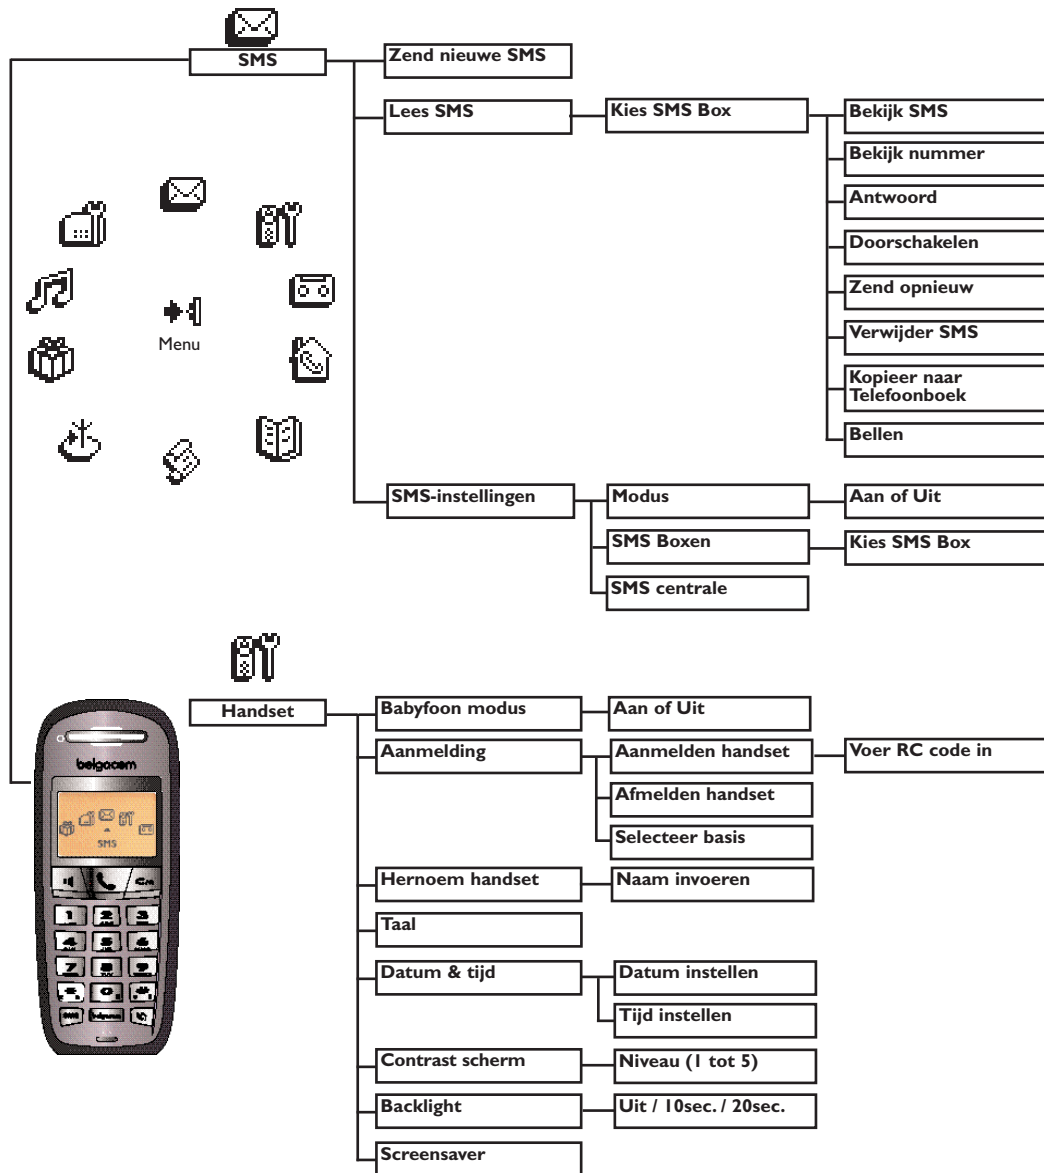

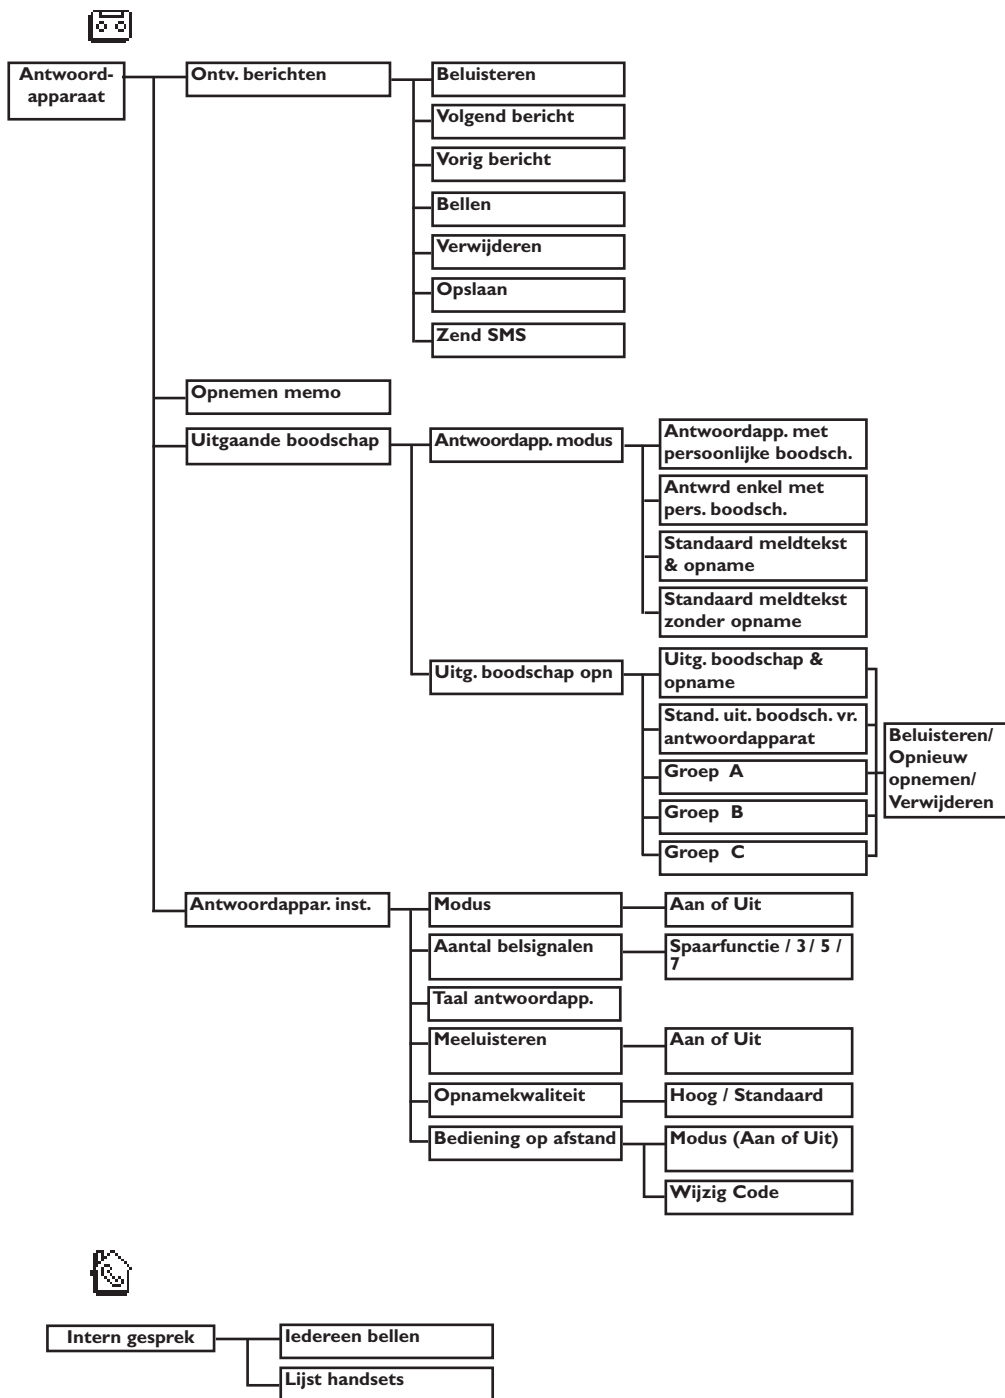

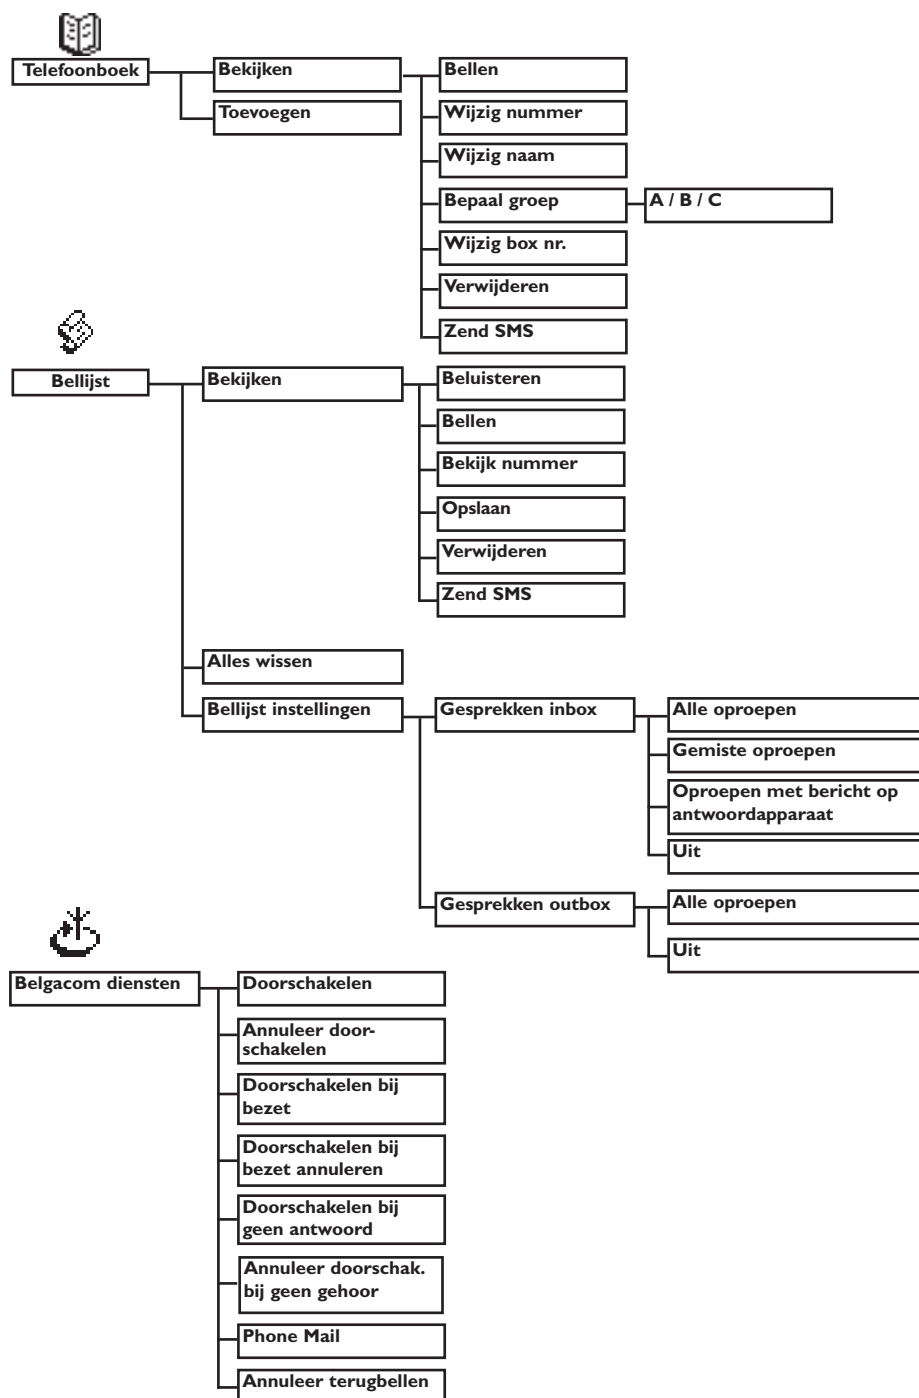

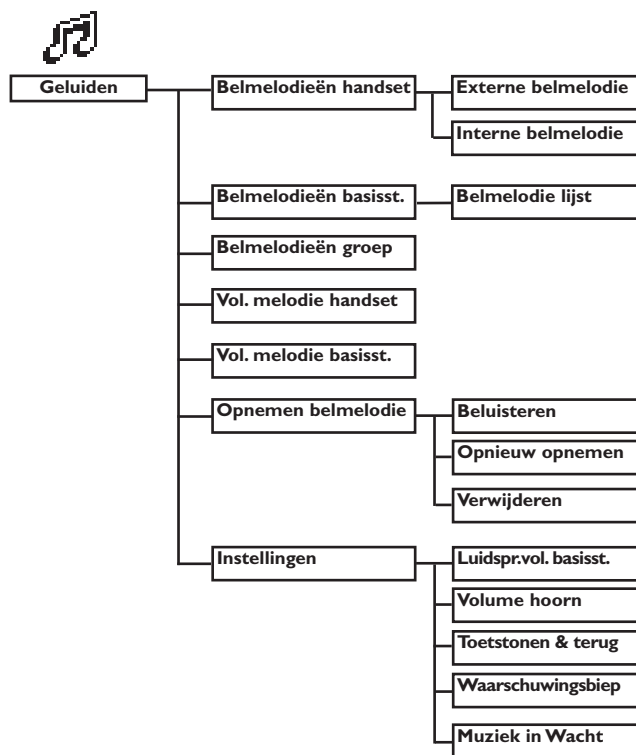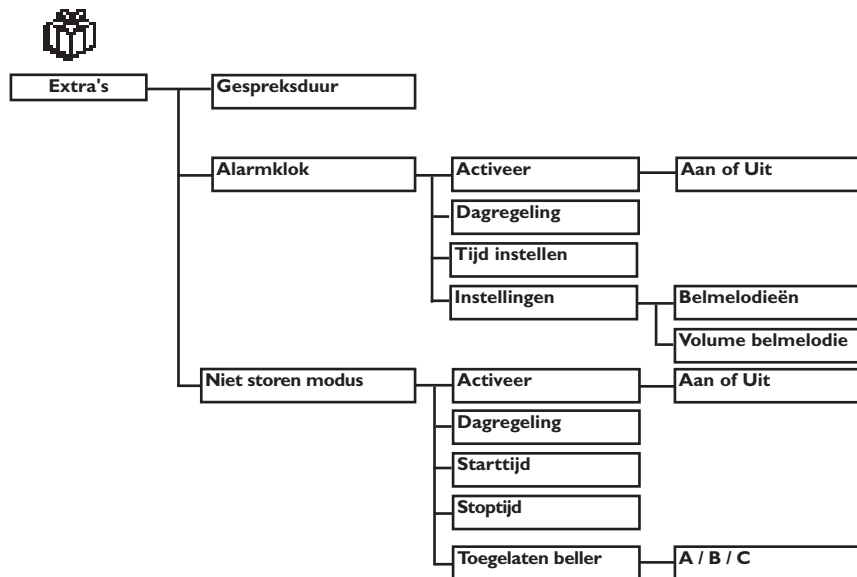

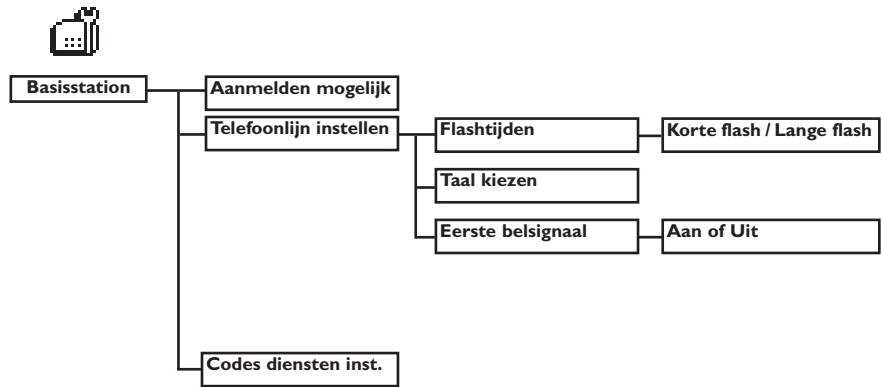

Conformiteit, milieu en veiligheid

Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

Conformiteit

Bij deze verklaart Philips dat deze TWIST 495 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product is ook bedoeld voor aansluiting op het openbare telefoonnet van Belgacom

Voeding

Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.

Let op!

Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting

De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.

Veiligheidsinstructies

Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.

Milieubescherming

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's telefoon altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften.

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the product Twist 495 is in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility :
ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 08/09/2004 Le Mans
Quality Manager, Home Communication




Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation Twist 495 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen. De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen Twist 495) op uw basisstation gebruikt. Wanneer u de handset Twist 495 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 27.

Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis Twist 495, zet u de basis in de aanmeldmodus (pagina 27) en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

Philips heeft de batterijen/accumulatoren en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvorschriften worden verwijderd.

 Er werd een financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.

 Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van symbolen kan worden gerecycled.


DECT™ is een geregistreerd handelsmerk van ETSI ten gunste van de gebruikers van de DECT-technologie.

Twist 495 installeren

Twist 495 uitpakken

In de verpakking van de Twist 495 bevinden zich:

Een basisstation Twist 495



Een handset Twist 495




Oplaadbare accu's/batterijen
NiMH 2HR / AAA600 mAh



Een bedienings-
handleiding



Een netsnoer



Een telefoonsnoer
met een verloopstek-
ker




In de verpakkingen van de Twist 495 Duo zult u ook een of meer extra handsets aantreffen, oplaadstations met bijbehorend netsnoer en extra oplaadbare accu's.

Basisstation plaatsen


Plaats uw product dicht genoeg bij de telefoon en belangrijkste contactdozen zodat de kabels lang genoeg zijn.

Sluit het telefoonsnoer en de voedingskabel aan op de basis en steek het andere uiteinde van de kabel in de desbetreffende wandcontactdozen. Een pieptoon geeft aan dat de telefoon op de juiste wijze is geïnstalleerd.

Let op! gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels.

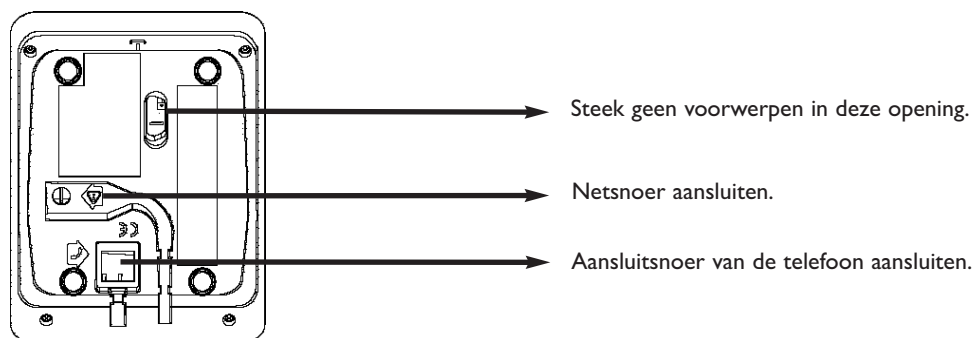

Accu's in de handset plaatsen en vervangen



Open het deksel van het accuvakje, plaats de accu's zoals afgebeeld en sluit het vakje weer. Wanneer de handset in de oplader van de basis wordt geplaatst (voor het opladen van de accu), bewegen de 3 balken van het accusymbool. De handset is na 24 uur oplaadtijd volledig opgeladen. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen.

Voor het vervangen van de accu's worden de volgende types voorgeschreven: R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

Let op: tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Gebruik alleen oplaadbare accu's.



Accucapaciteit en reikwijdte

Een waarschuwingssignaal laat weten, wanneer de accu's moeten worden opgeladen. Wanneer dit tijdens een gesprek gebeurt wordt het gesprek na het signaal kort onderbroken. De optimale accucapaciteit wordt bereikt nadat de accu 3 maal volledig is opgeladen/ontladen. Wanneer de reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak, ga dan dichterbij de basis toe. Houd de basis verwijderd van elektrische apparaten om de optimale reikwijdte te benutten.

Accucapaciteit in stand-by modus	Accucapaciteit bij telefoneren	Reikwijdte binnen-shuis	Reikwijdte buiten-shuis
circa 200 uur	circa 15 uur	circa 50 meter	circa 300 meter







Inleiding

Belgacom screensaver

Na ca. 2 minuten inactiviteit wordt de screen saver weergegeven: u kunt de functie ook deactiveren (zie pagina 30).

Stand-by modus

In de stand-by modus geeft uw Twist 495 verschillende informatie aan:

- De datum en de tijd, de naam van de handset en aanwijzingen om het menu op te roepen.
- Gesprekken die niet zijn aangenomen , nieuwe SMS-berichten  of nieuwe berichten  (Antwoordapparaat) of gesproken berichten in de mailbox van uw operator , indien beschikbaar.
- De "Niet storen"-modus  en de alarmklok , indien geactiveerd.

Voor het activeren/deactiveren van deze functies drukt u op  of .




De menustructuur en bediening







In de stand-by modus roept u het carrousel-menu op met de toets , die zich aan de zijkant van de handset bevindt. In de carrousel zijn symbolen in een ringschakeling gerangschikt om toegang te krijgen tot het eerste menuniveau.

Scroll naar boven of naar beneden  om het gewenste menu te bereiken en selecteer met .



Onderin het display worden de submenu's in de vorm van kleine vierkantjes  weergegeven. Met de Pilot-toets  selecteert u een speciaal submenu, druk vervolgens op  op het submenu te openen.


Een 'vinkje'  geeft het geselecteerde submenu of de optie aan. Het symbool  geeft aan door welke optie u op dat moment bladert. Aanwijzing: u kunt ook direct toegang krijgen tot sommige menu's d.m.v. een eigen toets, zoals het SMS-menu met  of het interne gesprek met .

Voorbeeld voor het navigeren door de menu's



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Geluid** en bevestig met .

Scroll naar **Vol. melodie handset** en bevestig met .

U hoort het actuele volume, met  kunt u andere volumenniveaus beluisteren.

Blader door de volumenniveaus en selecteer met  het gewenste volume.

Belgacom

Don 04 Nov 04 11:31

Belgacom

+ Menu

Zon 14 Nov 04 19:00


1 2

+ Bekijken

Maa 22 Nov 04 15:10

Belgacom

+ Menu



Basisfuncties

Een telefoonnummer kiezen of een gesprek aannemen

Voorkiezen



Telefoonnummer invoeren



Toets indrukken

Gesprek aannemen

Wanneer de telefoon gaat



Verbinding maken



Telefoonnummer invoeren



Gesprek aannemen

Bellen met het telefoonboek



Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot het **Telefoonboek**.



Selecteer een naam uit de lijst.



Start het kiezen of druk op **OK** de toets in om **Bellen** in de opties te selecteren.

Telefoonboek
Paula Jameson
014181098765...
→ Opties

Voorgekozen nummer en naam opslaan



Voer het telefoonnummer in.



Druk de toets in om toegang te krijgen tot de opties.



Scroll naar **Opslaan** en bevestig met **OK**.



Voer de naam in en druk op **OK**.

Opties
Opslaan
□□□□
Naam invoeren: lab
→ OK

SMS opslaan



Voer het telefoonnummer in.



Druk de toets in om toegang te krijgen tot de opties.



Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met **OK**.



Selecteer uw SMS Box (indien nodig, wanneer meerdere SMS Boxen zijn ingericht). Om een SMS-box in te richten, zie SMS-instellingen op pagina 25.



Voer het paswoord in en bevestig **OK** (optioneel)



Voer het **Box nr.** in (optioneel), druk op **OK**.



Voer de tekst in en druk op **OK**.



Scroll naar **Opslaan** en bevestig met **OK**.

Opties
Zend SMS
□□□□
Voer box nr. in:
→ OK
0243184341
Opslaan
□□

Automatische nummerherhaling met de bellijst



Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de **Bellijst** en selecteer met **OK**.



Kies een notitie uit de lijst.



Start het kiezen of druk op **OK** om **Bellen** uit de opties te selecteren.

Gregory Mills
Bellen
□□□□

Beschikbare functies tijdens een gesprek

Tijdens een extern gesprek staan er andere opties ter beschikking. Roep met  de **Opties** op.

Microfoon handset uitschakelen



Indrukken om de **Opties** op te roepen.



Indrukken om **Microfoon uit** te selecteren (Uw gesprekspartner kan u niet meer horen).



Opnieuw indrukken om het gesprek voort te zetten (**Microfoon aan**).

Opties

Microfoon uit

●○○○○

Intern gesprek (alleen mogelijk, wanneer er ten minste twee handsets aanwezig zijn)

Tijdens een extern gesprek kunt u met de optie 'intern gesprek' een andere handset oproepen en het externe gesprek bijv. naar deze handset doorverbinden.



Indrukken om de **Opties** op te roepen.



Scroll naar **Intern gesprek** (de beller kan u niet meer horen).



Wanneer er slechts één andere handset beschikbaar is, klinkt het belsignaal van deze handset automatisch, anders moet u de gewenste handset in de lijst selecteren.

Indrukken om **Doorverbinden** te selecteren zodra de andere handset het gesprek heeft aangenomen.

Opties

Intern gesprek

○○○○○

Er staan andere opties ter beschikking (**Wisselgesprek** en **Groepsgesprek**), zie pagina 38.

Een gesprek opnemen



Indrukken om de **Opties** op te roepen.



Scroll naar **Opnemen** en bevestig met .

Opties

Opnemen

○○●○○

Om een gesprek te beluisteren, ga naar het menu 'bellijst' of de lijst met berichten.

Luidspreker handset IN-/UITschakelen

Met  kan de luidspreker van de handset geactiveerd/gedeactiveerd worden.



Tijdens een gesprek het volume van de hoorn van de handset of het volume van de luidspreker verhogen/verminderen



Tijdens een gesprek naar boven scrollen om het volume te verhogen of naar beneden scrollen om te verlagen.

Er staan 5 volumeniveaus ter beschikking. De laatst geselecteerde instelling wordt opgeslagen en geldt voor het volgende gesprek.

Telefoonboek of bellijst oproepen

Druk op  om toegang te krijgen tot de opties. Scroll naar **Telefoonboek** of **Bellijst** en selecteer met .


Nummerweergave en aankloppen

Wanneer u zich op de "aankloppen-functie" heeft geabonneerd bij u operator, wordt een tweede, inkomend gesprek aangekondigd door middel van een klopsignaal. De naam of het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven indien u zich bij uw operator geabonneerd heeft voor de "nummerweergave" service.




Tekstinvoer



Overschakelen tussen kleine letters en hoofdletters


Standaard wordt de eerste letter aan het begin van een zin met een hoofdletter geschreven.

Met  (kort indrukken) kunt u overschakelen:

- alle tekens in hoofdletters (AB)
- alle tekens in kleine letters (ab) of
- De eerste letter is een hoofdletter en de rest van de tekst bestaat uit kleine letters (Ab).


Met de  en -toetsen roept u leestekens en wiskundige tekens op, met  heeft u toegang tot andere speciale tekens (zie tabel op pagina 20).

Scroll met  om de cursor naar links of naar rechts te plaatsen. Met  wist u teken voor teken, door deze toets ingedrukt te houden wist u alle ingevoerde gegevens.






Uw Twist 495 heeft twee mogelijkheden voor het invoeren van tekst. De standaard tekst invoer en Eatoni[®]. Houd de -toets ingedrukt om van de ene invoermogelijkheid naar de andere over te schakelen.

Met de standaard tekst invoer

Kunt u de tekst teken voor teken invoeren, door de desbetreffende toets net zo vaak in te drukken, tot de gewenste letter verschijnt.








De Eatoni[®]-tekstinvoer is een nieuw, intelligent programma voor het invoeren van teksten. Het helpt u bij het schrijven van SMS-berichten. Een 'E' aan de rechterkant in de kopregel van het display geeft aan, dat deze tekst invoermodus actief is. Eatoni[®] is een woord-databank die voorstellen voor de mogelijke volgorde van letters aanbiedt. De Eatoni[®]-tekstinvoer functioneert als volgt: Druk de toets in die de gewenste letter laadt. Het teken dat waarschijnlijk van toepassing is verschijnt op het display. Wanneer het gewenste teken niet verschijnt, drukt u op  om het volgende, mogelijke teken weer te geven.

Onderstaand worden aan de hand van het voorbeeld 'Peter' beide invoermogelijkheden vermeld:

	Toetsen	Toegewezen tekenset
Voor het invoeren van 'Peter' met de standaard tekstinvoer	1	[space] @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ §
	2	a b c 2 à ä ç å æ
Druk eenmaal op  : P	3	d e f 3 è é Δ φ
	4	g h i 4 ì Γ
Druk tweemaal op  : Pe	5	j k l 5 Λ
	6	m n o 6 ñ ò ö
Druk eenmaal op  : Pet	7	p q r s 7 ß Π θ Σ
	8	t u v 8 ù ü
Druk tweemaal op  : Pete	9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
Druk driemaal op  : Peter	0	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

Voor de invoer van 'Peter' met Eaton[®]  Met  activeren  Druk  in  

Kies het volgende teken met   Druk  in  Druk  in  

Druk  in   Druk  in   Bevestig de naam met .

Eaton[®] en LetterWise zijn geregistreerde handels- en fabrieksmerken van Eaton Ergonomics, Inc., die door Philips in licentie werden genomen.



SMS (tekstberichten)

- Zend nieuwe SMS
- Lees SMS
- SMS Instellingen

SMS-menu oproepen via de carrousel of met



Met uw Twist 495 kunt u SMS-berichten ontvangen en verzenden. De SMS-dienst van Belgacom biedt u de mogelijkheid SMS-berichten via het vaste net of het mobiele net te versturen. Uw SMS-bericht komt op het ontvangapparaat als tekstbericht aan. Wanneer de ontvanger geen telefoon bezit die SMS-berichten kan ontvangen, wordt de inhoud van het bericht voorgelezen. Bij het versturen van een SMS-bericht wordt uw telefoonnummer automatisch aan de ontvanger verzonden.

Voorwaarden:

Om een SMS-bericht te ontvangen, adviseren wij u om 0800 17173 te bellen en de aanwijzingen te volgen - Om een SMS-bericht te kunnen versturen en ontvangen dienen de telefoonnummers van de SMS-server (voor het verzenden 1717, voor ontvangst 01717) op uw Twist 495 te zijn geprogrammeerd (zie pagina 26). Bij levering is uw telefoon reeds vooraf ingesteld met de servertoegangsparameters van Belgacom. U kunt meteen SMS-berichten versturen en hoeft geen andere instellingen uit te voeren.

- Voor het verzenden en ontvangen van berichten dienen de adressen van de ontvangstbox duidelijk te worden gedefinieerd. Bij levering is op uw Twist 505/515 SMS-box 0 ingericht (zie pagina 25).

Voor het ontvangen van SMS-berichten kunt u één (of meerdere) SMS-boxnummer(s) inrichten en uw telefoonnummer toewijzen. Het SMS-boxnummer is vergelijkbaar met een brievenbus die hoort bij een bepaald huis-/straatnummer. U heeft de beschikking over de SMS-boxnummers 0 tot 9.

Voorbeeld: eerste handset: nummer 0 en tweede handset: nummer 3.

Wanneer een deelnemer u met zijn mobiele telefoon een SMS-bericht wilt sturen, dient hij het nummer van de desbetreffende SMS-box aan het telefoonnummer toe te voegen, zodat het bericht direct bij de gewenste ontvanger aankomt (afhankelijk van de provider). Bijv. 02 202 41 11 0 of 02 202 41 11 3.

Wanneer er geen speciaal SMS-boxnummer werd aangegeven, wordt het bericht verstuurd naar SMS-box 0. Daarom verdient het aanbeveling, dat op elke handset SMS-box 0 (nul) is ingericht (bij levering).

Zend nieuwe SMS

Een SMS naar een telefoon verzenden




Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen en met  bevestigen.



Selecteer uw SMS Box (indien nodig, wanneer meerdere SMS Boxen zijn ingericht). Om een SMS-box in te richten, zie SMS-instellingen op pagina 25.



Voer het paswoord in en bevestig  **OK** (optioneel)



Voer het telefoonnummer direct in en druk op  **OK** of druk op  om het nummer uit het **Telefoonboek** over te nemen.



Voer het **Box nr.** in (optioneel), druk op  **OK**.

Aanwijzing: het boxnummer ontvanger is de SMS-box van de ontvanger.



Voer de tekst in en druk op  (zie pagina 20).

SMS
Zend nieuwe SMS
<input type="checkbox"/>
Kies SMS Box
SMS Box 2
<input type="checkbox"/>
Voer paswoord in:
 OK
Voer box nr. in:
 OK
SMS schrijven:  Hello,



Indrukken om **Zend nu** te selecteren, anders



Wanneer u uw SMS wilt opslaan, scroll dan naar **Opslaan** en selecteer met .

U kunt later toegang krijgen tot de opgeslagen SMS vanuit het menu **Lees SMS**.

0243184341

Zend nu



De max. lengte van een SMS bedraagt 160 tekens (inclusief het e-mailadres). Speciale tekens, bijv. €, tellen als 2 tekens. Uw Twist 495 kan een verschillend aantal SMS-berichten in de 10 boxen opslaan (afhankelijk van de lengte van de tekst).

Lees SMS

De SMS-lijst bevat de opgeslagen en ontvangen SMS-berichten. Een opgeslagen SMS wordt in de SMS-lijst met een aangeduid. Een ontvangen SMS wordt aangeduid met .

SMS bekijken/nummer bekijken



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met .



Selecteer uw SMS Box (indien nodig, wanneer meerdere SMS Boxen zijn ingericht). Om een SMS-box in te richten, zie SMS-instellingen op pagina 25.



Voer het paswoord in en bevestig **OK** (optioneel)



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met .



Indrukken om **Lees SMS** te selecteren



of scroll naar **Bekijk nummer** en bevestig met .

SMS

Lees SMS



Bobby

Lees SMS



Bobby

Bekijk nummer



Een SMS beantwoorden



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met .



Selecteer uw SMS Box (indien nodig, wanneer meerdere SMS Boxen zijn ingericht). Om een SMS-box in te richten, zie SMS-instellingen op pagina 25.



Voer het paswoord in en bevestig **OK** (optioneel)



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met om het bericht te selecteren dat u wilt beantwoorden.



Scroll naar **Antwoord** en bevestig met .



Voer de tekst in en druk op



Indrukken om **Zend nu** te selecteren.

SMS

Lees SMS



Kies SMS Box

SMS Box 2



Lees SMS

0474028541

13/04 11:00

Opties

Lees SMS

Hello!

Bobby

Antwoord





Een SMS doorschakelen



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met **↵**.



Selecteer uw SMS Box (indien nodig, wanneer meerdere SMS Boxen zijn ingericht). Om een SMS-box in te richten, zie SMS-instellingen op pagina 25.



Voer het paswoord in en bevestig **↵OK** (optioneel)



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met **↵** om het bericht te selecteren dat u wilt doorsturen.



Scroll naar **Doorschakelen** en bevestig met **↵**.



Voer het nummer in en druk op **↵OK**.




Voer het **Box nr.** in (wanneer deze beschikbaar is) en druk op **↵OK**.

Indien nodig kan de tekst worden gewijzigd of bevestigd met **↵**.



Indrukken om **Zend nu** te selecteren.



Opnieuw verzenden



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met **↵**.



Selecteer uw SMS Box (indien nodig, wanneer meerdere SMS Boxen zijn ingericht). Om een SMS-box in te richten, zie SMS-instellingen op pagina 25.




Voer het paswoord in en bevestig **↵OK** (optioneel)



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met **↵** om het bericht te selecteren dat u opnieuw wilt verzenden.



Scroll naar **Zend opnieuw** en bevestig met **↵**.





SMS wissen



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met **↵**.



Selecteer uw SMS Box (indien nodig, wanneer meerdere SMS Boxen zijn ingericht). Om een SMS-box in te richten, zie SMS-instellingen op pagina 25.



Voer het paswoord in en bevestig **↵OK** (optioneel)

Bobby
Verwijder SMS
□□□□□□



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met **↵** om het bericht te selecteren dat u wilt wissen.



Scroll naar **Verwijder SMS** en bevestig met **↵**.



Bevestig met **↵OK**.

Nummer naar het telefoonboek kopiëren



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Lees SMS** en bevestig met **↵**.



Selecteer uw SMS Box (indien nodig, wanneer meerdere SMS Boxen zijn ingericht). Om een SMS-box in te richten, zie SMS-instellingen op pagina 25.



Voer het paswoord in en bevestig **↵OK** (optioneel)

0243439263
Kopieer naar
Telefoonboek
□□□□□□



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met **↵**.



Scroll naar **Kopieer naar Telefoonboek** en bevestig met **↵**.



Voer de naam in en druk op **↵OK**

Bellen met de SMS-lijst



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met **↵**.



Selecteer uw SMS Box (indien nodig, wanneer meerdere SMS Boxen zijn ingericht). Om een SMS-box in te richten, zie SMS-instellingen op pagina 25.



Voer het paswoord in en bevestig **↵OK** (optioneel)

Bobby
Bellen
□□□□□□



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met **↵**.



Scroll naar **Bellen** en bevestig met **↵** of begin met kiezen



SMS Instellingen

SMS-modus activeren/deactiveren

Wanneer twee telefoons die geschikt zijn voor SMS worden gebruikt op dezelfde telefoonaansluiting, dient de SMS-modus bij één van de apparaten te worden gedeactiveerd (Zie p.55).



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.




Scroll naar **SMS Instellingen** en bevestig met **↵**.



Indrukken om **Modus** te selecteren.



Indrukken om **Aan** te selecteren of te scrollen naar **Uit** en bevestigen met **↵**.



SMS Boxen inrichten



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **SMS Instellingen** en bevestig met **↵**.



Scroll naar **SMS Boxen** en bevestig met **↵**.




Scroll naar **Toevoegen** en bevestig met **↵**



Voer het SMS Boxnummer in en bevestig **↵OK**



Voer het paswoord tweemaal in en bevestig **↵OK** (optioneel)



Het paswoord van een SMS-box wijzigen



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **SMS Instellingen** en bevestig met **↵**.



Scroll naar **SMS Boxen** en bevestig met **↵**
de SMS-box waarvan u het paswoord wilt wijzigen.



Indrukken om **Wijzig paswoord** te selecteren



Voer het oude paswoord in en bevestig **↵OK**



Voer het nieuwe paswoord tweemaal in en bevestig **↵OK**





Een SMS-box verwijderen



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **SMS Instellingen** en bevestig met **↵**.




Scroll naar **SMS Boxen** en bevestig met **↵**
de SMS-box die u wilt verwijderen.



Scroll naar **Verwijderen**



Bevestig met **↵**OK.



SMS-centrale (SMSC) vooraf instellen



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **SMS Instellingen** en bevestig met **↵**.



Scroll naar **SMS centrale** en bevestig met **↵**, selecteerd
de gewenste SMS-centrale.



Indrukken om **Kies als standaard** te selecteren.



Telefoonnummer(s) van de SMS-centrale (SMSC) instellen

De SMSC is de centrale die uw SMS-berichten naar de ontvangers verstuurt. Wanneer u voor uw SMS-berichten gebruik wilt maken van een andere operator dient u de telefoonnummers van de desbetreffende SMSC in te stellen.



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **SMS Instellingen** en bevestig met **↵**.



Scroll naar **SMS centrale** en bevestig met **↵**.



Selecteer een SMS-centrale en bevestig met **↵**.



Scroll naar **Wijzig Inkomend nr.** en bevestig met **↵**.



Voer het nummer in en druk op **↵**OK.



Scroll naar **Wijzig Uitgaand nr.** en bevestig met **↵**.



Voer het nummer in en druk op **↵**OK.












-  **Handset**
- Babyfoon modus
 - Aanmelding
 - Hernoem handset
 - Taal
 - Datum & tijd
 - Contrast scherm
 - Backlight
 - Screensaver

Babyfoon modus wanneer er ten minste 2 handsets zijn

Met deze functie kunt u de babykamer bewaken. Plaats de handset in de ruimte die moet worden bewaakt en u zult de geluiden die uit de ruimte komen via de extra handset horen.

Babyfoon modus activeren/deactiveren

-  Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
-  Scroll naar **Handset** en bevestig met .
-  Indrukken om **Babyfoon modus** te selecteren.
-  Indrukken om **Aan** te selecteren of te scrollen naar  **Uit** en bevestigen met .



Voor de babyfoon-modus is een intern gesprek nodig (zie pagina 38).

Aanwijzing: tijdens een intern gesprek kunt u nog steeds een gesprek aannemen of iemand bellen met de handset.




Aanmelding

Op de basis kunnen max. 6 handsets worden aangemeld. Elke handset Twist 495 kan op maximaal 4 basisstations worden aangemeld.

Let op! Let erop, wanneer u geen handsets van Philips op de basis Twist 495 wilt aanmelden, maar een toestel van een ander merk, dat deze voldoen aan de GAP-eisen; anders kunnen zich storingen voordoen (zie pagina 13).

Nieuwe handset aanmelden

Trek de netstekker uit het basisstation en sluit deze weer aan om het basisstation in de aanmeldmodus te zetten.

-  Druk op  van de extra handset om het aanmelden te starten.
- Voer de 4-cijferige RC-code in die op de sticker aan de onderzijde van het basisstation staat en druk op  **OK**.



Handset aanmelden

Trek de netstekker uit het basisstation en sluit deze weer aan om het basisstation in de aanmeldmodus te zetten.



- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Handset** en bevestig met .
- Scroll naar **Aanmelding** en bevestig met .
- Scroll naar **Aanmelden handset** en bevestig met .
- Voer de RC-code in (4-cijferige code) en druk op OK.

Een handset afmelden

- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Handset** en bevestig met .
- Scroll naar **Aanmelding** en bevestig met .
- Scroll naar **Afmelden handset** en bevestig met .
- Kies de handset die u wilt afmelden uit de lijst en druk op OK.
- Voer de RC-code in (4-cijferige code) en druk op OK.



Een basisstation selecteren

Wanneer u voor uw telefoongesprekken een speciaal basisstation wilt gebruiken

- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Handset** en bevestig met .
- Scroll naar **Aanmelding** en bevestig met .
- Scroll naar **Selecteer basis** en bevestig met .
- Selecteer de gewenste basis uit de lijst en bevestig met OK.



Let op: De handset gebruikt automatisch het laatst toegewezen basisstation. Bevindt de handset zich buiten de reikwijdte van de basis, dan zoekt de handset automatisch naar een ander basisstation dat in de lijst staat.

Hernoem handset

Een handset hernoemen

- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Handset** en bevestig met .
- Scroll naar **Hernoem handset** en bevestig met .
- Houd de toets ingedrukt om de actuele naam te wissen.
- Voer een nieuwe naam in en druk op OK.





Taal

Taal wijzigen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.




Scroll naar **Handset** en bevestig met **↵**.



Scroll naar **Taal** en bevestig met **↵**



Kies de gewenste taal uit de lijst en selecteer met **↵OK**



Datum & tijd

Datum en tijd instellen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Handset** en bevestig met **↵**.



Scroll naar **Datum & tijd** en bevestig met **↵**



Selecteer **Datum instellen**.




Voer de actuele datum in en druk op **↵OK**.



Scroll naar **Tijd instellen** en bevestig met **↵**.



Voer de actuele tijd in en druk op **↵OK**.

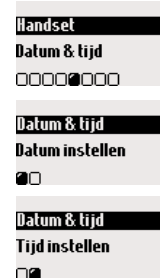

Contrast scherm

Displaycontrast instellen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.




Scroll naar **Handset** en bevestig met **↵**.



Scroll naar **Contrast scherm** en bevestig met **↵**.



Blader door de contrastniveaus en selecteer het gewenste contrast met **↵**.





Backlight

Duur van de achtergrondverlichting van het display instellen of deactiveren

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Handset** en bevestig met .
- Scroll naar **Backlight** en bevestig met .
- Blader door de tijdsduur **UIT / 10 seconden / 20 seconden** en selecteer de gewenste instelling met .



Screensaver

Na 2 minuten inactiviteit verschijnt de screensaver op het display. U kunt de screen saver activeren of deactiveren.

Screensaver activeren/deactiveren

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Handset** en bevestig.
- Scroll naar **Screensaver** en bevestig met .
- Indrukken om **Aan** te selecteren of naar **Uit** te scrollen en met bevestigen.














Antwoordapparaat

- Ontv. berichten
- Opnemen memo
- Uitgaande boodschap
- Antwoordappar. inst.

De Twist 495 bevat een antwoordapparaat dat berichten opneemt, wanneer het is ingeschakeld. U heeft toegang tot het antwoordapparaat vanaf het basisstation of de handset.

Standaard is het antwoordapparaat geactiveerd en kan max. 25 berichten opnemen. De maximale opnameduur bedraagt 30 minuten. De max. opnameduur van een bericht bedraagt 3 minuten.


Antwoordapparaat IN-/UITschakelen

-  Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
-  Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .
-  Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met .
-  Indrukken om **Modus** te selecteren.
-  Indrukken om **aan** te selecteren of naar  **Uit** te scrollen en met  bevestigen.



Ontv. berichten

Nieuw(e) bericht(en) beluisteren

Het display geeft aan, dat er een nieuw bericht is ().







Druk op  om berichten op te roepen.

De weergave van het bericht wordt automatisch gestart.

Aanwijzing: Er wordt aangegeven hoe vaak de beller heeft geprobeerd u te bereiken. Wanneer u bent geabonneerd op de CLIP-functie, geeft het display de naam van de beller en de bijbehorende groep aan, wanneer deze is geactiveerd (zie pagina 41).



Opgeslagen bericht(en) via de handset selecteren en beluisteren

-  Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
-  Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .
-  Selecteer het menu **Ontv. berichten**, het bericht dat het eerst werd opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.
-  Druk op  om toegang te krijgen tot de **Opties**.





Indrukken om **Beluisteren** te selecteren.



Om naar het volgende of vorige bericht te gaan, scroll naar **Volgend bericht** of **Vorig bericht** en selecteer met

Gregory Mills

Beluisteren

●○○○○○

Aanwijzing: U kunt berichten ook via de bellijst beluisteren. Scroll naar boven om de bellijst op te roepen en scroll om het bericht uit de bellijst te kiezen. De notitie wordt gemarkeerd met (zie pagina 42).

Bericht wissen met de handset



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .



Selecteer het menu **Ontv. berichten**, het bericht dat het eerst werd opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.



Druk op om toegang te krijgen tot de **Opties**.



Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met .



Bevestig met OK.

Gregory Mills

Verwijderen

○○○○●○○

De andere opties die vanaf de handset beschikbaar zijn, zijn **Bellen** (wanneer het nummer wordt weergegeven), **Opslaan** (wanneer het nummer wordt weergegeven) en **Zend SMS** (wanneer het nummer wordt weergegeven).

Instellingen

Antwoordapparaat modus selecteren en tekst uitgaande boodschap

U kunt kiezen tussen twee antwoordapparaat modi: alleen antwoordapparaat (de bellers kunnen geen berichten achterlaten) en antwoorden & opnemen (de bellers kunnen berichten achterlaten). Voor iedere modus zijn er 2 verschillende teksten voor de uitgaande boodschap beschikbaar: een standaardboodschap of een persoonlijke boodschap. Vanuit de fabriek is het antwoordapparaat vooraf ingesteld op 'standaardboodschap en opnamemodus'.



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .



Scroll naar **Uitgaande boodschap** en bevestig met .



Selecteer **Antwoordapp. modus**.



Selecteer de gewenste modus uit de 4 bovengenoemde opties (2 antwoordapparaatmodi en 2 soorten meldtekst) en bevestig met .

Antwoordapparaat

Uitgaande boodschap

○○●○

Uitgaande boodschap

Antwoordapp. modus

●○

Aanwijzing: De vooraf ingestelde standaard uitgaande boodschap kan niet worden gewist.



Persoonlijke uitgaande boodschap opnemen

U kunt 5 verschillende teksten voor uitgaande boodschappen opnemen: een speciale persoonlijke tekst voor de 'antwoorden & opnemen modus' voor iedere groep in het telefoonboek (A, B of C), de standaard uitgaande boodschap voor de 'antwoorden & opnemen modus' voor willekeurige bellers (die niet tot een groep behoren) en de standaard uitgaande boodschap voor de antwoordapparaat modus zonder opnemen, voor alle bellers. Er kunnen alleen speciale teksten voor uitgaande boodschappen voor specifieke groepen worden opgenomen, wanneer u bent geabonneerd op de CLIP-functie en u de groepen in het telefoonboek heeft aangemaakt (zie pagina 41).

- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .
- Scroll naar **Uitgaande boodschap** en bevestig met .
- Scroll naar **Uitg. boodschap opn.** en bevestig met .
- Selecteer uit de verschillende soorten meldtekst en verschillende groepen de gewenste instelling en druk op .
- Scroll naar **Opnieuw opnemen** en bevestig met .
- Druk in om het opnemen te starten en druk nogmaals in om te stoppen met opnemen.



De meldtekst wordt automatisch weergegeven. U kunt deze wissen en/of opnieuw opnemen. De duur van de persoonlijke meldtekst bedraagt max. 1 min.

Aanwijzing: Stelt u **Stand. uitg. boodsch. vr. Antwoordapparaat** of **Uitg. boodschap & opname** in, wanneer u geen CLIP-functie heeft.

Waarschuwing: zorg ervoor dat u de juiste antwoordapparaat modus heeft ingesteld (zie pagina 33 "Antwoordapparaat modus en tekst voor uitgaande boodschap selecteren").

Aantal belseignalen instellen voordat het AA het overneemt

U kunt instellen na hoeveel belseignalen het AA gesprekken overneemt en met het weergeven van de uitgaande boodschap begint (3, 5, 7 of spaarfunctie). De optie spaarfunctie (standaardinstelling) is kostenbesparend, wanneer u uw AA op afstand bedient. Het AA begint dan al na 3 belseignalen met het weergeven van de uitgaande boodschap, wanneer er nieuwe berichten zijn opgenomen. Zijn er geen nieuwe berichten opgenomen, dan wordt de uitgaande boodschap pas na 5 belseignalen afgespeeld. Wanneer u na het vierde belseignaal weer oplegt kunt u kosteloos controleren of er nieuwe berichten voor u zijn.



- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- ☞ Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ➤.
- ☞ Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met ➤.
- ☞ Scroll naar **Rantal belseignalen** en bevestig met ➤.
- ☞ Kies tussen **Spaarfunctie, 3 belseignalen, 5 belseignalen** of **7 belseignalen** en selecteer met ➤.

Antwoordappar. inst.
Rantal belseignalen
□●□□

Taal antwoordapparaat instellen

- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- ☞ Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ➤.
- ☞ Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met ➤.
- ☞ Scroll naar **Taal antwoordapp.** en bevestig met ➤.
- ☞ Kies de gewenste taal uit de lijst en selecteer met ➤.

Antwoordappar. inst.
Rantal belseignalen
□●□□

Meeluisteren met gesprekken tijdens het opnemen

Met deze functie kunt u het volume van de luidspreker van de basis instellen, zodat u tijdens het opnemen van gesprekken al of niet kunt meeluisteren. U kunt het permanente meeluisteren instellen op de basis.

- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- ☞ Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met ➤.
- ☞ Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met ➤.
- ☞ Scroll naar **Meeluisteren** en bevestig met ➤.
- Indrukken om **Midden** te selecteren of scroll met ☞ naar **Hoog, Zeer hoog** of **Uit** en selecteer ➤.

Antwoordappar. inst.
Meeluisteren
□●□□

Aanwijzing: De standaardinstelling is 'UIT'. Activeer deze functie, wanneer u de gesprekken tijdens het opnemen wilt beluisteren.

U kunt ook per gesprek meeluisteren met de handset. Terwijl de beller een bericht inspreekt, drukt u op ➤ om het meeluisteren te activeren en drukt u opnieuw op ➤ om het meeluisteren te beëindigen. Met ☞ kunt u het volume instellen.



Opnamekwaliteit instellen

U heeft de beschikking over 2 instellingen voor de opnamekwaliteit: standaard en hoge kwaliteit. In de instelling standaard bedraagt de totale opnamecapaciteit van het antwoordapparaat ca. 30 minuten en in de hoge kwaliteit ca. 15 minuten.



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .



Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met .



Scroll naar **Opnamekwaliteit** en bevestig met .



Selecteer de gewenste instelling **Hoog** of **Standaard** en bevestig met .

Antwoordappar. inst.

Opnamekwaliteit

□□□□□

Opnamekwaliteit

Hoog

□

Afstandsbediening antwoordapparaat activeren/deactiveren



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .



Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met .



Scroll naar **Bediening op afstand** en bevestig met .



Selecteer **Antwoordapp. modus**



Indrukken om **Aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en selecteer met .

Antwoordappar. inst.

Bediening op afstand

□□□□□

Aanwijzing: de standaardinstelling is UIT. Activeer deze functie, wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt kunnen bedienen.

Antwoordapparaat op afstand bedienen

Ga voor het bedienen van uw antwoordapparaat op afstand als volgt te werk:

- Kies uw telefoonnummer vanaf een externe telefoon.
- Wanneer uw antwoordapparaat is ingeschakeld, drukt u tijdens of na de meldtekst de sterotoets (*) op de telefoon in. Wanneer uw antwoordapparaat is uitgeschakeld, hoort u na ca. 45 seconden een pieptoon, druk dan de sterotoets (*) in.
- Voer uw code voor bediening op afstand in (de standaardcode is de code voor het aanmelden, aan de onderzijde van het basisstation vermeld).
- Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn worden deze automatisch weergegeven.

Memo opnemen:	druk op 0	Verwijderen:	druk op 6
Vorige bericht:	druk op 1	AA activeren:	druk op 7
Bericht beluisteren:	druk op 2	Stoppen:	druk op 8
Volgend bericht beluisteren:	druk op 3	AA deactiveren:	druk op 9
Bericht opnieuw beluisteren:	druk op 5		



Code voor bediening op afstand wijzigen

De standaardcode is de RC-code voor het aanmelden. Wij adviseren u de code te personaliseren.



Indrukken om het carousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met



Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met



Scroll naar **Bediening op afstand** en bevestig met



Scroll naar **Wijzig Code** en bevestig met



Verwijder de standaardcode voor bediening op afstand, voer de nieuwe code voor bediening op afstand in en druk op OK.

Antwoordappar. inst.

Bediening op afstand

□□□□□

Bediening op afstand

Wijzig Code

□

Code afst. bediening:

8963

OK

Memo opnemen/beluisteren

Met de memo-functie kunt u een lokaal bericht voor uw familie op het antwoordapparaat inspreken.

Het opnemen kan plaatsvinden met de handset, het symbool geeft aan dat er een memo in de belijst staat. De max. opnameduur bedraagt 3 minuten.

Een memo opnemen



Indrukken om het carousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met



Scroll naar **Opnemen memo** en bevestig met



Indrukken om het opnemen te starten en opnieuw indrukken om te stoppen.

Antwoordapparaat

Opnemen memo

□□□□

Opnemen memo

Druk op het wielje om op te nemen

Start

Een nieuwe memo beluisteren

Het display geeft aan dat er een nieuwe memo is, bijv.: (1). Druk op om **Bekijken** op te roepen. De memo wordt automatisch weergegeven. U heeft in deze functie ook toegang tot **Verwijderen**.


Een opgeslagen memo beluisteren

U kunt het **Antwoordapparaat** submenu **Ontv. berichten** gebruiken en **Beluisteren** selecteren (zie pagina 32).



Intern gesprek

- Iedereen bellen
- Lijst handset


Men kan toegang krijgen tot het menu **Intern gesprek** via de carousel of met de -toets.

Intern gesprek (wanneer men de beschikking heeft over ten minste 2 handsets)

Met deze functie kunt u gratis interne gesprekken voeren, externe gesprekken van de ene handset naar de andere handset doorverbinden of gebruik maken van de optie 'Groepsgesprek'. De functie 'intern gesprek' is eveneens nodig om gebruik te maken van de 'babyfoon-modus' (ruimtebewaking).

Intern gesprek



Indrukken om de gewenste handset te bellen + nummer handset (bijv. ).

Opleggen.

Aanwijzing: deze functie is evt. niet beschikbaar, wanneer de handset niet afkomstig is uit de productreeks Philips Twist 495.

Gesprek snel doorverbinden

U kunt een gesprek doorverbinden zonder te hoeven wachten, totdat de andere handset het gesprek heeft aangenomen. De belmelodieën van alle handsets klinken.



Toets indrukken om een andere handset op te roepen.


Opleggen.

Aanwijzing: terwijl het gesprek wordt vastgehouden, hoort de beller de muziek in wacht.


Gesprek gericht naar een speciale handset doorverbinden

U kunt een gesprek naar een speciale handset doorverbinden.



Indrukken om de gewenste handset te bellen + nummer handset (bijv. ).

Opleggen.

Aanwijzing: terwijl het gesprek wordt vastgehouden, hoort de beller de muziek in wacht. Door de -toets in te drukken kunt u tussen de 2 gesprekken overschakelen.

Doorverbinden met de opties van het 'intern gesprek'


U kunt ook gebruikmaken van de opties van het 'intern gesprek' om een gesprek door te verbinden.



Indrukken om de opties op te roepen (op handset I).

Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met .

Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders:

Blader door de handsetlijst en selecteer met  de handset waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.



De belmelodie van de gebelde handset klinkt. Het externe gesprek wordt vastgehouden. Wanneer de gebelde handset zich niet meldt, kunt u het gesprek weer overnemen met de eerste handset.



Neem het gesprek op de gebelde handset aan, beide interne gesprekspartners kunnen met elkaar spreken.



Indrukken om **Doorverbinden** te selecteren (met handset I).



Scroll naar **Wisselgesprek** en keer terug naar de externe beller.

Aanwijzing: het gesprek kan met handset 2 worden aangenomen door de  -toets in te drukken.

Groepsgesprek met de opties van het 'intern gesprek'

Met de functie groepsgesprek kan een externe beller worden verbonden met 2 handsets (met de functie Intern gesprek). De 3 gesprekspartners kunnen dan met elkaar spreken. Deze vorm van groepsgesprekken hoeft niet afzonderlijk bij de operator te worden aangevraagd.



Indrukken om de opties op te roepen (op handset I).




Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met .



Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders:



Blader door de handsetlijst en selecteer met  de handset die uw wilt bellen. De belmelodie van de gebelde handset klinkt. Het externe gesprek wordt vastgehouden. Wanneer de gebelde handset zich niet meldt, kunt u het gesprek weer overnemen met de eerste handset.



Neem het gesprek op de gebelde handset aan, beide interne gesprekspartners kunnen met elkaar spreken.



Scroll naar de optie **Groepsgesprek** en bevestig met  (met handset I). De 3 gesprekspartners kunnen dan met elkaar spreken.

Aanwijzing: het gesprek kan met handset 2 worden aangenomen door de  -toets in te drukken.

Babyfoon-functie (ruimtebewaking activeren) wanneer er ten minste twee handsets zijn

De babyfoon-modus moet voor gebruik worden geactiveerd en worden begonnen met een intern gesprek. Leg de handset in de kamer die moet worden bewaakt. U kunt dan via de andere handset alle geluiden in de ruimte beluisteren (zie Babyfoon modus activeren, pagina 27).




Indrukken om de opties op te roepen.



Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met .



Blader door de handsetlijst en selecteer met  de handset die uw wilt bellen. De belmelodie van de gebelde handset klinkt.



Neem het gesprek aan met de gebelde handset. De ruimtebewaking kan beginnen.



Telefoonboek

- Toevoegen
- Bekijken

Men kan toegang krijgen tot het menu **Telefoonboek** via de carrousel of met de -toets.

U kunt in het telefoonboek 65 namen en telefoonnummers opslaan (is beschikbaar voor alle handsets). Het telefoonboek bevat alle belangrijke gegevens van uw gesprekspartners evenals de VIP-instellingen. De namen en telefoonnummers staan ter beschikking van alle handsets die op deze basis zijn aangemeld.

Paula Jameson 2 @
Wijzig nummer
0000000

Belgacom telefoonboek

Druk op om direct toegang te krijgen tot het Belgacom telefoonboek

Instellingen groepen

Er staan drie groepen ter beschikking (groep A, groep B en groep C). Aan de groepen-belmelodie kunt u de bellersgroep herkennen (zie pagina 49); de naam van de beller wordt aangegeven. U heeft voor deze functie wel de nummerweergave (CLIP) nodig.

Toevoegen

De namen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

Naam aan het telefoonboek toevoegen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Telefoonboek** en bevestig met .




Scroll naar **Toevoegen** en bevestig met .



Voer het nummer in en druk op **OK**.



Voer de naam in en druk op **OK** (zie pagina 20 "Tekstinvoer")

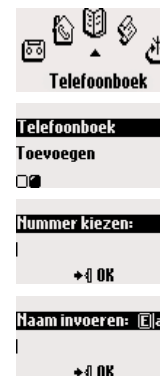

Voorgekozen nummer en naam opslaan

Wanneer het nummer is ingevoerd, met de -toets de opties oproepen, scrollen naar **Opslaan** en selecteren met .

Voer de naam in en druk op **OK**

Bekijken

Om snel een naam in de lijst te vinden, dient u de beginletter in te voeren (blader door de lijst, indien er meerdere namen met dezelfde beginletter beginnen).



Bellen



Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.



Blader door de namenlijst en selecteer met een naam.



Start het kiezen en voer het gesprek



of druk de toets in om de opties op te roepen.



En druk deze nogmaals in om **Bellen** te selecteren.

Paula Jameson

Bellen

●○○○○○○

Een telefoonnummer wijzigen



Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.



Blader door de namenlijst en selecteer met een naam.



Scroll naar **Wijzig nummer** en bevestig met .



Indrukken om het actuele nummer te wissen.



Voer een nieuw nummer in en druk op **OK**.

Paula Jameson

Wijzig nummer

○○○○○○○

Aanwijzing: Met kan het actuele nummer worden gewist. U kunt ook alleen een willekeurig cijfer wijzigen: plaats de cursor met op de gewenste plaats en druk op .

Een naam wijzigen



Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.



Blader door de namenlijst en selecteer met een naam.



Scroll naar **Wijzig naam** en bevestig met .



Indrukken om de actuele naam te wissen.



Voer een nieuwe naam in en druk op **OK**.

Paula Jameson

Wijzig naam

○○○○○○○

Aanwijzing: Met kan de actuele naam worden gewist. U kunt ook alleen een willekeurige letter wijzigen: plaats de cursor met op de foutieve letter en druk op .



Een naam en een nummer aan een groep toewijzen (zie Instellingen groepen pagina 39)

- Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.
- Blader door de namenlijst en selecteer met een naam.
- Scroll naar **Bepaal groep** en bevestig met .
- Blader door de groepen en bevestig uw keuze met .

Paula Jameson
Bepaal groep
□□□□□□

Wijzig SMS-boxnummer

- Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.
- Blader door de namenlijst en selecteer met een naam.
- Scroll naar **Wijzig box nr.** en bevestig met .
- Voer het boxnummer van de ontvanger in en druk op **OK**.

Paula Jameson
Wijzig box nr.
□□□□□□

Notitie uit het telefoonboek verwijderen

- Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.
- Blader door de namenlijst en selecteer met een naam.
- Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met .
- OK** indrukken om te bevestigen.

Paula Jameson
Verwijderen
□□□□□□

Een SMS met het telefoonboek verzenden

- Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.
- Blader door de namenlijst en selecteer met een naam.
- Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met .
- Selecteer uw SMS Box (indien nodig, wanneer meerdere SMS Boxen zijn ingericht). Om een SMS-box in te richten, zie SMS-instellingen op pagina 25.
- Voer het paswoord in en bevestig **OK** (optioneel)
- Voer het **Box nr. ontvanger** in (optioneel) en druk op **OK**.
- Voer de tekst in en druk op **OK** (zie pagina 20).
- Indrukken om **Zend nu** te selecteren.

Paula Jameson
Zend SMS
□□□□□□

Aanwijzing: zodra de namenlijst is opgeroepen, kunt u na het indrukken van de -toets meteen de tekst van het SMS-bericht invoeren.



Bellijst

- Bekijken
- Alles wissen
- Bellijst instellingen

Men kan toegang krijgen tot het menu **Bellijst** via de carrousel of met de **☰**-toets.

In de bellijst worden max. 40 notities opgeslagen.

- **☰** : Onbeantwoorde gesprekken
- **☎** : Uitgaande gesprekken
- **📄** : Lokale memo's/opgenomen gesprekken*
- **☎** : Aangenomen gesprekken
- **📄** : Berichten

De bellijst geeft een overzicht van de ingekomen en uitgegane gesprekken aan. Wanneer u de nummerweergave (CLIP) hebt geactiveerd, wordt de naam (of het nummer) van de beller aangegeven. De datum en de tijd van het gesprek worden eveneens aangegeven. Wanneer u geen nummerweergave hebt geactiveerd, geeft het display "beller onbekend" aan en alleen de datum en de tijd van het gesprek.

Bekijken

Bellijst bekijken



Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.



Blader door de lijst en geef de informatie aan.



Bericht beluisteren



Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.



Blader door de lijst en selecteer de met een **📄** aangeduide notitie met de **☰**-toets.



Selecteer **Beluisteren** uit de opties.



Bellen/terugbellen



Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.



Blader door de lijst en selecteer met **☰** een notitie in de uitgaander gesprekken*.



Indrukken om het nummer te kiezen.



Of druk de toets in om in de opties **Bellen** te selecteren.



***Aanwijzing:** Om een beller van een ingekomen gesprek terug te kunnen bellen, heeft u de mogelijkheid nummerweergave nodig.



Nummer bekijken

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer met een notitie.

Scroll naar **Bekijk nummer** en bevestig met .

Gregory Mills
Bekijk nummer
□□□□□

Naam van de beller opslaan

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer de met een aangeduide notitie met de -toets.

Scroll naar **Opslaan** en bevestig met .

Voer de naam in en druk op OK.

Gregory Mills
Opslaan
□□□□□

Een naam en een nummer verwijderen

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer de met een aangeduide notitie met de -toets.

Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met .

Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Gregory Mills
Verwijderen
□□□□□

Let op: Wanneer aan deze notitie een bericht is gekoppeld, wordt dit eveneens op het antwoordapparaat gewist, ongeacht of dit bericht beluisterd werd of niet.

Een SMS met de bellijst verzenden

Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.

Blader door de lijst en selecteer de met een aangeduide notitie met de -toets.

Selecteer uw SMS Box (indien nodig, wanneer meerdere SMS Boxen zijn ingericht). Om een SMS-box in te richten, zie SMS-instellingen op pagina 25.

Voer het paswoord in en bevestig OK (optioneel)

Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met .

Voer het **Box nr.** in (optioneel) en druk op OK.

Gregory Mills
Zend SMS
□□□□□



Voer de tekst in en druk op (zie pagina 20).



Indrukken om **Zend nu** te selecteren.

Aanwijzing: zodra de namenlijst is opgeroepen, kunt u na het indrukken van de -toets meteen de tekst van het SMS-bericht invoeren.

Alles wissen

Alle notities uit de belijst wissen



Indrukken om het carousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Bellijst** en bevestig met .



Scroll naar **Alles wissen** en bevestig met .



OK indrukken om te bevestigen.

Bellijst

Alles wissen

Aanwijzing: de notities van berichten die u nog niet hebt beluisterd worden niet gewist.

Bellijst instellingen

U kunt instellen dat gesprekken die in de belijst binnenkomen en/of eruit gaan, worden opgeslagen.



Indrukken om het carousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Bellijst** en bevestig met .



Scroll naar **Bellijst instellingen** en bevestig met .



Selecteer de gewenste instelling **Gesprekken inbox** of **Gesprekken outbox** en bevestig met .



Blader door de opties en selecteer met de gewenste functie.

Bellijst

Bellijst instellingen

Bellijst instellingen

Gesprekken inbox



Netwerk (Belgacom diensten)

Met deze functie kunt u de toegang tot abonnementsafhankelijke operator diensten activeren of deactiveren. Daarvoor moeten codes op uw telefoon worden ingesteld (zie pagina 55). Meer informatie is verkrijgbaar bij Belgacom. In de regel kunt u de doorschakelfunctie, de voice-mail van Belgacom enz. aanvragen.

Voorbeeld van de mogelijkheid: Doorschakelen

U kunt gesprekken naar een ander telefoonnummer doorschakelen. Stel de servicecode in (zie pagina 55) en activeer deze desgewenst.

Doorschakelen activeren



Indrukken om het carousel-menu op te roepen.




Scroll naar **Belgacom diensten** en bevestig met .



Indrukken om **Doorschakelen** te selecteren.



Voer het nummer waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld in, of neem dit uit het telefoonboek over en druk op  **OK**.



Het nummer wordt automatisch achter het doorschakelnetnummer gezet en het systeem kiest dit nummer.



Opleggen.



Vanaf nu worden alle gesprekken naar het aangegeven telefoonnummer doorgeschakeld.

Doorschakelen deactiveren




Indrukken om  **Bekijken** te selecteren.



Indrukken om  **Annuleren** te selecteren.



Opleggen.





Extra's

- Gespreksduur
- Alarmklok
- Niet storen modus

Gespreksduur

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Extra's** en bevestig met .
- Indrukken om **Gespreksduur** te selecteren.
De totale gespreksduur wordt aangegeven.
- Indrukken om de teller te **Reset**ten.




Alarmklok

Alarmklok activeren/deactiveren

Door de -toets ingedrukt te houden kunt u de alarm klok met uw persoonlijke instellingen activeren of deactiveren.

Alarm instellen

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
 - Scroll naar **Extra's** en bevestig met .
 - Scroll naar **Alarmklok** en bevestig met .
 - Scroll naar **Dagregeling** en bevestig met een dag en druk op .
 - Scroll naar **Tijd instellen** en bevestig met .
- Voer de tijd in en druk op OK.

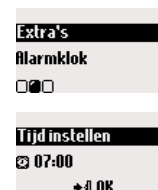


Het alarm wordt beëindigd door een willekeurige toets in te drukken. Dan is de Snooze-functie actief (wekalarm iedere 5 min.). Druk op om het alarm definitief af te zetten.



Melodie en melodievolume van de alarmklok instellen

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Extra's** en bevestig met .
- Scroll naar **Alarmklok** en bevestig met .
- Scroll naar **Instellingen** en bevestig met .
- Indrukken om **Belmelodieën** te selecteren.
- Selecteer de gewenste melodie en bevestig met .
- Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig met .
- Selecteer het beschikbare volumeniveau en bevestig met .

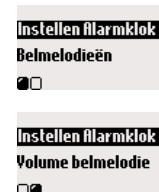

Niet storen modus

Met deze functie kunt u uw gesprekken selecteren, bijv. 's avonds of wanneer u niet meer gestoord wilt worden. Voer de periode en de gewenste groep(en) in. Wanneer geen van de 3 groepen is ingesteld, maar de functie is geactiveerd dan bent u voor niemand bereikbaar. De handset en de basis rinkelen niet, wanneer de beller niet tot de ingestelde groep behoort. De voice-mail van de operator (indien beschikbaar) neemt het gesprek vervolgens over. U heeft voor deze functie wel de nummerweergave (CLIP) nodig.

Door de -toets ingedrukt te houden activeert/deactiveert u deze 'Niet storen' modus met uw persoonlijke instellingen.

'Niet storen' modus instellen

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Extra's** en bevestig met .
- Scroll naar **Niet storen modus** en bevestig met .
- Scroll naar **Dagregeling** en selecteer met de dag en druk op .
- Scroll naar **Starttijd**, voer de tijd in en druk op **OK**.
- Scroll naar **Stoptijd**, voer het tijdstip in en druk op **OK**.
- Scroll naar **Toegelaten beller**, activeer de gewenste bellersgroep en bevestig met .



Waarschuwing! Alleen de geselecteerde, toegelaten bellersgroep kan u tijdens de ingestelde dag en binnen de opgegeven periode bereiken.



Geluid

- Belmelodieën handset
- Belmelodieën basisst.
- Belmelodieën groep
- Vol. melodie handset
- Vol. melodie basisst.
- Opnemen belmelodie
- Instellingen

Belmelodieën handset

Externe belmelodie instellen



Indrukken om het carousel op te roepen.



Scroll naar **Geluid** en bevestig met




Indrukken om **Belmelodieën handset** te selecteren.



Indrukken om **Externe belmelodie** te selecteren.



Blader door de lijst met belsegnalen en selecteer met het gewenste belsegnaal.



Interne belmelodie instellen (belmelodie voor interne gesprekken)



Indrukken om het carousel op te roepen.



Scroll naar **Geluid** en bevestig met .



Scroll naar **Interne belmelodie** en bevestig met .



Blader door de lijst met melodieën en selecteer met een melodie.



Belmelodieën basisstation



Indrukken om het carousel op te roepen.




Scroll naar **Geluid** en bevestig met .



Scroll naar **Belmelodieën basisst.** en bevestig met .



Blader door de lijst met belsegnalen en selecteer met het gewenste belsegnaal.














Belmelodieën groep








Belmelodieën groep instellen


Er staan drie bellersgroepen ter beschikking (zie pagina 39). U kunt aan iedere groep een speciale belmelodie toewijzen.

-  Indrukken om het carousel op te roepen.
-  Scroll naar **Geluid** en bevestig met .
-  Scroll naar **Belmelodieën groep** en bevestig met .
-  Blader door de 3 verschillende groepen en selecteer met  de gewenste groep.
-  Blader door de lijst met belsegnalen en selecteer met  het gewenste belsegnaal.











Volume melodie handset

-  Indrukken om het carousel op te roepen.
-  Scroll naar **Geluid** en bevestig met .
-  Scroll naar **Vol. melodie handset** en bevestig met .
-  U hoort het actuele volume. Blader door de verschillende volumenniveaus en beluister deze.
-  Indrukken om het gewenste volume te selecteren.



Volume melodie basisstation

-  Indrukken om het carousel op te roepen.
-  Scroll naar **Geluid** en bevestig met .
-  Scroll naar **Vol. melodie basisst.** en bevestig met .
-  U hoort het actuele volume. Blader door de verschillende volumenniveaus en beluister deze.
-  Indrukken om het gewenste volume te selecteren.






Opnemen belmelodie


Opgenomen belmelodie beluisteren

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluid** en bevestig met .
- Scroll naar **Opnemen belmelodie** en bevestig met .
- Blader door de lijst met belmelodieën en selecteer met .
- Indrukken om **Beluisteren** te selecteren.

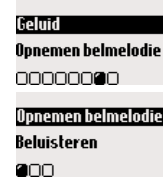


Nieuwe belmelodie opnemen

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluid** en bevestig met .
- Scroll naar **Opnemen belmelodie** en bevestig met .
- Scroll naar **Opnieuw opnemen** en bevestig met .
- Indrukken om het opnemen te starten.

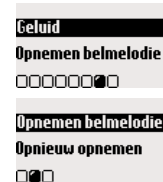

Opgenomen belmelodie verwijderen

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluid** en bevestig met .
- Scroll naar **Opnemen belmelodie** en bevestig met .
- Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met .
- indrukken om te bevestigen.





Instellingen

Volume van de basis luidspreker instellen

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluid** en bevestig met .
- Scroll naar **Instellingen** en bevestig met .
- Indrukken om **Luidspr. vol. basisst.** te selecteren.
- Indrukken om het gewenste volume te selecteren.



Volume hoorn instellen

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluid** en bevestig met .
- Scroll naar **Instellingen** en bevestig met .
- Scroll naar **Volume hoorn** en bevestig met .
- Blader door de lijst met opties. En selecteer met de gewenste instelling.



Toetstonen & terug activeren/deactiveren

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluid** en bevestig met .
- Scroll naar **Instellingen** en bevestig met .
- Scroll naar **Toetstonen & terug** en bevestig met .
- Indrukken om **Aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en bevestig met .





Waarschuwingsbiep instellen

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluid** en bevestig met .
- Scroll naar **Instellingen** en bevestig met .
- Scroll naar **Waarschuwingsbiep** en bevestig met .
- Indrukken om **aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en bevestig met .



Muziek in Wacht activeren/deactiveren

Met deze functie kunt u de wachtmuziek instellen, die de beller hoort, wanneer het gesprek wordt vastgehouden, bijv. bij het doorverbinden naar een andere handset.

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluid** en bevestig met .
- Scroll naar **Instellingen** en bevestig met .
- Scroll naar **Muziek in Wacht** en bevestig met .
- Indrukken om **aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en bevestig met .





Basisstation

- Aanmelden mogelijk
- Telefoonlijn instellen
- Codes diensten inst.

Aanmelden mogelijk

Met deze functie kunt u een DECT-apparaat zonder bedieningspaneel aanmelden. Sommige DECT™-nevenapparaten, bijv. repeater, hebben geen toetsenbord. Voor het aanmelden van deze apparaten op het basisstation wordt een methode gebruikt die op een menu is gebaseerd. Kijk ook in de documentatie van het nevenapparaat hoe het apparaat op het basisstation moet worden aangemeld.

DECT-apparaat aanmelden



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Basisstation** en bevestig met .



Indrukken om **Aanmelden mogelijk** te selecteren.



Voer de code (RC code) van het apparaat in en druk op OK.

Volg vervolgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding van het nevenapparaat op.

Basisstation
Aanmelden mogelijk
●□□

Telefoonlijn instellen

Flashtype instellen - R-toets



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Basisstation** en bevestig met .



Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig met .



Scroll naar **Flashtijden** en bevestig met .




Indrukken om **Korte flash** te selecteren of scroll naar **Lange flash** en bevestig met .

Flashtijden
Korte flash
●□



Taal wijzigen

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- ☞ Scroll naar **Basisstation** en bevestig met ➤.
- ☞ Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig met ➤.
- Indrukken om **Kies taal** te selecteren
- ☞ Selecteer de gewenste taal en bevestig ➤.



Eerste belseignaal activeren/deactiveren

Het eerste belseignaal kan worden gedeactiveerd, zodat de telefoon bij ontvangst van een SMS niet rinkelt. U kunt het eerste belseignaal ook activeren.

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- ☞ Scroll naar **Basisstation** en bevestig met ➤.
- ☞ Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig met ➤.
- ☞ Scroll naar **Eerste belseignaal** en bevestig met ➤.
- ☞ Selecteer de gewenste instelling **Aan** of **Uit** en bevestig met ➤.



Codes Belgacom diensten instellingen

Wanneer u extra mogelijkheden bij uw operatortype heeft geactiveerd, is het mogelijk dat de desbetreffende servicecodes op uw telefoon moeten worden ingesteld. Standaard zijn de toegangsparameters van het in een land gebruikelijke operatortype vooraf ingesteld. Wanneer u een abonnement bij een andere operator heeft, dient u deze codes indien nodig te wijzigen. Uitvoerige informatie is verkrijgbaar bij uw operator.

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- ☞ Scroll naar **Basisstation** en bevestig met ➤.
- ☞ Scroll naar **Codes diensten inst.** en bevestig met ➤.
- ☞ Blader door de lijst met diensten en bevestig uw keuze met ➤.
- ☞ Voer de nieuwe code in en druk op ➤ **OK**.



Veelgestelde vragen - FAQ

Na het plaatsen van mijn telefoon krijg ik geen kiestoon. Hoe kan ik dit probleem oplossen?

Zorg ervoor, dat u voor het aansluiten van uw telefoon gebruik hebt gemaakt van de bijgeleverde snoeren en NIET de snoeren hebt gebruikt van een andere telefoon (de aansluitsnoeren zijn meestal verschillend).

Zorg ervoor, dat de accu's van de handset volledig werden opgeladen volgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding. Zorg ervoor, dat het symbool voor aanmelding en reikwijdte (aanmelding op het basisstation) wordt aangegeven. Wanneer de handset nog niet is aangemeld, dient u dat te doen (zie bedieningshandleiding).

Kan de handset altijd in het basisstation blijven?

Ja, er bestaat geen 'Memory Effect'. Alle actuele modellen handsets die zijn uitgerust met NiMh-accu's/ batterijen kunnen gedurende langere tijd in het basisstation worden geplaatst.

Verliest mijn telefoon bij een stroomstoring alle opgeslagen gegevens (telefoonboeknotities, opgenomen berichten)?

Nee. De gegevens die in uw telefoon zijn opgeslagen blijven bij een stroomstoring behouden en ook, wanneer u de stekker uit het basisstation trekt of de accu's/batterijen vervangt.

Is het mogelijk om een SMS in te voeren, te lezen, te verzenden of te ontvangen, wanneer de andere handset de lijn bezet (alleen Belgacom Duo verpakkingen)?

Nee, dat is niet mogelijk.

Wat gebeurt er wanneer ik een SMS verstuur naar een telefoon die op het vaste net is aangesloten zonder SMS-functie?




Het bericht wordt aan de ontvanger voorgelezen (afhankelijk van de SMS-provider).

Waarvoor kan ik het boxnummer van de ontvanger gebruiken?

Dit is het nummer van een persoonlijke SMS-box. Het is een manier om een vertrouwelijke SMS te versturen naar iemands persoonlijke box in plaats van deze te zenden naar de standaardbox die toegankelijk is voor alle medegebruikers van de telefoon. Wanneer u een SMS verstuurt zonder het SMS-boxnummer te specificeren (boxnummer ontvanger), dan zal de SMS naar de standaardbox 0 van de ontvanger worden gestuurd, wanneer op zijn telefoon de multibox-functies zijn aangemaakt (afhankelijk van de provider).

Zelf fouten opsporen en verhelpen

Problemen met de telefoon

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
 verandert niet, wanneer de handset in de basis zit. Geen kiestoon.	<ul style="list-style-type: none"> - Slecht contact. - Vervuilde contacten. - Accu is volledig opgeladen. - Geen stroomtoevoer. - Accu's zijn te zwak. - Handset te ver van de basis verwijderd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Beweeg de handset licht. - Reinig de contacten met een vochtig doekje met alcohol. - Opladen is niet nodig. - Controleer de steekverbinding. - Telefoon resetten: trek de stekker eruit en sluit opnieuw aan. - Accu's ten minste 24 uur opladen. - Ga dichterbij de basisstation toe.
Geen belmelodie.	<ul style="list-style-type: none"> - De belmelodie is uitgeschakeld. - 'Niet storen' modus actief. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belmelodie instellen (pag. 49). - Deactiveer de modus (pag. 47).
Het  -symbool verschijnt niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen stroomtoevoer. - Handset te ver van de basis verwijderd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer steekverbindingen. - Ga dichterbij de basisstation toe.
Het  -symbool knippert	<ul style="list-style-type: none"> - De handset is niet op het basisstation aangemeld. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meld de handset aan op het basisstation (pag. 27).
- Storende geluiden op de lijn.	<ul style="list-style-type: none"> - Afstand tot de basis te groot. - De basis bevindt zich in de buurt van elektrische apparaten, muren van gewapend beton of metalen deuren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ga dichterbij de basisstation toe. - Plaats de basis op een andere plek (hoe hoger, hoe beter).
Handset toont 'mislukt'	<ul style="list-style-type: none"> - Het aanmelden van een handset is mislukt, probeer opnieuw. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trek de netstekker uit de basis en sluit weer aan. Volg de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset op (pagina 27). - Meld een handset af (pagina 27).
- wanneer een extra handset op de basis wordt aangemeld - wanneer een handset wordt gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> - Het maximale aantal handsets is bereikt. - Een andere handset heeft toegang tot de basis (b.v. telefoonboek). 	<ul style="list-style-type: none"> - Wacht tot basis beschikbaar is.
Storende geluiden in uw radio of televisie.	De basis Twist 495 of de netadapter zijn te dicht bij andere elektrische apparaten.	Verwijder de basis of netadapter zo ver mogelijk van andere apparaten.
Nummerweergave (CLIP) functioneert niet.	- Functie niet geactiveerd.	- Controleer abonnement operator.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Telefoonboeknotitie kan niet worden opgeslagen.	Het telefoonboek is vol.	Wis een notitie om geheugen vrij te maken.
U ontvangt geen nieuwe SMS-berichten meer.	- SMS-geheugen vol. - De SMS-modus is UIT.	- Verwijder oude SMS-berichten. - Activeer SMS-modus (pag. 25).
SMS verzenden/ontvangen functioneert niet.	- De SMS-modus is UIT. - De SMS-dienst maakt geen deel uit van uw abonnement. - Er is een andere telefoon die SMS-berichten kan verzenden op uw lijn aangesloten. - Er is een compatibiliteitsprobleem afhankelijk van de providers.	- Activeer SMS-modus (pagina 25). - Neem contact op met Belgacom voor meer informatie - Deactiveer de SMS-modus op één van de beide telefoons. - Neem contact op met uw provider voor meer informatie.
Geen nummerweergave/ slechte geluidskwaliteit/ slechte verbindingkwaliteit met breedband DSL internet.	- DSL-filter/filters ontbreekt/ ontbreken; splitter ontbreekt of onvoldoende aantal filters. - Modem en/of telefoon op de verkeerde insteekplaats van het DSL-filter aangesloten. - Defect DSL filter.	- Zorg ervoor, dat u op elke wandcontactdoos die in huis is geplaatst rechtstreeks een DSL-filter hebt aangesloten. - Controleer of het modem en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (speciale bus voor ieder apparaat). - Het filter/de filters kan/kunnen defect zijn. Vervang deze en test opnieuw.

Antwoordapparaat: zelf fouten opsporen en verhelpen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het antwoordapparaat neemt geen berichten op	- Geheugen is vol - Alleen AA-modus geactiveerd - AA met opnemen is niet geactiveerd	- Berichten wissen - AA met opnemen instellen - AA activeren (zie pag. 31)
Bediening op afstand functioneert niet goed	De bediening op afstand-functie is niet geactiveerd	Activeer de bediening op afstand-functie (zie pagina 35)
Het opnemen van een uitgaande boodschap functioneert niet	Het geheugen is vol	Verwijder berichten
Tijdens het bedienen op afstand beëindigt Twist 495 de verbinding	- 3 x de onjuiste code ingevoerd - te grote vertraging	- Voer de juiste code in - Begin sneller met de bediening op afstand
Het antwoordapparaat onderbreekt de opname	- Geheugen vol - Bericht te lang (max. 3 min.)	- Beluister en wis berichten - max. opnameduur 3 min.

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be

belgacom

Index

<p>A</p> <p>Aanmelden mogelijk (DECT-apparaten) 53</p> <p>Accu's en capaciteit 15</p> <p>Afmelden handset 27</p> <p>Alarml klok 46</p> <p>Antwoordapparaat instellingen 32</p> <p>Antwoordapparaat op afstand bedienen 35</p> <p>Automatische nummerherhaling 17</p> <p>B</p> <p>Babyfoon modus 27, 38</p> <p>Basis installatie 15</p> <p>Basisstation toetsen 4</p> <p>Beantwoorden, een gesprek 17</p> <p>Bekijken bellijst 42</p> <p>Bekijken SMS 22</p> <p>Bellijst instellingen 44</p> <p>Besignalen voordat AA overneemt 33</p> <p>Beluisteren berichten (antwoordapparaat) 31</p> <p>C</p> <p>Code voor bediening op afstand (AA) 36</p> <p>Conformiteit 12</p> <p>Conformiteitsverklaring 13</p> <p>Contrast scherm 29</p> <p>D</p> <p>Datum en tijd 29</p> <p>Definiëren groepen 41</p> <p>Doorschakelen 45</p> <p>Doorschakelen SMS 23</p> <p>Doorverbinden gesprek 37</p> <p>E</p> <p>Eerste belsignaal 54</p> <p>F</p> <p>FAQ 55</p> <p>Flashtype 53</p> <p>G</p> <p>GAP 13</p> <p>Gespreksduur 46</p> <p>Groepen 39, 49</p> <p>Groepsgesprek 38</p> <p>H</p> <p>Handset toetsen 2</p> <p>Handset belmelodie 48</p> <p>Hernoemen handset 28</p> <p>Hoornvolume 51</p> <p>I</p> <p>Intern gesprek 18, 37</p> <p>K</p> <p>Kopiëren naar telefoonboek 24</p>	<p>L</p> <p>Luidspreker 2, 18</p> <p>M</p> <p>Meeluisteren 34</p> <p>Melodie alarml klok 47</p> <p>Melodievolume alarml klok 47</p> <p>Memo 36</p> <p>Mute 18</p> <p>Muziek in Wacht 52</p> <p>N</p> <p>Navigeren door de menu's 16</p> <p>Netwerk (Belgacom diensten) 45</p> <p>Niet storen-modus 47</p> <p>Nieuw toevoegen (telefoonboek) 39</p> <p>O</p> <p>Opnamekwaliteit 35</p> <p>Opnemen gesprek 18</p> <p>Opnemen memo 36</p> <p>Opnemen persoonlijke uitgaande boodschap 33</p> <p>R</p> <p>Registreren handset 27</p> <p>Reikwijdte 15</p> <p>S</p> <p>Servicecodes instellen 54</p> <p>Screensaver 16, 30</p> <p>SMS centrale 26</p> <p>SMS modus 25</p> <p>SMS instellingen 25</p> <p>Spaarfunctie (antwoordapparaat) 34</p> <p>Stand-by modus 16</p> <p>T</p> <p>Taal 1, 29, 34</p> <p>Tekstinvoer 19</p> <p>Telefoneren 17, 24, 40, 42</p> <p>Telefoonboek 39- 41</p> <p>Telefoonlijn instellen 53</p> <p>Toetstonen 51</p> <p>Toetsen blokkeren/deblokkeren 2</p> <p>U</p> <p>Uitpakken uw Twist 495 14</p> <p>V</p> <p>Verwijderen alles (bellijst) 44</p> <p>Verwijderen notitie in bellijst 43</p> <p>Verwijderen notitie (telefoonboek) 41</p> <p>Verwijderen SMS 24</p> <p>Verzenden nieuwe SMS 21</p> <p>Verzenden SMS (vanuit telefoonboek) 41</p> <p>Verzenden SMS (vanuit bellijst) 43</p> <p>Volume (hoorn) 18</p> <p>Volume (belmelodie) 49</p> <p>W</p> <p>Waarschuwingsbiep 52</p> <p>Wijzigen naam 40</p> <p>Wijzigen nummer 40</p>
---	---

Notities

