


Belgacom Forum™ 500

Forum Free 560

Gebruiksaanwijzing



Weergaven en toetsen

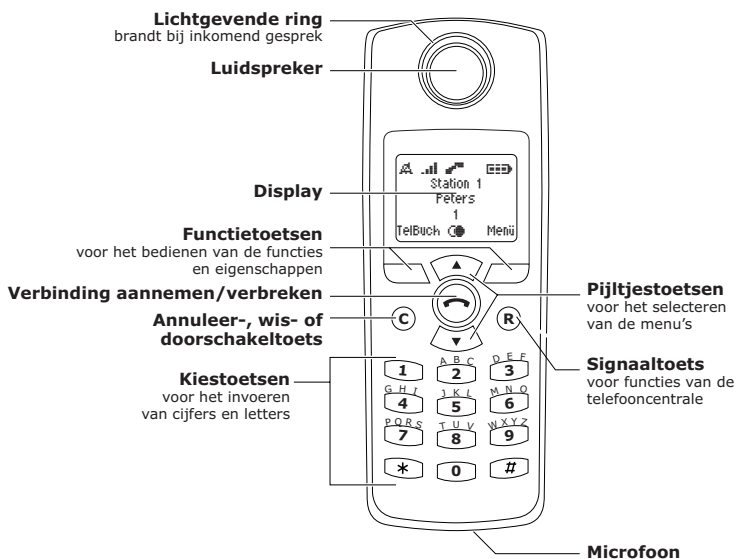

Forum Free 560 op de Forum 500	5
● Algemeen	5
● De verklarende woordenlijst	5
Uitrusting van uw telefoon	6
Omgang met de telefoon	6
● Veiligheidstips	6
● Elektrische voeding	6
● Gebruik	6
● Algemeen	7
● DECT en GAP	7
Installatie	8
● Plaats van opstelling	8
● Accu plaatsen/verwijderen	9
● Laadstation installeren	9
● Belangrijke informatie over de accu	10
● Laden en ontladen	10
Accu laden	11
● Eerste keer in gebruik nemen	11
● Laad- en gebruikstijden	11
● Laadindicatie	12
● Laadwaarschuwing	12
In gebruik nemen	13
Handset aanmelden	13
Display	14
● Symboolregel	14
● Tekstregels	15
● Functietoetsregel	15
● Verlichting	15
Functietoetsen en toetsen	16
● Functietoets: pijltjestoetsen	16
● Functietoets: OK	17
● Functietoets: Esc	17
● Annuleertoets	17
● R-toets	17
● Voorbeeld menu	17
● Voorbeeld telefoonboek	18
● Voorbeeld invoer oproepnummer	18
● Invoer van teksten	19

- Snel omschakelen20
- Automatisch uitschakelen20

Telefoneren 21

Algemeen 21

- Afbeelding van de bedieningsstappen21
- Toestel uit-/inschakelen21
- Toetsenblokkering in-/uitschakelen21
- Volume van de luidspreker instellen21
- Microfoon uitschakelen21
- Optische weergave gesprek22
- Interne en externe oproepnummers22
- Meerdere verbindingen22
- Nakiezen multifrequentiemethode/toonkiezen22
- Kostenweergave, weergave gespreksduur22
- Nummerherhaling23
- Geblokkeerde/vrije oproepnummers23
- Keypad-keuze23
- Least Cost Routing (LCR)24
- Doorgeven van uw oproepnummers24
- Eigenschap van de voorziening CLIP24
- Eigenschap van de voorziening CNIP24
- Eigenschap van de voorziening CLIR24
- Menu vóór en tijdens een verbinding25
- Menu "Selectie" in de ruststatus25

Extern/Intern opbellen 29

- Verbindingsopbouw29
- Opbellen vanuit de nummerherhalingslijst30
- Opbellen vanuit het telefoonboek30
- Opbellen vanuit de oproeplijst31
- Gesprek beëindigen31
- Menu "In gesprek"31
- Menü "Bezet"32

Gesprek aannemen 34

- Normaal gesprek34
- VIP-oproepen34
- Oproepen tijdens een gesprek35
- Menu "Inkomend gesprek"35
- Menu "Aankloppen"35

Ruggespraak houden, makelen, doorverbinden en conferentie **37**

- Ruggespraak/makelen via de R-toets37
- Doorverbinden van een intern/extern gesprek naar een interne deelnemer37
- Doorverbinden van een extern gesprek naar een externe deelnemer38
- Menu "Deelnemer in wacht"38
- Interne/externe conferentie met drie39
- Menu "Conferentie"39

Bijzondere oproepen/gesprekken **41**

- Babyoproep41
- Deurbel, deurgesprek, deuropener41
- Melding42
- Terugbellen beantwoorden42

Vanuit het telefoonboek opbellen **43**

- Het telefoonboek van uw communicatiesysteem43
- Menu "Gids"43
- Verkort kiezen44

Eigenschappen en menu's **45**

- Instelvarianten voor eigenschappen45
- Menu's gebruiken45
- Sterretje- en hekje-toets gebruiken45
- Menu "Overzichtsmenu"45
- Menu "Oproepen"47
- Menu "Oproepomleidingen"48
- Menu "Meldingen"49
- Menu "Telefooninstellingen"50
- Menu "Blokkeerfuncties"53
- Menu "Verbindingen"54
- Menu "Telefoonboek"56
- Menu "Voice-mailbox"57
- Menu "Centrale inst."57

Eigenschappen en menu's - lokale handset **59**

Instelvarianten op andere communicatiesystemen **59**

- Algemeen59
- Menu "Toetsenblokkering"59
- Menu "Bellerslijst"59
- Menu "Belinstellingen"60
- Menu "Telefoonboek"61

- Menu "Systeem"62
- Menu "Telefoonopties"63
- Menu "Blokking"64

Bijlage 66

Onderhoud 66

Technische gegevens 68

Overzichtsmenu (Forum Free 560) 69

Lokale functies (op andere communicatiesystemen) 70

Forum Free 560 op de Forum 500

Algemeen

Forum Free 560 is een telecommunicatie-toestel dat u op uw communicatiesysteem Forum 500 gebruikt.

De nieuw vormgegeven menu's maken een eenvoudig gebruik en snelle toegang tot de veelzijdige functies en eigenschappen van uw systeem mogelijk.

Maakt u zich met de uitrusting van uw telefoon vertrouwd. U zult veel nieuwe functies leren kennen die uw communicatie en organisatie vergemakkelijken.

De verklarende woordenlijst

In deze gebruiksaanwijzing worden alle basisfuncties van uw telefoon beschreven. Mocht u over de systeemeigenschappen meer informatie nodig hebben, lees dan de met uw communicatiesysteem meegeleverde verklarende woordenlijst.

Uitrusting van uw telefoon

Omgang met de telefoon

Veiligheidstips

Gebruik dit product alleen in landen waar het bevoegd gezag de overeenkomstige vergunning heeft verleend.

Het CE-merkteken op het product bevestigt de overeenstemming ervan met de technische richtlijnen inzake gebruikersveiligheid en elektromagnetische compatibiliteit, geldig op het moment van de goedkeuring.

Gebruik ook de andere documentatie die bij de onderdelen van uw telefoonsysteem werd meegeleverd.

Elektrische voeding

Dit product heeft een 230-V-wisselstroomvoeding nodig. De stroom kan bij dit product alleen worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te trekken.

In sommige landen bedraagt de netspanning 110 V. De adapter is dienovereenkomstig uitgevoerd.

Gebruik

Net als elke draadloze telefoon gebruikt deze handset radiosignalen, die niet altijd onder alle omstandigheden een verbindingsofbouw garanderen. Daarom dient u bij onmisbare communicatie (bijv. medische noodgevallen) nooit uitsluitend op draadloze telefoons te vertrouwen.

Algemeen

Met de Forum Free 560 hebt u een draadloze telefoon voor gebruik op het communicatiesysteem Forum 500 gekocht. Naast de comfortabele bediening met functietoetsen ter ondersteuning van de systeemeigenschappen, biedt de telefoon een groot aantal eigenschappen die het telefoneren vergemakkelijken.

U kunt uw handset ook op andere communicatiesystemen gebruiken en dus dezelfde handset op verschillende plaatsen gebruiken.

Verder is het gebruik op communicatiesystemen van andere merken mogelijk als deze aan de GAP-norm voldoen.

DECT en GAP

Uw handset gebruikt tussen basisstation en handset een digitale draadloze verbinding conform de DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone)-norm. Het digitale kanaal garandeert een uitstekende spraakkwaliteit zonder ruis en bijgeluiden. Voor de melding tussen communicatiesysteem en handset gebruikt Forum Free 560 het Generic Access Profile (GAP).

Het Generic Access Profile (GAP) en de DECT-norm leggen methoden vast, volgens welke digitale draadloze telefoons verbindingen tot stand kunnen brengen. De GAP-norm is niet merkgelonden, daardoor is het mogelijk communicatiesystemen en handsets van verschillende aanbieders met elkaar te combineren. De basisfuncties (telefoneren, gesprekken aannemen) zijn bij deze combinaties altijd mogelijk, andere functies (weergave van het oproepnummer op het display, weergave van verbindingskosten) die uw communicatiesysteem Forum 500 in combinatie met uw handset aanbiedt, zijn eventueel met toestellen van andere merken niet beschikbaar.

Installatie

Plaats van opstelling

Plaats het laadstation op een vlak, glad oppervlak. Stel het laadstation en de accessoires niet op in de buurt van:


- water, vocht of vochtige plaatsen
- warmtebronnen, direct zonlicht in ongeventileerde plaatsen
- toestellen die sterke, magnetische velden opwekken, elektrische apparaten, TL-lampen, computers, radiotoestellen, televisies of telefax- en telefoontoestellen
- plaatsen waar het toestel afgedekt kan worden, de ventilatie ervan wordt gehinderd, vloeistof binnen kan dringen
- stoffige plaatsen en plaatsen die aan trillingen, schokken of extreme temperatuurschommelingen zijn blootgesteld

Handset en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen opstellen of bewaren.

Accu plaatsen/verwijderen

Ga voor het plaatsen / verwijderen van de accu te werk zoals in de tekening afgebeeld:

Schuif de achterkant van de handset naar boven en haal de accu eruit of zet hem in.

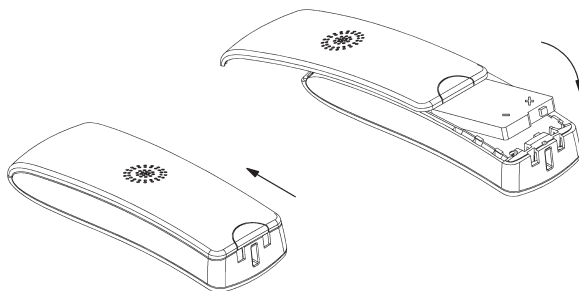


Let er daarbij op dat u de polen juist aansluit, aangezien het apparaat anders kan worden beschadigd.

Laadstation installeren

Voor het gebruik van het laadstation hebt u een netaansluiting met 230 V wisselstroom nodig.

Verbind het snoer van de adapter met de aansluiting aan de zijkant van het laadstation en steek de adapter in het stopcontact.

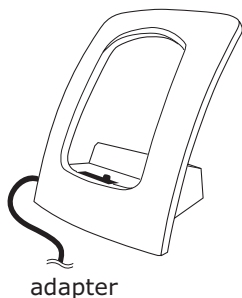

Belangrijke informatie over de accu

Gebruik de accu alleen voor de doeleinden waarvoor hij bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde of lege accu.

Hitte of kou verminderen de prestatie en verkorten de levensduur van de accu. Een handset met een hete of koude accu kan tijdelijk niet goed functioneren, ook als de accu volledig geladen is.

Lever lege accu's in volgens de plaatselijke voorschriften. Breng ze naar een inzamelpunt voor KGA!

Gooi accu's niet in het vuur.

Laden en ontladen

De accu kan honderden malen geladen en ontladen worden, maar op een keer is hij op. Als de gebruikstijd (d.w.z. gesprekken Stand-by tijd) aanzienlijk korter dan normaal wordt, is het tijd om de accu te vervangen.

Een volledig opgeladen, maar niet gebruikte accu loopt bij kamertemperatuur in ca. een week leeg.

Om een lange gebruikstijd te bereiken, moet u de accu van tijd tot tijd ontladen door de handset niet op het laadstation te leggen en zo lang ingeschakeld te laten tot de handset automatisch uitschakelt. Gebruik alleen deze methode om de accu te ontladen.

Extreme temperaturen beïnvloeden het laadvermogen van uw accu.

Accu laden

Eerste keer in gebruik nemen

Voordat u de handset de eerste keer gebruikt, laadt u de accu gedurende 6 à 7 uur op. Deze veiligheidsmaatregel dient ter verlenging van de levensduur van de accu.

Het maximale accuvermogen wordt pas na drie tot vijf laad- en ontladcycli bereikt.

Leg de handset regelmatig op het laadstation om zodoende de optimale acculading te bereiken.

Let er bij het vervangen van de accu op dat u de polen juist aansluit. Er moet uiterst nauwgezet op worden gelet dat alleen accutypen worden gebruikt die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Bij gebruik van andere accutypen of normale batterijen stelt de fabrikant zich niet aansprakelijk voor optredende storingen of schade.


Laad- en gebruikstijden

Laadtijd: (lege accu) tot volle capaciteit 6 - 7 uur.

Spreektijd: maximaal 8 uur (met volle lading).

Stand-by tijd: maximaal 80 uur (met volle lading).

Laadindicatie


De accucapaciteit wordt op het display met  weergegeven. Dit betekent:

 accucapaciteit 75 - 100 %

 accucapaciteit 50 - 75 %

 accucapaciteit 25 - 50 %

 accucapaciteit 0 - 25 %

 (kader knippert) accu bijna leeg, er is een waarschuwingssignaal gegeven.

Na het vervangen van de accu wordt de toestand van de accu pas weergegeven nadat een volledige laadcyclus werd doorlopen, in plaats daarvan knipperen gedurende deze tijd de segmenten van het accusymbool. Deze geven aan dat de accu geladen wordt.

Hebt u de optie "Optische laadindicatie" (LED-ring rond de luidspreker) geactiveerd, dan brandt deze ring tijdens het laden.

Laadwaarschuwing

Als de accucapaciteit bijna op is, hoort u als akoestische waarschuwing elke minuut 3 korte "beep"-signalen. Bent u net in gesprek, dan hebt u nog maximaal 5 minuten gespreksduur voordat de handset uitschakelt.

In gebruik nemen

Handset aanmelden


Uw handset kan op maximaal 10 verschillende communicatiesystemen worden gebruikt. Daarvoor moet de handset bij elk systeem worden aangemeld.

Bij gebruik op het communicatiesysteem Forum 500 voert uw systeembeheerder de aanmelding uit.





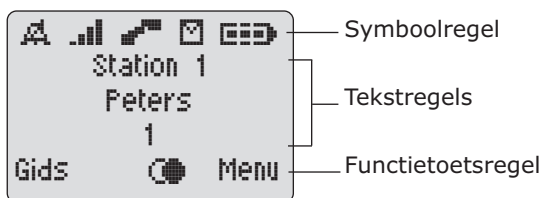


Voor communicatiesystemen van andere merken geldt:

Meld uw handset bij het communicatiesysteem aan zoals beschreven op pagina 51.

Display



Symboolregel

-  Belsignaal uitgeschakeld
-  Goede draadloze verbinding bij minimaal 2 balken
Slechte draadloze verbinding; de linker balk knippert
-  Aan: verbinding
Knipperend: oproep
-  Weergave van een ontvangen e-mail of kort bericht
-  Weergave van een ontvangen gesproken bericht. Daarvoor moet een voice-mailsysteem op uw communicatiesysteem aangesloten zijn. Het symbool is alleen zichtbaar als er geen draadloze verbinding met het communicatiesysteem bestaat.
-  Laadtoestand van de accu (zie pagina 12)
-  U hebt de toetsenblokkering geactiveerd.

Tekstregels

In de tekstregels wordt informatie over de huidige verbindingstatus weergegeven of verschijnen lijsten en teksten van het menu. In de ruststatus ziet u de systeemnaam, uw geprogrammeerde gebruikersnaam en het oproepnummer van het toestel.

Selectielijsten (bijv. telefoonboek) en het menu voor de eigenschappen worden op drie regels weergegeven. Met de pijltoetsen worden de regels naar boven of beneden doorgeschoven. Selecteerbare items hebben een donkere achtergrond.



Functietoetsregel

De teksten en symbolen in deze regel hebben betrekking op de onderliggende toetsen. De inhoud van de regels verandert al naargelang de modus.

Verlichting


Het display wordt automatisch verlicht als gesprekken binnenkomen of als u een toets indrukt en het schakelt dan automatisch na 10 seconden uit als er geen toets wordt ingedrukt.

Functietoetsen en toetsen




De beide toetsen onder het display en de pijltjestoetsen worden functietoetsen genoemd. De aan de toetsen toegewezen functies worden in de onderste displayregel weergegeven. De functie van de toetsen verandert automatisch al naargelang de modus van de handset.

Functietoets: pijltjestoetsen


-  Boven de pijltjestoetsen staan symbolen die de desbetreffende functie van de pijltjestoetsen aangeven:

Bij weergave van een selectielijst (bijv. telefoonboek of menu) verschuift u de cursorbalk met de pijltjestoetsen op het gewenste item.

-  Maakt selectie uit de nummerherhalingslijst mogelijk.

-  Tijdens de invoer van oproepnummers of namen kunt u wijzigingen aanbrengen door een cursor te verschuiven. De pijltjestoetsen verschuiven de cursor daarbij naar het begin of het einde van het item.

Als er een doorlopende tekst verschijnt (bijv. een bericht), kunt u de tekst met de pijltjestoetsen naar boven of naar beneden schuiven (scrollen).

-  Tijdens het gesprek kunt u het volume van de luidspreker in 6 standen instellen.

Functietoets: OK

Met OK bevestigt u de geselecteerde functie; menu's worden gesloten of er worden nog meer menu's weergegeven.

Functietoets: Esc

Met functietoets Esc (kort ingedrukt) verlaat u het op dat moment weergegeven menugedeelte. Het display toont vervolgens de selectie van de vorige tak van het menu of het huidige rust- of verbindings-display.

Annuleertoets

Ⓒ annuleert uw menuselectie zonder opslaan van de laatste invoer. Tijdens het invoeren van cijfers/letters wist u steeds het laatste teken.

R-toets

Start ruggespraak.


Voorbeeld menu

De telefoon staat in de ruststatus. Druk de functietoets Menu langer dan 2 seconden in.



Met de pijltjestoetsen bladert u deze lijst door en bevestigt u de gewenste functie met OK.

Voorbeeld telefoonboek

Hebt u het telefoonboek geopend (functietoets gids) of menu-punt **Telefoonboek** dan kunt u met de pijltjestoetsen een naam selecteren en met  kiezen.

Voorbeeld invoer oproepnummer

Met OK bevestigt u uw invoer,  wist steeds één teken.

Invoer van teksten

Een korte druk op de toets **Ⓢ** wist steeds één cijfer/teken. Met **ESC** wordt de gehele procedure geannuleerd.

De volgende tekens kunt u invoeren door meerdere keren op de cijfertoetsen te drukken. De invoerpositie wordt automatisch doorgeschoven als u een tijdje niets invoert of een nieuw teken invoert.

Toets	Teken
1	1?!.,.:;"'` \
2	ABC2ÄÅÀÁÃÄÅÆ
3	DEF3ÉÊËË€
4	GHI4Ì Í Î Ï
5	JKL5
6	MNO6ÑÖÒÓÔÕØ
7	PQRS7ß
8	TUV8ÜÚÚÚ
9	WXYZ9
0	0 (spatie)@\$&
*	*-+=~<>^%
#	#(){ } [] / \

Ⓡ schakelt op kleine letters om. De kleine letters blijven behouden tot de toets **Ⓡ** een volgende keer wordt ingedrukt. Bij teksten die uit meerdere regels bestaan, wordt de tekst aan het einde van de regel automatisch afgebroken.

Snel omschakelen

Een "+" vóór de naam van een eigenschap geeft de Aan- en een "-" de uitstand aan. Drukt u op OK dan verschijnt een omschakelvenster.

Automatisch uitschakelen

Menu's worden onder de volgende voorwaarden automatisch uitgeschakeld:

- In de verbindingstatus, als u gegevens invoert waardoor een functie wordt uitgevoerd (bijv. start van een conferentie, zie "Telefoneren met meerdere personen", pagina 39).
- Na het indrukken van een functietoets die andere menu's oproept dan het weergegeven menu.

Bevindt u zich in een menu en een beller probeert u te bereiken dan hoort hij de ingesprektoon. U verlaat het menu automatisch als u gedurende langere tijd niets invoert.

Reeds opgeslagen gegevens in menu's blijven na het verlaten van de menu's opgeslagen.



Telefoneren

Algemeen


Afbeelding van de bedieningsstappen


In de volgende afbeeldingen vindt u onder het display alle functies van de linker en rechter toets opgesomd die u door indrukken van de pijltjestoetsen of met functietoets OK kunt activeren.

Toestel uit-/inschakelen

U kunt de handset uitschakelen, als u in de ruststatus  ca. 2 seconden indrukt. Voor het inschakelen drukt u opnieuw op  of plaatst u de handset in het laadstation. Is de handset uitgeschakeld, dan wordt er geen oproep- en ook geen alarmsignaal afgegeven.

Toetsenblokkering in-/uitschakelen

U kunt het toetsenbord tegen per ongeluk indrukken blokkeren: druk  ca. 2 seconden in.

Voor het deblokkeren drukt u (zoals op het display is weergegeven) eerst op  en dan op .

Met een geactiveerde toetsenblokkering kunt u gesprekken zoals gebruikelijk aannemen en tijdens het gesprek alle toetsen gebruiken. Na afloop van het gesprek is de toetsenblokkering weer actief.

Volume van de luidspreker instellen

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker in 6 standen met de pijltjestoetsen veranderen. Het huidige volume wordt in het midden van de onderste displayregel door een symbool weergegeven.

Microfoon uitschakelen

Wordt er tijdens een verbinding de functietoets dempen weerge-

geven, dan kunt u daarmee de microfoon van uw handset uitschakelen.

Optische weergave gesprek

Bij een inkomend gesprek knippert de lichtgevende ring rond de luidspreker.

Interne en externe oproepnummers

De interne en externe oproepnummers waaronder u bereikbaar bent, worden tijdens het installeren van uw communicatiesysteem (Forum 500) ingesteld.

Meerdere verbindingen

Op uw toestel kunnen gelijktijdig twee verbindingen bestaan, andere bellers krijgen dan de ingesprektoon te horen.

Nakiezen multifrequentiemethode/toonkiezen


In de verbindingstatus is uw telefoon automatisch op toonkiezen omgeschakeld. U kunt met het toonkiezen bijv. een antwoordapparaat of een voice-mailbox beluisteren.

Kostenweergave, weergave gespreksduur


Voor zover uw provider kosteninformatie doorgeeft, ziet u - bij een door uzelf gekozen extern gesprek - het actuele bedrag tijdens of na het gesprek op het display.

Nummerherhaling

Druk in de ruststatus op één van de pijltjestoetsen (eventueel meerdere keren). U krijgt de laatste 10 gekozen oproepnummers. Is een oproepnummer ook in het telefoonboek/de naamlijst van uw systeem opgeslagen, dan ziet u de naam.

Kiezen: druk op , het geselecteerde oproepnummer wordt gekozen.





Andere mogelijkheden:

Door op  te drukken, krijgt u een selectiemenu dat u de mogelijkheid biedt om het geselecteerde nummer uit de nummerherhaling te kiezen, te wissen of alle items uit de nummerherhaling te wissen.

Geblokkeerde/vrije oproepnummers

Opmerking: uw telefoon kan voor het kiezen van alle of van bepaalde externe oproepnummers worden geblokkeerd. de alarmnummer 100/101 kunt u echter altijd kiezen. Raadpleeg uw systeembeheerder voor meer informatie.

Keypad-keuze

    Sommige Europese providers hebben het keypad-protocol nodig om eigenschappen (bijv. oproepomleiding) in te stellen. Daarvoor moet u (vóór het kiezen) uw toestel omschakelen en de door de provider opgegeven netnummers intoetsen. Deze worden dan direct aan de centrale doorgegeven en daar geëvalueerd. In de regel krijgt u een gesproken mededeling als terugmelding te horen.

Uw telefoon is dan op het keypad-protocol omgeschakeld. U kunt nu de keypad-netnummers intoetsen.

Opmerking: de instelling wordt na het inhaken van de hoorn weer gewist!

Least Cost Routing (LCR)

Bij elke uitgaande externe verbinding brengt uw systeem via LCR automatisch een verbinding met een door uw systeembeheerder ingestelde provider tot stand. Mocht u deze voorkeurverbinding niet willen gebruiken, kies dan vóór het gesprek het in de volgende paragraaf beschreven menu "LCR uit". Vraag bij uw systeembeheerder of LCR voor u is geïnstalleerd.

Opmerking: *babyoproep en externe oproepomleidingen worden niet automatisch via voorkeurverbindingen geleid. Hier kunt u, bij afwijkingen ten opzichte van de norm-provider, de netnummers van de gewenste provider vóór het oproepnummer invoeren.*

Doorgeven van uw oproepnummers

ISDN biedt diverse voorzieningen die het doorgeven van de oproepnummers tussen deelnemers mogelijk maken of verhinderen.

Eigenschap van de voorziening CLIP

Het oproepnummer van de beller wordt (voor zover doorgegeven) weergegeven. Als dit oproepnummer ook in uw telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.

Eigenschap van de voorziening CNIP

De naam van de beller wordt (voor zover doorgegeven) weergegeven.

Eigenschap van de voorziening CLIR

U kunt vóór het kiezen van een extern oproepnummer van geval tot geval bepalen, of het doorgeven van uw oproepnummer naar de opgebeldde persoon geblokkeerd moet worden. Selecteer dan vóór het gesprek het in de volgende paragraaf beschreven menu **Nr. onderdrukken uit**. Wordt de eigenschap niet aangeboden, dan wordt al naargelang systeeminstelling uw oproepnummer altijd doorgegeven of niet doorgegeven. Vraag uw systeembeheerder.

Menu vóór en tijdens een verbinding


In de rust- of verbindingstatus krijgt u na kort indrukken van de functietoets **MENU** statusafhankelijke menu's aangeboden. Vaak worden gebruikte eigenschappen weergegeven die u kunt activeren.

Voorbeeld: een andere telefoon van uw oproepovernamegroep belt en u wilt het gesprek beantwoorden. Druk kort op de functietoets **MENU**, kies **Oproepovername** uit en bevestig met **OK**. Nu bent u met de beller verbonden.

Een deelnemer kan ook in gesprek zijn en u wilt dat hij terugbelt. Druk terwijl u de ingesprektoon hoort op de functietoets **MENU** en bevestig **Terugbellen** met **OK**.

De statusafhankelijke menu's worden steeds aan het eind van de volgende gedeeltes weergegeven.

Menu "Selectie" in de ruststatus

Functietoets **MENU** kort indrukken (dat lukt ook als u de toets  al ingedrukt hebt) en kies dan ...

Gemist: dit menupunt wordt alleen aangeboden als er iets in uw oproeplijst voor gesprekken tijdens afwezigheid staat. U ziet de laatste 10 oproepnummers van de bellers die hebben geprobeerd u te bereiken (afhankelijk van het doorgeven van oproepnummers door de provider). In plaats van het oproepnummer wordt de naam weergegeven als de beller in het telefoonboek van het systeem staat. Om opnieuw terug te bellen, kiest u een item uit. Na **OK** kunt u met **Kiezen** het nummer kiezen, met **Verwijderen** het item wissen, met **Info** de oproepnummers (bij naamweergave), het tijdstip van het gesprek en het aantal gesprekken zien of met **Alles wissen** de gehele lijst wissen.

Voicebox bericht: dit menupunt wordt alleen aangeboden als er berichten in uw voice-mailbox staan. U ziet de oproepnummers van de bellers die een bericht op uw voice-mailbox hebben ingesproken (afhankelijk van het doorgeven van oproepnummers door de provider). In plaats van het oproepnummer wordt de naam weergegeven als de beller in het telefoonboek van het systeem staat. Berichten die u nog niet hebt beluisterd, worden

met een '+' voor het oproepnummer aangegeven, reeds beluisterde berichten met een '-'. Om het bericht te beluisteren, kiest u een item uit. Na **OK** kunt u met **Weergave** het bericht beluisteren, met **Kiezen** de beller terugbellen, met **Verwijderen** het item wissen, met **Info** de oproepnummers (bij naamweergave), het tijdstip van het gesprek en het aantal gesprekken zien of met **Alles wissen** de gehele lijst wissen.

Korte berichten: dit menupunt wordt alleen aangeboden als er iets in de lijst voor de korte berichten staat. U ziet de lijst (afzenders) met ontvangen korte berichten die andere deelnemers u met behulp van de Virtual Phones hebben opgestuurd. Kies een item: u krijgt een selectiemenu te zien waarmee u het korte bericht kunt bekijken (inhoud van het bericht, afzender, datum), het geselecteerde bericht of de gehele lijst met korte berichten kunt wissen.

Gebruik de pijltjestoetsen om in de weergavefuncties te bladeren.

E-mail: dit menupunt wordt alleen aangeboden, als er iets in uw e-maillijst staat. U ziet de lijst (afzenders) met ontvangen e-mails. Kies een item: u krijgt een selectiemenu te zien waarmee u de e-mail kunt bekijken (onderwerp, afzender, datum), de geselecteerde e-mail of de gehele lijst met e-mails kunt wissen.

Gebruik de pijltjestoetsen om in de weergavefuncties te bladeren.

Kiezen: via dit menupunt zijn diverse functies bereikbaar die het starten van een bijzondere vorm van kiezen mogelijk maken.

Dit zijn de punten:

Herhaling: dit menupunt wordt alleen aangeboden, als er iets in uw nummerherhalingslijst staat. U ziet maximaal de laatste 10 oproepnummers van de deelnemers die u hebt opgebeld. In plaats van het oproepnummer wordt de naam weergegeven als de opgebeldde persoon in het telefoonboek van het systeem staat. Om opnieuw op te bellen, kiest u een

item uit. Na **OK** kunt u met **Kiezen** het item kiezen, met **Wissen** het item wissen, of met **Alles wissen** de gehele lijst wissen.

Telefoonboek: via dit menupunt kunt u het telefoonboek van uw communicatiesysteem oproepen. (Zie daarvoor ook het hoofdstuk "Opbellen vanuit het telefoonboek", pagina 30.)

Melding:* na intoetsen van het oproepnummer kunt u een melding aan een systeemtelefoon (niet mogelijk naar handsets) starten.

Nr. onderdrukken:* uw oproepnummer voor het volgende externe gesprek wordt niet aan de opgebeldde persoon doorgegeven. Dit menupunt is afhankelijk van de systeeminstelling.

Nr. doorgeven:* uw oproepnummer voor het volgende externe gesprek wordt aan de opgebeldde persoon doorgegeven. Dit menupunt is afhankelijk van de systeeminstelling.

LCR uit:* u schakelt LCR uit.

VIP-oproep:* uw volgende oproep wordt als VIP-oproep uitgevoerd. Ook als de opgebeldde interne deelnemer zijn aanklopblokkering, oproepblokkering of de oproepovername ingeschakeld heeft, wordt uw oproep akoestisch gemeld.

Oproepovername:* u neemt de oproep voor een andere telefoon van uw oproepovernamegroep aan.

Gerichte oproepovername:* u neemt na intoetsen van het oproepnummer de oproep van een willekeurig andere telefoon aan. Is de andere telefoon al in de gesprekstatus (bijv. een antwoordapparaat neemt het gesprek aan), dan neemt u het gesprek over.

Kosten: u ziet de kosten van het laatste gesprek en het totaalbedrag voor uw toestel.

Deuropener:* u bedient de deuropener.

Notities: noteer een oproepnummer en een naam of kies een genoteerd oproepnummer.

Totale menu: het overzichtsmenu wordt opgeroepen, zie overzichtsmenu vanaf pagina 45.

* Dit menupunt wordt alleen aangeboden als in de configurator de overeenkomstige gebruiksautorisatie geactiveerd is.

Extern/Intern opbellen

Verbindingsopbouw



Kiezen:

◀ indrukken en oproepnummer kiezen.

Vorbereiding kiezen:

Toets het oproepnummer in en druk op OK of ◀.

Invoer tijdens de voorbereiding van het kiezen corrigeren:

Ⓢ één cijfer wissen; lang indrukken - gehele oproepnummer wissen.

Invoerpositie:

◀▶ Met de pijltjestoetsen kunt u de invoerpositie (cursor) aan het begin of het einde van het nummer verschuiven. Extra tekens worden altijd vóór de knipperende cursor ingevoegd.

Opmerking: *is de gekozen cijferreeks langer dan 10 cijfers, dan wordt het display op een kleinere weergave van de cijfers omgeschakeld (max. 26 cijfers in twee regels).*


Opbellen vanuit de nummerherhalingslijst



Selectie:

Druk in de ruststatus op één van de pijltjestoetsen (eventueel meerdere keren). U krijgt de weergave van de laatste 10 gekozen deelnemers te zien (oproepnummer of naam). Begin en einde van de lijst zijn gemarkeerd door een gestippelde lijn.

Kiezen:

Druk op , het geselecteerde oproepnummer wordt gekozen.

Opbellen vanuit het telefoonboek

Selectie:

Druk in de ruststatus op gids, kies het menupunt **Naam zoeken** en toets de beginletter van de gewenste naam in. Ter oriëntatie krijgt u direct twee items te zien die overeenkomen met het ingetoetste begin van de naam. Met OK verschijnt een alfabetisch gesorteerde naamlijst waarvan de eerste naam met de gewenste letter begint. Kies een naam met de pijltjestoetsen.



Kiezen:

Drukt u op , dan wordt het geselecteerde oproepnummer gekozen. Drukt u op OK, dan kunt u kiezen tussen Kantoor, Mobiel en Privé. Drukt u nogmaals op OK, dan krijgt u een selec-

tiemenu te zien waarmee u het nummer van het geselecteerde telefoonboekitem kiest of nadere informatie over het telefoonboekitem kunt bekijken.


Opbellen vanuit de oproeplijst

Uw handset slaat in de oproeplijst de oproepnummers van de laatste 10 bellers op (afhankelijk van het doorgeven van het oproepnummer). Alleen de niet-aangenomen gesprekken worden opgeslagen. Items in de oproeplijst worden uit de lijst gewist als een beller u met een volgend gesprek heeft bereikt. Als een beller in uw telefoonboek is opgeslagen, krijgt u de naam te zien.


Selectie:

Druk in de ruststatus op de functietoets Menu. Gemist kiezen en het item met de pijltjestoetsen selecteren.

Kiezen:

Druk op , het geselecteerde oproepnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen

Gesprekken beëindigt u door op  te drukken.

Menu "In gesprek"

Druk in de gesprekstatus kort op de functietoets Menu en kies dan uit ...

Verbreken: de verbinding wordt verbroken.

Oproepovername:* u neemt het gesprek voor een andere telefoon van uw oproepovernamegroep aan. Uw eerste gesprek wordt in wacht gezet.

Gerichte oproepovername:* u neemt na het intoetsen van het oproepnummer het gesprek van een willekeurig andere telefoon aan. Is de andere telefoon al in de gesprekstatus (bijv. een antwoordapparaat neemt het gesprek aan), dan neemt u het gesprek over. Uw eerste gesprek wordt in wacht gezet.

Onderscheppen:* de oproepnummers van "kwaadwillige bellers" kunnen in de centrale van de provider worden opgeslagen (voor zover de dienst werd geactiveerd). Deze functie is ook mogelijk als de beller al heeft ingehaakt!

Deuropener:* u bedient de deuropener.

Menü "Bezet"

U hebt een deelnemer opgebeld die in gesprek is of het gesprek heeft beëindigd. Druk kort op de functietoets Menu en kies dan uit ...

Verbreken: de verbinding wordt verbroken.

Terugbellen:* u laat uw terugbelverzoek achter bij een deelnemer die in gesprek is.

Gerichte oproepovername:* u neemt na intoetsen van het oproepnummer het gesprek van een willekeurig andere telefoon aan. Is de andere telefoon al in de gesprekstatus (bijv. een antwoordapparaat neemt het gesprek aan), dan neemt u het gesprek over.

VIP-oproep :* ook als de opgebelde, interne deelnemer zijn aanklopblokkering heeft ingeschakeld, wordt uw oproep akoestisch gemeld.

Onderscheppen:* de oproepnummers van "kwaadwillige bellers" kunnen in de centrale van de provider worden opgeslagen (voor zover de dienst werd geactiveerd). Deze functie is ook mogelijk als de beller al heeft ingehaakt!

Deuropener:* u bedient de deuropener.

* Dit menupunt wordt alleen aangeboden als in de configurator de overeenkomstige gebruiksautorisatie geactiveerd is.


Gesprek aannemen

Normaal gesprek

Bij een inkomend gesprek wordt het oproepnummer van de beller weergegeven (voor zover doorgegeven). Is dit oproepnummer ook in uw telefoonboek opgenomen, dan ziet u in plaats daarvan de genoteerde naam.

U ziet gelijktijdig, of het om een externe of interne deelnemer gaat. Bovendien wordt weergegeven, of het oproepnummer van de beller het mobiele of privé-nummer van een telefoonboekitem is. (Markering door M: of P: ervoor).




Druk op  om het gesprek aan te nemen of neem de handset uit het laadstation (als autom. opnemen, zie pagina 52, geactiveerd is).

Dempen schakelt het belsignaal uit.


Menu roept het menu "Inkomend gesprek" op.

VIP-oproepen

Deze oproepen van geautoriseerde deelnemers worden zelfs met ingeschakelde oproep- of aanklopblokkering en bij oproepomleiding aan u gemeld. U hoort het discrete belsignaal. Druk op  om het gesprek aan te nemen.

Oproepen tijdens een gesprek

Externe en/of interne gesprekken tijdens een verbinding worden met een informatiesignaal en de optische weergave gemeld.

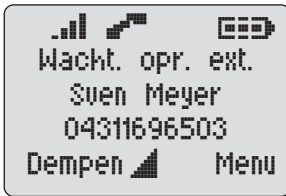

Druk op **(R)** om de huidige verbinding in wacht te zetten en de aankloppende verbinding aan te nemen.

Druk op **(E)** om de huidige verbinding te beëindigen. De oproep die zonet aangeklopt heeft, wordt nu als normale oproep gemeld.

Druk op Menu om in het menu "**Aankloppen**" te komen.

Menu "Inkomend gesprek"

U krijgt in de ruststatus een inkomend gesprek. Druk kort op de functietoets Menu en kies dan uit...

Afwijzen: u wijst het gesprek af door op de functietoets OK te drukken.

Gesprek afleiden: u leidt het gesprek af door op OK te drukken, het nieuwe doelnummer in te toetsen en met OK te bevestigen.

Deuropener:* u bedient de deuropener.

Menu "Aankloppen"

U krijgt in de gesprekstatus een inkomend gesprek. Druk kort op de functietoets Menu en kies dan uit ...

Verbreken: u verbreekt de huidige verbinding en neemt het aankloppende gesprek aan.

Afwijzen: u wijst het aankloppende gesprek af door op de functietoets OK te drukken.

Aannemen: u neemt het aankloppende gesprek aan door op de functietoets OK te drukken. De huidige verbinding wordt in wacht gezet.

Afleiden: u leidt het gesprek af door op OK te drukken, het nieuwe doelnummer in te toetsen en met OK te bevestigen.

Deuropener:* U bedient de deuropener.

* Dit menupunt wordt alleen aangeboden als in de configurator de overeenkomstige gebruiksautorisatie geactiveerd is.

Ruggespraak houden, makelen, doorverbinden en conferentie

Ruggespraak/makelen via de R-toets

Tijdens een verbinding kunt u met een andere deelnemer ruggespraak houden.

Ⓡ zet uw eerste verbinding in wacht. Kies nu het andere oproepnummer. (U ziet het volgende display.)



Druk opnieuw op Ⓡ om naar de eerste verbinding terug te schakelen (meerdere keren Ⓡ indrukken om afwisselend met de deelnemers te spreken).

Ⓢ geeft uw eerste gesprek door aan degene met wie u ruggespraak hebt gehouden.

Doorverbinden van een intern/extern gesprek naar een interne deelnemer

U hebt een interne ruggespraakverbinding gekozen (zie ruggespraak/makelen via de R-toets).

Meldt zich de deelnemer - kondig dan het doorverbinden van het gesprek aan en druk op Ⓢ.

Of, als u niet op de melding van de andere deelnemer wilt wachten, druk op Ⓢ, de andere deelnemer wordt opgebeld.

Neemt de opgebeldde persoon op, dan wordt hij met de wachtende verbinding verbonden. Wordt de aangeboden verbinding niet binnen 45 seconden aangenomen, dan wordt u opnieuw opgebeld en bent u na het indrukken van Ⓢ weer met de oorspronkelijke gesprekspartner verbonden.

Is de opgebeldde persoon in gesprek, dan drukt u op de functie-

toets Menu en bevestigt u Verbreken met OK.

Doorverbinden van een extern gesprek naar een externe deelnemer

Het doorverbinden van een extern gesprek naar een externe deelnemer kan alleen via het menu "**Deelnemer in wacht**" plaatsvinden.

Druk daarvoor kort op de functietoets Menu en bevestig **Doorverbinden** met OK.

Al naargelang de instelling van uw telefooncentrale worden daarbij de externe verbindingen in uw telefooncentrale met elkaar verbonden.

Opmerking: *hebt u twee door uzelf gekozen verbindingen met elkaar verbonden, dan worden de kosten op uw telefoonrekening geboekt. U hebt daarbij geen controle over hoe lang het doorverbonden gesprek duurt.*

Menu "Deelnemer in wacht"

U hebt een gesprek in wacht gezet en voert een ruggespraakgesprek. Druk kort op de functietoets Menu en kies dan uit ...

Verbreken: u verbreekt de huidige verbinding en gaat in de kiesstatus.

Gesprek omleiden: u zet uw huidige gesprekspartner in wacht en kunt met een tweede gesprek beginnen om uw huidige gesprekspartner daar naartoe door te verbinden. Nadat u hebt doorverbonden, bent u weer met uw oorspronkelijke in wacht gezette gesprekspartner verbonden.

Doorschakelen:* u verbindt de deelnemer in wacht met de huidige gesprekspartner.

Conferentie:* u start een conferentie met drie.

Makelen: u wisselt tussen de huidige en de laatst gesproken gesprekspartner.

Deuropener:* u bedient de deuropener."

Interne/externe conferentie met drie

U hebt een interne of externe ruggespraakverbinding gekozen.

Meldt zich de deelnemer, dan kondigt u de conferentie aan en kiest uit het menu "**Deelnemer in wacht**" het menupunt **Conferentie**. De conferentie is gestart.

De conferentie beëindigt u door indrukken van de  toets.

Opmerking: *het met elkaar verbinden van de beide deelnemers aan de conferentie of het gericht verwijderen van een deelnemer is alleen via het overeenkomstige menupunt van het menu mogelijk.*

Wilt u tijdens een conferentie de deelnemers aan de conferentie weer apart spreken of afzonderlijk verwijderen, kies dan het menu "**Conferentie**" uit. U spreekt met de ene deelnemer, de andere gesprekspartner wordt in de wacht gezet. U kunt nu opnieuw makelen.

Beëindig dit gesprek via het menupunt **Verbreken: Oproepnummer** en kies dan de deelnemer in wacht.


Menu "Conferentie"

U hebt een conferentie met drie gestart. Druk kort op de functietoets Menu en kies dan uit ...

Verbreken: 034565483: u verwijdert de deelnemer met het oproepnummer 034565483 uit de conferentie (in dit voorbeeld een externe deelnemer).

Verbreken: 1234: u verwijdert de deelnemer met het oproepnummer 1234 uit de conferentie (in dit voorbeeld een interne deelnemer).

Doorschakelen:* u schakelt zichzelf uit de conferentie. De andere deelnemers blijven met elkaar verbonden.

Conferentie beëind.: u beëindigt de conferentie en gaat in de kiesstatus ( beëindigt ook de conferentie).


Makelen: u heft de conferentie op en kunt nu afwisselend met de deelnemers spreken.

Deuropener:* u bedient de deuropener.

* Dit menupunt wordt alleen aangeboden als in de configurator de overeenkomstige gebruiksautorisatie geactiveerd is.

Bijzondere oproepen/gesprekken

Babyoproep

In het menupunt **Babyoproep** in het menu **Blokkeerfunctie** kunt u een intern of extern oproepnummer opslaan. Is het menupunt ingeschakeld, dan wordt na indrukken van  na 5 seconden dit geprogrammeerde oproepnummer gekozen. Wordt binnen 5 seconden met het kiezen van een oproepnummer begonnen, dan is de babyoproep niet actief.

Deurbel, deurgesprek, deuropener

Een deurbel wordt op het display weergegeven.

In de ruststatus

Druk op .

- Is uw systeem met een intercom bij de deur verbonden, dan spreekt u met de bezoeker.
- Anders hoort u na opnemen van de hoorn een speciaal deursignaal.

Voor het openen van de deur kiest u uit het weergegeven menu het menupunt **Deuropener**.

Tijdens een gesprek

Klinkt het signaal van de deurbel tijdens een gesprek, dan hoort u het discrete belsignaal (aankloppen). Ga dan te werk zoals onder "Oproepen tijdens een gesprek" is beschreven.

Voor het openen van de deur kiest u uit het weergegeven menu het menupunt **Deuropener**.

Opmerkingen: *Het menupunt Deuropener is niet afhankelijk van een deurgesprek.*

Met de deuropener-functie wordt een schakelcontact in uw systeem gestuurd, dat ook met andere toestellen kan zijn verbonden. Informeer bij uw systeembeheerder.

Melding

Meldingen kunnen alleen plaatsvinden naar systeemtelefoons.

Druk op Menu en kies uit het menu **Kiezen**, menupunt **Melding**.

Opmerking: *als meerdere systeemtoestellen hetzelfde oproepnummer hebben of als u een melding voor een groepsoproepnummer wilt doen, wordt de melding aan alle betrokken systeemtoestellen doorgegeven. Het is dan ook mogelijk het meldingsgesprek op een van deze telefoons aan te nemen.*

Terugbellen beantwoorden

Een terugbelverzoek wordt uitgevoerd als de andere deelnemer weer vrij is. Uw telefoon belt dan.

Druk op , de andere deelnemer wordt opgebeld.

Vanuit het telefoonboek opbellen

Het telefoonboek van uw communicatiesysteem

In het telefoonboek van uw communicatiesysteem kunnen ca. 2.000 items worden opgeslagen.

Dit aantal omvat het centraal beheerde telefoonboek en de persoonlijke items van alle telefoons. U kunt zelf uw persoonlijke items (max. 40) vanaf de telefoon invoeren en wissen. De persoonlijke items worden automatisch in het hoofdregister geplaatst, ze zijn echter alleen op uw telefoon en op de PC van de systeembeheerder zichtbaar. Voor gebruik van het persoonlijke gedeelte van het telefoonboek zie menu "Telefoonboek instellen" vanaf pagina 56.

Menu "Gids"

De functietoets **Gids** kort indrukken, kies dan ...

Naam zoeken: bevestig uw keuze met **OK**, nu worden de eerste twee items van het telefoonboek weergegeven. Daaronder is er de mogelijkheid een letter of naam in te voeren. Met de invoer van een letter wisselen de weergegeven items zodanig dat de eerste items bij de ingevoerde letters worden weergegeven.

Voert u geen teken in en drukt u op **OK**, dan begint de lijst met het eerste item. Kies het gewenste item met de pijltjestoetsen.

Druk op de gesprekstoets om direct het gewenste oproepnummer te kiezen. Of druk op **OK** en kies tussen Kantoor, Mobiel en Privé. U kunt dan met de gesprekstoets direct het overeenkomstige nummer opbellen of u drukt op **OK** en kunt dan met **Kiezen** het nummer kiezen of met **Info** het oproep- en snelkiesnummer bekijken.

Nieuwe voorinstelling: Hier kunt u in een lijst een letter of naam invoeren. Tijdens het openen van het telefoonboek wordt deze invoer als menupunt aangeboden. U kunt daarmee direct naar het opgegeven gedeelte van het telefoonboek gaan (bijv. de telefoonboekitems van een bedrijf) en daar de gewenste naam zoeken en kiezen. Er zijn 6 zoekcriteria mogelijk.

Wis voorinstelling: Hier kunt u indien nodig eerder geprogrammeerde zoekcriteria weer wissen.

Verkort kiezen

Alle centrale telefoonboekitems kunt u ook via snelkiesnummers kiezen. De centrale items liggen in het snelkiesbereik 00 t/m 99.

Voor het kiezen van een snelkiesnummer drukt u op de gesprekstoets en kiest u ***** **7** *****, het snelkiesnummer van het telefoonboekitem, en drukt u op de toets **#**.

Opmerking: *Hebt u het telefoonboek geopend, dan kunt u in plaats van het invoeren van de naam ook de toets ***** en het snelkiesnummer invoeren om de naam te vinden.*

Eigenschappen en menu's



Instelvarianten voor eigenschappen

Er zijn twee mogelijkheden om de eigenschappen van uw telefoon en het systeem in te stellen:

Menu's gebruiken

Roep, zoals al onder "Weergaven en toetsen" vanaf pagina 14 beschreven, de menu's met de overeenkomstige functietoets op en verricht de instellingen.

Opmerking: *houd de functietoets nu langer ingedrukt dan u tijdens het telefoneren gewend bent. Dan pas wordt het overzichtsmenu op het display weergegeven.*

Gebruik voor de selectie daarbij de pijltjestoetsen   en de OK toets.

Sterretje- en hekje-toets gebruiken

Veel eigenschappen kunnen ook door het invoeren van een codenummer worden ingesteld. Het invoeren van een codenummer vindt met de toetsen  of  plaats.

Deze invoer is voor analoge toestellen in uw systeem bestemd. De netnummers kunnen ook op de systeemtelefoon worden gebruikt en staan in de gebruiksaanwijzing "Forum 500 - toestellen bedienen" beschreven (bij het systeem bijgevoegd).

Menu "Overzichtsmenu"

Dit menu bevat alle beschikbare eigenschappen. Een aantal menupunten vindt u parallel ook in andere menu's terug. Eigenschappen die de bereikbaarheid van uw telefoon beïnvloeden (bijv. oproepblokkering ingeschakeld) vindt u in het Overzichtsmenu, dat u kunt oproepen door lang op de functietoets Menu te drukken.

Oproepen: hier zijn de belangrijkste eigenschappen ondergebracht die met een oproep te maken hebben.

Oproepomleidingen: in deze menugroep zijn alle manieren van de oproepomleiding samengevat.

Meldingen: het ontvangen en zenden van berichten en het ontvangen van e-mails is in deze menugroep te vinden.

Telefooninstellingen: u kunt in deze menugroep de telefoon aan uw persoonlijke eisen aanpassen, bijv. belinstellingen (melodie en volume), taal van het display enz.

Blokkeerfuncties: u kunt hier o.a. uw oproepblokkering activeren of de toestelblokkering inschakelen.

Verbindingen: alle eigenschappen die invloed op een verbinding hebben, worden hier aangeboden. Deze eigenschappen worden ook in de menu's die u tijdens een verbinding kunt oproepen, afhankelijk van de status, weergegeven.

Telefoonboek: u kunt in deze menugroep uw telefoonboek programmeren.

Voice-mailbox: in dit menu kunt u berichten beluisteren die in uw voice-mailbox staan en instellingen voor uw voice-mailbox aanbrengen. Dit menupunt wordt alleen aangeboden als een voice-mailbox ingesteld is.

Centrale inst.: hier kunnen door een geautoriseerde deelnemer instellingen voor het systeem worden verricht.

Menu "Oproepen"

Oproeplijst selecteren, kies dan...

- **Tijdens afwezigheid:** u ziet de laatste 10 oproepnummers van de bellers die geprobeerd hebben u te bereiken (afhankelijk van het doorgeven van het oproepnummer door de provider). In plaats van het oproepnummer wordt de naam weergegeven, als de beller in het telefoonboek van het systeem staat. Om opnieuw terug te bellen, kiest u een item uit. Na **OK** kunt u met **Kiezen** het item kiezen, met **Wissen** het item wissen, met **Info** het oproepnummer (bij naamweergave), het tijdstip van de oproep en het aantal oproepen bekijken, of met **Alles wissen** de gehele lijst wissen.
- **Aangenomen gesprekken:** u ziet de laatste 10 oproepnummers van de bellers met wie u hebt gesproken (afhankelijk van het doorgeven van het oproepnummer door de provider). In plaats van het oproepnummer wordt de naam weergegeven, als de beller in het telefoonboek van het systeem staat. Om opnieuw terug te bellen, kiest u een item uit. Na **OK** kunt u met **Kiezen** het item kiezen, met **Wissen** het item wissen, met **Info** het oproepnummer (bij naamweergave), het tijdstip van het gesprek en het aantal gesprekken bekijken, of met **Alles wissen** de gehele lijst wissen.

Voicebox bericht: u ziet een lijst met de aanwezige berichten. Elk bericht wordt door het oproepnummer van de afzender of, indien in het telefoonboek aanwezig, de naam weergegeven. Voor berichten die u nog niet hebt beluisterd, staat een '+' reeds beluisterde berichten zijn herkenbaar aan een '-' aan het begin van de regel.

Kies **Weergave** om het geselecteerde bericht te beluisteren, **Kiezen** om de beller terug te bellen, **Verwijderen** om het geselecteerde item te wissen, **Info** om informatie over datum en tijdstip van de ontvangst van het bericht te verkrijgen of **Alles wissen** om alle berichten te wissen.

Kosten: u ziet de kosten van het laatste gesprek en het totaalbedrag voor uw toestel.

Groepsaansluiting: als uw toestel deel uitmaakt van één of meerdere groepsaansluitingen, wordt hier een selectielijst van de overeenkomstige groepsaansluitingen weergegeven. U hebt nu de mogelijkheid om uzelf één voor één uit de verschillende groepsaansluitingen uit of in te schakelen, of ook uit alle groepsaansluitingen gelijktijdig. Uitschakelen heeft daarbij tot gevolg, dat er geen groepsaansluitingsoproepen aan uw toestel worden doorgegeven.

Menu "Oproepomleidingen"

Oproepomleiding: kies **Direct**, **Bezete** of **Na bepaalde tijd** voor het type afleiding. Voer vervolgens de bestemming in en activeer de oproepomleiding.

Opmerking: *omgeleid worden alle inkomende gesprekken naar oproepnummers van uw toestel. Is een oproepnummer meerdere keren (dus ook op een ander toestel) aanwezig, dan worden ook de gesprekken op het andere toestel omgeleid. Alle drie de manieren van omleiden kunt u gelijktijdig activeren, de directe oproepomleiding heeft daarbij de prioriteit.*

MSN afleiden: u ziet eerst een lijst met de geprogrammeerde MSN's en MSN-groepen. Selecteer een item. Kies vervolgens **Direct**, **Bezete** of **Na bepaalde tijd** voor het type afleiding. Voer vervolgens als bestemmingsnummer een extern oproepnummer zonder toewijzing van een externe lijn in.

Opmerking: *omgeleid worden alle externe gesprekken naar de MSN. Alle drie de manieren van omleiden kunt u gelijktijdig activeren, de directe oproepomleiding heeft daarbij de prioriteit.*

Deuopr. afleiden: hier kunt u de oproepomleiding voor deuropoproepen programmeren. Kies **Direct**, **Bezete** of **Na bepaalde tijd** voor het type omleiding. Voer ten slotte de bestemming in en activeer de oproepomleiding.

Opmerking: *alle oproepen die door de deurbel worden geactiveerd, worden omgeleid. U kunt alle drie soorten oproepomleidingen gelijktijdig activeren, de oproepomleiding Direct heeft daarbij voorrang.*

Follow me instel: deze manier van omleiden wordt op een extern toestel ingesteld. Voor het gebruik van deze functie moet

u de toestel-PIN van de bron weten (zie pagina 54). Kies op het externe toestel uit de Menu-Card "Oproepomleidingen" **3 Follow me instel**. Geef als **Bron** het interne oproepnummer in vanwaar de op-roepen naar deze telefoon moeten worden omgeleid. Voer dan de **Pin:** van de bron in. Met **Aan / Uit** schakelt u Follow me in of uit. Op de andere telefoon (bron) wordt Follow me door uit-schakelen van **Toestel omleiden** gedeactiveerd. Is Follow me geactiveerd, dan worden alle oproepnummers van het toestel direct omgeleid (uitzondering: groepsnummers).

Menu "Meldingen"

Korte berichten: u ziet de lijst (afzenders) met ontvangen korte berichten die andere deelnemers u met behulp van de Forum 500 CTI hebben opgestuurd. Kies een item: u krijgt een selectiemenu te zien waarmee u het korte bericht kunt bekijken (inhoud van het bericht, afzender, datum), het geselecteerde bericht of de gehele lijst met korte berichten kunt wissen.

Gebruik voor het bladeren in de weergavefuncties de pijltjestoetsen.

E-mail: u ziet de lijst (afzenders) met ontvangen e-mails. Kies een item :u krijgt een selectiemenu waarmee u de e-mail kunt bekijken (onderwerp, afzender, datum), de geselecteerde e-mail of de gehele lijst met e-mails kunt wissen.

Gebruik voor het bladeren in de weergavefuncties de pijltjestoetsen.

Afspraken: u ziet de status van de beide afspraken. Kies met de pijltjestoetsen en **OK** een afspraak uit om deze te programmeren. Onder **Tijd** kunt u de tijd invoeren waarop het afgesproken gesprek wordt geactiveerd. Kies **Reden**, om de reden van de afspraak in te voeren. Kies **Herhaling** om vast te leggen, of het afgesproken gesprek eenmalig, alleen op werkdagen, alleen in het weekend of elke dag moet worden gestart. Met **aan** wordt het afgesproken gesprek **geactiveerd** en met **uit** **gedeactiveerd**.

Berichten: hier kunt u een vooraf gedefinieerd bericht vastleggen dat bij binnenkomende interne gesprekken wordt weergegeven op het display van de telefoon waar de oproep van uitgaat. Indien er geen bericht moet worden weergegeven, stelt u de tekst "Beschikbaar" in.

Menu "Telefooninstellingen"

Voor elke manier van opbellen (intern of extern, berichten en VIP-oproep) kunt u een andere melodie instellen.

Belinst. selecteren en dan ...

Melodieën: kies de melodie voor intern(e) oproepen uit door de cijfers 0...9 in te voeren

en ...

kies de melodie voor extern(e) oproepen uit door de cijfers 0...9 in te voeren

en ...

kies de melodie voor berichten uit door de cijfers 0...9 in te voeren

en ...


kies de melodie voor VIP uit door de cijfers 0...9 in te voeren.

Volume: het volume van het belsignaal intern kunt u met de cijfers 1 ... 7 wijzigen,

en ...

het volume van het belsignaal extern kunt u met de cijfers 1 ... 7 wijzigen.

Type: Met deze instelling schakelt u de belsignalen uit (rust).

Op het display wordt het belsymbool  weergegeven. Voor het inschakelen kiest u in het menu Melodie of piepen (zie volgende menupunten),

of ...

Melodie: met deze functie wordt het belsignaal met een volledige melodie ingeschakeld,

of ...

Piepen: met deze functie wordt het belsignaal met een korte melodie ingeschakeld.

Systeem: uw handset kan op maximaal 10 andere DECT-systemen worden gebruikt. Voordat u via het DECT-systeem kunt telefoneren, moet u de handset bij het desbetreffende systeem registreren (aanmelden). Voor de aanmelding hebt u in sommige gevallen een systeem-ID en een toegangscode nodig. Vraag de desbetreffende systeembeheerder naar de geldige code.

Systeem selecteren en dan ...

Autom. zoeken: hebt u uw handset bij meerdere DECT-systemen aangemeld, dan zal - voor zover ingeschakeld - de handset één van de bereikbare DECT-systemen automatisch selecteren. Uw handset wordt dus automatisch bij een ander DECT-systeem "ingelogd" zodra u zich buiten het bereik van het huidige DECT-systeem bevindt.

Aanmeldingen: tijdens de aanmelding **Nieuw** moet u het volgende invoeren:

PARK: een PARK hoeft u alleen in te voeren als uw handset op een specifiek DECT-systeem moet worden gebruikt (bijv. op plaatsen waar de zendbereiken van twee DECT-systemen elkaar overlappen). Sla de instelling eventueel over door op OK te drukken.

PIN invoeren: met deze code registreert u uw handset.

Syst.naam inv.: geef het DECT-systeem waarop u wordt aangemeld een naam. Deze wordt altijd op het rustdisplay weergegeven. Voor het invoeren van letters zie pagina 19.

Lokaal nr. invoeren: sommige DECT-systemen geven uw gereserveerde oproepnummer door. Is dit niet het geval, dan kunt u dit hier invoeren (het oproepnummer krijgt u van de systeembeheerder).

Registratie - selecteren: hebt u de handset op meerdere DECT-systemen aangemeld, dan kunt u selecteren, welk systeem uw handset moet gebruiken. Kies het systeem met de pijltjestoetsen voordat u op **Select.** drukt.

Registratie - wissen: hiermee wist u de registratie van het DECT-systeem in de handset. De handset kan op dit systeem pas weer na opnieuw aanmelden worden gebruikt. Kies het DECT-systeem met de pijltjestoetsen voordat u op **Wissen** drukt.

Registratie - bew.: u kunt de naam van het DECT-systeem en het in de ruststatus weergegeven oproepnummer (in de regel het interne oproepnummer) op het gekozen DECT-systeem wijzigen.

Toestel-ID: u kunt de internationale handsetidentificatie aflezen (IPEI). Deze hebt u eventueel nodig voor de aanmeldingsprocedure op bepaalde basisstations.

Telefoonopties: kies met de pijltjestoetsen het desbetreffende menupunt uit (of zet met de pijltjestoetsen de functie op Aan of Uit).

Toets klik: u wilt een toon bij elke druk op de toets horen. Functie In- of Uitschakelen door indrukken van de pijltjestoetsen.

Autom. beantwoorden: als u deze functie activeert, neemt u inkomende gesprekken automatisch aan zodra u het rinkelende toestel van het laadstation optilt.

Stil opladen: de handset meldt geen oproepen (en berichten) zolang hij op het laadstation ligt. Zodra de handset eruit wordt gehaald, worden oproepen weer gemeld.

Opt. laad weergave: de laadtoestand wordt optisch door een lichtgevende ring rond de luidspreker weergegeven. U kunt de optische laadindicatie In- of Uitschakelen.

Bereik waarschuwing: bij een dreigend verlies van de draadloze verbinding hoort u een waarschuwingssignaal. Schakel dit al naar behoefte aan of Uit.

Gebruikersnaam: hier kunt u een naam invoeren, die dan in de ruststatus op het display van uw toestel wordt weergegeven.

Taal: stel hiermee de gewenste taal van het display in.

Beveiliging: dit menu is door een PIN beveiligd. De PIN-invoer is alleen nodig, als de gedeeltelijke blokkering (Alleen lezen) ingeschakeld is.

Standaard is de PIN op 0000 ingesteld. Om veiligheidsredenen wordt tijdens de invoer de PIN door * * * * weergege-

ven. Ingevoerde cijfers kunt u met c wissen. Mocht u uw PIN zijn vergeten, wendt u zich dan tot uw systeembeheerder of Belgacom.

Alleen lezen (gedeeltelijke blokkering activeren/deactiveren):

Is de gedeeltelijke blokkering actief, dan kunt u alle eigenschappen in het menu Telefooninstellingen oproepen en controleren. Wijzigingen van de instellingen zijn niet mogelijk.

PIN wijzigen:

De nieuwe PIN moet u om veiligheidsredenen twee keer invoeren.

De cijfers van de PIN worden met * * * * weergegeven. Deze PIN geldt alleen voor de gedeeltelijke blokkering.

Resetten:

Alle functies, eigenschappen uit het menu Telefooninstellingen, de PIN en de systeemaanmelding worden gewist en in de standaardinstelling teruggezet zodra u **Zeker?** met functietoets OK bevestigen.

U kunt met de functietoets ESC dit menupunt verlaten zonder de instellingen te resetten.

Menu "Blokkeerfuncties"

Oproepblokkering: schakelt het oproepsignaal van alle oproepnummers van uw toestel Aan/Uit. Een beller krijgt net als voorheen de vrijtoon te horen.

Opmerking: *is een oproepnummer meerdere keren (dus ook op andere toestellen) aanwezig, dan wordt de oproepblokkering ook op het andere toestel actief.*

Toestelblokkering: voer uw PIN in. Met het inschakelen van de telefoonblokkering wordt uw toestel in een lagere kiesautorisatie geschakeld. U kunt eventueel niet meer of alleen beperkt naar extern kiezen (de alarmnummers 100/101 blijft bereikbaar). Vraag bij uw systeembeheerder na.

Babyoproep: voer het bestemmingsnummer in en activeer of deactiveer de babyoproep.

PIN wijzigen: voer uw huidige PIN in en vervolgens twee keer de nieuwe PIN.

Bereikbaarheid: alle actieve eigenschappen (oproepblokkering, oproepomleiding, aanklopblokkering), die uw bereikbaarheid beperken, worden gewist.

2 de opr. Verw.: uw telefoon wordt tijdens een verbinding geblokkeerd voor andere bellers die bij u aankloppen.

Opmerking: *is een oproepnummer meerdere keren (dus ook op andere toestellen) aanwezig, dan wordt de aanklopblokkering ook op het andere toestel actief.*

Menu "Verbindingen"

Opmerking: *de volgende eigenschappen worden alleen aangeboden als de huidige verbindingstatus van uw telefoon het toelaat. Deze eigenschappen vindt u ook in de van de verbinding afhankelijke menu's.*

Oproepen ophalen selecteren, dan ...

Oproepovername: u neemt het gesprek voor een andere telefoon van uw oproepovernamegroep aan.

Gerichte oproepovername: u neemt na invoer van het oproepnummer het gesprek van een willekeurig andere telefoon aan. Is de andere telefoon al in de gesprekstatus (bijv. een antwoordapparaat neemt het gesprek aan), dan neemt u het gesprek over.

Kiezen selecteren, dan ...

Melding: na invoer van het oproepnummer kunt u een melding op een andere systeemtelefoon starten.

VIP-oproep: ook als de opgebeldde interne deelnemer (alleen met systeemtelefoon) zijn aanklopblokkering, oproepblokkering of de oproepomleiding ingeschakeld heeft, wordt uw oproep akoestisch gemeld.

Deuropener: u bedient de deuropener.

Telefoonboek: u kunt vanuit het telefoonboek opbellen (zie pagina 43).

Menu "Telefoonboek"

In dit menu kunt u uw persoonlijke telefoonboekitems vastleggen, bewerken en wissen. De firma- en centrale telefoonboekitems zijn alleen bereikbaar als de betreffende autorisatie in de gebruikersgroep is ingesteld.

Voor het gebruik van een telefoonboek van een firma moet de instelling "Meer firma's" in het systeem zijn ingesteld.

De instellingen van het "lokale telefoonboek" (alleen bruikbaar als u uw Forum Free 560 **NIET** op een communicatiesysteem van het type Forum 500 gebruikt) wijken van de hieronder beschreven procedures af. U vindt de instellingen voor uw handset in het hoofdstuk "Instelvarianten op andere communicatiesystemen" (zie pagina 59).

Nieuw invoer: kies **Persoonlijk, Firma** of **Centraal**. Voer de naam, voornaam en voor de rubrieken "Kantoor", "Mobiel" en "Privé" het oproepnummer en snelkiesnummer in (naam en snelkiesnummer mogen nog niet in gebruik zijn). Vervolgens kiest u welk oproepnummer het standaardnummer is (Standaard Kantoor, Standaard Mobiel of Standaard Privé) en bevestigt u dat met OK.

Bewerken: kies **Persoonlijk, Firma** of **Centraal**.

Voer bij Naam het begin van de naam in. Kies nu uit de lijst het gewenste item en bevestigt dat met OK.

Kies **Wissen** of **Wijzigen**. Bij Wijzigen kunt u de naam, voornaam en voor de rubrieken "Kantoor", "Mobiel" en "Privé" het oproepnummer en snelkiesnummer wijzigen. Vervolgens kiest u welk oproepnummer het standaardnummer is (Standaard Kantoor, Standaard Mobiel of Standaard Privé) en bevestigt u dat met OK.

Menu "Voice-mailbox"

Opmerking: *dit menupunt wordt alleen aangeboden indien er een voice-mailbox is ingesteld!*

In dit menu kunt u berichten die in uw voice-mailbox staan, beluisteren en instellingen voor uw voice-mailbox aanbrengen.

Voicebox bericht: u ziet een lijst met de aanwezige berichten. Elk bericht wordt door het oproepnummer van de afzender of, indien in het telefoonboek aanwezig, de naam weergegeven. Voor berichten die u nog niet hebt beluisterd, staat een '+', reeds beluisterde berichten zijn herkenbaar aan een '-' aan het begin van de regel.

Kies **Weergave** om het geselecteerde bericht te beluisteren, **Kiezen** om de beller terug te bellen, **Verwijderen** om het geselecteerde item te wissen, **Info** om informatie over datum en tijdstip van de ontvangst van het bericht te verkrijgen of **Alles wissen** om alle berichten te wissen.

Bel voicebox: onder dit menupunt kunt u zowel de berichten beluisteren als de instellingen voor uw voice-mailbox aanbrengen. Hierbij wordt u door een stem geleid.

Menu "Centrale inst."

In dit menu kunt u de instellingen voor uw systeem uitvoeren. U krijgt het menupunt **Tijdsturing** aangeboden als in de configurator voor de gebruikersgroep van uw telefoon de autorisatie "Tijdsturing" is ingesteld. U krijgt het menupunt **Datum / Tijd** aangeboden als in de configurator voor de gebruikersgroep van uw telefoon de instelling "Configurator" op "actief" staat. Indien noch het menupunt **Tijdsturing**, noch het menupunt **Datum / Tijd** beschikbaar is, verschijnt het menu **Centrale instel.** niet.

Centrale instel. selecteren, vervolgens ...

Tijdsturing: Vervolgens **Automatisch** of een **tijdsvariant** kiezen. U wijzigt daarmee de oproepverdeling in het systeem, zo worden in het dagbedrijf (tijdsvariant 1) bepaalde oproepnummers aan andere toestellen gemeld als in het nachtbedrijf (tijdsvariant 2). Gelieve bij uw systeembeheerder over de oproepverdeling te informeren.

Datum/Tijd: u kunt de tijd en datumweergave van het systeem instellen.

Eigenschappen en menu's - lokale handset

Instelvarianten op andere communicatiesystemen

Algemeen

U kunt uw handset natuurlijk ook op andere DECT-systemen inloggen, dan beschikt u echter niet over alle eigenschappen en instelvarianten. Alle invoer in de onderstaande hoofdstukken begint u door indrukken van de functietoets **MENU**. Daarna kiest u met de pijltjestoetsen het overeenkomstige **menupunt** uit.

Menu "Toetsenblokkering"

Door dit menupunt te selecteren, blokkeert u uw telefoon tegen per ongeluk indrukken.

Voor het deblokkeren drukt u (zoals op het display weergegeven), eerst op **1** en dan op **#**.

Met een geactiveerde toetsenblokkering kunt u gesprekken zoals gebruikelijk aannemen en tijdens het gesprek alle toetsen gebruiken. Na afloop van het gesprek is de toetsenblokkering weer actief.

Menu "Bellerslijst"

U ziet een lijst met de laatste 10 oproepnummers van mensen die geprobeerd hebben u te bereiken (afhankelijk van het doorgeven van het oproepnummer door de provider). Met "Hook-toets" kiest u het nummer. Met **Wissen** wist u een item uit de lijst. Met **Gids** kunt u het oproepnummer in het telefoonboek van uw telefoon opnemen. Met **Alles wi.** wist u de hele lijst.

Menu "Belinstellingen"

Voor elke manier van opbellen (intern of extern) kunt u een andere melodie instellen.

Melodieën: kies de melodie voor intern(e) oproepen uit door de cijfers 0...9 in te voeren.

en


kies de melodie voor extern(e) oproepen uit door de cijfers 0...9 in te voeren.

en

kies de melodie voor berichten door de cijfers 0...9 in te voeren.

en

kies de melodie voor VIP uit door de cijfers 0...9 in te voeren.

Type: met deze instelling schakelt u de belsignalen uit (rust). Op het display wordt het belsymbool  weergegeven. Voor het inschakelen kiest u in het menu **Melodie** of **Piepen** (zie volgende menupunten),

of ...

Melodie: met deze functie wordt het belsignaal met volledige melodie ingeschakeld,

of ...

Piepen: met deze functie wordt het belsignaal met korte melodie ingeschakeld.

Volume: het volume van het belsignaal intern kunt u met de cijfers 1 ... 7 wijzigen.

Het volume van het belsignaal extern kunt u met de cijfers 1 ... 7 wijzigen.

Menu "Telefoonboek"

Het begin of het einde van de telefoonboeklijst wordt door een speciale regel aangegeven.

Als een beller in het telefoonboek is genoteerd en zijn oproepnummer* tijdens het opbellen werd doorgegeven, verschijnt op het display zijn naam**.

Item zoeken: druk op Zoeken. U kunt dan de eerste letter van het door u gezochte item aangeven en na korte tijd wordt het gewenste item weergegeven.

Nieuw item aanmaken: kies met de pijltjestoetsen de positie in de lijst waarboven u een item wilt invoegen, voordat u **Nieuw** indrukt. Tijdens het invoeren van de naam wordt de cijfertoets automatisch op invoeren van letters omgeschakeld (zie pagina 19). Het is niet mogelijk om een oproepnummer zonder naam op te slaan.

Item wijzigen: selecteer vóór **Bewerk**. het te wijzigen item met de pijltjestoetsen. Met de pijltjestoetsen kunt u voor het wijzigen de cursor naar het begin of het einde van het item verschuiven. Druk op OK als u een oproepnummer of een naam niet wilt wijzigen.

Item wissen: selecteer vóór **Wissen** het te wissen item met de pijltjestoetsen.

Alle items wissen: kies **Alles wi**. Deze functie wist alle items.

* functie wordt niet door alle providers ondersteund.

** functie wordt niet door elk communicatiesysteem ondersteund.

Menu "Systeem"

Uw handset kan op maximaal 10 andere DECT-systemen worden gebruikt. Voordat u via het DECT-systeem kunt telefoneren, moet u de handset op het desbetreffende systeem registreren (aanmelden). Voor het aanmelden hebt u in sommige gevallen een systeem-ID en een toegangscode nodig. Vraag de desbetreffende systeembeheerder naar de geldige code.

Autom. zoeken: hebt u uw handset op meerdere DECT-systemen aangemeld, dan zal - voor zover ingeschakeld - de handset één van de bereikbare DECT-systemen automatisch selecteren. Uw handset wordt dus automatisch bij een ander DECT-systeem "ingelogd" zodra u zich buiten het bereik van het huidige DECT-systeem bevindt.

Aanmelden

Tijdens de aanmelding Nieuw moet u het volgende invoeren:

PARK: een PARK hoeft u alleen in te voeren als uw handset op een specifiek DECT-systeem moet worden gebruikt (bijv. op plaatsen waar de zendbereiken van twee DECT-systemen elkaar overlappen). Sla de instelling eventueel over door op OK te drukken.

PIN invoeren: met deze code registreert u uw handset.

Syst.naam inv.: geef het DECT-systeem waarop u wordt aangemeld een naam. Deze wordt altijd op het rustdisplay weergegeven. Voor het invoeren van letters zie pagina 19.

Lokaal nr. invoeren: sommige DECT-systemen geven uw gereserveerde oproepnummer door. Is dit niet het geval, dan kunt u dit hier invoeren (het oproepnummer krijgt u van de systeembeheerder).

Registratie - selecteren: hebt u de handset op meerdere DECT-systemen aangemeld, dan kunt u selecteren, welk systeem uw handset moet gebruiken. Selecteer het systeem met de pijltjestoetsen voordat u op **Select.** drukt.

Registratie - wissen: hiermee wist u de registratie van het DECT-systeem in de handset. De handset kan op dit systeem pas weer na opnieuw aanmelden worden gebruikt. Kies het DECT-systeem met de pijltjestoetsen voordat u op Wissen drukt.

Registratie - bew.: u kunt de naam van het DECT-systeem en het in de ruststatus weergegeven oproepnummer (in de regel het interne oproepnummer) op het gekozen DECT-systeem wijzigen.

Configuratie: op bepaalde GAP-systemen kunt u het systeemmenu via dit menupunt bereiken.

Toestel-ID: u kunt de internationale handsetidentificatie aflezen (IPEI).

Menu "Telefoonopties"

Kies met de pijltjestoetsen het overeenkomstige menupunt uit (of zet met de pijltjestoetsen de functie op Aan of Uit).

Toetsenklik: u wilt een toon bij elke druk op de toets horen. Functie In- of Uitschakelen door indrukken van de pijltjestoetsen.

Normale ber.: als uw GAP-systeem het overbrengen van tekstberichten (LRMS) ondersteunt, kunt u hier de weergave van ontvangen berichten instellen.

Autom. opnemen: als u deze functie activeert, neemt u inkomende gesprekken automatisch aan zodra u het rinkelende toestel van het laadstation optilt.

Alleen opladen: de handset meldt geen oproepen (en berichten), zolang hij op het laadstation ligt. Zodra de handset eruit wordt gehaald, worden oproepen weer gemeld.

Opt. weergave: de laadtoestand wordt optisch door een lichtgevende ring rond de luidspreker weergegeven. U kunt de optische laadindicatie In- of Uitschakelen.


Bereik waarschuwing: bij een dreigend verlies van de draadloze verbinding hoort u een waarschuwingssignaal. Schakel dit al naar behoefte In of Uit.

Gebruikersnaam: hier kunt u een naam invoeren, die dan in de ruststatus op het display van uw toestel wordt weergegeven.

Taal: stel hiermee de gewenste taal van het display in.

Menu "Blokking"



Dit menu is door een PIN beveiligd. De PIN-invoer is alleen nodig als de gedeeltelijke blokkering (Alleen lezen) ingeschakeld is.

Standaard is de PIN op 0000 ingesteld. Om veiligheidsredenen wordt tijdens de invoer de PIN door * * * * weergegeven. Ingevoerde cijfers kunt u met  wissen. Mocht u uw PIN zijn vergeten, wendt u zich dan tot uw systeembeheerder of Belgacom.

Alleen lezen (gedeeltelijke blokkering activeren/deactiveren): Is de gedeeltelijke blokkering actief, dan kunt u alle eigenschappen in het menu **Telefooninstellingen** oproepen en controleren. Wijzigingen van de instellingen zijn niet mogelijk.

PIN wijzigen: De nieuwe PIN moet u om veiligheidsredenen twee keer invoeren.

De cijfers van de PIN worden met * * * * weergegeven. Deze PIN geldt alleen voor de gedeeltelijke blokkering.

Resetten: Alle functies, eigenschappen uit het menu **Telefooninstellingen**, de PIN en de systeemaanmelding worden gewist en in de standaardinstelling teruggezet zodra u het zeker weet. Met functietoets  bevestigen. U kunt met de functietoets  dit menupunt verlaten zonder de instellingen te resetten.

Bijlage

Onderhoud

Uw telefoon is een product, dat wat design en uitvoering betreft aan de hoogste eisen voldoet. Hij moet daarom met zorg worden behandeld. De volgende suggesties moeten ervoor zorgen dat u lang plezier van dit product hebt.

Neem alle veiligheidstips op pagina 6 in acht. Deze aanwijzingen gelden zowel voor de handset, het laadstation en de accu's (de complete telefoon) als ook voor de accessoires.

Voor het reinigen van de telefoon trekt u eerst de stekker van het laadstation uit het stopcontact. Veeg de toestellen met een antistatische doek of een enigszins vochtige, zachte zeem af en droog ze vervolgens met een droge doek af.

Opmerking: *besproei uw telefoon nooit met schoonmaak- of oplosmiddelen.*

Reinig de laadcontacten van de handset en van het laadstation met een niet-pluizende doek.

Mocht uw telefoon of een van de accessoires niet goed functioneren, wendt u zich dan tot de klantenservice van Belgacom.

Technische gegevens

Normen:	DECT, GAP, CAP
Display:	Grafisch display met 5 regels
Gewicht handset:	ca. 120 g
Afmetingen handset:	134 x 46 x 22 mm (L x B x H)
Accu:	NiMH-accu
Stand-by:	maximaal 80 uur
Gesprekstijd:	maximaal 8 uur
Laadtijd:	ca. 6 - 7 uur (lege accu op volle capaciteit)

Overzichtsmenu (Forum Free 560)

Oproepen	Oproeplijst Kosten Groepsaansluiting
Oproepomleiding	Oproepomleiding MSN omleiden Deur omleiden Follow me instel
Meldingen	Korte berichten E-mail Afspraken Berichten
Telefooninstel.	Belinstellingen Systeem Telefoonopties
Blokkeerfuncties	Oproepblokkering Toestelblokkering Babyoproep Pin wijzigen Bereikbaarheid 2 de opr. verw.
Verbindingen	Oproepen overnemen Kiezen
Telefoonboek	Nieuw invoer Bewerken
Voicebox	Voicebox berichten Bel Voicebox
Centrale inst.	Tijdsturing Datum/Tijd

Lokale functies (op andere communicatiesystemen)

Toetsenblokkering

Bellerslijst

Belsignaalinst. Melodieën
 Volume
 Type

Telefoonboek Zoeken
 Nieuw
 Bew.
 Wissen
 Alles wi.
 Terug

Systeem Autom. zoeken
 Registraties
 Configuratie
 Toestel-ID

Telefoonopties Toetsenklik
 Normale ber.
 Autom. opnemen
 Alleen opladen
 Opt. weergave
 Bereik waarschuwing
 Gebruikersnaam
 Taal

Blokkering Alleen lezen
 PIN wijzigen
 Resetten

Voor meer informatie:

- belt u 0800 22 400
- www.belgacom.be/pabx
- Wendt u zich tot uw Belgacom-verkooppunt

Wijzingen voorbehouden

Stand 04.2003