

Belgacom Twist 390









Handleiding



2532/09561

belgacom

NEEMT JE MEE

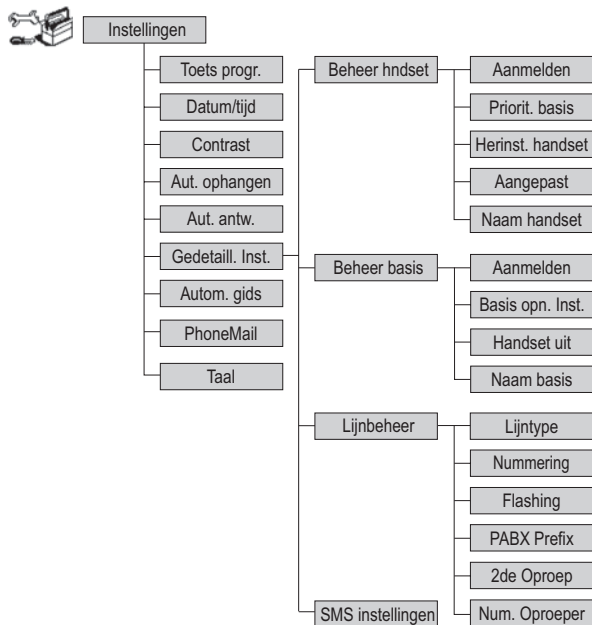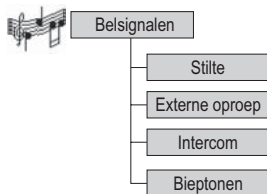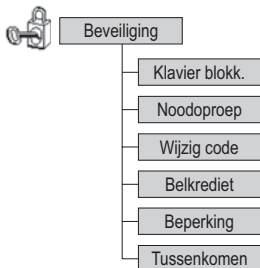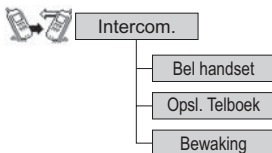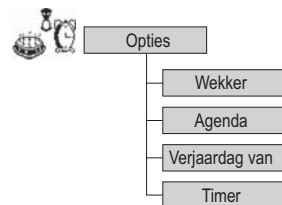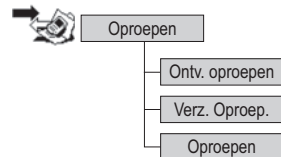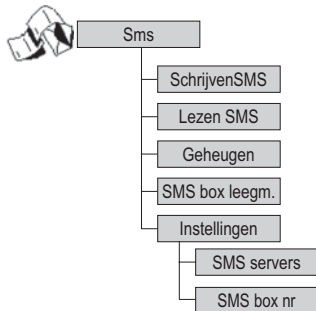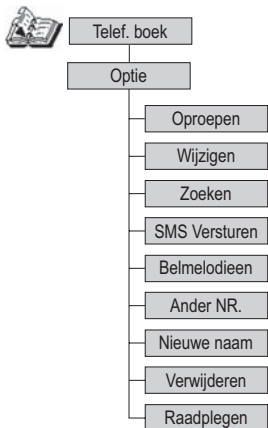

Geachte klant,

U hebt zonet een DECT-telefoon gekocht en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd; mocht u problemen ondervinden tijdens het gebruik ervan, dan raden wij u aan deze handleiding door te nemen.

Voor uw comfort en veiligheid raden wij u ook aan om aandachtig de volgende paragraaf te lezen :

Aanbevelingen en veiligheidsinstructies



Installeer uw DECT-telefoon niet in een vochtige ruimte (wasruimte, badkamer, washok, keuken, enz...), op minstens 1,50 meter van een waterbron en ook niet buiten. Uw toestel moet worden gebruikt bij een temperatuur tussen 5 en 45°C.



Gebruik uitsluitend de geleverde netvoeding, sluit aan op het elektriciteitsnet conform de installatie-instructies in deze gebruiksaanwijzing en volg de aanwijzingen op de identificatielabel (spanning, stroom, netfrequentie). Uit voorzorgsmaatregel schakelen de adapters bij gevaar de stroom uit. U moet de adapters in de buurt van het apparaat plaatsen en ze moeten goed bereikbaar zijn.



Dit toestel werd ontworpen met het oog op aansluiting op het openbare geschakelde telefoonnet van Belgacom (PSTN). Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoondraad.



Plaats voor uw eigen veiligheid de telefoon nooit in het basisstation zonder batterijen, of zonder het dekseltje van het batterijcompartiment, u riskeert een elektrische schok.

Gebruik, om beschadiging van uw telefoon te vermijden, uitsluitend gehomologeerde oplaadbare batterijen NiMH 1.2 V 650 mAh van het formaat AAA; gebruik nooit niet-oplaadbare batterijen. Plaats de batterijen in de batterijhouder van de telefoon en respecteer de polariteit.



Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recyclage-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.



Uw DECT-telefoon beschikt over een radiobereik van ongeveer 50 meter binnen en tot 300 meter buiten. De onmiddellijke aanwezigheid van metalen voorwerpen (bijvoorbeeld een televisie) of van alle elektrische toestellen kan mogelijk het bereik verminderen.



Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden verstoord door de radio-uitzendingen van uw toestel, wij vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften te respecteren.



In zones met veelvuldige onweders raden we u aan om uw telefoonlijn te beveiligen met een veiligheidsinrichting tegen elektrische overspanningen.

Deze uitrusting werkt niet in het geval van een elektriciteitsonderbreking. Gebruik voor alle noodoproepen een telefoon die wordt gevoerd door de telefoonlijn.

Inleiding



Het CE-label bevestigt dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn 1999/5/CE van het Europese parlement en de Europese Raad betreffende de microgolf radio-installaties en de einduitrusting voor telecommunicatie, voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers, voor de elektromagnetische storingen. Bovendien gebruikt het apparaat op doeltreffende wijze de frequenties toegekend aan de communicatie op aarde en in de ruimte om schadelijke interferenties te vermijden.

Deze uitrusting werkt niet in het geval van een elektriciteitsonderbreking. Gebruik voor alle noodoproepen een telefoon die wordt gevoed door de telefoonlijn.

Indienststelling	5	Het SMS box nummer wijzigen	19
Kennismaking	5	Oproepen	20
<i>Uw basisstation</i>	5	De lijst ontvangen of verzonden	20
<i>Uw telefoon</i>	5	oproepen raadplegen	20
<i>Aansluiting</i>	6	Het laatst gevormde nummer	20
Indienststelling van de telefoon	7	oproepen (Opnieuw kiezen)	20
De handset aan-en uit zetten	7	Een nummer bellen uit de lijst ontvangen	20
Taalkeuze	7	of verzonden oproepen	20
Telefoneren	8	<i>Nieuwe gebeurtenissen raadplegen</i>	20
Installatiehandleiding	8	Toebehoren	21
Een oproep uitvoeren	8	De wekker	21
Een oproep ontvangen	8	<i>Instelling van de wekker</i>	21
Een oproep beëindigen	8	<i>De wekker aan- of uitzetten</i>	21
Tijdens het gesprek	8	<i>Het wekuur wijzigen</i>	21
<i>Handenvrij</i>	8	<i>Het belsignaal van de wekker wijzigen</i>	21
<i>Doorverbinden</i>	9	De timer	22
<i>Tijdens het gesprek</i>	9	<i>De tijd van het aftellen van de timer wijzigen</i>	22
<i>Toegang krijgen tot telefoonboek of oproepen</i>	10	<i>Het belsignaal van de timer wijzigen</i>	22
<i>Geheime modus</i>	10	<i>De afteltijd van de timer weergeven of verbergen</i>	22
Kennismaking met de toetsen	11	De alarmeren voor verjaardag (of agenda)	23
Door de menu's navigeren	11	<i>Een nieuw verjaardagsalarm (toevoegen)</i>	23
<i>De navigator</i>	11	<i>Een verjaardagsalarm raadplegen</i>	23
<i>Gebruiken met de menu's en de toetsen</i>	11	<i>Een verjaardagsalarm wijzigen of verwijderen</i>	23
Uw Telefoonboek	12	Intercommunicatie	24
Het telefoonboek raadplegen	12	Communicatie tussen 2 handsets	24
Een record aanmaken	12	Het telefoonboek volledig of gedeeltelijk overdragen	24
Met behulp van het telefoonboek bellen	13	Een ruimte bewaken	25
Een correspondent opzoeken	13	Veiligheid	26
<i>Snel zoeken</i>	13	Het klavier blokkeren / deblokkeren	26
<i>Geavanceerd zoeken</i>	13	Een noodnummer programmeren	26
Een record wijzigen	14	De code van het basisstation wijzigen	26
Een record verwijderen	14	De duur van het belkrediet bepalen	27
SMS-Services	15	Verboden prefixen bepalen - Oproepbeperkingen	27
Een bericht zenden	15	Tussenkomen	28
<i>Het bericht schrijven</i>	15	Bel signalen	29
<i>Verzenden</i>	16	De stille modus activeren / desactiveren	29
Een bericht lezen	17	De bel signalen wijzigen	29
De toestand van het geheugen weergeven	18	De biep tonen activeren of desactiveren	29
Een SMS-box leegmaken	18	Instellingen	30
SMS Instellingen	19	Een toets programmeren	30
Het nummer van het SMS-centrum wijzigen	19	De datum en het uur wijzigen	30
<i>Het SMS-centrum voor verzending kiezen</i>	19	Contrast instellen	30
		Automatisch ophangen of antwoorden	30

Inhoud

Installatiehandleiding	30
PhoneMail	31
De taal wijzigen	31
Gedetailleerde instellingen / Beheer van de handset	31
Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden	31
De prioriteit van het basisstation wijzigen	31
De telefoon opnieuw instellen	32
Gepersonaliseerde aanmelding van een nieuwe handset op het basisstation	32
De handset hernoemen	33
Gedetailleerde instellingen / Beheer van het basisstation	33
Het basisstation in de modus aanmelden plaatsen vanaf een handset	33
Het basisstation opnieuw instellen	33
De aanmelding van een handset verwijderen	34
De naam van het basisstation wijzigen	34
Gedetailleerde instellingen / Lijnbeheer	34
Het type telefoonnet wijzigen	34
Het nummeringstype wijzigen	34
De flashduur wijzigen (toets R)	35
Een PABX-prefix bepalen	35
2de oproep	36
Nummer beller	36
Bijlage	37
Onderhoud	37
Storingen	37
Karakteristieke kenmerken	38
Fabrieksinstellingen	38
Eigenschappen	38
Milieu-informatie	39
Garantie	40

Kennismaking

Plaats de doos voor u, open de verpakking en controleer of de volgende elementen aanwezig zijn:


- een basisstation,
- een telefoon,
- een batterijhouder,
- een netvoeding,
- een telefoonkabel en tussenstekker,
- twee oplaadbare batterijen,
- deze gebruikershandleiding.

Indien u zich een DUO pack hebt aangeschaft, vindt u ook:

- een tweede handset, die al aangemeld is,
- een lader,
- een batterijhouder,
- twee oplaadbare batterijen,

Uw basisstation

Het heeft een prismavorm en integreert zich gemakkelijk in een residentiële omgeving.

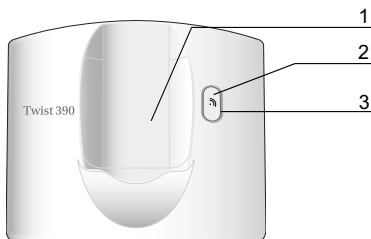


1. Plaats van de telefoon.
2. Basisknop.
Kort indrukken : - Zoekt telefoon(s) (paging).
Lang indrukken : - Aanmelden van telefoons.

3. Elektriciteitslichtje
Constant blauw lampje: onder spanning
Knipperend blauw lampje : telefoons aan de lijn,
zoekt telefoons, aanmelden van telefoons.

Uw telefoon

Uw toestel heeft een ergonomisch concept en u zult zijn gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit waarderen tijdens gesprekken met uw correspondenten.

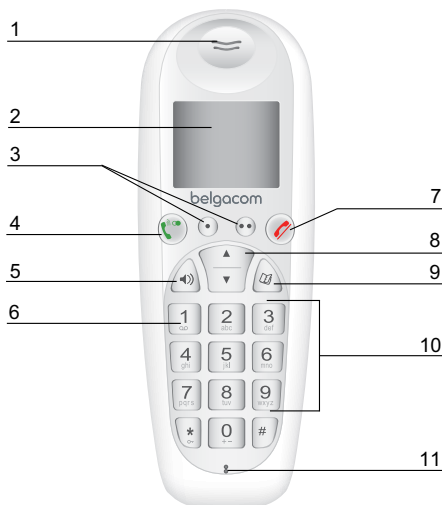


1. Luidspreker.
2. Scherm.
3. Programmeerbare toetsen.
4. Opnemen / Handenvrij / Opnieuw kiezen (lang drukken).
5. Toets handenvrij.
6. Rechtstreekse toegang tot Phonemail (lang drukken)*
7. Ophangen.

Indienststelling

8. Navigator.
 9. Toets voor toegang tot telefoonboek.
 10. Alfnumeriek toetsenbord.
 11. Microfoon.
 12. Op de rug van het toestel, luidspreker.
- * Het nummer van de voicemail kan worden geprogrammeerd. Om het te wijzigen, zie pagina 31.

Het scherm, visuele interface van uw telefoon

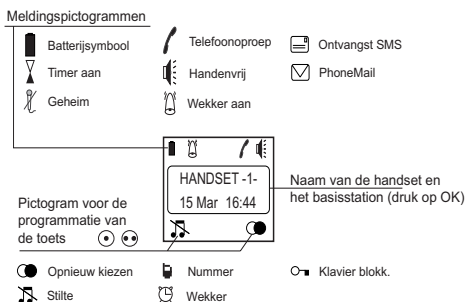

Andere pictogrammen:



Als het pictogram van de batterijlading op het minimum staat, dan wordt de verlichting van het scherm uitgeschakeld, en het geluidsniveau van de handenvrije functie wordt gedempt, tot de batterij wordt opgeladen.

Aansluiting




Voor u de aansluitingen uitvoert, moet u de veiligheidsinstructies raadplegen in het begin van deze gebruikershandleiding.

Aan de onderkant van het basisstation klikt u de telefoonstekker in de behuizing (zoals weergegeven op de illustratie) en verbindt u het andere uiteinde van de draad met de wandcontactdoos van de telefoon.

Klik de elektriciteitsstekker in de behuizing aan de onderkant van het basisstation. Het groene elektriciteitslampje op het basisstation gaat aan het branden.

Telefoonstekker Elektriciteitsstekker

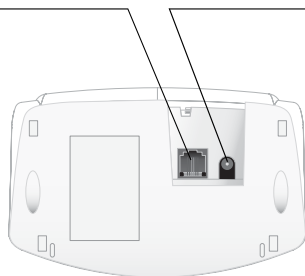

Indienststelling van de telefoon

Plaats de batterijen één voor één en respecteer hun polariteit. Plaats het dekseltje op het batterijcompartiment door het naar boven te duwen tot het volledig gesloten is.



Verwijder de beschermfolie van het scherm en plaats de telefoon in het basisstation om de batterijen volledig op te laden.

Het oplaadpictogram wordt geactiveerd op het scherm en geeft de laadstatus aan.



Om een optimale oplading te garanderen bij het eerste gebruik, moet u de telefoon op het basisstation laten gedurende minstens 12 uur. Tijdens het opladen kunnen de batterijen opwarmen, dat is normaal en ongevaarlijk.

De handset aan-en uit zetten

Handset uitzetten : lang op de rode hoorn drukken
- handset aanzetten : op de groene hoorn drukken.
- Batterijen vervangen : eerst de handset uitzetten.
Verwijder het batterijdeksel.

Verwijder de oude batterijen, en breng de nieuwe batterijen één voor één aan, volgens de aangegeven polariteit.

Plaats het batterijdeksel terug.

De gebruikte batterijen moeten bij het afval worden gestopt volgens de instructies voor hergebruik van het hoofdstuk «Milieu-informatie» van deze handleiding.



Gebruik, om beschadiging van uw telefoon te vermijden, uitsluitend gehomologeerde oplaadbare batterijen NiMH 1.2 V 650 mAh van het formaat AAA; gebruik nooit niet oplaadbare batterijen..

Taalkeuze

Teneinde uw telefoon gemakkelijker te gebruiken, raden wij aan de taal te wijzigen.
(Standaard is de taal in het engels ingesteld.)

1. Druk op de toets . Kies **Settings** met behulp van de toets  en , druk op **Confirm** .
2. Kies **Language** met behulp van de toetsen  en , druk op **Confirm** .
3. Kies de gewenste taal met behulp van de toetsen  en , druk op **Confirm** .
4. Druk op de toets  om naar de rusttoestand terug te keren.

Om achteraf de taal te wijzigen verwijzen wij naar de paragraaf "De taal wijzigen", pagina 31.

Telefoneren

Installatiehandleiding

Nadat u de batterijen hebt aangebracht, wordt er automatisch een helpfunctie geactiveerd. Ze begeleidt u bij het instellen van bepaalde parameters van uw telefoon.

- de taal,
- de datum en het uur,
- het belseignaal voor externe oproepen,
- de naam van de handset.



Neem contact op met uw operator om de diensten te kennen die hij u ter beschikking stelt (nummerweergave, SMS, enz.). Hij zal de tarieven meedelen.


Een oproep uitvoeren

Toets het nummer van uw correspondent in op het klavier.

Druk op de groene toets  van uw handset om op te roepen .


U kunt ook een gesprek uitvoeren op de volgende wijze :




- Druk op de groene toets  om op te nemen.
- Vorm het nummer van uw correspondent.

U kunt tijdens het gesprek het volume verhogen of verlagen door in de navigator op de toetsen ▲ of ▼ te drukken.


Een oproep ontvangen

Neem op door op de groene  toets te drukken.

Een oproep beëindigen

Druk op de rode  toets.

Tijdens het gesprek

Tijdens de verbinding hebt u toegang tot verschillende opties door te drukken op **Optie** .

Kies de gewenste optie uit de lijst hieronder:

- **Handenvrij**:activeer de luidspreker van de telefoon.
- **Bel Handset**:schakel de oproep door naar een andere telefoon.
- **Tweede opr.**:verricht een tweede oproep.
- **GEHEIM**:onderbreek de microfoon van uw telefoon.
- **Telef. boek**:ga naar het telefoonboek.
- **Oproepen**:ga naar de lijst oproepen.


Handenvrij

Om de handenvrije modus te activeren :

- Druk op de toets handenvrij .
- OF
- Druk op  **Optie**.
Selecteer **Handenvrij** en druk op  **Inschakelen**.
- OF
- Druk op de groene toets .

Het bericht **Handenvrij aan** verschijnt op het scherm. Verhoog of verminder het geluidsvolume met behulp van de pijl ▲ of ▼ .

Om de handenvrije modus te desactiveren :

- Druk op de toets handenvrij .
- OF

- Druk op **Optie**.

Selecteer **Handenvrij** en druk op **Uit**.

OF

- Druk op de groene toets .

Het bericht **Handenvrij uit** verschijnt op het scherm.

Doorverbinden

Druk tijdens een gesprek op **Optie**.

Selecteer **Bel Handset**. Druk op **Valideren**.

Selecteer het op te roepen toestel. Druk op

Oproepen.

De gebelde telefoon rinkelt; schakel de oproep door als de telefoon afgehaakt wordt door op de rode toets te drukken.

Als u het gesprek wilt hervatten voordat de andere handset wordt opgenomen, drukt u op de

toets **Optie**.

Selecteer **Einde gesprek**. Druk op **Inschakelen**.

Tijdens het gesprek

Een tweede oproep ontvangen

Tijdens de verbinding weerklinkt een geluidsignaal uitgezonden door uw operator en knippert het waarschuwingslampje voor ontvangen oproepen, als er een tweede oproep op u wacht. Een scherm toont de gegevens van die tweede correspondent.

Druk op **Aannemen** om deze nieuwe oproep op te nemen.

Uw eerste correspondent wordt in wachtstand geplaatst en u kunt spreken met de tweede correspondent.

Een tweede oproep uitzenden

Druk tijdens het gesprek op **Optie**.

Selecteer **Tweede opr.**. Druk op **Valideren**.

Kies het nummer van uw correspondent in het telefoonboek door te drukken op of . Kies het record in kwestie, en druk daarna op **Valideren** , of vorm het nummer op het klavier en druk op **Oproepen**.

De tweede oproep wordt dan gestart, de eerste oproep staat nog altijd in wachtstand.

Om over te schakelen van de ene oproep naar de andere

Druk op **Optie**.

Selecteer **Ruggespraak**. Druk op **Inschakelen**.

Het lopende gesprek wordt in wachtstand gezet en u neemt de tweede oproep terug.

Om een oproep te beëindigen en een andere oproep voort te zetten

Druk op **Optie**.

Telefoneren

Selecteer **Einde gesprek**. Druk op **Inschakelen**.

Het lopende gesprek wordt definitief beëindigd en u neemt de tweede oproep terug.

Om een conferentiegesprek met 3 te houden (de 2 oproepen en uzelf)

Druk op **Optie**.

Selecteer **Gespr. 3** Druk op **Inschakelen**.

U kunt tegelijkertijd met 2 correspondenten spreken.

Om een conferentiegesprek met 3 te beëindigen, drukt u op de rode toets .

Het beheer van dubbele oproepen kan eveneens gebeuren met behulp van de toets .

- Een tweede inkomend gesprek aannemen: + .
- Een tweede oproep uitvoeren tijdens een gesprek: + nummer tweede correspondent.
- Overschakelen van de ene oproep naar de andere: + .
- Een gesprek beëindigen en overschakelen naar een oproep in wachtstand: + .
- Een conferentiegesprek met 3 houden: + .

Toegang krijgen tot telefoonboek of oproepen

Druk tijdens een gesprek op **Optie**.

Selecteer **Telef. boek** of **Oproepen** en druk op **OK**.

Ga terug naar het gespreksmenu via de toets.

Geheime modus

Om de geheime modus te activeren :

Druk tijdens een gesprek op **Optie**.

Selecteer **Geheim**. Druk op **Inschakelen..**

Het bericht Microfoon afgesneden verschijnt op het scherm en het pictogram knippert.

Om de geheime modus te desactiveren :

Druk op **Optie** .

Selecteer **Geheim**. Druk op **Uit** .

Het bericht **Microfoon aan** verschijnt op het scherm en het pictogram verdwijnt.


Door de menu's navigeren

De navigator

De navigator: methode om snel te kiezen

Door de menu's navigeren

De status van een menu wijzigen

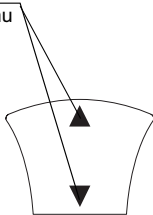

Gebruiken met de menu's en de toetsen

Om toegang te krijgen tot de menu's, drukt u op de toets \blacktriangle of \blacktriangledown .

Gebruik de navigator om snel het gewenste menu te kiezen.

- Selecteer het gewenste menu en druk op de toets \blacktriangle of \blacktriangledown van de navigator.
- Om in het gekozen menu te gaan, drukt u op de toets \odot .
- Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op de toets \odot .
- Kies in het menu de functies door te drukken op de toets \blacktriangle of \blacktriangledown van de navigator, en bewaar de gewijzigde instellingen in het geheugen door te drukken op de toets \odot .
- Als u de functie hebt gekozen of ingesteld, kunt u terugkeren naar het vorige menu (toets \odot) of het menu verlaten (toets pen).



Met de toets u hebt u rechtstreeks toegang tot het Telefoonboek.

Bijvoorbeeld: het belsignaal van de handset wijzigen voor externe oproepen:

1. Druk op de toets \blacktriangle of \blacktriangledown om toegang te krijgen tot de menu's.
2. Kies **Belsignalen** met de toets \blacktriangle of \blacktriangledown , druk op de toets \odot om in het menu te gaan.
3. Kies **Externe oproep**, druk op de toets \odot om in het menu te gaan.
4. Kies het belsignaal voor de handset met de toets \blacktriangle of \blacktriangledown , en druk op de toets \odot om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op **Volume** \odot .
Stel het volume van het belsignaal in met de toetsen \blacktriangle en \blacktriangledown , en druk daarna op **Valideren** \odot .
6. Druk op de toets pen om het menu te verlaten.

Uw Telefoonboek

U kunt tot 100 bestanden in uw telefoonboek opslaan. Elke bestand kan de naam van uw gesprekspartner met een lengte van 16 tekens (inclusief spaties) bevatten, zijn telefoonnummer tot 24 cijfers en een pictogram dat het soort nummer aanduidt (thuis, mobiel, werk...).

Het telefoonboek raadplegen

Ga naar het menu **Telef. boek**.

De lijst van bestanden in uw telefoonboek verschijnt in alfabetische volgorde.



*Bij het eerste gebruik van uw telefoonboek verschijnt enkel **Nieuw** in de lijst.*

Kies het record dat u wilt raadplegen. Bevestig met

Als het record van uw keuze op het scherm verschijnt drukt u op **Optie** om de verschillende handelingen die u met het record kunt uitvoeren te doen verschijnen.

- **Raadplegen** : om de details van het record te bekijken
- **Oproepen** : om nummer te bellen dat overeenkomt met het record.
- **Wijzigen** : om een bestand te wijzigen (naam, nummer, pictogram).
- **Zoeken**:om een ander bestand op te zoeken.
- **SMS Versturen**:om een SMS te verzenden naar het nummer dat overeenkomt met een bestand.
- **Belmelodieën**:om een specifiek belsegnaal toe te wijzen aan uw telefoon telkens dit nummer u opbelt (dienst nummerweergave verplicht).

- **Ander NR.:**om nieuw nummer voor zelfde naam in te voeren.
- **Nieuwe naam:**om een nieuw bestand in uw telefoonboek te creëren.
- **Verwijderen:**om een bestand uit uw telefoonboek te wissen.


Selecteer de gewenste optie. Druk op **Valideren**.

Een record aanmaken


De tekens op het alfanumerieke toetsenbord.


	1
	A, B, C, a, b, c, 2
	D, E, F, d, e, f, 3
	G, H, I, g, h, i, 4
	J, K, L, j, k, l, 5
	M, N, O, m, n, o, 6
	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
	T, U, V, t, u, v, 8
	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
	speciale karakters
	spatie, 0, /, +, @, -, \$, &, %
	#, ,, ", , , ; , ; , ! , ? , ' , (,) , _


Ga naar het menu **Telef. boek**.


Selecteer **Nieuw**. Druk op  **Valideren**.

Voer de naam van uw correspondent in (16 tekens).








Als u zich vergist, drukt u op **Verwijderen**  om teken per teken te wissen.

Na de invoer drukt u op **OK** .

Voer nu het nummer van uw correspondent in (24 cijfers). Als u zich vergist, drukt u op **Verwijderen**  om cijfer per cijfer te wissen.



Na de invoer drukt u op **Valideren** .

Kies een pictogram voor dat nummer. U kunt kiezen tussen :

- Een telefoonnummer thuis 
- Een telefoonnummer op het werk 
- Een telefoonnummer van een mobieltje 
- Een faxnummer 
- Om de nummers van elkaar te onderscheiden 
 of .


Druk op  **Valideren**.

De ingevoerde gegevens verschijnen op uw scherm.

- Om de gegevens te wijzigen, drukt u op **Terug** .
- Als de gegevens juist zijn. Druk op **Valideren** .



Met behulp van het telefoonboek bellen

Ga naar het menu **Telef. boek**.

Kies uw correspondent, en druk daarna op de groene toets .

Een correspondent opzoeken

Als u de lijst van uw telefoonboek raadpleegt, kunt u een correspondent zoeken door :

- in de lijst van het telefoonboek te navigeren met de pijl , ,
- het snelle opzoeken te gebruiken,
- het geavanceerde opzoeken te gebruiken.


Snel zoeken

Druk in de lijst van uw telefoonboek op de toets die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt, deze zal dan boven aan het scherm verschijnen.

Wacht een seconde nadat het eerste teken van de naam wordt weergegeven. Het telefoonboek toont de eerste naam die met dat teken begint.

Geavanceerd zoeken

Druk in de lijst van uw telefoonboek  op  **Optie**.

Selecteer **zoeken**. Druk op  **Valideren**.

Voer met behulp van het toetsenbord de eerste drie letters van uw correspondent in.

Het telefoonboek plaatst zich in de lijst op het niveau van de naam die het dichtst bij deze letters staat.

Uw Telefoonboek

Een record wijzigen

Om een record te wijzigen, gaat u naar het telefoonboek, kiest u het te wijzigen record, en bevestigt u met de toets om het weer te geven op het scherm.

Druk op **Optie**.

Selecteer **Wijzigen**. Druk op **Valideren**.

U komt in het scherm voor de naaminvoer.

- De informatie is juist. Druk op **OK**.
- Om de naam te wijzigen, drukt u op **Verwijderen** om te wissen. Voer uw correctie in. Druk op **Valideren** .

U komt in het scherm voor de nummerinvoer.

- De informatie is juist. Druk op **Valideren**.
- Om het nummer te wijzigen, drukt u op **Verwijderen** om te wissen. Voer het nieuwe nummer in, en druk op **Valideren** .

Kies een pictogram volgens het type ingevoerde nummer. Druk op **Valideren** .

Het record verschijnt met uw wijzigingen op het scherm.

- Om de gegevens te wijzigen, drukt u op **Terug** .
- De gegevens zijn juist. Druk op **Valideren** .

Een record verwijderen

Om een record te wissen, gaat u naar het telefoonboek, kiest u het record, en bevestigt u met **Valideren** om het weer te geven op het scherm.

Druk op **Optie**.

Selecteer **Verwijderen**. Druk op **Valideren**.

Een informatiescherm vraagt u om de verwijdering van het bestand te valideren.

- Om het bestand niet te verwijderen, drukt u op **Nee**.
- Om het bestand te wissen, drukt u op **Ja**. Het bestand is verwijderd uit het telefoonboek.

Met uw DECT-telefoon kunt u SMS-berichten verzenden, ontvangen en opvolgen (short message services).

Volgens de diensten aangeboden door uw operator, kunt u SMS-berichten verzenden, die ofwel naar een andere telefoon met draad worden verzonden, uitgerust met een SMS-functie, ofwel naar een mobiele telefoon.

De SMS-ontvang- en verzendfuncties van uw telefoon werken alleen maar als uw operator die diensten aan zijn abonnees aanbiedt.


Een bericht zenden

Het bericht schrijven


Ga naar het menu **Sms / Schrijven SMS**.


Druk op  **Valideren**.


Voer de berichttekst in en druk daarna achtereenvolgens op de overeenstemmende toetsen.


U kunt hoofdletters gebruiken door langdurig op de  toets te drukken.


De tekens op het alfanumerieke toetsenbord afhankelijk van de geactiveerde modus voor hoofd- of kleine letters.


 , 1, #, ,, ., :, ?, _ , *


 a, b, c, 2


 d, e, f, 3


 g, h, i, 4

 j, k, l, 5


 m, n, o, 6

 p, q, r, s, 7

 t, u, v, 8

 w, x, y, z, 9

 speciale karakters


 spatie, 0, /, +, @, -, \$, &, %

 #

Een correctie uitvoeren

Als u zich vergist, drukt u op  **Verwijderen** om teken per teken te wissen.



U kunt ook in de tekst teruggaan om letters te wissen of nieuwe letters toe te voegen.

Plaats de cursor waar u een teken wilt invoegen of verwijderen. Druk op  **Optie**.



Selecteer **Inv. karakter** of **Wis. karakter**.

Druk op  **Valideren**.

Hoofdletters / kleine letters

Druk op  **Opties**. Selecteer **Hoofdletters** of **Kleine letters**. Druk op  **OK**.

Speciale tekens

Druk op de toets , kies het gewenste teken, en bevestig met .

SMS-Services

Lijst van speciale tekens :

1	2	3	4	5	6	7	8
.	.	@	←	,	'	"	#
-	()	:	;	¿	?	¡
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	§	à
ä	á	æ	Ä	Á	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ó	ø	ö
ø	ù	ü	Ü	Ç	β	Γ	Δ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω
^	{	}	\	[~]	

Verzenden

Als de tekst ingevoerd is, drukt u op **Optie** om het soort verzending te kiezen.

U hebt de mogelijkheid te kiezen uit de volgende opties:

- **Verzenden**: om een verzending uit te voeren.
- **Opslaan**: om uw tekst in kladvorm op te slaan. Deze kan dan later verzonden worden. Hij wordt opgeslagen in de mailbox "**Draft**".
- **Annuleer SMS**: om de tekst die u hebt ingevoerd definitief te verwijderen.
- **Verzend+** : om een bericht te versturen met enkele opties (raadpleeg de paragraaf "**En verzend+ uitvoeren**", pagina 16).

Een verzending uitvoeren

Selecteer **Verzenden**. Druk op **Valideren**.

Vorm of zoek het nummer van uw bestemming.

- Voer het nummer in met behulp van het toetsenbord. Druk op **Valideren**.

of

- Als uw correspondent in uw telefoonboek staat, drukt U op (raadpleeg de paragraaf "**Een correspondent opzoeken**", pagina 13), Bevestig door **Valideren**.

Er verschijnt een validatiescherm van het verzenden.

- Als de gegevens juist zijn, drukt u op **Valideren**.
- Om het verzendnummer te wijzigen of de tekst van het bericht te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**.

Na het verzenden:

- Om het bericht te bewaren, drukt u op **Ja**.
- Om het bericht niet te bewaren, drukt u op **Neen**.

En verzend+ uitvoeren

Een Verzend+ geeft u de mogelijkheid om.

- *Een ontvangstbevestiging te vragen.*
- *Om een geldigheidsduur in te stellen.*

Selecteer **Verzenden+**. Druk op **Valideren**.

Voer het nummer in van de bestemming net zoals bij een normale verzending (zie vorige paragraaf).

Druk op **Valideren**.

Antwoord vervolgens op de vragen.

Zodra dat voltooid is, verschijnt het nummer van uw bestemming op het scherm.

- Om te wijzigen, drukt u op **Wijzigen** .
- De gegevens zijn juist. Druk op **Valideren** .

Na het verzenden:

- Om het bericht te bewaren, drukt u op **Ja** (☉).
- Om het bericht niet te bewaren, drukt u op **Neen** (☹).

Als het verzenden mislukt

Druk op (☉) **Vervolg**.

Een scherm stelt u verschillende opties voor:

- **Bewaren**: om uw bericht te bewaren als kladversie.
- **Herbegin**: om opnieuw te verzenden.
- **SMS wissen**: om uw SMS definitief te verwijderen.
- **ZIE ontvanger**: om het nummer van de bestemming te verifiëren.
- **SMS Wijzigen**: om het nummer of uw tekst te wijzigen.

Kies een actie. Druk op (☉) **Valideren**.

Een bericht lezen

U beschikt in uw telefoon over vier verschillende mappen waarin uw SMS-berichten zijn opgeslagen.

- **Nieuw**: de ontvangen berichten die nog niet gelezen werden.
- **Bewaard**: de reeds gelezen berichten die u wilt bewaren.
- **Verzond**: de berichten die u hebt verzonden en waarvan u een kopie wilt bewaren.
- **Draft**: de berichten die u hebt geschreven en die nog niet werden verzonden.

Ga naar het menu **Sms / Lezen SMS**.

Er verschijnt een lijst met de verschillende mappen. Bij elke map verschijnt tussen haakjes het aantal berichten.

Kies de map waarin zich het bericht bevindt dat u wilt lezen. Druk op **Valideren** (☉).

Daarna wordt de lijst berichten in de map weergegeven, van de recentste naar de oudste.

De 4 eerste cijfers vermelden :

- *de aankomsttijd (in de vorm 12:00) van de berichten die dag ontvangen,*
- *de aankomstdatum (in de vorm 30/01) voor de berichten die later of vroeger werden ontvangen.*

De volgende tekens vermelden de verzender van het bericht, als hij bekend is.

Kies het bericht dat u wilt lezen, druk twee keer op de toets (☉).

De tekst van het bericht verschijnt op het scherm.

Om terug te keren naar het begin van het bericht, drukt u op de toets (☉).

Om terug te keren naar de lijst met berichten, keert u terug naar het begin van het bericht, en drukt u op de toets (☉).

De berichten na lezing beheren

Als U het bericht gelezen hebt, drukt u op (☉) **Optie** en kiest u:

- **Antwoorden**: om een SMS te schrijven als beantwoording.
- **Bewaren**: om dit bericht te bewaren.
- **Doorschakelen**: om dit bericht door te zenden naar een nieuwe correspondent.
- **Oproepen**: om deze SMS definitief te verwijderen.
- **Verwijderen**: om het verzendnummer van de SMS te bellen.

SMS-Services

- **Activeren loep** of **Desact. zoom**: zie de paragraaf hiervoor.
- **Nr. bewaren**: om het verzendnummer van de SMS in uw telefoonboek te bewaren.

Kies de gewenste optie met de toetsen ▲ of ▼. Druk op **OK** (●).

Er verschijnt een boodschap die het verwijderen bevestigt :

- Druk op **Neen** (●) om de box niet leeg te maken.
- Druk op **Ja** (●) om de box leeg te maken.

De toestand van het geheugen weergeven

U kunt 30 verschillende SMS-berichten opslaan. Die kunnen willekeurig over de verschillende mappen worden verdeeld.

Zodra het aantal bewaarde SMS-berichten 30 bedraagt, verschijnt een bericht dat u meldt dat uw telefoon geen nieuwe SMS-berichten meer kan bewaren.

Ga naar het menu **Sms / Geheugen**.

Een schermboodschap meldt het aantal berichten in elke map (Nieuw, Bewaard, Verzond. en Draft). Ze meldt ook het totale aantal berichten bewaard in het geheugen, en het aantal beschikbare plaatsen.

Een SMS-box leegmaken

*Met deze functie kunt u alle berichten in een box verwijderen. Om alle berichten één voor één te verwijderen raadpleeg de paragraaf "**De berichten na lezing beheren**", pagina 17.*

Ga naar het menu **Sms / SMS box leegm..**

Kies de box die u wilt leegmaken. Druk op **Valideren** (●) om alle berichten uit de gekozen box te verwijderen.

Het nummer van het SMS-centrum wijzigen

U gebruikt deze functie om de nummers van de SMS-centrums te wijzigen. U kunt maximaal 4 SMS-centrumnummers voor de ontvangst en één voor de verzending definiëren.

Het standaardnummer van de Belgacom-server (1976) is geprogrammeerd in SMS-centrum 2 en het ontvangstnummer (01976) in SMS-centrum 1.

Ga naar het menu **Sms / Instellingen / SMS servers**.

Selecteer het SMS-centrum dat u wilt wijzigen.

Druk op **Valideren**.

Een informatiescherm duidt het nummer van de SMS-server voor verzending aan (1976 voor Belgacom).

- Om het nummer te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**.
- Om het nummer te bewaren, drukt u op **Valideren**.


Het SMS-centrum voor verzending kiezen

Ga naar het menu **Sms / Instellingen / Voorrang verz.**

- Als u het SMS-centrum voor verzenden wilt wijzigen, drukt u op **Wijzigen**. Selecteer het gewenste SMS-centrum met de toetsen **▲** of **▼** en druk op **Valideren**.
- Als u het huidige SMS-centrum wilt behouden, drukt u op **Valideren**.

Het SMS box nummer wijzigen

Als U verschillende SMS toestellen op dezelfde telefoonlijn aangesloten hebt, moet u verschillende SMS box nummers toekennen aan elk van de toestellen. Vergeet niet aan uw correspondenten het SMS box nummer te melden waarin u uw berichten wenst te ontvangen.



Bijvoorbeeld voor een SMS-bericht bestemd voor het toestel PAPA, moet uw correspondent zijn SMS zenden naar:

0123456789 2

(Nummer van de telefoonlijn, gevolgd door het SMS box nummer).



Als uw correspondent vergeet het SMS box nummer toe te kennen, wordt het SMS-bericht standaard naar box nummer 0 gezonden.



Als u geen verschillend box nummer toegekend hebt aan elk aangesloten SMS toestel op dezelfde telefoonlijn, kunt u geen SMS-berichten ontvangen.

Ga naar het menu **Sms / Instellingen / SMS box nr**.

Een informatiescherm duidt het huidige nummer van de SMS-server van de telefoon aan.

- Om het nummer te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**. Selecteer het terminalnummer met de toetsen **▲** of **▼**. Druk op **Valideren**.
- Om het SMS box nummer te bewaren, drukt u op **Valideren**.

Oproepen

De lijst ontvangen of verzonden oproepen raadplegen

Ga naar het menu **Oproepen / Ontv. oproepen of Verz. Oproep..**

Het scherm met de weergave van de laatste ontvangen of verzonden oproep verschijnt.

Dit scherm geeft de volgende informatie weer:

- de volledige naam van uw correspondent als hij in uw telefoonboek is opgenomen,
- het telefoonnummer, de datum, het uur en de duur van de verbinding.

De oproepen worden chronologisch geordend, van de recentste naar de oudste.

Als u drukt op **Optie** (⊙), hebt u toegang tot de verschillende functies die u kunt gebruiken :

- **Oproepen** : Het nummer opbellen.
- **Nr. bewaren** : de naam en het nummer registreren in het telefoonboek.
- **SMS Versturen** : Een SMS verzenden naar uw correspondent.
- **Alles wissen** : Alle oproepen wissen.
- **Verwijderen** : De oproep die geraadpleegd wordt, wissen.
- **Raadplegen** : De geselecteerde oproep opnieuw bekijken.

Om terug te keren naar het scherm om oproepen te raadplegen, drukt u op **Terug** (⊙).

Het laatst gevormde nummer oproepen (Opnieuw kiezen)

Druk vanuit het wachtscherm op de groene (☎) toets en houd deze ingedrukt tot het scherm Oproepen verschijnt. Laat de toets los (☎), het laatst gevormde nummer verschijnt. Druk opnieuw op de groene (☎) toets. Het nummer wordt automatisch gevormd.

Een nummer bellen uit de lijst ontvangen of verzonden oproepen

Ga naar het menu **Oproepen / Ontv. oproepen of Verz. Oproep..**

Drukt u op de groene (☎) toets.

Het nummer wordt automatisch gevormd.

Nieuwe gebeurtenissen raadplegen

Als er zich tijdens uw afwezigheid nieuwe gebeurtenissen voordeden, dan verschijnt de boodschap "**Nieuwe gebeurtenissen bekijken?**".

- Om de lijst niet direct te raadplegen, drukt u op **Nee** (⊙).
- Om de lijst met gebeurtenissen te raadplegen, drukt u op **Ja** (⊙).

Kies de gebeurtenis. Druk op **Valideren** (⊙).

In het menu hebt u talrijke bijkomende functionaliteiten ter beschikking :

- **Wekker**: om uw handset als een wekker te gebruiken.
- **Agenda** : de handset belt op de geprogrammeerde datum en uur om u te herinneren aan een afspraak.
- **Verjaardag van**: de handset zal rinkelen op het geprogrammeerde uur en datum en u de naam herinneren van de persoon aan wie u een gelukkige verjaardag wilt wensen.
- **Timer**: om u te herinneren aan een gebeurtenis (na enkele minuten of enkele uren).

De wekker

Bij het in werking stellen van de wekker, klinkt het gekozen belsignaal gedurende 60 seconden en wordt een waarschuwingsscherm weergegeven. Stop het alarm door op een toets van de handset te drukken.

Instelling van de wekker

Ga naar het menu **Opties / Wekker**.

Een informatiescherm geeft u de status van de wekker aan.

- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op **Valideren**.
- Om het uur van het alarm of de status van een alarm (actief of niet actief) te wijzigen, drukt u op de toets **▲** of **▼** van de navigator. Er verschijnt een lijst met de verschillende instellingen.

De wekker aan- of uitzetten

Selecteer **Inschakelen** of **Uit** in de lijst. Druk op **Valideren**.

Het informatiescherm met de wekkerinstellingen verschijnt met de nieuwe status.

Druk op **Valideren**.

Het wekuur wijzigen

Selecteer **Uur instellen** in de lijst. Druk op **Valideren**.

Voer het uur in waarop u de wekker wilt laten rinkelen.

Druk op **Valideren**.

Een scherm toont de nieuwe instelling. Druk

op **Valideren**.

Het belsignaal van de wekker wijzigen

Om het belsignaal van de wekker te wijzigen, selecteert u **Belmelodieën** in het wekkermenu. Druk op **Valideren**.

Selecteer het belsignaal van uw keuze.

Druk op **Volume** om toegang te krijgen tot het instellingsscherm voor volume.

Druk op **▲** of **▼** om het volume te verhogen of te verminderen.

Drukt u op **Valideren**.


Toebehoren

De timer






Om naar de instellingen van de timer te gaan (duur, belmelodie en zichtbaarheid) dient u deze uit te schakelen indien hij in werking is.

Na het aflopen van de teller, belt de telefoon gedurende 60 seconden en is het alarmscherm geactiveerd. Stop het alarm door te drukken op

Stop . De telefoon houdt op met bellen.


Ga naar het menu **Opties / Timer**.


- Om de timer in werking te stellen zonder de weergegeven tijd te wijzigen, druk op  **Valideren**.
- Om de tijd te wijzigen, drukt u op de toets  of  van de navigator.

Er verschijnt een lijst met de verschillende instellingen.

De tijd van het aftellen van de timer wijzigen

Selecteer **Tijd instellen** in de lijst. Druk op  **Valideren**.


Voer de gewenste tijd in. Druk op  **Valideren**.




Druk op de toets  om de timer te starten.

Het belseinhaal van de timer wijzigen

Als de timer al actief is, moet u hem eerst stoppen.



Ga naar het menu **Opties / Timer**.


Bij de vraag "**Wenst u de timer te stoppen?**", drukt u op  **Ja**.


De timer wordt teruggesteld op nul. Druk op de toets  of  van de navigator. Kies **Belmelodieën**. Druk op  **Valideren**.

Kies het gewenste belseinhaal.


Druk op  **Volume**.




Druk op  of  om het volume te verhogen of te verlagen.


Als het volume is ingesteld, drukt u op  **Valideren**.

Start de timer door te drukken op de toets .

De afteltijd van de timer weergeven of verbergen

Kies **Zichtbaarheid** in het menu Timer. Druk op  **Valideren**.

Druk op de toets  of  van de navigator om de huidige status te wijzigen. Druk op **Valideren** .

Druk op **Terug** . De timer wordt weergegeven. Druk op de toets OK om hem te starten.

Als er wordt afgeteld terwijl u toegang hebt tot de functie Timer, dan toont het scherm de resterende tijd.

U kunt de timer stoppen door te drukken op **Ja** (●).

De alarmen voor verjaardag (of agenda)

U kunt de alarmen voor verjaardagen of voor de agenda programmeren (10 alarmen) op uw DECT-telefoon.

Een nieuw verjaardagsalarm (toevoegen)

Ga naar het menu **Opties / Verjaardag van (of Agenda) / Nieuw** .

Voer met het klavier de naam in van de betrokken persoon (of van de afspraak). Om een teken te wissen, drukt u op (●) **Verwijderen**.

Druk op (●) **Valideren**.

Voer de datum van de verjaardag (of van de afspraak) in. Druk op (●) **Valideren**.

Voer de tijd voor de activering van het belsignaal in.

Druk op (●) **Valideren**.

- Om te wijzigen, drukt u op (●●) **Terug**.
- Om de gegevens te bewaren, drukt u op (●) **Valideren**.

Een verjaardagsalarm raadplegen

Kies **Verjaardag van** (of **Agenda**). Druk op (●) **Valideren**.

In het scherm met de lijst alarmen voor verjaardagen (of agenda), kiest u wat u wilt raadplegen, en drukt u op **Raadplegen** (●).

Een verjaardagsalarm wijzigen of verwijderen

Kies wat u wilt wijzigen. Druk op **Raadplegen** (●) om het alarm weer te geven. Druk op **Optie** (●).

U hebt de mogelijkheid te kiezen uit de volgende opties:

- **Raadplegen**: om de alarmgegevens te bekijken.
- **Wijzigen**: om de naam en de datum van het alarm te wijzigen.
- **Verwijderen**: om een verjaardagsalarm of agenda-alarm weg te halen.
- **Belmelodieën**: om het belsignaal te bepalen dat geproduceerd zal worden bij de activering van het alarm.
- **Nieuwe naam**: om een nieuw alarm te creëren.

Intercommunicatie


Dit is het menu voor het gebruik van meerdere handsets met eenzelfde basisstation, en het is zichtbaar als er minstens twee handsets op het basisstation zijn geregistreerd.


Communicatie tussen 2 handsets




Om tussen twee handsets te kunnen communiceren moeten die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld en moeten ze binnen het bereik van het basisstation zijn.

Ga naar het menu **Intercom.** / **Bel Handset.**

Kies de op te roepen handset. Druk op  **Oproepen.**



De gekozen handset belt. Haak de tweede handset af met de groene toets .

Om de oproep te beëindigen, drukt u op de rode toets .

U kunt ook gemakkelijk een andere handset oproepen als u het nummer ervan kent.






Voer in het wachtscherm het nummer van de handset in. Druk daarna op de groene toets


 de toets .


Het telefoonboek volledig of gedeeltelijk overdragen


Elke handset heeft een eigen telefoonboek. Met de functie voor het overdragen kunt u gemakkelijk uw telefoonboek van een handset naar een andere overbrengen.

Ga naar het menu **Intercom.** / **Opsl. Telboek.**

Kies overdragen: van het volledige telefoonboek, van een nummer uit het telefoonboek, of van meerdere nummers met de toets  of . Druk op  **Valideren.**

Kies de handset waar u het telefoonboek naar wilt overdragen. Druk op **Oproepen** .

De handset gekozen voor de ontvangst, belt. Haak af door op de groene toets te drukken .

Er verschijnt een scherm om u te vragen om de overdrachtmodus te aanvaarden. Druk op **Ja** .

Afhankelijk van het type overdracht dat u hebt gekozen, voert u een van de volgende procedures uit :


- Om het hele telefoonboek over te dragen, wacht u enkele seconden. Zodra de operatie voltooid is, meldt een boodschap u het einde van de overdracht.
- Om een nummer over te dragen, neemt u de bronhandset en doet u het volgende :
 - Kies het over te dragen nummer.
 - Druk op **Doorsch.**  om het naar de doelhandset te verzenden.
Wacht tot de overdracht wordt uitgevoerd. Zodra de operatie voltooid is, meldt een boodschap u het einde van de overdracht.
- Als u hebt gekozen om meerdere nummers over te dragen, neem dan de bronhandset en doe het volgende :
 - Kies in het telefoonboek een of meerdere nummers om over te dragen.
 - Druk op **Doorsch.**  om het naar de doelhandset te verzenden.
Wacht tot de overdracht wordt uitgevoerd.

Zodra de operatie is voltooid, keert u terug naar de lijst met nummers van het telefoonboek.

- Kies een nieuw nummer en druk op

Doorsch. .

Voer de operatie weer uit tot u alle gewenste nummers hebt overgedragen. Druk op

Terug  om het menu te verlaten.

Een ruimte bewaken

Met uw handset kunt u van op afstand toezicht houden op een kamer.


Daarvoor plaatst u de handset in de kamer waarop u toezicht wilt houden. Die handset moet in de «uitzendmodus» staan

De andere handset houdt u bij u. Hij staat in de «ontvangstmodus».


Op de ontvangende handset :

Ga naar het menu **Intercom. / Bewaking.**

Kies de uitzendende handset. Druk op **Oproepen** .

De uitzendende handset belt, haak af en druk op de toets  **Aannemen.**

Op de uitzendende handset :

Een scherm stelt u voor om te kiezen voor de bewakingsmodus (verzendmodus). Druk op **Ja** .

De twee handsets zijn nu in de bewakingsmodus.

- Plaats het verzendtoestel in de te bewaken ruimte.



Het toestel in uitzendmodus belt niet in het geval van een oproep.

- Houd het ontvangsttoestel bij u.

Tijdens de bewakingsmodus is het mogelijk om de ontvangsttelefoon te gebruiken om te telefoneren.

*Om te bellen: druk op  **Oproepen** en vorm het nummer.*



Om een oproep te ontvangen, drukt u op de

groene  toets.


Als het gesprek afgelopen is, keert de telefoon automatisch naar de ontvangstmodus terug.

Om de bewaking te stoppen :


- Druk op de uitzendende handset op  **Stop**, op de ontvangende handset ziet u het sluimerscherm weer.
- Druk op de ontvangende handset op  **Stop** en bevestig door op  **Ja** te drukken. Vervolgens op de uitzendende handset op  **Stop** drukken.

Het klavier blokkeren / deblokkeren




Om het toetsenbord te blokkeren / deblokkeren, drukt u lang op de toets  van het toetsenbord.

Ga naar het menu **Beveiliging / klavier blokk..**

Een bevestigingsscherm verschijnt, druk op  **ja** om het scherm te blokkeren.

Een noodnummer programmeren

Met deze functie kunt u een noodnummer bepalen en het starten ervan activeren of desactiveren.

Als het nummer geactiveerd is, wordt het automatisch gevormd als u op de groene  toets drukt vanuit het standaardscherm van de handset op dewelke dit ingesteld werd.




- *Als het geactiveerd is, kunt u toch nog een ander nummer bellen met de voorkeuring door het nummer te vormen en dan de groene  toets in te drukken.*






Er wordt aanbevolen geen nummer te programmeren van het type: brandweer, medische noodhulp, rijkswacht...


Ga naar het menu **Beveiliging / Noodoproep.**

Een informatiescherm toont u het noodnummer dat momenteel in het geheugen zit en of het al dan niet geactiveerd is.




- Om de instellingen te bewaren, drukt u op  **Valideren.**
- Om de instellingen te wijzigen, gebruikt u de toets  of  van de navigator. Een lijst stelt u voor om ofwel de status (actief/niet actief) te wijzigen, ofwel om het noodnummer te wijzigen.

Om het noodnummer te wijzigen, kiest u **NR. invoeren.** Druk op  **Valideren.**

Voer het nieuwe nummer met het klavier in. U kunt een nummer uit het telefoonboek kiezen. Druk op , maak uw keuze, en druk op  **Valideren.**

Om het noodnummer te activeren/desactiveren, kiest u de overeenstemmende optie. Druk op  **Valideren**, de modus verandert automatisch


Een scherm toont het nieuwe noodnummer.

- Om de instellingen te wijzigen, drukt u op de toets  of  van de navigator.
- Om de instellingen te bewaren, drukt u op  **Valideren.**

De code van het basisstation wijzigen

De code van het basisstation (standaard 0000) is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde veiligheidsfuncties. Die bestaat uit 4 cijfers.

Ga naar het menu **Beveiliging / Wijzig code.**

Voer de oude code basis in met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Valideren.**

Voer de nieuwe code basis in met behulp van het toetsenbord. Druk op **Valideren**.

Voer opnieuw de nieuwe code in. Druk op **Valideren**.

De duur van het belkrediet bepalen

U kunt een gebruiksduur voor uw telefoon instellen. Zodra die gebruiksduur voorbij is, is het onmogelijk om oproepen te verzenden.



Als het belkrediet afloopt tijdens een telefoongesprek, wordt dit niet afgebroken. Nadat u hebt opgehangen, zal het onmogelijk zijn om te bellen. De oproepen tussen handsets (intercommunicatie) worden niet beïnvloed door het belkrediet.

Ga naar het menu **Beveiliging / Belkrediet**.

Een informatiescherm toont u het resterende belkrediet en zijn status.

- Om de instellingen te bewaren, drukt u op

Valideren.

- Om de instelling te wijzigen, drukt u op

Wijzigen.

Voer de code van het basisstation in (standaard 0000). Druk op **Valideren**.

U kunt de status (actief/niet actief) of het belkrediet wijzigen.

Kies **Wijzig tijd**. Druk op **OK**.

Voer het nieuwe belkrediet in met het klavier (maximum 999 minuten).

Druk op **Valideren**, de modus wordt automatisch geactiveerd.

Zodra de wijzigingen zijn uitgevoerd, toont het scherm het nieuwe belkrediet.

- Om de instellingen te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**
- Om de instellingen te bewaren, drukt u op **Valideren**.

Verboden prefixen bepalen - Oproepbeperkingen

U kunt bepaalde prefixen op uw telefoon verbieden. Als een prefix verboden is, is het onmogelijk de nummers met deze prefixen te bellen.



In functie van de geprogrammeerde prefixen, zijn bepaalde nummers niet langer toegankelijk. Als u bijvoorbeeld 06 programmeert als verboden prefix, zal het onmogelijk zijn om te bellen naar een nummer dat met 06 begint.

Ga naar het menu **Beveiliging / Beperking**.

Voer de code in. Druk op **Valideren**.

Om een prefix aan te maken of te wijzigen:

Kies een vrije plaats (streepjes) of een te wijzigen prefix. Druk op **Valideren**.

Voer het prefix met het klavier in. Druk op **Valideren**.

Veiligheid

Om een prefix te verwijderen:

Kies het te verwijderen prefix. Druk op **Valideren**.

Druk op **Valideren**, zonder een nummer in te voeren.

Om de beperking te activeren of te desactiveren:

Druk op **Terug** .

- Druk op **Ja** om de beperking te activeren.
- Druk op **Nee** om de beperking te desactiveren.

Tussenkomen

De functie tussenkomen staat een tweede handset toe of verbiedt ze om aan een lopend gesprek deel te nemen. Als de modus tussenkomen actief is, is het mogelijk deel te nemen aan een lopende oproep met een andere handset.

Ga naar het menu **Beveiliging / Tussenkomen**.

De huidige status verschijnt op het scherm.

- Om de status te wijzigen, gebruikt u de toets **▲** of **▼** van de navigator.
- Om de status te bewaren, drukt u op **Valideren**.

De stille modus activeren / desactiveren


In de stille modus weerklinken de belsignalen en de bieptonen van het klavier van de telefoon niet.

Ga naar het menu **Belsignalen / Stille**.



Als u de stille modus hebt geactiveerd, dan is uw handset stil voor alle functies van het type timer, agenda...

Gebruik de toets ▲ of ▼ van de navigator om de stille modus te activeren of te desactiveren.


De toestand wordt direct gewijzigd, druk op  **Valideren**.

De belsignalen wijzigen

Ga naar het menu **Belsignalen / Externe oproep of Intercom**.

Kies het gewenste belsignaal .

Druk op **Volume** .

Stel het volume van het belsignaal af met de toets ▲ of ▼, druk op  **Valideren**.


De bieptonen activeren of desactiveren

Ga naar het menu **Belsignalen / Bieptonen**.

Selecteer het soort biepton. Druk op  **Valideren**.

- **Toetsbiep:** bij elke druk op een toets wordt een biepton voortgebracht.
- **Batterij:** als de batterij bijna leeg is, wordt een biepton voortgebracht.
- **Lader:** als de telefoon wordt opgehangen, wordt een biepton voortgebracht.

Een informatiescherm geeft de status van de activiteit van de geselecteerde biepton weer.

- Om de status te wijzigen, gebruikt u de toets ▲ of ▼ van de navigator.
- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.

Instellingen

Een toets programmeren

Met die functie kunt u de toetsen en van uw handset programmeren.

Ga naar het menu **Instellingen / Toets progr..**
met de pijl **▲** of **▼**. Druk op **Valideren**.

Een scherm geeft de huidige functie van de toets weer.

- Om de instellingen te bewaren, drukt u op **Valideren**.
- Om de functie te wijzigen, gebruikt u de toets **▲** of **▼** van de navigator.

Kies in de lijst de functie die u wilt wijzigen. Druk op **Valideren**.

Op het scherm verschijnt de mogelijkheid om de toets te programmeren .

- Om de functie te bewaren, drukt u op **Valideren**.
- Om de functie te wijzigen, gebruikt u de toets **▲** of **▼** van de navigator.

De datum en het uur wijzigen

Ga naar het menu **Instellingen / Datum/tijd**.

De huidige datum en tijd verschijnen op het scherm.

U kunt de datum invoeren in het formaat DD/MM/JJ.

Als ze gewijzigd zijn, drukt u op **Valideren**.

U kunt het uur invoeren in het formaat UU:MM. Druk op **Valideren**.

Contrast instellen

Ga naar het menu **Instellingen / Contrast**.

Kies het gewenste contrast. Het contrast is direct zichtbaar op het scherm.

Druk op **Valideren** als u een goed contrast hebt gevonden.

Automatisch ophangen of antwoorden

Ga naar het menu **Instellingen / Aut. ophangen** (of **Aut. Antw.**).

De huidige status (Uit of Aan) verschijnt op het scherm.

- Om de status te wijzigen, gebruikt u de toets **▲** of **▼** van de navigator.
De toestand wordt op het scherm gewijzigd, druk op **Valideren**.
- Om de status te bewaren, drukt u op **Valideren**.

Installatiehandleiding

Ga naar het menu **Instellingen / Autom. gids**.

Druk op **Ja** om de installatiehandleiding te starten.

Antwoord op de gestelde vragen die op het scherm verschijnen, en bevestig uw antwoorden met de toets .


PhoneMail


Met deze functie kunt u tijdens uw afwezigheid berichten opnemen op uw voicemail van het telefoonnetwerk.

Wanneer u een nieuw bericht hebt ontvangen, ziet u de ontvangst van nieuwe gebeurtenissen op het scherm.

Het nummer van uw Phonemail werd in de fabriek ingesteld. Om dat nummer te wijzigen, doet u het volgende :

Ga naar het menu **Instellingen / PhoneMail**.

Druk op Wissen  om cijfer per cijfer te verwijderen als u al een nummer hebt geprogrammeerd.

Voer het nieuwe nummer in. Druk op  **Valideren**.

De taal wijzigen

Ga naar het menu **Instellingen / Taal**.

Een informatiescherm geeft de taal weer die momenteel gebruikt wordt.

- Om te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om te wijzigen, gebruikt u de toets  of  van de navigator.
Kies in de lijst de gewenste taal. Kies de taal en druk op  **Valideren**.

GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / BEHEER VAN DE HANDSET

Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden

Neem de aan te melden handset :

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Beheer handset / Aanmelden**.

De handset gaat over in de aanmeldingsmodus.

Op het basisstation :

Drukt gedurende meerdere seconden op de knop van het basisstation.

Het blauwe lampje knippert snel, het basisstation bevindt zich in de aanmeldingsmodus.

De nieuwe handset en het basisstation zoeken elkaar. Het aanmelden kan verschillende seconden duren.

Als de handset aangemeld is, verlaat de handset automatisch de aanmeldingsmodus en wordt aangegeven dat het aanmelden klaar is.





De prioriteit van het basisstation wijzigen

Met deze functie kunt u aangeven op welk basisstation uw telefoon bij voorrang zal bellen (als uw telefoon op verschillende basisstations is aangemeld).

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Beheer handset / Priorit. basis**.

Instellingen

Op het scherm verschijnt de huidige prioriteit van uw handset.

- Om de prioriteit te bewaren, drukt u op 
- **Valideren.**
- Om de prioriteit te wijzigen, gebruikt u de toets  of  van de navigator
- Kies de prioriteit van het basisstation (met de automatische modus is het niet nodig om de prioriteit in te stellen). Druk op  **Valideren.**

De telefoon opnieuw instellen



Als u de handset weer initialiseert, worden alle parameters weer ingesteld op hun oorspronkelijke waarde (fabrieksinstellingen), behalve het telefoonboek, de alarmen (verjaardag en agenda) en de SMS-berichten.



Als de handset weer wordt geïnitieerd, worden de veiligheidsfuncties (verboden prefixes en het belkrediet) niet weer ingesteld op de oorspronkelijke waarde.

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetail. Inst. / Beheer handset / Herinst. handset.**

Een bevestigingsscherm vraagt u om uw vraag te bevestigen :

- Om uw handset weer te initialiseren, drukt u op **Ja** .
- Om uw handset niet weer te initialiseren, drukt u op **Nee** .


Gepersonaliseerde aanmelding van een nieuwe handset op het basisstation


De gepersonaliseerde aanmelding dient te worden gebruikt in volgende gevallen:


- *de code van het basisstation verschilt van 0000,*
- *u beschikt over verschillende basisstations,*
- *u wenst een naam te kiezen voor uw basisstation,*
- *indien u het nummer van de handset wenst te kiezen.*


Neem de aan te melden handset :

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetail. Inst. / Beheer handset / Aangepast.**

Kies het nummer van het basisstation. Druk op  **Valideren.**

Verwijder de huidige naam van het basisstation met de toets  **Verwijderen** van de navigator (indien nodig).

Voer de nieuwe naam van het basisstation in, en druk op  **Valideren.**

Voer de code van het basisstation in. Druk op  **Valideren.**

De handset gaat over in de aanmeldingsmodus, het bericht **"Handset in de modus intellen..."** verschijnt op het scherm.

Zet uw basisstation in de aanmeldingsmodus door de procedure beschreven in de paragraaf "Op het basisstation" hierna, toe te passen.

Als de handset is aangemeld, kies dan het nummer van de handset. Druk op **Valideren**.

Op het basisstation :

Drukt gedurende meerdere seconden op de knop van het basisstation.

Het blauwe lampje knippert snel, het basisstation bevindt zich in de aanmeldingsmodus.

De nieuwe handset en het basisstation zoeken elkaar. Het aanmelden kan verschillende seconden duren.

Als de handset aangemeld is, verlaat de handset automatisch de aanmeldingsmodus en wordt aangegeven dat het aanmelden klaar is.

De handset hernoemen

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Beheer handset / Naam handset**.

Op het scherm verschijnt de huidige naam van de handset.

- Om de naam te bewaren, drukt u op **Valideren**.
- Om de naam te wijzigen, wist u letter per letter uit door te drukken op **Verwijderen**. Voer de nieuwe naam met het klavier in.
Druk op **Valideren**.

GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / BEHEER VAN HET BASISSTATION

Het basisstation in de modus aanmelden plaatsen vanaf een handset

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Beheer basis / Aanmelden**.

Druk op **Ja**. Het controlelampje op uw basisstation begint snel blauw te knipperen.

Het basisstation blijft gedurende ongeveer 1 minuut in de aanmeldingsmodus.

Het basisstation opnieuw instellen


Tijdens het weer initialiseren van uw basisstation worden alle parameters van het basisstation weer ingesteld op de oorspronkelijke waarden (fabrieksinstellingen), maar uw SMS-berichten worden niet gewist.

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Beheer basis / Basis opn. Inst.**

Een bevestigingsscherm vraagt u om uw vraag te bevestigen :

- Om het basisstation weer te initialiseren, drukt u op **Ja**.
- Om het basisstation niet weer te initialiseren, drukt u op **Nee**.

Instellingen


Toets de code van het basisstation in op het klavier
Druk op  **Valideren**.




Bij het herinstellen van het basisstation wordt de code van het basisstation opnieuw 0000.

De aanmelding van een handset verwijderen


Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Beheer basis / Handset uit**.



Kies in de lijst de handset die u wilt verwijderen. Druk op  **Valideren**.

Druk op **Ja**  om de handset te verwijderen.

De naam van het basisstation wijzigen

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Beheer basis / Naam basis**.

Kies het basisstation waarvan u de naam wilt wijzigen
Druk op  **Valideren**.

Wijzig met de toets  **Verwijderen** en voer de nieuwe naam in met het klavier. Druk op  **Valideren**.

GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / LIJNBEHEER





Het type telefoonnet wijzigen

U kunt uw DECT-telefoon installeren op een openbaar telefoonnet of op een privé telefoonnet (als u een PABX gebruikt).

Met deze functie kunt u uw telefoon configureren in functie van het type telefoonnet.

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Lijnbeheer / Lijntype**.

Een scherm duidt u de huidige status aan.

- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de status te wijzigen, gebruikt u de toets  of  van de navigator. De toestand wordt op het scherm gewijzigd. Druk op  **Valideren**.





Het nummeringstype wijzigen



Standaard wordt het type nummering geregeld per toon.

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Lijnbeheer / Nummering**.

Een scherm duidt u de huidige status aan.

- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de status te wijzigen gebruikt u de toets  of  van de navigator. De toestand wordt op het scherm gewijzigd. Druk op  **Valideren**.

De flashduur wijzigen (toets R)

Als u uw telefoon aan een PABX aangesloten is, moet u mogelijk de flashduur wijzigen zodat u de telefoon correct kunt gebruiken voor de volgende functies: dubbele oproep, tweede oproep en conferentiegesprek met drie. Neem contact op met uw operator zodat hij u de geschikte duur kan verschaffen en stap over op de nieuwe instellingen. Deze bedraagt 120 ms bij Belgacom.

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Lijnbeheer / Flashing**.

Op het scherm verschijnt de huidige duur van het flashen.

- Om de tijd te bewaren, drukt u op **Valideren**.
- Om de tijd te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**.

Kies de nieuwe tijd. Druk op **Valideren**.

Op het scherm verschijnt de nieuwe flashduur.

- Om de tijd te bewaren, drukt u op **Valideren**.
- Om de tijd te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**.

Een PABX-prefix bepalen

In het geval van het gebruik van een PABX kunt u het toegangsprefix tot het publieke net programmeren.

Met deze functie kunt u het volgende instellen:

- *het nummer van het PABX-prefix,*
- *het maximum aantal cijfers waarbij de toegangsprefix niet wordt meegestuurd. Worden er meer cijfers gestuurd, dan wordt de toegangsprefix er automatisch bijgevoegd,*
- *de status van het prefix (actief of inactief).*

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Lijnbeheer / PABX Prefix**.

Druk op **Valideren** en daarna op **Ja**.

Op het scherm verschijnt de huidige instelling voor de PABX.

- Om die instelling te bewaren, drukt u op de toets **Valideren**.
- Om die instelling te wijzigen, drukt u op de toets **Wijzigen**.

U hebt toegang tot verschillende functies die u kunt uitvoeren:

Selecteer de gewenste optie:

- **PABX Prefix**: om het nummer in te voeren waarmee u toegang krijgt tot een buitenlijn.
- **Lengte vr Pref.**: om de «lengte voor prefix» op te geven.
- **Activeren** of **Desactiveren**: om een status te kiezen.

Om het prefix te wijzigen, kiest u **PABX Prefix**, druk op **Valideren**.

Voer het PABX-prefix in met het klavier, en druk op **Valideren**.

Om de lengte voor het prefix te wijzigen, kiest u **Lengte vr Pref.**, en drukt u op **Valideren**.

Voer de lengte voor het prefix in met het klavier, druk op **Valideren**.


Instellingen

2de oproep

Met deze functie kunt u de dubbele oproep activeren of desactiveren. Het activeren is alleen nuttig indien u bent geabonneerd op de diensten "Signaal 2de oproep" en "Weergave Nummer".

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Lijnbeheer / 2de Oproep.**

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te wijzigen, gebruikt u de toets ▲ of ▼ van de navigator.
- Om de status te bewaren, drukt u op 



Valideren.

Nummer beller

Met deze functie kunt u de weergave van het nummer van de beller op de handset activeren of desactiveren. Het activeren heeft alleen zin wanneer u geabonneerd bent op de dienst weergave oproeper.

Ga naar het menu **Instellingen / Gedetaill. Inst. / Lijnbeheer / Num. Oproeper.**

Een scherm duidt u de huidige status aan.

- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen.**
- Om de status te bewaren, drukt u op 

Valideren.

Indien de functie niet actief is, is het nummer van de oproeper niet zichtbaar wanneer u wordt opgebeld. U kunt het telefoonnummer van uw correspondent echter wel zien als u de oproeplijst raadpleegt.



Onderhoud

Gebruik een lichtjes vochtige doek om het basisstation en de handset af te vegen, neem geen droge doek om elektrostatische ontladingen te vermijden.

Storingen

Raadpleeg de tabel hieronder in geval van problemen :

Storingen	Oplossingen
Het verklikkerlichtje van het basisstation brandt niet	Controleer: <ul style="list-style-type: none"> • dat de elektriciteitsstekker juist aangesloten is op het stopcontact. • dat de connector juist aangesloten is op het basisstation. • dat uw zekering en stroomverbreker werken en het stopcontact elektriciteit krijgt.
Het scherm van uw handset geeft niets weer	Controleer of de batterijen correct werden geïnstalleerd. Plaats de telefoon op het basisstation en laad de batterijen volledig op. In de loop van de tijd kan de capaciteit van de batterijen lichtjes verminderen. Laat uw telefoon volledig ontladen en vervolgens gedurende minstens 12 uur opnieuw opladen. Als ondanks deze voorzorgen, het defect niet werd opgelost, zijn vervangbatterijen te verkrijgen bij BELGACOM.
De telefoon belt niet bij ontvangst van een oproep	Controleer of uw telefoon juist werd aangesloten en u een kiestoon krijgt. Controleer dat u niet in stille modus staat (zie hoofdstuk belsegnaal).
Geen enkele radioverbinding tussen de telefoon en het basisstation	Controleer of de telefoon goed aangemeld is op het basisstation, indien dit het geval is moet het scherm van de telefoon zijn eigen telefoonnummer weergeven. Indien dit niet het geval is, moet u de telefoon aanmelden. Zie "Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden", pagina 31.
U krijgt de "bezettoon" bij iedere nummering	Verzeker u ervan dat niemand anders reeds aan het spreken is op een andere handset (als de modus 2de gesprek geactiveerd is). Controleer dat de nummeringmodus (puls of toon) compatibel is met uw telefoonlijn of automatische centrale. Controleer of uw tijdskrediet niet is overschreden (indien geactiveerd). Controleer of u niet in Oproepbeperking bent (indien geactiveerd).
U kunt geen SMS-berichten zenden of ontvangen	Neem inlichtingen bij Belgacom om te controleren of de SMS-dienst geactiveerd werd op uw lijn. Controleer of het nummer van de server inderdaad 1976 is bij het uitzenden en 01976 bij het ontvangen. Zorg ervoor dat u uw SMS box nummer of het nummer van de persoonlijke box juist hebt doorgegeven aan uw correspondenten. Zorg ervoor dat u niet tweemaal hetzelfde SMS box nummer gebruikt.

Karakteristieken

Fabrieksinstellingen

SMS

Server verzending SMS 2	1976
Server ontvangst SMS 1	01976
Server SMS 3	01717

OPTIES

Wekker	Inactief
Timer	Inactief

Intercommunicatie

Babyfoon	Inactief
----------	----------

BEVEILIGING

Klavier blokkeren	Inactief
Noodoproep	Inactief
Code basis	0000
Tijdskrediet	Inactief
Beperking	Actief
2de gesprek	Actief

Belsignaal

Belsignaal (Ext/ Int)	Ring2 / Amazone
Stilte	Inactief
Pieptonen	Allemaal actief

INSTELLINGEN

Programmatoetsen	Stilte / Opnieuw kiezen
Datum/tijd	01/01/09 // 00:00
Auto inhaken	Actief
Auto annemen	Inactief
Taal	Engels

Gedetailleerde Instellingen

Netwerktipe	Publiek
Nummering	Toon

Flashing	120 ms
Kengetal PABX	Inactief
2de oproep	Actief
Naam basis	Belgacom 1

Eigenschappen

Standaard	DECT, GAP
Aantal kanalen	10 x 12 = 120
Radiofrequentiegebied	1,88 x 1,90 GHz
Duplexmodus	TDMA
Ruimte tussen kanalen	1,728 MHz
Bitsnelheid	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Stemcodering	ADPCM
Zendvermogen	250 mW
Voeding basisstation	230 V, 50/60 Hz
Oplaadtijd	20 uren
Bereik tot	300 m in open lucht, tot 50 m in gebouwen

Elektrische voeding :

Voeding	230 V, 50 Hz, 20 mA
Batterijen	Type Ni-MH, AAA, 2 x 1,2 V 650 mAh

Bedrijfsduur van de handset :

Communicatie	tot 12 uur
Waaerstand	tot 120 uur

Omgevingstemperatuur	+5°C tot +45°C
----------------------	----------------

Afmetingen :

Basisstation (L x B x H)	115 x 100 x 67 mm
Handset (L x B x H)	150 x 50 x 30 mm

Gewicht :

Basisstation	120 g
Handset	140 g

Al deze gegevens worden u ter informatie meegegeed. Belgacom behoudt zich het recht voor om ze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen

- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
- Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.
- Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.
- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.
- Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recyclage-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.
- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

Garantie

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u nu hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijderd of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be

belgacom

Verantwoordelijke uitgever: Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE
0202.239.951 RPR Brussel

DECLARATION OF CONFORMITY
Déclaration de conformité
Konformitätserklärung

We,

The Manufacturer/ Le Constructeur / Der Hersteller
Address / Adresse / Adresse

Sagem Communications
27, rue Lebanc - F-75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE

declare under our sole responsibility that the product
Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
erklärt in eigener Verantwortung, daß das Produkt

Product designation	DECT telephone
Model & Variant	Twist 390 series
Product Type Designation	D56 series

To which this declaration relates is in conformity with the harmonized standards
Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes harmonisées
auf welches sich diese Erklärung bezieht, die vereinheitlichten Normen

EN 60950-1 :	2006	According to	1999/5/EC	Article No 5(1) (a) - R&TTE Directive
EN 50360:	2001			Article No 2 of Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
				Repealing Directive 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
				1999/5/19/EC Health EU-Council recommendation
EN 301 489 - 1:	VI.6.1:2005	According to	1999/5/EC	Article No 3(1) (b) - R&TTE Directive
EN 301 489 - 6:	VI.2.1:2002			Article No 5 Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive)
EN 61000-3-2:	2006			repealing Directive 89/336/EEC
EN 61000-3-3:	1995+A2:2005			
EN 301 406:	2003	According to	1999/5/EC	Article No 3(2) - R&TTE Directive
				97/523/EC Radio EU-Council Recommendation

Meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive :

Est conforme aux exigences essentielles suivant l'article 3 de la Directive CE :
Die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt :

Directive, 1999/5/EC of the European parliament and of the council of 09 March 1999 relating to radio and telecommunication terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity.

Directive, 1999/5/EC du Parlement européen et du conseil du 09 mars 1999 concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Council Decision 1998/482/EC, Council Decision 1999/303/EC

Terminal equipment (TE) capable of 2-wire access to the analogue Public Switch Telephone Networks, and is capable of originating a circuit call using Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Signalling and / or receiving an incoming circuit-switched call.

Year in which the CE marking was affixed : 2009

on behalf of Sagem Communications

Paris, April 30, 2009
Name and Signature
Nom et signature
Name und Unterschrift



Ahmed SELMANI
Senior VP, Managing director, Residential Terminals
Sagem Communications