

Maestro 2031

Handleiding



Inhoud

Lijst met functies	1
Veiligheidsinstructies	2
Om te starten	4
Beschrijving van het toestel	7
Functietoetsen	9
Gebruik van de functies	16
Registraties van de ontvangen oproepen	28
Berichten op het scherm	29
Identificeren van de oproeper	32
Identificeren van de Oproeper in geval van een tweede oproep	36
Problemen oplossen	37
VEILIGHEIDSINFORMATIE	39
GARANTIE	40
VERKLARING VAN EG-CONFORMITEIT	41
Het toestel recycleren	42

Veiligheidsinstructies

Om het risico op brand, elektrocutie en verwondingen te beperken, nodigen wij u uit om de volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht te nemen alvorens uw telefoon te gebruiken:

1. Lees aandachtig en volg de instructies van deze handleiding en deze vermeld op het toestel.
2. Schakel het toestel uit alvorens het schoon te maken, met behulp van een vochtige doek. Gebruik nooit een vloeibaar schoonmaakproduct of een spray.
3. Gebruik de telefoon nooit in de buurt van een waterbron: bijvoorbeeld dichtbij de keukengootsteen, een badkuip, een wastafel, een zwembad of in een vochtige kelder.
4. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof omgooit op de telefoon. Zo zou u intern kortsluiting kunnen veroorzaken, een brand of elektrocutie en een dergelijk incident valt niet onder uw garantie.
5. Installeer het toestel op een veilige plaats. Zorg ervoor dat niemand kan vallen over het voedingsnoer of de telefoonlijn. Leg geen voorwerpen op de snoeren, dat zou ze kunnen beschadigen.

6. Overlaad de muurcontactdozen of de multicontactblokken niet: dat verhoogt het risico op brand of elektrocutie.
7. Stop geen enkel voorwerp in de openingen van de telefoon. U zou verschillende elektrische contactpunten kunnen raken, of er zou kortsluiting kunnen ontstaan tussen verschillende onderdelen.
8. Neem contact op met Belgacom voor elke herstelling en teneinde de risico's op elektrocutie te beperken mag u de telefoon niet demonteren.
9. Vermijd om uw telefoon te gebruiken tijdens onweer. Het risico bestaat dat er door de bliksem elektrocutie optreedt, ook al kan dat gering zijn.
10. Gebruik nooit uw telefoon om een gaslek te melden indien u zich in de buurt van het lek bevindt.

Om te starten

CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS

U moet er de volgende elementen in vinden:

- 1 hoorn met snoer,
- 1 telefoon,
- 1 telefoonsnoer
- een vierpolige fiche,
- 1 netadapter (7,5V DC),
- 1 drager voor wandmontage
- 1 gebruiksaanwijzing.

AANSLUITINGEN

1. Voeg de fiche van het snoer van de hoorn in het contact dat zich aan de linkerkant van het toestel bevindt.
2. Sluit de fiche van de adapter aan op de achterzijde van het telefoontoestel. Sluit vervolgens de adapter aan op een contactdoos.
3. Sluit een uiteinde van het geleverde telefoonsnoer aan op de contactdoos RJ11 aan de achterkant van de telefoon. Sluit vervolgens het andere uiteinde van het snoer aan op de vierpolige fiche en voeg deze in de wandcontactdoos.

Opmerking:

U kunt ook 4 batterijen aanbrengen formaat AAA (niet meegeleverd) om er zodoende voor te zorgen dat alle functies nog werken wanneer de elektrische voeding wordt onderbroken.


WANDMONTAGE

1. Om uw telefoon te installeren op de wand, dient u de meegeleverde sokkel onderaan het toestel in te voegen.

Volg de procedure die hieronder wordt beschreven:

Toestel vlak
geplaatst


Toestel bevestigd op
geplaatst

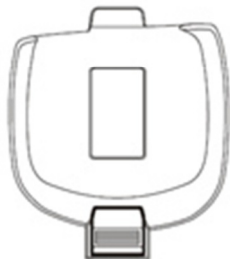

Afbeelding 1

2. Schuif de pen van de hoorn naar boven buiten zijn houder en draai hem om (180° draaien). Breng hem terug op zijn plaats, zodat de pen uitsteekt naar boven toe (zie **afbeelding 1**). Op deze manier zal de hoorn mooi op zijn plaats blijven van zodra het toestel bevestigd is op de wand.
3. Boor twee gaten in de muur, met een tussenafstand van 78 mm op een horizontale lijn. Bevestig er twee pennen en twee schroeven op (niet meegeleverd). Laat de schroefkoppen ongeveer 5 mm uitsteken.
4. Breng de gaten aan de achterzijde van de telefoon over de schroefkoppen en druk het toestel naar beneden, om het stevig in de juiste stand te brengen.


Beschrijving van het toestel

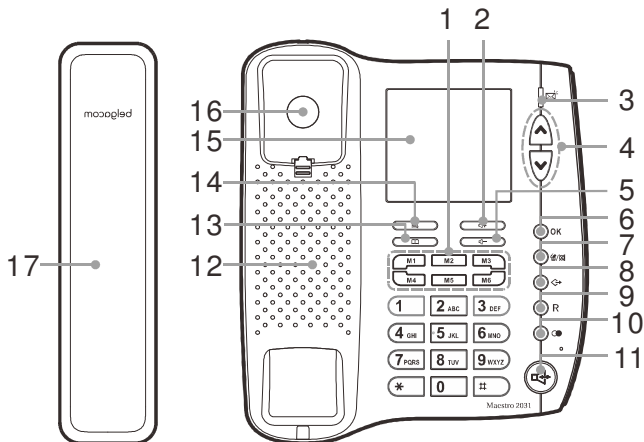

1. Geheugentoetsen (M1 tot M6)
2. Volumetoets + 
3. Controlelampje nieuwe oproep en beantwoorden oproep
4. Toetsen  en 
5. Volumetoets - 
6. **OK**toets
7. Wistoets / geheimtoets 
8. Onrechtstreekse geheugentoets 
9. Flash-toets **R**
10. Herhaaltoets laatst gevormde nummer 
11. Handenvrije toets 

12. Luidspreker
13. Lijsttoets 
14. Menutoets 
15. LCD-scherm
16. Lijnschakeltoets
17. Hoorn

Batterijvak

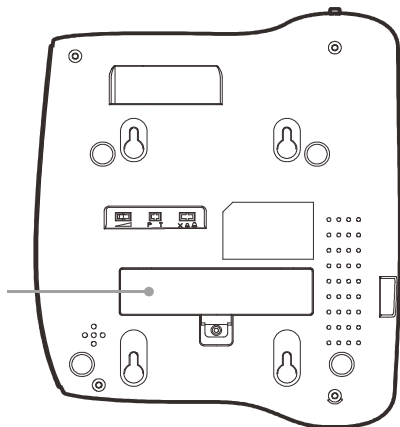



Taalkeuze

De standaardtaal van de Maestro 2031 is het Engels. Om over te schakelen naar het Frans, drukt u op de toets  om toegang te hebben tot het menu. Gebruik de toetsen  en  tot er op het scherm verschijnt **TALL INSTELLEN**. Druk op de toets **OK** om toegang te hebben tot de instellingen. Gebruik de toetsen  en  om het Frans te selecteren. Druk op de toets **OK** om te bevestigen en af te sluiten.



Functietoetsen

1. *Instellen van het belvolume*


Als de hoorn op de haak ligt, kunt u drukken op de toetsen  of  om het volume van de beltoon in te stellen en de sterkte van uw keuze te kiezen (er worden 5 verschillende niveaus voorgesteld). Het scherm toont de geselecteerde instelling.

Bijvoorbeeld: **BEL VOLUME 2**

2. *Herhaling van het laatste nummer*



Neem de hoorn van de haak of druk op toets  en druk vervolgens op  om het laatst gevormde nummer te herhalen.

3. **Handsfree**

Dit toestel biedt u de mogelijkheid om een oproep te beantwoorden via de luidsprekertoets , en om vervolgens terug te keren naar het gesprek via de hoorn en omgekeerd tijdens het gesprek.

Overschakelen van de hoorn naar handsfree en omgekeerd:





Twee configuraties zijn mogelijk:

- a. Tijdens het gesprek houdt u de toets ingedrukt  en legt u de hoorn op het toestel om over te schakelen naar handsfree. Deze instelling biedt u de mogelijkheid om de beller te horen en met hem te spreken via de luidspreker. Om terug te spreken via de hoorn, neemt u de hoorn gewoon weer van de haak.
- b. Tijdens het gesprek drukt u op de toets  om over te schakelen naar handsfree. Zo kunt u uw oproeper horen via de luidspreker. U moet echter de hoorn gebruiken om met hem te praten. Om opnieuw te bellen via de hoorn, drukt u opnieuw op de toets  om de luidspreker uit te schakelen.


4. **Flash (R-toets)**

Druk op de **R**-toets om toegang te hebben tot de slimme diensten van Belgacom (een gesprek in wacht zetten, een tweede oproep ontvangen, gesprek met drie, ...)


5. **Geheimfunctie**

Indien u privé wenst te praten met iemand die zich in dezelfde ruimte bevindt als u, zonder dat uw correspondent u hoort, druk dan op de toets  . Op het scherm verschijnt dan **MICROFOON UIT**. Druk opnieuw op de toets   om verder te gaan met het gesprek.

6. **Pauzefunctie**

Deze functie biedt u de mogelijkheid om een pauze te integreren bij het intikken van een nummer. Wanneer u bijvoorbeeld uw toestel aansluit op een PABX, dan kan het nodig zijn om een pauze in te lassen tussen het kengetal en de volgende cijfers. Deze methode biedt het systeem de nodige tijd om het telefoonnummer te registreren en de oproep te laten doorgaan. Om deze pauze in te lassen drukt u op  nadat u het kengetal hebt ingegeven en alvorens de andere cijfers in te geven.

7. *Rechtstreekse geheugentoets* M1 tot M6

- **Een nummer verbinden met een geheugentoets**
Voer eerst het nummer in dat u wilt registreren, houd dan de geheugentoets van uw keuze ingedrukt (**M1 tot M6**) tot er op het scherm verschijnt **OPGESLAGEN**.
Opmerking: om het geregistreerd nummer te wijzigen, moet u een nieuw nummer registreren om het oude te vervangen.
- **Het raadplegen van het nummer verbonden met de geheugentoets**
Als de hoorn op de haak werd gelegd, drukt u een keer op de geheugentoets van uw keuze (**M1 tot M6**). Het scherm toont dan het overeenkomstig nummer.
Opmerking: indien u geen enkel nummer hebt dat verbonden is met deze geheugentoetsen, dan zal er op het scherm verschijnen **GEHEUGEN LEEG**.
- **Een nummer vormen vanaf een geheugentoets**
Neem de hoorn van de haak of druk op de toets  en druk vervolgens op de geheugentoets van

uw keuze (**M1 tot M6**) om het overeenkomstig nummer te vormen.



- **Een nummer kopiëren uit de oproeplijst, uit de lijst van de 15 laatst gevormde nummers of uit de telefoonlijst naar een geheugentoets M1 tot M6**

Wanneer het gewenste nummer op het scherm verschijnt, houd dan de geheugentoets van uw keuze ingedrukt (**M1 tot M6**) tot er op het scherm verschijnt **OPGESLAGEN**, wat wil zeggen dat het nummer werd verbonden met de geheugentoets.

8. **Onrechtstreekse geheugentoets**



- **Een nummer verbinden met een onrechtstreekse geheugentoets**

U kunt tot 10 onrechtstreekse geheugens registreren. Leg eerst de hoorn op de haak.


1. Houd de toets  ingedrukt. Op het scherm verschijnt dan ' --> '.
2. Tik het telefoonnummer in dat u wilt registreren.
3. Druk nogmaals op de toets . Op het scherm verschijnt dan ' --> ? '.
4. Tik nu de gewenste plaats in (**0 tot 9**). Op het scherm verschijnt dan **OPGESLAGEN**.

Opmerking: om het geregistreerd nummer te wijzigen, dient u een nieuw nummer te registreren om het oude te vervangen.

- **Een nieuw nummer vormen vanaf een indirect geheugen**

Neem de hoorn van de haak of druk op de toets . Druk op de toets  en vervolgens op de plaats van uw keuze (0 tot 9) om het overeenkomstig nummer te vormen.



- **Het nummer raadplegen dat verbonden is met een indirecte geheugentoets**

Met de hoorn op de haak drukt u op de toets  en op de overeenkomstige toets op de plaats van uw keuze. Het scherm toont dan het overeenkomstig nummer.

9. **Contactenlijst**

U beschikt over 99 contactfiches die u de mogelijkheid bieden om de nummers en de namen van uw correspondenten te registreren. Raadpleeg het hoofdstuk '**Gebruik**', deel '**Contactenlijst**' voor meer details.

10. Instelling van het volume voor de ontvangst van de hoorn en de luidspreker

In de gespreksstand of handsfree kunt u drukken op de toetsen  of  om het ontvangstvolume te regelen (8 niveaus worden aangeboden). Het scherm toont de geselecteerde instelling.

Bijvoorbeeld:

Bij een handsfree instelling verschijnt er op het scherm **LUIDSPR.VOLUME 2**

Bij ontvangst met de hoorn, verschijnt er op het scherm **HOORN VOLUME 2**





Gebruik van de functies



Een groot deel van uw telefoonfuncties zijn aanpasbaar. Om toegang te hebben tot het Menu, drukt u op de toets  of twee keer op de toets . Gebruik vervolgens de toetsen  en  om de verschillende opties van het menu te overlopen. De aanpasbare functies verschijnen in de volgende volgorde: **TEL.BOEK –BEL INSTELLEN –LCD CONTRAST – TIGD INSTALLEN - TAAL INSTALLEN – FLASH INST. – UUR FORMAAT – DATUM FORMAAT – OPR. IN WACHTST.- FABR. INSTEL.** Druk op de **OK**-toets om te bevestigen of op de toets  om af te sluiten.




1. LIJST

a. Een naam en een nummer toevoegen in de lijst




Toets	Karakter	Toets	Karakter
1	1 - + / % @ &	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V Ü 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	(esp) 0 _ . ' « »
*	* () [] \$	#	# Á Ä ö Æ Ø Ñ




1. Druk op de toets **OK** om in de menulijst te gaan. Op het scherm verschijnt dan: **OVERZICHT**. Gebruik vervolgens de toetsen  en  om het menu **TOEVOEGEN** te selecteren. Druk op de **OK**-toets om een naam en een nummer toe te voegen (u kunt rechtstreeks toegang hebben tot deze functie door de toets  ingedrukt te houden).
2. Gebruik het numeriek toetsenbord om het telefoonnummer van uw contactpersoon in te geven. Druk op de toets / om het laatste ingegeven cijfer te wissen. U kunt tot 20 cijfers ingeven. Indien u meer dan 20 cijfers ingeeft, dan zal er op het scherm verschijnen **NUMMER TE LANG**, en enkel de 20 eerste opgegeven cijfers zullen geregistreerd worden.
3. Van zodra u klaar bent met het ingeven van het telefoonnummer, drukt u op de toets '' (of één keer op de **OK**-toets) om de naam van de volgende contactpersoon in te geven. Druk op de toets van het klavier die overeenstemt met de letter die u wenst te tikken. Indien de gevraagde letter overeenstemt met dezelfde toets als het laatste ingegeven karakter, wacht dan een of


twee seconden tot de cursor naar de volgende plaats verschuift alvorens opnieuw op deze toets te drukken. Druk op de toets / om het laatste ingegeven karakter te wissen, indien dat nodig zou zijn. U kunt de **OK**-toets gebruiken om de cursor te verplaatsen of een of meerdere ruimtes in te voegen.



4. Wanneer u klaar bent met het ingeven van de naam, drukt u op de toets  om de registratie van het contact te bevestigen. Druk vervolgens op de toets / om terug te keren naar het standaard scherm.



b. De contactpersonen uit de lijst raadplegen

1. Druk op de toets  om onmiddellijk de lijst weer te geven of druk 2 keer op /. Het scherm geeft dan de **TEL. BOEK** weer en vervolgens drukt u op de **OK**-toets. Selecteer **OVERZICHT** en druk opnieuw op de **OK**-toets om de contactpersonen te raadplegen.

Gebruik vervolgens de toetsen  en  om de contactpersonen te overlopen. U kunt ook snel een contact bereiken door de eerste letter van de naam te tikken. U kunt vervolgens de toetsen 




en  gebruiken om de andere contacten in de lijst te bereiken.

2. Van zodra de haak op de hoorn ligt, drukt u op het contactnummer in de lijst en op de toets # om het nummer weer te geven. Indien u bijvoorbeeld het zevende contact van de lijst wilt raadplegen, tik dan gewoon 7#, het scherm zal dan onmiddellijk het zevende contact tonen. Op dat ogenblik kunt u nog steeds de toetsen  en  gebruiken om de andere contacten van de lijst te raadplegen.



Opmerking: indien het nummer meer dan 13 cijfers telt, dan zal er op het scherm rechts onderaan een pijl verschijnen. Druk op de toets  of  om de andere cijfers weer te geven, en druk daarna nogmaals op  of  om naar de volgende contactpersoon te gaan.

c. Rechtstreeks een nummer vormen vanaf de lijst

Wanneer u uw contacten overloopt

1. Gebruik de toets  of  om de contactpersoon van uw keuze te selecteren. Neem dan de hoorn van de haak of druk op de toets  om dit nummer te vormen



Of

2. Druk op de **OK**-toets, op het scherm verschijnt dan **AANPASSEN**. Gebruik de toets  of  om **TERUGBELLEN** te kiezen. Druk opnieuw op de **OK**-toets om het nummer te vormen.



d. Een contact van de lijst wijzigen

- 1 Wanneer u de contactpersonen overloopt, kunt u gebruik maken van de toets  of  om de contactpersoon van uw keuze te selecteren. Houd dan de toets  gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt **of** druk nogmaals op de **OK-toets**, op het scherm verschijnt dan **AANPASSEN**. Druk op de **OK-toets** om te bevestigen. Het laatste cijfer van het nummer knippert om aan te geven dat u het kunt wijzigen. Gebruik de toets / om een verkeerd cijfer te verwijderen.
- 2 Bevestig vervolgens de wijziging door te drukken op de toets . Tik de overeenkomstige naam in en druk vervolgens op de toets  om te bevestigen. Op het scherm verschijnt dan **OPGESLAGEN**. Druk vervolgens op de toets / om terug te keren naar het standaard scherm.









e. Een contactpersoon uit de lijst wissen



1 Wanneer de te wissen contactpersoon verschijnt op het scherm, druk dan één keer op de toets /✕. Op het scherm verschijnt dan **WISSEN?**. Druk opnieuw op de toets /✕ om het nummer te wissen.

Of




2 Terwijl u de contactpersonen overloopt, drukt u op de **OK**-toets, en op het scherm verschijnt dan **AANPASSEN**. Gebruik de toets  of , kies **WISSEN** en druk vervolgens op de **OK**-toets om te bevestigen en de contactpersoon te wissen.

f. Kopieer een nummer uit de oproeplijst of kies één van de 15 laatst gevormde nummers in de lijst.

Druk op de toets  of  als de hoorn op de haak ligt, om de oproeplijst weer te geven. Om de lijst van de 15 laatst gevormde nummers weer te geven, drukt u op de toets  en vervolgens op de toets  of . Houd de toets  ingedrukt gedurende ongeveer 3 seconden om het nummer toe te voegen aan de lijst. Het laatste cijfer van het nummer knippert om aan te duiden dat u het kunt wijzigen. Bevestig vervolgens de wijziging door te drukken op de toets . Tik de overeenkomstige naam, en druk vervolgens opnieuw op de toets  om te bevestigen. Druk vervolgens op



de toets   om terug te keren naar het standaard scherm.

2. INSTELLEN VAN DE BELTOON



Druk op de -toets en gebruik vervolgens de toetsen  en . Selecteer **BEL INSTELLEN** en druk op de **OK**-toets.

Instellen van de beltoon:





- Type beltoon

1. Selecteer de **BEL MELODIE** en druk op de **OK**-toets om te bevestigen.
2. Gebruik de toetsen  en  om een melodie te kiezen (u kunt kiezen tussen 5 melodieën). De geselecteerde instelling verschijnt op het scherm (bijv. : **BEL 4**).
3. Druk op de **OK**-toets om te bevestigen.





- Beltoonvolume

1. Selecteer **BEL VOLUME** en druk op de **OK**-toets om te bevestigen.
2. Gebruik de toetsen  en  om het volumeniveau te kiezen dat bij u past (4 niveaus). De geselecteerde instelling verschijnt op het scherm (bijv.: **BEL VOLUME 2**). Indien u niet wilt gestoord worden door de beltoon, dan kunt u kiezen voor **BEL UIT**.
3. Druk op de **OK**-toets om te bevestigen.

3. INSTELLING VAN HET CONTRAST VAN HET SCHERM

Gebruik de toetsen  en  en selecteer **LCD CONTRAST**. Valideer door te drukken op de **OK**-toets. Het scherm geeft dan de waarde weer waarop de parameter momenteel gedefinieerd wordt, bijv. **CONTRAST 4**. Gebruik de toetsen  en  om het contrastniveau te kiezen (4 niveaus), en druk dan op de **OK**-toets om te bevestigen.

4. INSTELLING VAN HET UUR

Druk op de -toets en gebruik de toetsen  en . Selecteer **TIJD INSTELLEN** en druk op de **OK**-toets. Gebruik nu het cijferklavier om het uur, de minuten, de maand, de dag en het jaar in te geven. Druk op de **OK**-toets om te bevestigen en naar het volgende cijfer te gaan. Druk op de toets* om terug te gaan naar het vorig cijfer. Druk op de toets / om af te sluiten.

OPMERKINGEN:






1. Na ontvangst van een oproep op deze telefoon, geeft het toestel automatisch de dag, de maand en het uur weer indien u geabonneerd bent op de Weergave Oproeper service.

2. De datum en het uur worden ingesteld overeenkomstig het volgende format: uren – minuten – maanden – dag – jaar.
3. De dag van de week wordt automatisch ingesteld eens het jaar werd ingesteld. Het is noodzakelijk om het lopende jaar te preciseren om er zeker van te zijn dat de dag correct wordt weergegeven.






Voorbeeld: standaard wordt op het scherm 'DI' weergegeven voor dinsdag

5. TAALKEUZE





De menu's van het toestel zijn leesbaar in 15 verschillende talen, met name in het Engels, het Grieks, het Tsjechisch, het Portugees, het Turks, het Italiaans, het Spaans, het Nederlands, het Frans, het Duits, het Pools, het Zweeds, het Deens, het Fins en het Noors.

Druk op de  toets en gebruik vervolgens de toetsen  en . Selecteer **TAAL INSTELLEN** en druk op de **OK**-toets. Gebruik de toetsen  en  om de taal van uw keuze te selecteren. Druk op de **OK**-toets om te bevestigen en af te sluiten.

6. INSTELLING VAN DE Flash

Druk op de -toets en gebruik vervolgens de toetsen  en . Selecteer **FLASH INST** en druk op de **OK**-toets. Het scherm toont dan de waarde waarop de parameter momenteel bepaald wordt. Gebruik de toetsen  en  om de duur in te stellen voor de registratieoproep (100 ms/120 ms / 300 ms/600 ms). Druk op de **OK** -toets om te bevestigen en af te sluiten.

7. FORMAT VAN HET UUR





Gebruik de toetsen  en  en selecteer **UUR FORMAAT**. Valideer door te drukken op de **OK**-toets. Het scherm toont dan het huidig gedefinieerde format. Gebruik de toetsen  en  om het gewenste format te kiezen (12 uur of 24 uur). Druk op de **OK**-toets om te bevestigen en af te sluiten.

8. FORMAT VAN DE DATUM

Gebruik de toetsen  en  en selecteer **DATUM FORMAAT**. Valideer door te drukken op de **OK**-toets. Het scherm toont dan het huidig geselecteerde format. Gebruik de toetsen  en  om het gewenste format te kiezen (**DD-MM / MM-DD**). Druk op de **OK**-toets om te bevestigen en af te sluiten.

9. OPROEPSIGNAAL

Deze functie biedt u de mogelijkheid om de weergave van het nummer van de tweede oproeper te activeren of niet te activeren.


Gebruik de toetsen  en  en selecteer **OPR. IN WACHTST.** Valideer door op de **OK**-toets te drukken. Het scherm toont dan de huidige status van de functie (**AAN** of **UIT**). Gebruik de toetsen  en  om het gewenste statuut te kiezen. Druk op de **OK**-toets om te bevestigen en af te sluiten.

10. RESET

Gebruik de toetsen  en  en selecteer **FABR. INSTEL.** Valideer door te drukken op de **OK**-toets. Het scherm toont dan het **RESET ?**. Druk op de **OK**-toets om de standaard instellingen te herstellen. Indien u het toestel niet wenst te resetten, dan kunt u drukken op de toets  om te annuleren en af te sluiten.



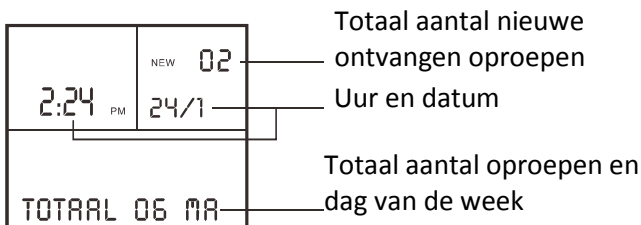

Registratie van de ontvangen oproepen

Voor elke ontvangen oproep, registreert het toestel de volgende informatie:



Om hiervan te kunnen genieten, dient u geabonneerd te zijn op de Weergave Oproeper service van Belgacom.

Berichten op het scherm

<p>Bericht in wacht en</p> <p>Indien u bent geabonneerd op de PhoneMail-service, dan verschijnt er op het scherm BERICHT ONTV gedurende 10 seconden om u erop te wijzen dat een correspondent een bericht voor u naliet. Het symbool  verschijnt dan ook bovenaan links op het scherm. Het symbool blijft staan tot u het berichtje hebt geopend, het BERICHT ONTV signaal wordt geregistreerd in de lijst van de binnenkomende oproepen.</p>	<table border="1"><tr><td data-bbox="601 230 778 368"> 2:24 PM</td><td data-bbox="778 230 923 368">CALL# NEW 02 24/1</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="601 368 923 496">BERICHT ONTV</td></tr></table>	 2:24 PM	CALL# NEW 02 24/1	BERICHT ONTV	
 2:24 PM	CALL# NEW 02 24/1				
BERICHT ONTV					
<p>Geen oproep</p> <p>Indien de lijst geen enkele oproep bevat, dan verschijnt het bericht GEEN OPROEP op het scherm.</p>	<table border="1"><tr><td data-bbox="601 907 778 1045">2:24 PM</td><td data-bbox="778 907 923 1045">NEW 02 24/1</td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="601 1045 923 1180">GEEN OPROEP</td></tr></table>	2:24 PM	NEW 02 24/1	GEEN OPROEP	
2:24 PM	NEW 02 24/1				
GEEN OPROEP					

Totaal aantal oproepen / Nieuwe oproepen

Dit scherm toont u het totaal aantal oproepen en het aantal te consulteren nieuwe oproepen. In dit voorbeeld hebt u in totaal 6 oproepen ontvangen, waaronder 2 nieuwe oproepen. Het scherm toont ook de dag van de week, hier een maandag.

2:24 PM	NEW 02 24/1
TOTAAL 06 MA	

Anonieme oproep

Indien de beller ervoor heeft gekozen om zijn naam en zijn nummer te verbergen, dan zal **PRIVE** verschijnen op het scherm.

2:24 PM	CALL # NEW 02 24/1
PRIVE	

Herhaalde oproepen

Indien eenzelfde oproep meermaals terugkomt, dan verschijnt het symbool **REPEAT** in de rechter bovenhoek van het scherm.

2:24 PM	CALL # REPEAT 02 24/1
230	

<p>Einde lijst</p> <p>Dit bericht verschijnt wanneer u het einde van de oproeplijst hebt bereikt met behulp van de toetsen ▼ en ▲.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="605 125 778 263">2:24 PM</td> <td data-bbox="778 125 926 263">24/1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="605 263 926 394">EINDE V/O LIJST</td> </tr> </table>	2:24 PM	24/1	EINDE V/O LIJST	
2:24 PM	24/1				
EINDE V/O LIJST					
<p>Onbeschikbaar</p> <p>Het bericht BUITEN BEREIK verschijnt wanneer een correspondent u opbelt via een telefoonoperator die de verzending van informatie naar de oproepnummers van Belgacom niet beheert.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="605 465 778 604">2:24 PM</td> <td data-bbox="778 465 926 604">CALL # NEW 02 24/1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="605 604 926 735">BUITEN BEREIK</td> </tr> </table>	2:24 PM	CALL # NEW 02 24/1	BUITEN BEREIK	
2:24 PM	CALL # NEW 02 24/1				
BUITEN BEREIK					









Identificeren van de oproeper

Om deze functie te gebruiken, dient u geabonneerd te zijn op de Weergavedienst van het nummer/de naam bij Belgacom.

- **Controlelampje nieuwe oproep**

Het rode lampje van uw telefoon knippert om te tonen dat u oproepen hebt ontvangen terwijl u afwezig was. Het lichtje zal knipperen tot u alle oproepen hebt geraadpleegd.







- **Raadplegen van de lijst van de binnenkomende oproepen**

Gebruik de toetsen  en  om de lijst van de oproepen te overlopen. Indien de gebruikersnaam meer dan 13 karakters telt, dan verschijnt er een pijl onderaan rechts op het scherm. Druk één keer op de toets  of  om de andere karakters te raadplegen, en druk vervolgens nogmaals op de toets  of  om naar de volgende oproep te gaan. U kunt snel de registraties raadplegen door de toets  of  gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. Op het einde van de oproeplijst verschijnt er op het scherm het bericht **EINDE V/D LIJST.**

- **De oproepgegevens bewaren**

Het toestel bewaart in het geheugen automatisch tot 50 oproepen. Wanneer het geheugen vol is, wist de telefoon de gegevens van de oudste oproep in de lijst. U kunt geheugenruimte vrijmaken door manueel oproepen uit de lijst te verwijderen.





- **De registraties afzonderlijk of allemaal tegelijkertijd verwijderen**

Leg de hoorn neer en gebruik de toetsen  en  om het nummer te selecteren dat u wilt verwijderen uit de lijst. Druk nu op de toets /☒. Op het scherm verschijnt dan het bericht: **WISSEN?**. Druk nogmaals op de toets /☒ om dit nummer te verwijderen, of druk op een andere toets om af te sluiten. Indien u de toets ingedrukt houdt /☒ gedurende ongeveer 6 seconden, dan zal op het scherm het bericht verschijnen: **ALLES WISSEN?**. U kunt dan drukken op de toets /☒ om alle nummers te verwijderen. Op het scherm verschijnt dan het bericht: **GEEN OPROEP**.

- **De herhaalfunctie gebruiken**




(Opmerking: u kunt niet terugbellen naar een geblokkeerd of onbeschikbaar nummer)

A. Herhalen van een gevormd nummer: het toestel bewaart in het geheugen de 15 laatste gevormde nummers.

1. Leg de hoorn op de haak en druk één keer op de toets . Het scherm toont dan de laatste gevormde nummers. Gebruik de toetsen  en  om het nummer te selecteren dat u wenst te herhalen.
2. Neem de hoorn van de haak of druk op de toets  en het gewenste nummer zal worden gevormd.

B. Herhalen van een binnenkomend nummer: het toestel bewaart in het geheugen de laatste 50 binnenkomende nummers.


Twee mogelijkheden:

1. Neem de hoorn van de haak of druk op de toets  om de kiestoon te horen.
2. Gebruik de toetsen  en  om de correspondent te selecteren die u wenst terug te bellen.
3. Druk nu op de toets **OK** om het nummer te vormen dat verschijnt op het scherm.

Of

- 1- Wanneer de hoorn op de haak ligt, gebruik dan de toetsen  en  om de correspondent te

selecteren die u wenst terug te bellen.

- 2- Neem de hoorn van de haak of druk op de toets  om automatisch het nummer te vormen.

Identificeren van de Oproeper in geval van een tweede oproep

Indien u geabonneerd bent op de slimme diensten van Belgacom en indien u de functie Oproepsignaal hebt geactiveerd in de menu's van de telefoon, dan zal het toestel de naam en het nummer weergeven van de persoon die u wil bereiken, terwijl u reeds in gesprek bent.

<p><i>Weergave van de gebruikersnaam van de oproeper</i></p> <div data-bbox="160 746 443 870" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Oproeper 1 01 02 03 04 05</div>	<p><i>De gebruikersnaam van de tweede oproeper wordt ook weergegeven</i></p> <div data-bbox="600 707 883 778" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Oproeper 1</div> <div data-bbox="600 802 883 911" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Oproeper 2 01 02 03 04 06</div>
--	---

1. Wanneer u in gesprek bent, dan toont de telefoon automatisch de naam en het nummer van iedereen die u wilt bereiken.
2. Druk op de **R-toets** en vervolgens op de toets **2** om de tweede oproep te ontvangen.
3. Druk op de toetsen **R** en **2** om af te wisselen.
4. Wanneer u klaar bent, druk dan op de toetsen **R** en **1** om het gesprek dat bezig is te beëindigen.

Problemen oplossen

Hierna volgen enkele tips die u kunnen helpen indien u problemen ondervindt tijdens het gebruik van uw telefoon.

Leeg of moeilijk leesbaar scherm

Controleer of het voedings snoer en het telefoonsnoer correct zijn aangesloten. Controleer de batterijen en de netadapter. Controleer het contrastniveau.

De gebruikersnaam van de Oproeper wordt niet weergegeven

Ga na of u bij uw operator bent geabonneerd op een service om de naam/het nummer weer te geven.

Geen beltoon

Er zijn misschien teveel toestellen aangesloten op uw lijn. Probeer om enkele apparaten uit te schakelen (telefoon, modem of fax). Ga na of de beltoon niet is uitgeschakeld.

Geen kiestoon

Controleer of het snoer van de telefoon correct is aangesloten.

Controleer of de fiche van het verbindingssnoer in goede staat verkeert en goed werd bevestigd.

Geen enkele nummerweergave

Ga na of u geabonneerd bent op de Weergaveservice van de naam/het nummer bij Belgacom.

Indien u een antwoordapparaat hebt aangesloten op deze telefoon, controleer dan of het antwoordapparaat is ingesteld om de oproep te beantwoorden na minstens twee keer rinkelen.

Laat minstens twee keer rinkelen alvorens te beantwoorden.

Veiligheidsinformatie

Algemeen

Open het toestel niet. Contacteer de servicedienst voor elke herstelling.

Schoonmaken

Gebruik een zachte doek om het toestel schoon te maken. Gebruik geen glansmiddel of schoonmaakproducten: u zou de buitenbekleding kunnen beschadigen of de elektrische onderdelen aan de binnenkant.

Omgeving

Vermijd om het toestel rechtstreeks bloot te stellen aan de zonnestralen.

Let erop dat de lucht vrij kan circuleren rond het apparaat.

Gooi het toestel of een deel van het toestel niet in het water en gebruik het niet in een vochtige omgeving, bijvoorbeeld in een badkamer.

Stel uw toestel niet bloot aan vuur of aan een andere gevaarlijke omgeving.

Uw telefoon zou kunnen beschadigd worden in geval van onweer: koppel uw toestel los van de telefooncontactdoos aan de wand. Uw garantie dekt schade veroorzaakt door onweer niet.

Het toestel werd ontworpen om te werken bij een temperatuur van 5°C tot 45°C

Garantie

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u heeft gekocht werd zorgvuldig geselecteerd door Belgacom en is gedekt door een garantie betreffende de onderdelen en de arbeid met het oog op elke materiële fout of elke productiefout, en dit gedurende twee jaar, tenzij in het geval van andersluidende contractuele bepalingen. De garantie begint te lopen vanaf de datum dat u het toestel afhaalt, of van zodra het werd geleverd.

Indien u moeilijkheden zou ondervinden met uw toestel, dan gaat u best langs bij één van onze Belgacom Centra, of bij één van onze erkende agenten. Neem in dit geval uw kassaticket mee en het volledig toestel in zijn originele verpakking of in een andere verpakking die evenveel veiligheid garandeert. De adressen van onze Belgacom Centra en de erkende agenten staan vermeld op de informatiepagina's van de telefoongidsen.

In geval van een materieel gebrek of een fabricagefout, zal uw toestel worden hersteld of gratis worden vervangen op vertoon van het kassaticket.

Belgacom bepaalt alleen welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De garantietermijn die geldt voor een hersteld of vervangen toestel vervalt op het ogenblik dat de garantietermijn vervalt voor het gekochte toestel, maar de garantietermijn moet steeds minstens 3 maanden bedragen.

De garantie dekt de volgende zaken niet:

- schade van eender welke aard waarvan de oorzaak in tijd niet voor de verkoop valt;
- schade, storingen en gebreken te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak niets te maken heeft met het toestel zelf: bliksem, te hoge spanning, vochtigheid, incidentele beschadigingen, slecht gebruik of slecht onderhoud, het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies, alsook alle gevallen van overmacht.
- het herstellen of vervangen van mobiele elementen (snoeren, draden, stopcontacten, antennes, enz.), het vervangen van toebehoren dat regelmatig moet worden vervangen (batterijen, papier, inkt, enz.) en het leveren van schoonmaakproducten.

De garantie geldt niet:

- indien de klant het toestel zelf wijzigt of herstelt of in samenspraak met diensten die niet gemachtigd zijn door Belgacom;
 - of indien hij fabricagenummers en/of de merken van het toestel haalt of vervalst.
- Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse of immateriële schade geleden door de klant ingevolge een slechte werking van het terminaltoestel, zoals in het bijzonder elk vorm van productieverlies, gedeerde winst of verlies van contracten. De algemene verkoopvoorwaarden van onze terminaltoestellen kunnen verkregen worden na aanvraag bij al onze Belgacom-diensten toegankelijk voor het publiek of op www.belgacom.be



VERKLARING VAN EG- CONFORMITEIT

Naam van de fabrikant: GEEMARC TELECOM SA

Adres: 2 Rue Galilée 59760 GRANDE SYNTHE (Frankrijk)

Verklaart dat het product:

Aard: Telefoon
Type: Draadmodel
Commerciële referentie: Maestro 2031

overeenstemt met de belangrijkste vereisten van de RTTE-richtlijn 1999/5/CE; artikel 3, wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de voorwaarden gespecificeerd in de handleiding en de volgende normen:

VEILIGHEID (Artikel 3.1a van de richtlijn 1999/5/CE)
Norm(en) EN60950 -1

CEM (Artikel 3.1b van de richtlijn 1999/5/CE)
Norm(en) EN 55022- EN55024- EN61000

NETWERK (Artikel 3.3 van de richtlijn 1999/5/CE)
Norm(en) TBR21, TBR38



Datum: 08-06-2011

Handtekening en titel:

Jean-Gérard BRICHE
Technisch directeur

Telefoonaansluiting: de spanning aanwezig op het net wordt TRT-3-geklasseerd (Netwerkspanning telecommunicatie) in de zin van de norm EN60950.

Het toestel recycleren

- Het produceren van de uitrusting die u hebt gekocht vereiste de ontginning en het gebruik van natuurlijke rijkdommen. Het toestel kan substanties bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
- Teneinde de verspreiding van deze substanties te vermijden in ons milieu en de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen te beperken, willen wij u stimuleren om gebruik te maken van de adequate recuperatiesystemen. Deze systemen zullen het merendeel van de bestanddelen van uw verouderd toestel hergebruiken of op een gezonde manier recycleren.
- Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak nodigt u uit om gebruik te maken van deze systemen.
- Indien u meer informatie wenst over de ophaalsystemen, de systemen voor hergebruik of recyclage, gelieve dan contact op te nemen met uw lokale of regionale overheid belast met de afvalverwijdering.
- U kunt ons eveneens contacteren voor meer informatie over de effecten van onze producten op het milieu.



