


Handleiding

Yealink T33G IP Phone




proximus

Inhoud van de verpakking

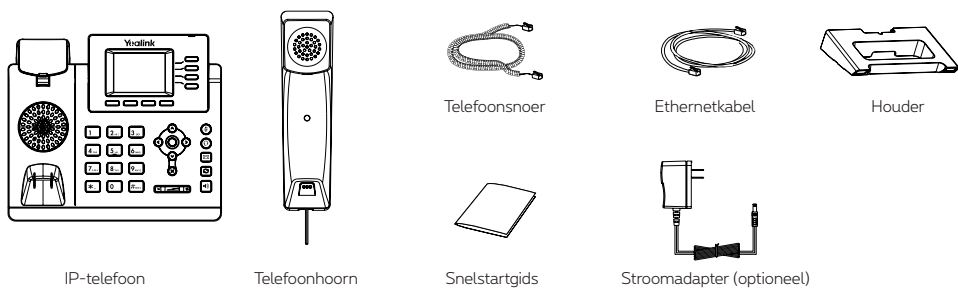

Wij adviseren u om alleen accessoires te gebruiken die geleverd zijn of goedgekeurd door Yealink. Niet-goedgekeurde accessoires van derden kunnen de prestaties van de apparatuur negatief beïnvloeden.

Bevestig de houder

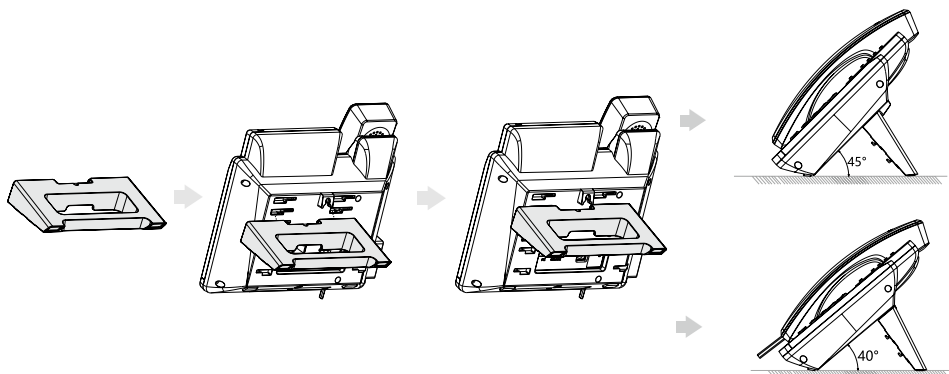


U kunt de telefoon ook aan de muur bevestigen.

Een gesprek plaatsen

Met gebruik van de hoorn:

1. Neem de hoorn van de haak.
2. Toets het nummer in en druk op de **Send-toets**.

Met gebruik van de speaker:

1. Laat de hoorn op de haak en druk op .
2. Toets het nummer in en druk op de **Send-toets**.


Met gebruik van een headset:

1. Druk, met aangesloten headset, op  om de headsetmodus te activeren.
2. Toets het nummer in en druk op de **Send-toets**.

Een gesprek aannemen

Met gebruik van de hoorn: neem de hoorn van de haak.

Met gebruik van de speaker: druk op .

Met gebruik van een headset: druk op .

U kunt een inkomend gesprek weigeren door op de **Afwijzen-toets** te drukken.




Een gesprek verbreken

Met gebruik van de hoorn: leg de hoorn neer of druk op de **Verbreken-toets**.



Met gebruik van de speaker: druk op  of druk op de **Verbreken-toets**.

Met gebruik van een headset: druk op de **Verbreken-toets**.

Opnieuw bellen

- Druk op  voor de uitgaande gesprekkenlijst, selecteer de gewenste persoon, en druk op  of de **Send-toets**.
- Druk twee keer op  terwijl de telefoon niet gebruikt wordt, om het laatst gebelde nummer opnieuw te bellen.

Een gesprek op stil zetten

- Zet tijdens een gesprek de microfoon uit met .
- Druk opnieuw op  om de microfoon aan te zetten.

Wachtstand

Om een gesprek in de wachtstand te zetten:

Druk op de **Wachten-toets** tijdens een gesprek.

Doe het volgende om het gesprek te hervatten:

- Bij één gesprek in de wachtstand: druk op de **Hervatten-toets**.
- Als er meerdere gesprekken in de wachtstand staan: selecteer eerst het gewenste gesprek en druk dan op de **Hervatten-toets**.

Gesprek doorverbinden

Een gesprek kan als volgt worden doorverbonden:

Blind doorverbinden

1. Druk tijdens het gesprek op de **Doorverbinden-toets**.
2. Toets het nummer in waarnaar u wilt doorverbinden.
3. Druk op de **B Trans-softkey**.

Semi-aangekondigd doorverbinden

1. Druk tijdens het gesprek op de **Doorverbinden-toets**.
2. Toets het nummer in waarnaar u wilt doorverbinden en druk op de **Send-toets**.
3. Druk op de **Doorverbinden-toets** wanneer u de terugbeltoon hoort.

Aangekondigd doorverbinden

1. Druk tijdens het gesprek op de **Doorverbinden-toets**.
2. Toets het nummer in waarnaar u wilt doorverbinden, en druk op de **Send-toets**.
3. Druk op de **Doorverbinden-toets** als de andere persoon opneemt.

Oproep doorschakelen

Om Oproep doorschakelen te activeren:

1. Druk op de Menu-toets terwijl de telefoon niet gebruikt wordt, en selecteer **Opties** ▶ **Oproep doorschakelen**.
2. Kies het gewenste doorschakeltype.
3. Voer het nummer in waarnaar u wilt doorschakelen. Voor **Doorschakelen bij geen gehoor**, selecteer in het **Vertraging-veld** hoe lang er gewacht moet worden met doorschakelen.
4. Druk op de **Opslaan-toets** om de instelling op te slaan.

Telefonisch vergaderen

1. Druk op de **Vergader-toets** tijdens een gesprek. Het gesprek wordt in de wacht gezet.
2. Toets het nummer van de andere partij in en druk op de **Send-toets**.
3. Druk opnieuw op de **Vergader-toets** als de andere partij opneemt. Alle partijen zitten nu in de vergadering.
4. Druk op de **Verbreken-toets** om voor iedereen op te hangen.

U kunt de vergadering in twee aparte gesprekken opdelen door op de **Splitsen-toets** te drukken.

Sneltoetsen

Het instellen van de sneltoetsen:

1. Druk op de **Menu-toets** terwijl de telefoon niet gebruikt wordt en kies **Opties** ▶ **Functietoetsen**.
2. Selecteer de gewenste functietoets, en druk op de **Enter-toets**.
3. Selecteer **Snelkiezen** in het **TYPE-veld**, selecteer het gewenste contact in het **Account ID-veld**, toets een labelnaam in het **Label-veld** in, toets een nummer in het **Waarde-veld** in.
4. Druk op de **Opslaan-toets** om de instellingen te bewaren.


Om de sneltoetsen te gebruiken:

Druk op de gewenste sneltoets om het ingestelde nummer te bellen.



Voicemail

De aanduiding 'nieuw spraakbericht' in het scherm geeft aan dat er een of meer spraakberichten in de berichtenlijst staan. Het rode ledlampje knippert langzaam.

Spraakberichten beluisteren:

1. Druk op  of de **Verbinden-toets**.
2. Volg de gesproken aanwijzingen op om uw spraakberichten te beluisteren.

Logboek



1. Druk op de **Logboek-toets** terwijl de telefoon niet gebruikt wordt en druk op  of  om de lijst te bekijken.
2. Doe het volgende om een item uit de lijst te kiezen :
 - Druk op de **Send-toets** om het nummer te bellen.
 - Druk op de **Wissen-toets** om het item te wissen.Als u op de **Opties-toets** drukt, kunt u het volgende doen:
 - Kies **Details** om gedetailleerde informatie over het item te bekijken.
 - Kies **Toevoegen aan contacten** om het item aan de eigen telefoonlijst toe te voegen.
 - Kies **Blokkeren** om het item aan de lijst met geblokkeerde nummers toe te voegen.
 - Kies **Alles Wissen** om alle items in de lijst te wissen.

Telefoongids



Een contact toevoegen:

1. Druk op de **Lijst-toets** terwijl de telefoon niet gebruikt wordt en kies **Alle Contacten**.
2. Druk op de **Toevoegen-toets** om een contact toe te voegen.
3. Voer een unieke contactnaam in het **Naam-veld** en de contactnummers in de overeenkomstige velden in.
4. Druk op de **Opslaan-toets** om de wijzigingen op te slaan.

Contactgegevens wijzigen:

1. Druk op de **Lijst-toets** terwijl de telefoon niet gebruikt wordt en selecteer **Alle contacten**.
2. Druk op  of  om het gewenste contact te kiezen, druk op de **Opties-toets** en kies **Details**.
3. Wijzig de contactgegevens.
4. Druk op de **Opslaan-toets** om de wijzigingen op te slaan.

Een contact wissen:

1. Druk op de **Lijst-toets** terwijl de telefoon niet gebruikt wordt en selecteer **Alle contacten**.
2. Druk op  of  om het gewenste contact te selecteren, druk op de **Opties-toets** en selecteer vervolgens **Wissen**.
3. Druk op de **OK-toets** als de vraag « Het geselecteerde item wissen » in het scherm verschijnt.

Volume aanpassen

Druk op  om het volume aan te passen.

Gebruiksaanwijzingen

Bedrijfstemperatuur

- Gebruikstemperatuur: -10 tot 50°C (+14 tot 122°F)
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -30 tot +70°C (-22 tot +160°F)

Garantie

Onze productgarantie is beperkt tot het apparaat, bij normaal gebruik volgens de gebruiksaanwijzingen en systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dit product, of voor welke claim dan ook van een derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen met een Yealink apparaat die voortvloeien uit het gebruik van dit product. Wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade, winstderving, claims van derden, etc., voortvloeiend uit het gebruik van dit product.

DC-symbool

— is het symbool voor DC (direct current) of gelijkstroom.

Richtlijn Beperking Gebruik Gevaarlijke Stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Europese RoHS-richtlijn. Verklaringen van overeenstemming kunnen worden verkregen door een e-mail te sturen naar support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze instructies goed en lees ze voor gebruik!

De volgende basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd in acht genomen worden om het risico op brand, elektrische schokken en ander persoonlijk letsel te voorkomen.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- Voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt, moet u de veiligheidsinstructies zorgvuldig lezen en de situatie tijdens het gebruik in acht nemen.
- Houd het apparaat altijd droog en schoon tijdens opslag, transport, en gebruik.
- Vermijd stoten en laten vallen van het apparaat tijdens opslag, transport en gebruik.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren. Neem voor reparaties contact op met het aangewezen reparatiebedrijf.
- Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het geen enkele organisatie of individu toegestaan om enige verandering in de samenstelling of veiligheid van het apparaat aan te brengen. Yealink is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van juridische problemen die door dergelijke wijzigingen worden veroorzaakt.
- Houd rekening met de relevante wetten en richtlijnen tijdens het gebruik van het apparaat. Ook de rechten van anderen dienen te worden gerespecteerd.

MILIEUEISEN

- Zet het apparaat neer op een goed geventileerde plaats. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het apparaat droog en stofvrij.
- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen en/of vervormen.
- Houd voor een goede warmteafvoer minstens 10 cm ruimte vrij rondom het apparaat.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van ontvlambare of brandgevaarlijke voorwerpen, bijvoorbeeld van natuurrubber.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of open vuur, zoals kaarsen of elektrische kachels.
- Houd het apparaat uit de buurt van huishoudelijke apparaten met een sterk magnetisch of elektromagnetisch veld, zoals magnetrons of koelkasten.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Laat het apparaat niet door kinderen zonder begeleiding bedienen.
- Laat kinderen niet met het apparaat of onderdelen spelen in verband met het risico op inslikken en verstikking.
- Gebruik alleen door de fabrikant geleverde of goedgekeurde accessoires.
- De voeding van het apparaat moet voldoen aan de eisen van de ingangsspanning van het apparaat. Gebruik alleen de meegeleverde overspanningsbeveiliging.
- Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn bij het insteken of verwijderen van een kabel.

- Voorkom het morsen van vloeistof op het apparaat en gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wastafel, aanrecht, vochtige kelder of zwembad.
- Voorkom storing van het apparaat door niet op de kabels te stappen, er aan te trekken of te ver door te buigen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer en ontkoppel het van de stroombron. Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de twisted pair ADSL-kabel voor het telefoonsignaal om blikseminslag te voorkomen.
- Indien het apparaat voor lange tijd niet gebruikt zal worden, maak dan de voeding los van het apparaat en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als er rook uit het apparaat komt, of wanneer u een abnormaal geluid of geur bemerkt, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de stroomtoevoer en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met het reparatiecentrum om het toestel te laten repareren.
- Steek geen voorwerpen in de ingangen van het apparaat, als deze niet bij het apparaat of accessoires horen.
- Sluit de aardingskabel van het apparaat aan voordat u een andere kabel aansluit. Maak de aardingskabel niet los voordat u alle andere kabels hebt ontkoppeld.

REINIGINGSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik het apparaat niet en ontkoppel het van de stroomtoevoer voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Gebruik een zachte, droge en antistatische doek om het apparaat te reinigen.
- Houd de stekker schoon en droog. Het gebruik van een vulle of natte stekker kan leiden tot elektrische schokken of andere gevaren.

RECYCLING



Gooi het apparaat nooit bij het huisvuil

Vraag uw gemeente hoe u zich op een milieuvriendelijke manier kunt ontdoen van uw afval. De kartonnen doos, de plastic verpakking en de onderdelen van het apparaat moeten mogelijk worden gerecycled in overeenstemming met de geldende recyclingvoorschriften in uw land.

Houd u altijd aan de geldende voorschriften

Wie zich niet aan de voorschriften houdt kan worden beboet of wettelijk worden vervolgd. Het logo met de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat betekent dat het aan het einde van de levensduur naar een speciaal afvalverwerkingsstation moet worden gebracht en gescheiden van huishoudelijk afval moet worden verwerkt.

PROBLEEMOPLOSSING

- De adapter levert geen stroom aan het Yealink-apparaat. De stekker geeft een slechte verbinding.
 1. Reinig de stekker met een droge doek.
 2. Gebruik een ander stopcontact.
- De temperatuur in de gebruiksomgeving ligt buiten het bedrijfstemperatuurbereik.
 1. Gebruik het binnen het bedrijfstemperatuurbereik.
- De kabel tussen de adapter en het Yealink-apparaat is verkeerd aangesloten.
 1. Sluit de kabel correct aan.
 2. U kunt de kabel niet goed aansluiten.
 1. Mogelijk probeert u het verkeerde Yealink-apparaat aan te sluiten.
 2. Gebruik de juiste voedingsadapter.
 - Mogelijk zit er stof of iets anders in de poort.
 1. Reinig de poort.

Neem contact op met uw dealer of officiële reparatiedienst met andere vragen.

Contactgegevens

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium-gebouw, 8e verdieping, 1077 ZX Amsterdam, Nederland
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Geproduceerd in China



Declaration of Conformity

We,
YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,
Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

CE DATE: 10th /July/2020

declare that the product

Type: Classic IP Phone

Model: SIP-T33P, SIP-T33G

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

**Directive: 2014/35/EU, 2014/30/EU;
Conformity**

The product complies with the following standards:

Safety : **EN 62368-1:2020/A11:2020**

EMC: **EN 55032:2015**

EN 55035:2017

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Stone Lu

DATE: 10/July/2020

TITLE: Vice President

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V
Address: Strawinskyiaan 3127, Atrium Building, 8th floor,
1077ZX Amsterdam, the Netherlands
Telephone: +31(0)646111373
Email: EUROPE@Yealink.com



Addr: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

Tel: +86-592-5702000
Fax: +86-592-5702455

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2020 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.