Belgacom Twist 359

Handleiding

belgacom

Overzicht van de handset

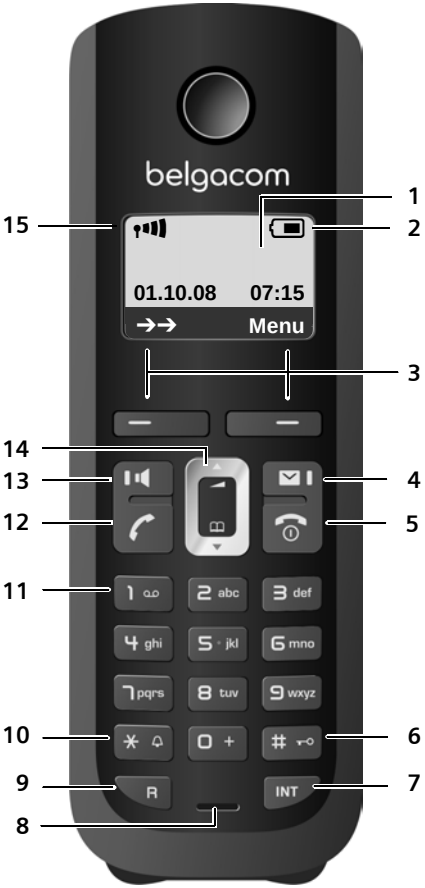

1 **Display** in ruststand (voorbeeld)
2 **Laadniveau van de batterijen** (➔ pagina 8)
3 **Displaytoetsen** (➔ pagina 14)
4 **Berichtentoets** (➔ pagina 23)
Bellerslijst en berichtenlijst openen
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
6 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken),
Bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
7 **Intern-toets**
Intern bellen (➔ pagina 33)
8 **Microfoon**
9 **R-toets** (➔ pagina 38)
- ruggespraak (flash)
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
10 **Sterretje-toets**
Belsignalen aan/uit (lang indrukken),
bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken)
11 **Toets 1** (➔ pagina 30)
Voicemail kiezen (lang indrukken)
12 **Verbindingstoets**
Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
Bij het schrijven van een SMS-bericht: SMS-bericht versturen
13 **Handsfree-toets**
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
Licht op: handsfree telefoneren ingeschakeld;
Knippert: inkomende oproep
14 **Navigatietoets** (➔ pagina 14)
15 **Ontvangstniveau** (➔ pagina 8)

Overzicht van het basisstation

Inhoudsopgave

Overzicht van de handset 1

Overzicht van het basisstation 1

Veiligheidsinstructies 4

De eerste stappen 5
Inhoud van de verpakking controleren 5
Basisstation opstellen 6
Basisstation aansluiten 6
Handset in gebruik nemen 7
Wat wilt u nu doen? 13

Telefoon bedienen 14
Navigatietoets 14
Displaytoetsen 14
Cijfertoetsen 15
Corrigeren van onjuiste invoer 15
Menunavigatie 15
Handset uit-/inschakelen 16
Toetsblokkering in- of uitschakelen 16
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing 17

Menu-overzicht 18

Telefoneren 19
Extern bellen 19
Gesprek beëindigen 19
Oproep beantwoorden 19
Nummerweergave 19
Handsfree 20
Microfoon van de handset uitschakelen 20

Telefoonboek en lijsten gebruiken 21
Telefoonboek 21
Nummerherhalingslijst 23
Lijsten openen met de berichtentoets 23

Kostenbewust telefoneren 25
Gespreksduur weergeven 25

SMS (tekstberichten) 26
SMS-bericht schrijven/versturen 26
SMS-berichten ontvangen 27
SMS-centrale instellen 28
SMS-berichten en binnenhuis telefooncentrales (PABX) 29
Fouten met SMS-berichten herstellen 29

Voicemail gebruiken 30
Snelkiezen voor voicemail instellen 30
Voicemail-bericht beluisteren 30

ECO DECT 31

Wekker instellen 32

Meerdere handsets gebruiken 32
Handsets aanmelden 32
Handsets afmelden 33
Handset zoeken (paging) 33
Intern bellen 33
Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken) 34

Handset instellen 34
Datum en tijd wijzigen 34
Displaytaal wijzigen 34
Display instellen 35
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen 35
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen 35
Belsignalen wijzigen 35
Attentietonen 36
Standaardinstellingen van de handset herstellen 36

Basisstation instellen 37
Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik 37
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen 37

Telefoon op binnenhuis telefooncentrale (PABX) aansluiten . . 38
Kiesmethode en flashtijden 38
Pauze instellen 38
Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen 38

Klantenservice & Help 39
Vragen en antwoorden 39
Verklaring van Conformiteit 40
Garantievoorwaarden 40

Milieu 41

Bijlage 42
Onderhoud 42
Contact met vloeistoffen 42
Technische gegevens 43
Tekst schrijven en bewerken 44

Basisstation aan de wand bevestigen 45

Trefwoordenregister 46

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees vóór gebruik de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing.

Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.

Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen** (➔ pagina 43) **van hetzelfde type**! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet worden uitgesloten.

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Houd de handset niet aan het oor als deze belt of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.

Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (➔ pagina 42).

Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.

Draag uw Twist 359 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door de Belgacom Service, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren

1 een basisstation Twist 359,
2 een netadapter,
3 een handset,
4 een telefoonsnoer met 4-polige stekker,
5 twee oplaadbare batterijen
6 een batterijklepje,
7 een gebruiksaanwijzing.

Basisstation opstellen

Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 ° C en +45 ° C.

▶ Plaats het basisstation op een centrale plek in uw huis en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond.

Opmerkingen

Let op het bereik van het basisstation.
Dit bedraagt buitenshuis maximaal 300 meter en binnenshuis maximaal 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde Eco-modus (➔ pagina 31).

In het algemeen laten de voetjes van het toestel geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Hoe u het basisstation en de lader aan de muur bevestigd, wordt beschreven op ➔ pagina 45.

Let op:

- Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- Zorg ervoor dat de Twist 359 niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten

▶ **Eerst** de netadapter 1 aansluiten.

▶ **Vervolgens** de telefoonstekker 2 aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.

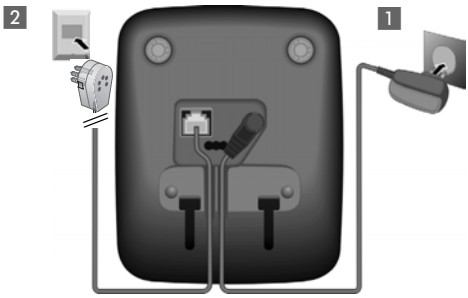

Let op:

- De netadapter moet **altijd zijn aansloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling ➔ pagina 43).

Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen en batterijklepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de oplaadbare batterijen (➔ pagina 43)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbaar) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

- Let op de juiste richting van de batterijen. De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.

- Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen ⓐ.
- Vervolgens het deksel dichtdrukken tot het vastklikt ⓑ.

Als u het batterijenvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steekt u uw nagel in de uitsparing en trekt u het deksel naar boven.

Handset in het basisstation plaatsen en aanmelden

Voordat u het toestel kunt gebruiken, dient u de handset bij het basisstation aan te melden.

- Plaats de handset met het **display naar boven** in het basisstation.

De handset wordt automatisch aangemeld. Het aanmelden kan **tot 5 minuten** in beslag nemen.
Neem de handset gedurende deze tijd niet uit het basisstation.

Zodra het aanmelden is gelukt, verschijnt het volgende op het display:

- het ontvangstniveau tussen basisstation en handset:
  - hoog tot laag:
  - geen ontvangst: knippert
- Laadniveau van de batterijen:
  - (leeg tot vol)
  - knippert: batterijen bijna leeg
  - knippert: batterijen worden geladen

Opmerkingen

- Zodra u op een toets drukt, wordt de automatische aanmelding geannuleerd.
- Als de automatische aanmelding niet lukt, moet u de handset handmatig (➜ pagina 32).

Laat de handset in het basisstation staan om de batterijen op te laden.

Let op

De handset mag alleen worden geplaatst in een daarvoor bestemd basisstation.

Bij vragen en problemen ➜ pagina 39.

Batterijen de eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen **en** ontladen.

▸ Laat de handset hiervoor **tien** uur ononderbroken in het basisstation staan.

▸ Vervolgens de handset uit het basisstation nemen en pas weer terugzetten als de batterijen volledig ontladen zijn.

Let op

- Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het basisstation.
- Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

KEUZE VAN DE TAAL

Teneinde uw telefoon gemakkelijker te kunnen gebruiken, raden wij aan de taal te wijzigen (Engels is standaard ingesteld).

- Druk op **Menu** kies Settings,
- Druk op **OK**, kies Handset,
- Druk op **OK**, kies Language,
- Druk op **OK** en kies vervolgens bv. Nederlands,
- Druk op **OK** om te bevestigen.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en om de wekker te kunnen gebruiken.

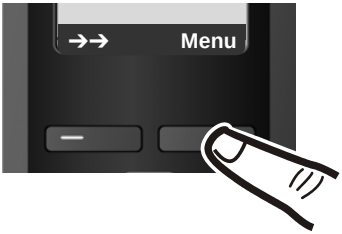

- Druk op de toets onder de displaymelding Menu om het hoofdmenu te openen.

- Druk op de onderzijde van de navigatietoets ...

... tot in het display de menuoptie Instellingen verschijnt.

- Druk op de toets onder de displaymelding OK om uw keuze te bevestigen.

In het display wordt de menu-optie Datum en tijd weergegeven.

- Druk op de toets onder de displaymelding OK om het invoerveld te openen.

- De actieve regel is met [...] gemarkeerd. Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in (8 tekens), bijvoorbeeld 0 + 1 ∞ 1 ∞ 0 + 2 abc 0 + 0 + 8 tuv voor 1.10.2008.

Als u een invoer wilt corrigeren, drukt u boven of beneden op de navigatietoets om tussen de velden te wisselen.

- Druk op de toets onder de displaymelding OK om uw invoer te bevestigen.

- Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 -tekens), bijvoorbeeld 0 + 7 pqrs 1 ∞ 5 jkl voor 7:15 uur.
U kunt met de navigatietoetsen tussen de velden wisselen.

- Druk op de toets onder de displaymelding OK om uw invoer te bevestigen.

In het display wordt Opgeslagen weergegeven. U hoort een bevestigingstoon.

- Druk lang op de verbreektoets ⏻ om terug te keren naar de ruststand.

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

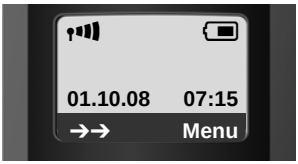

Het toestel is nu klaar voor gebruik!

Let op

Het bereiksymbool wordt in de ruststand alleen weergegeven als de Eco-modus+ niet is ingeschakeld (➜ pagina 31).

Wat wilt u nu doen?

Nadat u uw telefoon in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste thema's snel te vinden.

Als u niet bekend bent met de bediening van menugestuurde toestellen zoals bijvoorbeeld andere telefoons, is het aan te raden eerst de paragraaf "Telefoon bedienen" door te lezen ➔ pagina 14.

Informatie over ...	... vindt u hier.
Melodie en volume van het oproepsignaal instellen.	pagina 35
Volume van de hoorn instellen	pagina 35
Eco-modus / Eco-modus+ instellen	pagina 31
Telefoon voorbereiden voor SMS-ontvangst	pagina 26
Telefoon gebruiken achter een telefooncentrale	pagina 38
Bestaande handsets op basisstation aanmelden	pagina 32
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)	pagina 22

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (➔ pagina 39).

Telefoon bedienen

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld ▲ betekent "bovenkant van de navigatietoets indrukken".

De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

▼ Telefoonboek openen.

▲ Menu voor het instellen van het ontvangstvolume (➔ pagina 35), belsignalen (➔ pagina 35) en attentietonen (➔ pagina 36) van de handset oproepen.

In het hoofdmenu, in submenu's en lijsten

▲ / ▼ Eén regel omhoog/omlaag bladeren.

In invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor van links ▲ of naar ▼ rechts.

Tijdens een extern gesprek

▼ Telefoonboek openen.

▲ Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:

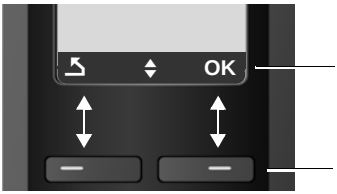

De huidige functies van de displaytoetsen worden op de onderste displayregel weergegeven.

Displaytoetsen

Belangrijke displaytoetsen zijn:

Menu	Een situatie-afhankelijk menu openen.
OK	Selectie bevestigen.
C	Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
↩	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
→→	Nummerherhalingslijst openen.

Cijfertoetsen

[✆] / [▫+] / [*◇] etc.
Afgebeelde toets op de handset indrukken.

Cijfers of letters invoeren.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- Met C het teken links van de cursor wissen.
- Tekens links van de cursor invoegen.
- Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.

Menunavigatie

De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

▶ Als de handset in de ruststand staat, Menu indrukken om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als lijst met symbool en naam weergegeven.

Een functie starten, dat wil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

▶ met de navigatietoets naar de functie gaan. Druk op de displaytoets OK.

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

▶ Met de navigatietoets naar de functie bladeren en OK indrukken.

Of:

▶ De sneltoets (code) van de functie invoeren (➜ pagina 18).

Als u de verbreektoets [☎] eenmaal **kort** indrukt, gaat u terug naar het vorige menuniveau of annuleert u de procedure.

Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

▶ Verbreektoets ☎ **lang** indrukken.

Of:

▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoets OK heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Op ➔ pagina 12 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Handset uit-/inschakelen

☎ In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.
Om opnieuw in te schakelen, de verbreektoets nogmaals **lang** indrukken.

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel ongewild worden ingedrukt.

De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort een bevestigingstoon.

Als de toetsblokkering ingeschakeld is, verschijnt in het display het symbool 🔑 en een melding als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.

Voorbeeld:

De weergave:

Menu ➜ Instellingen ➜ Handset ➜ Automatisch opnemen (✓ = aan)

betekent:

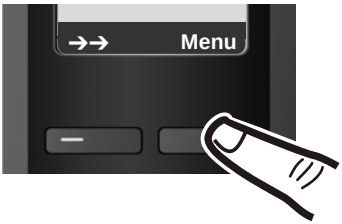

- Druk op de displaytoets Menu om het hoofdmenu te openen.

- Druk op de onderzijde van de navigatietoets tot in het display de menu-optie Instellingen verschijnt.
- Druk op de displaytoets OK om uw keuze te bevestigen

- Druk op de onderzijde van de navigatietoets tot in het display de menu-optie Handset verschijnt.
- Druk op de displaytoets OK om uw keuze te bevestigen

In het display wordt de menu-optie Automatisch opnemen weergegeven.

- Druk op de displaytoets OK om de functie in of uit te schakelen (✓ = aan).

Menu-overzicht

U kunt natuurlijk naar menu-opties bladeren, maar u kunt een optie sneller selecteren door het menu te openen en direct de juiste cijfercombinatie in te voeren. Een dergelijke cijfercombinatie wordt een “Shortcut” genoemd.

Voorbeeld: Menu 7 pqrs 2 abc 2 abc Voor "Volume van oproepsignaal instellen“.

In de **ruststand** van het toestel Menu (hoofdmenu openen) indrukken:

1 SMS-berichten

1-1	Nieuwe SMS			→ pagina 26
1-2	Inbox			→ pagina 27
1-3	Outbox			→ pagina 26
1-4	Instellingen	1-4-1	SMS-centrales	→ pagina 28

4 Wekker

4-1	Activeren			→ pagina 32
4-2	Wektijd			→ pagina 32

5 Antwoordapparaat

5-1	Toets 1	5-1-1	Voicemail	→ pagina 30

7 Instellingen

7-1	Datum en tijd				→ pagina 10
7-2	Geluidsinstellingen	7-2-1	Gespreksvolume		→ pagina 35
		7-2-2	Volume belsignaal		→ pagina 35
		7-2-3	Ringtone		→ pagina 36
		7-2-4	Attentietonen		→ pagina 36
		7-2-5	Batterijsignaal		→ pagina 36
7-3	Handset	7-3-1	Display		→ pagina 35
		7-3-2	Taal		→ pagina 34
		7-3-3	Automatisch opnemen		→ pagina 35
		7-3-4	Handset aanmelden		→ pagina 32
		7-3-5	Handset resetten		→ pagina 36
7-4	Basisstation	7-4-2	Oproepen		→ pagina 24
		7-4-3	Systeem-PIN		→ pagina 37
		7-4-4	Basis reset		→ pagina 37
		7-4-5	Speciale functies	7-4-5-3 Eco-modus+	→ pagina 31
				7-4-5-4 Eco-modus	→ pagina 31
		7-4-6	Intern bijschakelen		→ pagina 34

Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

Nummer invoeren en de verbindingtoets indrukken.

Of:

Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreektoets kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerkingen

- Door te kiezen met het telefoonboek (→ pagina 21), bellerslijst (→ pagina 24) en nummerherhalingstoets (→ pagina 23) hoeft u nummers niet telkens opnieuw in te voeren.
- Voor de functie Snelkiezen kunt u een nummer uit het telefoonboek programmeren onder een toets (→ pagina 22).

Gesprek beëindigen

Verbreektoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets.

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- De verbindingstoets indrukken.
- De handsfree-toets indrukken.

Als de handset in het laadstation staat en de functie Automatisch opnemen ingeschakeld is (→ pagina 35), wordt een oproep automatisch beantwoord wanneer u de handset uit het laadstation neemt.

Als u niet door het oproepsignaal wilt worden gestoord, drukt u op de displaytoets Menu en selecteert u Belsignaal uit. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Nummerweergave

Bij een oproep wordt het nummer resp. de naam van de beller in het display weergegeven. Voorwaarden:

- De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP, CLI en CNIP.
  - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt meegestuurd.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven.
  - CNIP (Calling Name Identification Presentation): naam van de beller wordt weergegeven.
- U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) of Naamweergave (CNIP) aangevraagd.
- De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.

Weergave in het display bij CLIP/CLI

Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt zijn of haar naam weergegeven.

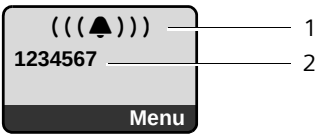

1 Symbool van het belsignaal
2 Nummer of naam van de beller

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- Extern als er geen nummer is meegestuurd.
- Anoniem als de beller NummerWeergave heeft uitgeschakeld.
- Onbekend als de beller een permanente geheimhouding heeft gevraagd bij de operator of indien deze laatste niet in staat is de gegevens door te sturen.

Weergave in het display bij CNIP

Als u beschikt over NaamWeergave, wordt **ook** de naam weergegeven die voor dit nummer bij de netwerkaanbieder is geregistreerd. Als het nummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek, wordt in plaats daarvan de vermelding in het telefoonboek weergegeven.

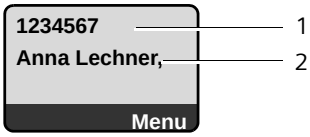

1 Nummer van de beller
2 Naam

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- Anoniem als de beller NaamWeergave heeft uitgeschakeld.
- Onbekend als de beller een permanente geheimhouding heeft gevraagd bij de operator of indien deze laatste niet in staat is de gegevens door te sturen.

Handsfree

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen

[Nummer] [Handsfree] Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

▸ Laat het uw gesprekspartner even weten als u iemand laat meeluisteren.

Wisselen tussen handset en handsfree telefoneren

[Handsfree] Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek schakelt u de functie Handsfree in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

▸ De handsfree-toets [Handsfree] tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets [Handsfree] niet, dan toets opnieuw indrukken.

Voor het wijzigen van het volume,
→ pagina 35.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen.

Mic uit Displaytoets indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.

Aan Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Telefoonboek,
- Nummerherhalingslijst
- SMS-lijst
- Lijst met oproepen (bellerslijst),

In het telefoonboek kunt u tot 150 vermeldingen opslaan.

U kunt voor elke handset een eigen telefoonboek aanmaken. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (➔ pagina 22).

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u nummers en de bijbehorende namen op.

▸ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers
Naam: max. 16 tekens

Opmerkingen

Voor de functie Snelkiezen kunt u een nummer uit het telefoonboek programmeren onder een toets ➔ pagina 22.

Eerste nummer opslaan in het telefoonboek

➔ Telef.boek leeg Nieuwe invoer?

Nummer invoeren en OK indrukken.

Naam invoeren en OK indrukken.

Nummer opslaan in het telefoonboek

➔ Menu ➔ Nieuwe invoer

Nummer invoeren en OK indrukken.

Naam invoeren en OK indrukken.

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spatie
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Telefoonboekvermelding selecteren

Telefoonboek openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- Met naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- Het eerste teken van de naam invoeren en eventueel met naar de vermelding bladeren.

Met telefoonboek kiezen

➔ (vermelding selecteren).

Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in het telefoonboek beheren

➔ (vermelding selecteren).

Vermelding wijzigen

Menu ➔ Invoer wijzigen

Eventueel nummer wijzigen en OK indrukken.

Eventueel naam wijzigen en OK indrukken.

Andere functies gebruiken

Menu Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nummer gebruiken
Een opgeslagen nummer wijzigen of aanvullen en vervolgens met kiezen **of** als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer Menu ➔ Nr. opslaan in telefoonboek ➔ OK indrukken.

Invoer wissen
Geselecteerde vermelding wissen.

Invoer versturen
Afzonderlijke vermelding naar een handset versturen (➔ pagina 22).

Lijst wissen
Alle telefoonboekvermeldingen wissen.

Lijst versturen
Volledige lijst naar een andere handset versturen (➔ pagina 22).

Snelkiestoets programmeren
De actuele vermelding voor Snelkiezen onder een toets programmeren.

Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 0 en 2-9:

➔ (vermelding selecteren) ➔ Menu ➔ Snelkiestoets programmeren ➔ (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken om het nummer te kiezen.

Telefoonboek naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

➔ (vermelding selecteren) ➔ Menu (menu openen) ➔ Invoer versturen / Lijst versturen

Intern nummer van de ontvangende handset invoeren en op OK drukken.

De overdracht wordt met de melding Item verstuurd bevestigd. U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag Volgende? te beantwoorden met OK.

Let op:

- Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- Het versturen wordt geannuleerd als het toestel belt of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

U kunt nummers uit een lijst, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst, overnemen in het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de bijbehorende naam overgenomen in de regel Naam.

Er wordt een nummer weergegeven:

Menu ➔ Nr. opslaan in telefoonboek

▶ Voor meer informatie over het voltooien van de vermelding ➜ pagina 21.

Nummer uit telefoonboek gebruiken

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

[▼]	Het telefoonboek openen.
[▲]	Vermelding selecteren.
OK	Displaytoets indrukken.

Functie met [▲] selecteren.

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die het laatst op de handset zijn gekozen (max. 32 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

[✆]	Toets **kort** indrukken.
[▼]	Vermelding selecteren.
[✆]	Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

[✆]	Toets **kort** indrukken.
[▼]	Vermelding selecteren.
Menu	Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met [▲]:

Nummer gebruiken (net zoals bij het telefoonboek, ➜ pagina 22)

Nummer naar telefoonboek
Vermelding in het telefoonboek (➜ pagina 21) overnemen.

Invoer wissen (net als in het telefoonboek, ➜ pagina 22)

Lijst wissen (net zoals bij het telefoonboek, ➜ pagina 22)

Lijsten openen met de berichtentoets

Met de berichtentoets [✉] kunt u de volgende lijsten oproepen:

- SMS-lijst
- Voicemail als uw netwerkprovider deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen is geprogrammeerd (➜ pagina 30).
- Bellerslijst

Zodra een lijst een **nieuwe vermelding** bevat, knippert de berichtentoets [✉] (gaat uit na het indrukken van de toets). In de **ruststand** wordt in het display de melding Er zijn nieuwe berichten weergegeven.

Opmerkingen

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding (zie gebruiksaanwijzing van uw netwerkaanbieder).

Lijstoverzicht

Welke lijsten na het indrukken van de berichtentoets [✉] worden weergegeven, is afhankelijk van de aanwezigheid van nieuwe berichten.

Toets [✉] knippert niet (geen nieuwe berichten opgeslagen):
Met [▲] selecteert u een lijst. U opent de lijst door OK in te drukken.

Toets [✉] knippert (nieuwe berichten aanwezig):
Alle lijsten die nieuwe berichten bevatten, worden weergegeven. Als er maar één lijst nieuwe berichten bevat, wordt deze onmiddellijk geopend.

SMS-Inbox

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, ➜ pagina 27.

Bellerslijst

Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP ➜ pagina 19)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst de laatste 25 nummers

- alle oproepen
  - beantwoorde oproepen
  - niet beantwoorde oproepen
- gemiste oproepen

De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:

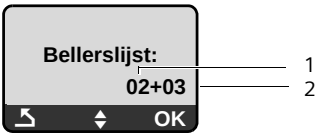

1 aantal nieuwe vermeldingen
2 aantal gelezen vermeldingen

Lijsttype van bellerslijst instellen

Menu ➜ Instellingen ➜ Basisstation ➜ Oproepen

Gemiste oproepen / Alle oproepen
Selecteren en OK indrukken (☑ = aan).

☎ **Lang** indrukken (ruststand).

Als u het lijsttype wijzigt, blijven de vermeldingen in de bellerslijst behouden.

Bellerslijst openen

✉ ➜ Bellerslijst 01+02

In de **bellerslijst** wordt de als laatste ontvangen oproep weergegeven.

Lijstvermelding

Voorbeeld voor een lijstvermelding:

- Status van de vermelding
  In de bellerslijst
  Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep
  Oude opr.: reeds gelezen vermelding.
  Beantw.: oproep is beantwoord.
- Volgnummer van de vermelding
  01/02 betekent bijvoorbeeld: eerste vermelding van in totaal twee vermeldingen.
- Nummer of naam van de beller
  Door de verbindingstoets ☎ in te drukken, belt u de beller terug.
  U kunt het nummer van de beller overnemen in het telefoonboek (➜ pagina 22).
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld pagina 34).

Met Menu ➜ Invoer wissen wist u de actuele vermelding.

CNIP-informatie weergeven

Als u de functie NaamWeergave heeft ingeschakeld, kunt u de naam weergeven die door de netwerkaanbieder voor dit nummer is geregistreerd.

U heeft een lijstvermelding geselecteerd.

Menu ➜ Naam weergeven

Als de naam niet wordt weergegeven, heeft de beller deze functie niet ingeschakeld of is het meesturen van het nummer onderdrukt.

Druk OK in om naar de lijst terug te gaan.

Kostenbewust telefoneren

Gespreksduur weergeven

De duur van een gesprek wordt weergegeven

- tijdens het gesprek,
- tot ongeveer drie seconden na het verbreken van de verbinding als u de handset niet op het basisstation zet.

Opmerking

De werkelijke gespreksduur kan enkele seconden afwijken van de weergegeven waarde.

SMS (tekstberichten)

Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld. U moet opgeven via welke SMS-centrale u berichten wilt versturen en ontvangen. U kunt via **elk** van de ingevoerde SMS-centrales SMS-berichten ontvangen, de SMS centrales zijn door de fabrikant vooraf ingesteld.

SMS -berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. U kunt echter elke andere SMS-centrale voor het verzenden van een actueel bericht activeren als verzendcentrale (➔ pagina 28).

Is er geen SMS-centrale opgegeven, dan bevat het menu SMS slechts de vermelding Instellingen. Geef in dat geval een SMS-centrale op (➔ pagina 28).

Meer informatie over het schrijven van SMS-berichten vindt u in de bijlage (➔ pagina 44). Een SMS-bericht mag niet langer zijn dan 160 tekens.

Let op:

- Als uw toestel is aangesloten op een binnenhuis telefooncentrale (PABX), raadpleegt u pagina 29.

SMS-bericht schrijven/versturen

Menu ➔ SMS-berichten ➔ Nieuwe SMS

SMS schrijven. Tekst invoeren, ➔ pagina 44.

Menu ➔ Versturen

Selecteren en OK indrukken.

/ Nummer met netnummer: (ook lokale nummers) selecteren uit het telefoonboek of rechtstreeks invoeren en OK indrukken.
Het SMS-bericht wordt verzonden.

Opmerkingen

- Als u tijdens het schrijven van een SMS-bericht een externe oproep ontvangt, wordt het bericht automatisch opgeslagen in de Outbox.
- Als het geheugen vol is of als de SMS-functie op het basisstation door een andere handset wordt gebruikt, wordt de procedure geannuleerd. Dit wordt gemeld op het display. Wis SMS-berichten die niet meer nodig zijn, of verstuur het SMS-bericht later.

Outbox

U kunt een SMS-bericht in de Outbox opslaan en op een later moment wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

U schrijft een SMS-bericht (➔ pagina 26).

Menu ➔ Opslaan

Outbox openen

Menu ➔ SMS-berichten ➔ Outbox

De eerste vermelding in de lijst wordt weergegeven, bijvoorbeeld:

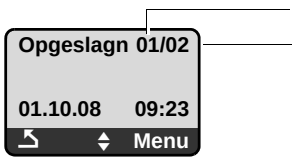

1 Lopend nummer
2 Totaal aantal SMS-berichten

Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen

▶ Outbox openen.

SMS-bericht selecteren.

Menu ➔ Lezen

Selecteren en OK indrukken, om het SMS-bericht te lezen. Bladeren in het SMS-bericht met .

Of:

Menu ➜ Invoer wissen
Selecteren en OK indrukken, om het SMS-bericht te wissen.

SMS-bericht schrijven/wijzigen

U leest een SMS-bericht in de Outbox.

Menu Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Nieuwe SMS
Nieuw SMS-bericht schrijven en vervolgens versturen of opslaan.

Tekst gebruiken
Tekst van het opgeslagen SMS-bericht wijzigen en het bericht vervolgens versturen.

Outbox wissen

▶ Outbox openen.

Menu ➜ Lijst wissen
Selecteren en OK indrukken.

OK Displaytoets indrukken ter bevestiging. De Outbox wordt gewist.

☎ **Lang** indrukken (ruststand).

SMS-berichten ontvangen

Alle ontvangen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Omdat een SMS-bericht ook na het lezen in de lijst blijft staan, wordt aangeraden **regelmatig SMS-berichten te verwijderen uit de lijst**.

Inbox

De Inbox bevat het volgende:

- alle ontvangen SMS-berichten met het meest recente bericht bovenaan.
- SMS-berichten die in verband met een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle handsets Twist 359 gesignaleerd door een melding in het display, de knipperende berichtentoets ✉ en een attentietoon.

Inbox openen met de toets ✉

✉ Indrukken.

De Inbox wordt als volgt weergegeven (voorbeeld):

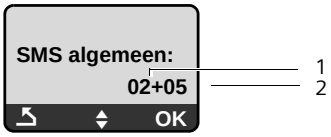

1 aantal nieuwe vermeldingen
2 aantal gelezen vermeldingen

Een bericht in de Inbox wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

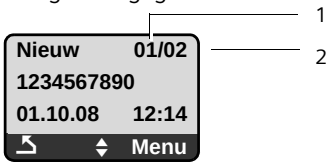

1 Lopend volgnummer van het weergegeven SMS-bericht
2 Totaal aantal nieuwe SMS-berichten

Inbox openen via het SMS-menu

Menu ➜ SMS-berichten ➜ Inbox

Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen

▶ Inbox openen.

↕ SMS-bericht selecteren.

Menu ➜ Lezen
Selecteren en OK indrukken, om het SMS-bericht te lezen. Bladeren in het SMS-bericht met ↕.
Een gelezen SMS-bericht krijgt de status “oud”.

Of:

Menu ➜ Invoer wissen
Selecteren en OK indrukken, om het SMS-bericht te wissen.

Inbox wissen

Alle **nieuwe en oude** SMS-berichten in de Inbox worden gewist.

▶ Inbox openen.

Menu ➔ Lijst wissen
Selecteren en **OK** indrukken.

OK Displaytoets indrukken ter bevestiging. De Outbox wordt gewist.

Nummer van de afzender overnemen in het telefoonboek

- Inbox openen.

Selecteren SMS-bericht selecteren.

Menu ➔ Nr. opslaan in telefoonboek

- Voor meer informatie over het voltooien van de vermelding ➔ pagina 21.

SMS-bericht beantwoorden of doorsturen

U leest een SMS-bericht.

Menu Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Beantwoorden
Direct een SMS-bericht als antwoord schrijven en versturen (➔ pagina 26).

Tekst gebruiken
De tekst van de SMS wijzigen en vervolgens versturen.

Versturen
Tekst van een SMS-bericht doorsturen naar een andere ontvanger.

Tekenset wijzigen

U leest een SMS-bericht.

Menu Displaytoets indrukken.

Tekenset
Tekst wordt weergegeven in de geselecteerde tekenset.

SMS-centrale instellen

SMS-centrale invoeren/wijzigen

Menu ➔ SMS-berichten ➔ Instellingen ➔ SMS-centrales

Selecteren SMS-centrale (bijv. SMS-centrale 1) selecteren en **OK** indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Mijn centrale
Als de SMS-berichten via deze SMS-centrale moeten worden verstuurd, **OK** indrukken om de SMS-centrale in te schakelen (✓ = aan). Als er een andere SMS-centrale ingesteld was, wordt deze uitgeschakeld. Bij de SMS-centrales 2 en 3 geldt de instelling alleen voor het eerstvolgende SMS-bericht.

SMS-centrale
Nummer van de SMS-centrale invoeren en **OK** indrukken.

SMS-bericht versturen via een andere SMS-centrale

- Een van de SMS-centrales (2 of 3) als verzendcentrale activeren (➔ pagina 28).
- SMS-bericht versturen.

De instelling geldt alleen voor het eerstvolgende SMS-bericht. Vervolgens is weer SMS-centrale 1 ingesteld.

SMS-berichten en binnenhuis telefooncentrales (PABX)

- Ontvangst van SMS-berichten is alleen mogelijk als **NummerWeergave** (CLIP) voor het toestelnummer in de binnenhuis telefooncentrale (PABX) is geactiveerd en u deze dienst bij de operator hebt laten activeren.
- Bij sommige binnenhuis telefooncentrales (PABX) moet u de netlijncode vóór het nummer van de SMS-centrale plaatsen.

  Voer bij twijfel een test met de telefooncentrale uit, door bijvoorbeeld een SMS-bericht naar uw eigen toestelnummer te versturen. Verstuur het bericht met en zonder netlijncode.

Fouten met SMS-berichten herstellen

De volgende tabel bevat een overzicht van fouten, mogelijke oorzaken en tips om de fout op te lossen.

Versturen niet mogelijk. 1. Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd. ▸ Vraag de serviceprovider om deze functie te activeren. 2. De transmissie van het SMS-bericht is onderbroken. ▸ Verstuur het SMS-bericht opnieuw. 3. Voor de SMS-centrale die als verzendcentrale is ingesteld, is geen of een onjuist nummer ingevoerd. ▸ Voer het (juiste) nummer in (➔ pagina 28).
U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is. 1. Het geheugen van het toestel is vol. ▸ Wis oude SMS-berichten (➔ pagina 27). 2. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet afgeleverd.

Voicemail gebruiken

Snelkiezen voor voicemail instellen

Bij snelkiezen kunt u de voicemail direct kiezen.

Snelkiezen is standaard ingesteld voor de voicemail (oproepnummer 1230).

Snelkiezen voor de voicemail instellen en nummer van de voicemail invoeren

Menu ➔ Antwoordapparaat ➔ Toets 1

Voicemail — Selecteren en OK indrukken (☑ = aan).

Nummer van de voicemail invoeren en OK indrukken.

Lang indrukken (ruststand).

De instelling voor snelkiezen geldt voor alle aangemelde handsets.

Voicemail bellen

Lang indrukken. U krijgt direct verbinding met uw voicemail.

Eventueel handsfree-toets indrukken. De meldtekst van de voicemail wordt over de luidspreker weergegeven.

Voicemail-bericht beluisteren

Als er een bericht voor u binnenkomt, stuurt de voicemail u een melding van een wachtend bericht:

- Indien toets 1 goed geconfigureerd is, wordt de melding opgenomen in de oproeplijst in de rubriek als Voicemail: 01+**
- Indien toets 1 niet goed geconfigureerd is, wordt de melding opgenomen als een gewone oproep in de lijst van de oproepen.

ECO DECT

Met uw Twist 359 draagt u bij aan een beter milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Lager zendvermogen

Het zendvermogen van uw toestel wordt **automatisch** gereduceerd:

- Het zendvermogen van de handset wordt afhankelijk van de afstand tot het basisstation gereduceerd.
- Het zendvermogen van het basisstation wordt tot vrijwel nul gereduceerd als er slechts één handset aangemeld is en deze op het basisstation staat.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation extra reduceren door de Eco-Modus of Eco-Modus+ in te schakelen:

- **Eco-modus**
  80% reductie van het zendvermogen in de standby-stand en tijdens gesprekken.
- **Eco-modus+**
  100% uitschakelen van het zendvermogen in de standby-modus.

Eco-modus / Eco-modus+ in-/uitschakelen:

Menu ➔ Instellingen ➔ Basisstation ➔ Speciale functies ➔ Eco-modus / Eco-modus+

OK Displaytoets indrukken (☑ = aan).

Statusindicaties

Display-symbool	
(knippert)	Ontvangststerkte: – hoog tot laag – geen ontvangst
	Eco-modus+ ingeschakeld (wordt in de ruststand in plaats van het symbool voor signaalsterkte weergegeven)
Symbool **groen**	**Eco-modus** ingeschakeld

Opmerkingen

- Bij ingeschakelde **Eco-modus+** kunt u de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindingstoets ☎ **lang** in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u de kiestoon.
- Bij ingeschakelde **Eco-modus+**:
  – wordt het tot stand brengen van de verbinding vertraagd met circa 2 seconden.
  – wordt de standby-tijd van de handset verminderd met circa. 50%.
- Als u handsets aanmeldt die **Eco-modus+** niet ondersteunen, wordt deze modus op het basisstation en op alle handsets uitgeschakeld.
- Bij ingeschakelde **Eco-modus** is het bereik van het basisstation minder groot.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (➔ pagina 10).

Wekker in-/uitschakelen

Menu ➔ Wekker ➔ Activeren (✓ = aan)

Als u de wekker inschakelt, wordt het menu voor het instellen van de wektijd automatisch geopend (➔ pagina 32).

Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display de wektijd met het wekkersymbool ⏰ in plaats van de datum.

Wektijd instellen

Menu ➔ Wekker ➔ Wektijd

Wektijd in uren en minuten invoeren en OK indrukken.

Als de wekker belt...

Wekherhaling na 5 minuten

Snooze Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken.

Als u Snooze voor de derde keer indrukt, wordt de wekker voor 24 uur uitgeschakeld.

Wekker voor 24 uur uitschakelen

Uit Displaytoets indrukken.

Meerdere handsets gebruiken

Handsets aanmelden

U kunt maximaal vier handsets bij het basisstation aanmelden.

Opmerking

Elke extra handset moet op de basis worden aangemeld!

Uw handset automatisch aanmelden ➔ pagina 8.

Als de automatische aanmeldprocedure niet werkt, moet u de handset handmatig aanmelden.

Handmatige aanmelding van de handset op de Twist 359

U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset als op het basisstation te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 1. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Op de handset

Menu ➔ Instellingen ➔ Handset ➔ Handset aanmelden

Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) en OK indrukken. In het display knippert Handset wordt geregistreerd.

Op het basisstation

Binnen 60 seconden Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation (pagina 1) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Andere handsets aanmelden

Andere handsets en GAP-compatibele handsets van andere merken meldt u als volgt aan.

Op de handset

▶ De aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

Op het basisstation

Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation (pagina 1) **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Handsets afmelden

De handsets kunnen alleen worden afgemeld door de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen. **Hierdoor worden ook andere instellingen gereset** → pagina 37**.**

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (pagina 1) **kort** indrukken.

▶ Alle handsets bellen tegelijk (paging), ook de handsets waarvan het belsignaal is uitgeschakeld.

Zoeken annuleren

▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of de verbindingstoets [ ] op de handset indrukken.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

Andere handsets bellen

INT — Intern gesprek starten. In het display wordt Voeg INT-nr in weergegeven.

[0]–[9] — Intern nummer van de handset invoeren en OK indrukken. De handset wordt opgebeld.

of:

Alles — Displaytoets indrukken en OK indrukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

[ ] — Verbreektoets indrukken.

Gesprek doorverbinden met een andere handset

Wanneer u met een externe gesprekspartner telefoneert, kunt u tegelijk een interne gesprekspartner bellen om het gesprek door te verbinden of om ruggespraak te voeren.

▶ Interne deelnemer opbellen.

Als een interne gesprekspartner opneemt:

▶ Extern gesprek desgewenst aankondigen.

of

[ ] — Verbreektoets indrukken. Het gesprek is doorverbonden.

of

↩ — Displaytoets indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreektoets [ ] indrukken voordat de interne gesprekspartner opneemt. Als de interne gesprekspartner niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug (in het display staat Herhaling).

Wisselgesprek beantwoorden

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een **externe** oproep ontvangt, hoort u de aankloptoon (korte toon). Bij NummerWeergave wordt in het display het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Verbreektoets indrukken om het interne gesprek te beëindigen.

Verbindingstoets indrukken om het extern gesprek te beantwoorden.

Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan inbreken en aan het gesprek deelnemen. Het bijschakelen wordt bij alle gesprekspartners aangegeven met een signaaltoon en de displaymelding Conferentie.

Voorwaarde: De functie Intern bijschakelen is ingeschakeld.

Intern inbreken in-/uitschakelen

Menu ➔ Instellingen ➔ Basisstation ➔ Intern bijschakelen (✓ = aan)

Lang indrukken (ruststand).

Inbreken

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U wilt bijschakelen in het bestaande externe gesprek.

Verbindingstoets **lang** indrukken.

U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Op het display verschijnt Conferentie.

Bijschakelen uitschakelen

Een interne deelnemer drukt op de verbreektoets.

Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

De verbinding tussen de andere interne deelnemer en de externe deelnemer blijft bestaan.

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Datum en tijd wijzigen

Als u de tijd wilt wijzigen, opent u het invoerveld als volgt:

Menu ➔ Instellingen ➔ Datum en tijd

Datum:

Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld 0 + 1 ∞ 1 ∞ 0 + 2 abc 0 + 0 + 8 tuv voor 1.10.2008.

Tijd:

Uren en minuten invoeren - 4 tekens, bijv. 0 + 7 pqrs 1 ∞ 5 jkl voor 7:15 uur.

OK Displaytoets indrukken

Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

Menu ➔ Settings ➔ Handset ➔ Language

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓.

Taal selecteren en op OK drukken.

Lang indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

Menu 8 tuv 3 def 2 abc

Toetsen na elkaar indrukken.

De juiste taal selecteren en op OK drukken.

Display instellen

U kunt In de ruststand een digitale klok laten weergeven op het display.

Menu ➜ Instellingen ➜ Handset ➜ Display

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Screensaver
U kunt kiezen uit de instellingen Geen screensaver of Digitale klok.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, beantwoordt u een oproep door de handset uit het basisstation te nemen. U hoeft niet op de verbindingstoets te drukken.

Menu ➜ Instellingen ➜ Handset ➜ Automatisch opnemen (✓ = aan)

Lang indrukken (ruststand).

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt het volume voor handsfree in vijf niveaus (1-5, bijvoorbeeld volume 3 = ▂▄▆) en het volume van de handset in drie niveaus instellen (1-3, bijvoorbeeld volume 2 = ▂▄)

Volume tijdens een gesprek instellen

De instelling geldt voor de actueel ingeschakelde modus (hoorn- of handsfree).

U voert een extern gesprek.

Navigatietoets indrukken.

Volume instellen.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets OK indrukken.

Volume via het menu instellen

Menu ➜ Instellingen ➜ Geluidsinstellingen ➜ Gespreksvolume ➜ Handsetvolume / Handsfreevolume

Volume instellen en op OK drukken.

Lang indrukken (ruststand).

Belsignalen wijzigen

- Volume:
  Vijf volumeniveaus (1–5; bijvoorbeeld volume 3 = ▂▄▆ ◿) en een crescendosignaal (6; volume neemt bij elk oproepsignaal toe = ▂▄▆ ◢).
- Melodie:
  Lijst met standaard ringtones (oproepsignalen) De eerste drie melodieën zijn de "klassieke" oproepsignalen.

U kunt voor de volgende functies een verschillend belsignaal instellen:

- Externe oproepen: voor externe oproepen
- Interne oproepen: voor interne oproepen
- Wekker: voor de wekker

Volume van oproepsignaal instellen

Het volume is gelijk voor alle soorten oproepsignalen.

Menu ➜ Instellingen ➜ Geluidsinstellingen ➜ Volume belsignaal

Of in ruststand:

Kort indrukken.

Vervolgens:

Volume instellen en op OK drukken.

Lang indrukken (ruststand).

Melodie van oproepsignaal instellen

Stel de oproepsignaalmelodie apart in voor externe oproepen, interne oproepen en de wekker.

Menu ➜ Instellingen ➜ Geluidsinstellingen ➜ Ringtone

Externe oproepen / Interne oproepen / Wekker
Selecteren en OK indrukken.

Melodie selecteren (✓ = aan) en op OK drukken.

Lang indrukken (ruststand).

Belsignaal uit-/inschakelen

Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal uitschakelen. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze nog in het display wordt weergegeven.

Oproepsignaal uitschakelen

Sterretje-toets **zolang** indrukken tot het symbool in het display wordt weergegeven.

Belsignaal weer inschakelen

Sterretje-toets in ruststand **lang** indrukken.

Attentietonen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende signalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- **Attentietonen**:
  - **Toetssignaal**: elke toetsdruk wordt bevestigd.
  - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): aan het einde van de gegevensinvoer/instelling, bij het plaatsen van de handset in het basisstation en bij het binnenkomen van een SMS of een nieuwe vermelding in de bellerslijst.
  - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer.
  - **Menu-eindsignaal**: wanneer u het einde van een menu heeft bereikt.
- **Batterijsignaal**: de batterij moet worden geladen.

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.

Attentietonen in-/uitschakelen

Menu ➜ Instellingen ➜ Geluidsinstellingen ➜ Attentietonen
Selecteren en OK indrukken (✓ = aan).

Batterijsignaal instellen

Menu ➜ Instellingen ➜ Geluidsinstellingen ➜ Batterijsignaal

Aan / Uit / Tijdens gesprek
Selecteren en OK indrukken (✓ = aan). Het batterijwaarschuwingssignaal wordt in-/uitgeschakeld of klinkt ook tijdens een gesprek.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek en de bellerslijst, de SMS-lijsten en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

Menu ➜ Instellingen ➜ Handset ➜ Handset resetten

Vraag met OK bevestigen of met C weigeren.

Lang indrukken (ruststand).

Basisstation instellen

U stelt de basis in met een aangemelde handset.

Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik

U kunt de systeeminstellingen van het basisstation beveiligen met een systeem-PIN die alleen aan u bekend is. De systeem-PIN moet u invoeren als u een handset handmatig aanmeldt bij het basisstation.

Systeem-PIN wijzigen

U kunt de ingestelde, viercijferige systeem-PIN van het basisstation ("0000") in een viercijferige PIN veranderen die alleen aan uzelf bekend is.

Menu ➜ Instellingen ➜ Basisstation ➜ Systeem-PIN

Oude systeem-PIN invoeren en OK indrukken. Uit veiligheidsoverwegingen worden de ingevoerde cijfers weergegeven als vier sterretjes (****).

Nieuwe systeem-PIN invoeren en op OK drukken.

Lang indrukken (ruststand).

Systeem-PIN resetten

Als u de systeem-PIN bent vergeten, kunt u de originele code **0000** instellen door de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen. **Hierdoor worden ook andere instellingen gereset**, zie "Standaardinstellingen van het basisstation herstellen" ➜ pagina 37.

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden

- handsets afgemeld
  - **bij een reset via het menu** alle handsets
  - **bij een reset met de toets van het basisstation** ook alle andere aangemelde GAP-compatibele handsets
- individuele instellingen hersteld
- alle lijsten gewist
- de systeem-PIN wordt teruggezet op de oorspronkelijke code **0000**.
- de Eco-modus+ wordt uitgeschakeld.

Alleen de datum en tijd blijven behouden.

Standaardinstellingen via het menu herstellen

Menu ➜ Instellingen ➜ Basisstation ➜ Basis reset

OK Bevestigen door de displaytoets in te drukken.

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

▶ Verwijder het netsnoer van het basisstation.

▶ Houd de aanmeld-/paging-toets (➜ pagina 1)op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. Laat de toets na circa 5 seconden weer los.

De basis wordt gereset.

Telefoon op binnenhuis telefooncentrale (PABX) aansluiten

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw binnenhuis telefooncentrale (PABX). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de binnenhuis telefooncentrale (PABX).

Via binnenhuis centrales (PABX) die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Kiesmethode en flashtijden

De huidige instelling wordt gemarkeerd door √.

Kiesmethode wijzigen

U kunt de kiesmethode als volgt instellen:

- toonkiezen (TDK),
- Impulskiezen (IDK).

Menu 7 pqrs 4 ghi 9 wxyz 1 oo 1 oo

1 oo OK Impulskiezen (IDK).

Of:

0 + OK toonkiezen (TDK).

Lang indrukken (ruststand).

Flashtijden instellen

Als u uw toestel achter telefooncentrales wilt gebruiken, is het wellicht noodzakelijk, deze waarde te wijzigen, zie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

Menu 7 pqrs 4 ghi 9 wxyz 1 oo 2 abc

Cijfer voor flashtijd invoeren en OK indrukken.

0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 180 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms

Lang indrukken (ruststand).

Pauze instellen

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

Menu 7 pqrs 4 ghi 9 wxyz 1 oo 9 wxyz

Cijfer voor de lengte van de pauze invoeren (**1** = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec.) en OK indrukken.

Lang indrukken (ruststand).

Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat vereist is voor uw telefooncentrale (zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).

Menu 7 pqrs 4 ghi 9 wxyz 1 oo 4 ghi

Cijfer invoeren voor de lengte van de pauze (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) en OK indrukken.

Lang indrukken (ruststand).

Tijdelijk naar toonkiezen (TDK) omschakelen

Als uw binnenhuis telefooncentrale (PABX) nog met pulskiezen (IDK) werkt, terwijl voor een verbinding toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld om voicemail te beluisteren), moet u tijdens het gesprek overschakelen op toonkiezen.

Voorwaarde: u voert een gesprek of heeft al een extern nummer gekozen.

* Sterretje-toets indrukken. Na het verbreken van de verbinding is het toestel automatisch weer op impulskiezen ingeschakeld.

Klantenservice & Help

Vragen en antwoorden

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
   - Verbreektoets [☎] **lang** indrukken.
2. De batterijen zijn leeg.
   - De batterijen laden of vervangen (➔ pagina 7).

In het display knippert "Basis".

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
   - Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.

   Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u Eco-modus heeft ingeschakeld.
   - Eco-modus uitschakelen (➔ pagina 31) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
   - Netadapter van het basisstation controleren (➔ pagina 6).

De handset belt niet.

1. Belsignaal is uitgeschakeld.
   - Belsignaal inschakelen (➔ pagina 36).

U hoort geen belsignaal of kiestoon vanuit het vaste net.

U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.

- Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling (➔ pagina 43).

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.

- Systeem-PIN terugzetten op 0000 (➔ pagina 37).

Systeem-PIN vergeten.

- Systeem-PIN terugzetten op 0000 (➔ pagina 37).

Uw gesprekspartner hoort u niet.

U heeft de displaytoets Mic uit ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- Microfoon weer inschakelen (➔ pagina 20).

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave (CLIP).

Meesturen van nummers is niet vrijgegeven.

- **De beller** moet de functie voor het meesturen van nummers (CLI) bij de netwerkaanbieder niet laten onderdrukken.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen)**.**

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- Procedure herhalen.
  Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail **niet beluisteren.**

De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen.

- Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

Verklaring van Conformiteit

Dit apparaat is bestemd voor de analoge telefoonlijnen van Belgacom in België.

Bij het ontwerpen ervan werd rekening gehouden met landspecifieke vereisten.

Wij, Gigaset Communications GmbH, verklaren dat de Twist 359 voldoet aan alle bepalingen van ons Full Quality Assurance System, zoals gecertificeerd door CETECOM ICT Services GmbH overeenkomstig BIJLAGE V van de Europese Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

Het vermoeden van conformiteit met de essentiële vereisten van de Richtlijn 1999/5/EC wordt verzekerd overeenkomstig

Art. 3.1 a) Veiligheid:
EN 60950 (equivalent aan 73/23/EC)

Art. 3.1 a) EMF/SAR:
1999/519/EC (aanbeveling EU-Raad)
EN 50360

Art. 3.1 a) Akoestische shock:
TBR 10 (Draagbaar deel)

Art. 3.1 b) EMC:
EN 301 489-1 / EN 301 489-6
(equivalent aan 89/336/EC)

Art. 3.2 Radio:
EN 301 406

Een kopie van de Verklaring van Conformiteit 1999/5/EC is beschikbaar op dit internetadres:
www.gigaset.com/docs

Senior Approvals Manager

CE 0682

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt: bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;

– de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, enz.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

– indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
– of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be

Verantwoordelijke uitgever:
Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel

Milieu

- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
- Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.
- Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.
- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recycleringssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.
- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

Zuinig in gebruik voor een beter milieu

Het gebruik van ECO DECT (→ pagina 31) bespaart energie en levert op deze wijze een actieve bijdrage aan een beter milieu.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recyclering van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Bijlage

Onderhoud

- Basisstation en handset reinigen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen ⚠

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk de batterijen uit het apparaat verwijderen**.
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven of iets dergelijks).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Nadat het toestel helemaal droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Goedgekeurde batterijen

Technologie:
Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Type: AAA (micro, HR03)

Spanning: 1,2V

Capaciteit: 550 - 1000 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Twist 359 is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

	Capaciteit (mAh) ca.			
	550	650	800	1000
Standby-tijd (uren)	180	210	265	330
Gesprekstijd (uren)	23	25	33	41
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	80	95	115	145
Laadduur, basis (uren)	8	10	12	15

Stroomverbruik van het basisstation

In de standby-modus	
– handset in basis	ca. 1,3 W
– handset buiten basis	ca. 1,3 W
Tijdens het gesprek	ca. 1,5 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	tot 300 m buitenshuis, tot 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)

Indeling van de telefoonstekker

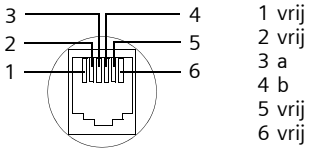

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- De cursor met [▲] [▼] naar rechts of links verplaatsen.
- Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

SMS/Namen schrijven

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1)	2)	1	€	£	$	¥	¤						
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 jkl	j	k	l	5										
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß								
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%						
#			#	@	\	&	§							

1) spatie
2) enter

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Door de hekje-toets [#] **kort** in te drukken, schakelt u over van "Abc" op "123", van "123" op "abc" of van "abc" op "Abc" (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in [#] **voordat** u letters invoert.

De instelling van hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt op het display weergegeven.

Basisstation aan de wand bevestigen

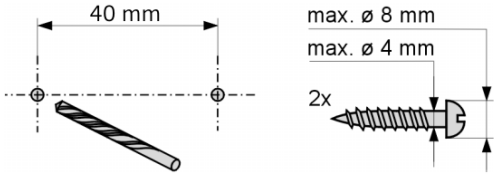

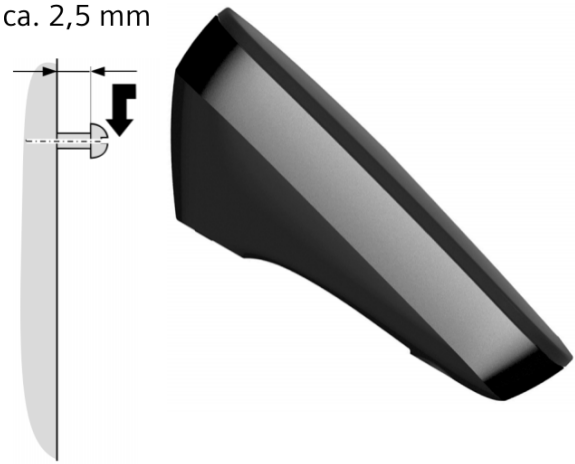

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets 1
Aankloppen bij een intern gesprek . . . 34
Aanmelden (handset) 32
Aanmeldtoets 1
Aansluiten
  basisstation op telefooncentrale . . . 38
Accu
  plaatsen 7
Anoniem 20
Attentietonen 36
Automatisch
  beantwoorden 19, 35

B

Basisstation
  aansluiten 6
  aansluiten op telefooncentrale 38
  beveiligen tegen toegang door onbevoegden 37
  instellen 37
  opstellen 6
  standaardinstellingen herstellen . . . 37
  stroomverbruik 43
  systeem-PIN 37
Batterij
  aanbevolen batterijen 43
  laden 1, 9
  symbool 1, 8
  waarschuwingstoon 36
  weergave 1
Beëindigen zie Uitschakelen
Beëindigen, gesprek 19
Bellen, intern 33
Bellerslijst 24
Belsignaal
  wijzigen 35
Bereik 6
Berichtentoets 1
  lijst openen 27
  lijsten openen 23
Beveiligen tegen toegang 37
Bevestigingssignaal 36
Bijschakelen in gesprek 34
Blokkeren
  toetsblokkering in-/uitschakelen . . . 16

C

CLI, CLIP 19
CNIP 19
Conferentie 34
Corrigeren van onjuiste invoer 15
Customer Care 39

D

Datum instellen 10, 34
Digitale klok 35
Display
  displaytaal wijzigen 34
  in ruststand 16
  instellen 35
  screensaver 35
  toetsen 1, 14

E

ECO DECT 31
Eco-modus 31
Eco-modus+ 31

F

Flashtijd 38
Fouten herstellen, SMS 29
Fouten verhelpen (alg.) 39
Foutsignaal 36

G

Garantievoorwaarden 40
Gehoorapparaten 4
Gemiste oproep 24
Gesprek
  beëindigen 19
  doorverbinden 33
  extern 19
  gesprekspartner bijschakelen 34
  intern 33
Gespreksduur 19, 25

H

Handmatig 20
Handmatige nummerherhaling 23
Handset
  aanmelden 32
  afmelden 32, 37
  attentietonen 36
  contact met vloeistoffen 42
  displaytaal 34
  gesprek doorverbinden 33
  handsfree-volume 35

in gebruik nemen 7
in-/uitschakelen 16
instellen 34
meerdere gebruiken 32, 33
microfoon uitschakelen 20
paging 33
ruststand 16
standaardinstellingen herstellen . . . 36
volume van de handset 35
zoeken 33
Handsfree 20
toets 1
Hekje-toets 1, 16
Help 39

I

IDK (pulskiezen) 38
In gebruik nemen
handset 7
Indeling telefoonstekker 43
Indicatie laadniveau 1
Inhoud van de verpakking 5
Inschakelen
attentiesignalen 36
beantwoorden 35
handset 16
intern bijschakelen 34
toetsblokkering 16
Intern
bijschakelen 34
telefoneren 33
toets 1
Intern gesprek 33
aankloppen 34
Inzameling van afval en oude
apparaten 42

K

Kiesmethode 38
Kiespauze invoeren 1
Kiezen
snelkiezen 22
telefoonboek 21
Klantenservice 39
Kostenbewust telefoneren 25

L

Lijst
bellerslijst 24
gemiste oproepen 24
Inbox (SMS) 27
Outbox (SMS) 26
SMS-lijst 24
voicemail 24

M

Medische apparatuur 4
Melodie instellen (belsignaal) 36
Menu
eindsignaal 36
navigatie 15
overzicht 18
Microfoon 1
Microfoon van handset uitschakelen . 20

N

Naam
van beller weergeven (CNIP) 19
Navigatietoets 1, 14
Netadapter 4
Nummer
afzender opslaan in het
telefoonboek 28
invoeren uit telefoonboek 23
opslaan in telefoonboek 21
overnemen in telefoonboek 22
overnemen uit telefoonboek 23
van beller weergeven (CLIP) 19
van voicemail invoeren 30
voor SMS-centrale instellen 28
Nummerherhaling 23
Nummerweergave 19

O

Onderhoud van het toestel 42
Onjuiste invoer corrigeren 15
Oproep
anoniem 20
beantwoorden 19, 35
extern 19
Oproepsignaal
melodie instellen 36
volume instellen 35
Opstellen
basisstation 6

P

Paging 33
Paging-toets 1
Pauze 38

PIN wijzigen
systeem-PIN 37
Pulskiezen 38

R

R-toets. 1
pauze na 38
Ruststand van display. 16
Ruststand, terug naar 16

S

Schrijven, SMS 26
Screensaver 35
Shortcut 18
SMS 26
beantwoorden of doorsturen 28
doorsturen 28
fouten oplossen 29
Inbox 27
lezen 26
lijst 24
nummer opslaan 28
Outbox. 26
schrijven 44
SMS-berichten en telefooncentrales 29
verzendcentrale 26
wissen 26
SMS-centrale
instellen 28
nummer wijzigen 28
Snelkiezen. 22
voicemail 30
Snooze (wekker) 32
Sterretje-toets 1, 36
Stroomverbruik 43
basisstation 43
Symbool
batterij 8
bij nieuwe berichten 23
display 14
toetsblokkering. 16
Systeeminstellingen. 37
Systeem-PIN wijzigen 37

T

TDK (toonkiezen) 38
Technische gegevens 43
Tekenset 28, 44
Tekst schrijven en bewerken 44
Tekstbericht, zie SMS
Telefoneren
extern 19
intern 33
oproep beantwoorden 19
Telefoonboek 21
eerste nummer opslaan 21
nummer overnemen 23
nummer uit tekst overnemen 22
nummer van afzender (SMS) opslaan. 28
openen 14
vermelding opslaan 21
vermelding/lijst versturen naar handset 22
vermeldingen weergeven en wijzigen 22
volgorde van vermeldingen 21
Telefooncentrale
basisstation aansluiten. 38
flashtijden instellen 38
kiesmethode instellen 38
pauze instellen 38
SMS-berichten 29
Telefoonstekker, indeling. 43
Tijd instellen 10, 34
Tijdelijk omschakelen op toonkiezen . 38
Toets 1 (snelkiezen) 1
Toetsblokkering. 16
Toetsen
aan/uit-toets 1
displaytoetsen 1, 14
handsfree-toets 1
hekje-toets 1, 16
intern-toets 1
navigatietoets 1, 14
R-toets 1
snelkiezen 1, 22
sterretje-toets 1, 36
telefoonboekvermelding toewijzen 22
verbindingstoets 1, 19
verbreektoets 1, 19
wistoets 14
Toetssignaal 36
Toonkiezen 38

U

Uitschakelen
attentiesignalen 36
beantwoorden 35
handset 16
intern bijschakelen 34
intern inbreken 34
toetsblokkering 16

V

Verbindingstoets 1, 19
Verbreektoets 1, 19
Vermelding
opslaan (voicemail) 30
selecteren in telefoonboek 21
Versturen
vermelding in telefoonboek
naar handset 22
Voicemail 30
melding bekijken 30
Volgorde in telefoonboek 21
Volume
belsignaal 35
handsfree-volume van de handset . . 35
volume van de handset 35
Volume van de handset 35
Vragen en antwoorden 39

W

Waarschuwingstoon (batterij) 36
Weergave
gespreksduur 25
Weergeven
naam (CNIP) 19
nummer (CLI/CLIP) 19
voicemailmelding 30
Wekherhaling 32
Wekker 32
Wektijd instellen 32
Wijzigen
handsfree-volume 35
kiesmethode 38
pauze 38
systeem-PIN 37
volume van de handset 35
Wissen
tekens 15
Wistoets 14

Z

Zoeken in telefoonboek 21
Zoeken, handset 33