

Inhoudsopgave

Conformiteit, milieu en veiligheid	2
Conformiteitsverklaring	
Eisen van de GAP-standaard	3
Twist 347 Handset	4
Symbolen op het display van de handset	5
Twist 347 Basisstation	6
Twist 347 installeren	
Twist 347 uitpakken	6
Basisstation installeren	7
Accu's in de handset plaatsen en vervangen	8
Accu capaciteit en reikwijdte	8
Welkom-modus	8
Menu-overzicht	9
Handset UIT- / INschakelen	10
Tekst of nummer invoeren	10
De telefoon gebruiken	
Toetsblokkering activeren / deactiveren	11
Telefoneren	11
Gespreksteller	11
Aut. nummerherhalingslijst	12
Telefoonboek	13-14
Bellijst	14-15
Interne gespreksfunctie gebruiken	16
Paging / handsets zoeken	17
Aaneengeschakeld bellen	17
Klok- en alarminstellingen	17
Persoonlijke instellingen	
Handset tones	18
Handset naam	19
Auto antwoord	19
Taal op het display wijzigen	19
Geavanceerde instellingen	
Duur van het flash-sigitaal wijzigen	20
Gespreksblokkering	20
Alarmnummer	21
Handset aanmelden	21
Afmelden	22
PIN-code	22
Terugzetten naar de standaardinstellingen	22
Standaardinstellingen	23
Zelf fouten opsporen en verhelpen	24
Garantie	25

Conformiteit, milieu en veiligheid

Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

Conformiteit

Bij deze verklaart Philips dat deze Twist 347 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product is uitsluitend bedoeld voor aansluiting op het analoge telefoonnet van Belgacom.

Voeding

Dit product heeft een voeding nodig van 230 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.

Let op!

Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd.

De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting

De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.

Veiligheidsinstructies

Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accu's / batterijen, anders bestaat het risico op explosie.

Milieubescherming

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's telefoon altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften.

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen

Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke rijkdommen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terecht komen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingsystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.

Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.

Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.



Conformiteitsverklaring

Ondergetekende,
PCE
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Verklaart dat het product Twist™ 347 voldoet aan de BJJLAGE IV van de R&TTE-Richtlijn 1999/5/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:

- Artikel 3.1 a: (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
Veiligheid: EN 60950-1 (2001)
SAR: EN 50361 (2001)
- Artikel 3.1 b: (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
EMC: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
- Artikel 3.2: (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)
Radio: EN 301 406 V1.5.1 (2003)

De conformiteitsveronderstelling van het apparaat aan de essentiële eisen van de Richtlijn 1999/5/EG van de Raad wordt gegarandeerd.

Datum: 30/06/2006

Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation Twist 347 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen. De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen Twist 347) op uw basisstation gebruikt. Wanneer u de handset Twist 347 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 22. Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis Twist 347, zet u de basis in de aanmeldmodus (pagina 22) en volgt u vervolgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding.




Er werd een financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.



Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van deze symbolen kan worden gerecycled.

DECT™ is een geregistreerd handelsmerk van ETSI ten gunste van de gebruikers van de DECT-technologie.

Twist 347 Handset

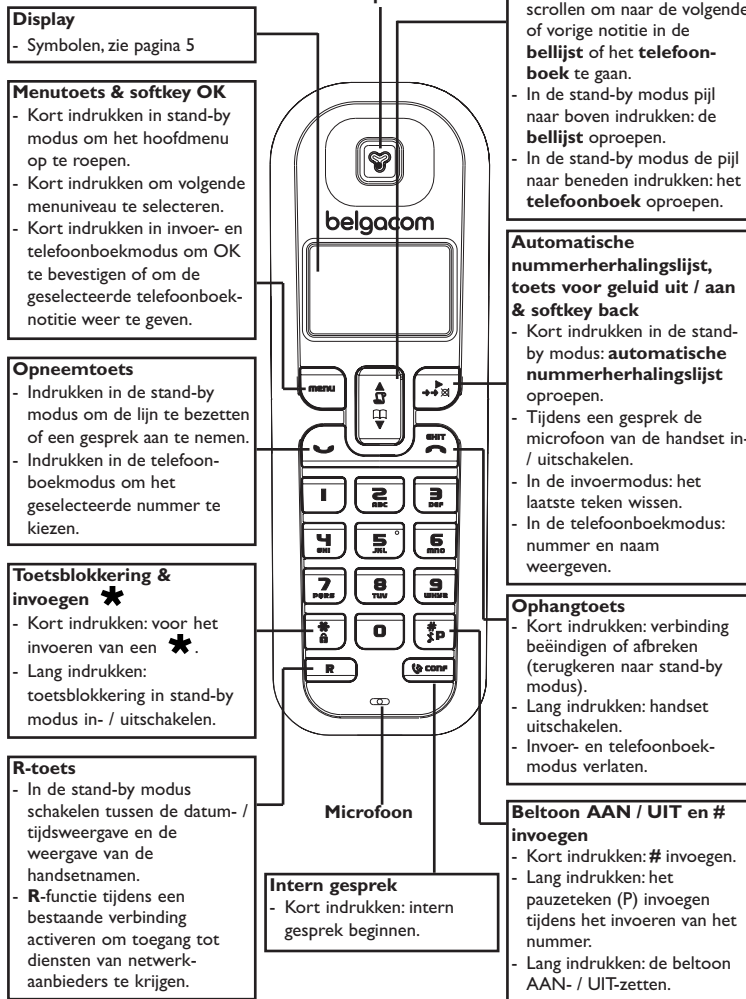









Symbolen op het display van de handset


Op het display krijgt u informatie over de bediening van uw telefoon. In de kopregel van het display kunnen de onderstaande symbolen verschijnen:



Voordat de handset voor de eerste keer in gebruik wordt genomen moeten de accu's evt. eerst gedurende enkele minuten worden opgeladen, voordat er symbolen op het display verschijnen.

- | | |
|---|---|
|  | Wanneer dit symbool continu AAN is, zijn de accu's volledig opgeladen. Wanneer het symbool knippert moeten de accu's worden opgeladen. |
|  | Actief, extern gesprek.
Wanneer dit symbool knippert geeft het een actief, intern gesprek weer of maakt u erop attent dat de lijn reeds is bezet. |
|  | Nieuw(e) bericht(e) op uw voicemail. |
|  | Nieuwe notities in de bellijst of de notities in de bellijst worden net gecontroleerd. |
|  | Het telefoonboek is opgeroepen. |
|  | Het alarm is geactiveerd. |
|  | Het belseinmaal is gedeactiveerd. |
|  | De handset is aangemeld en bevindt zich binnen reikwijdte van het basisstation.
Wanneer dit symbool knippert is de handset niet op het basisstation aangemeld of bevindt zich buiten reikwijdte van het basisstation. |
| OK | Licht op, wanneer de menumodus wordt opgeroepen. In de telefoonboekmodus om het volgende menuniveau op te roepen. |
| Back | Licht op, wanneer de menumodus wordt opgeroepen. In de telefoonboekmodus om naar het eerstvolgende, hogere menuniveau terug te keren. |
| ▲ ▼ | Geeft aan dat er nog meer opties ter beschikking staan. |

Twist 347 Basisstation

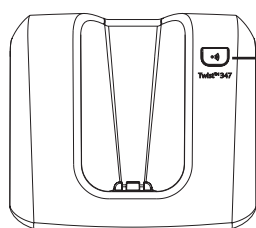

Paging-toets

Met de paging-toets kunt u een zoekgeraakte handset zoeken, wanneer de handset reeds op de basis is aangemeld en opgeladen is. Druk de toets in tot het belsignaal van de handset klinkt. Nadat u de handset heeft gevonden, drukt u de paging-toets nogmaals in om de paging-functie te beëindigen.

Twist 347 installeren

Twist 347 uitpakken

In de verpakking van de Twist 347 bevinden zich:



In de verpakkingen van de Twist 347 zult u ook een of meer extra handsets aantreffen, oplaadstations met bijbehorend netsnoer en extra oplaadbare accu's.


Basisstation installeren

Plaats uw product dicht genoeg bij de telefoon en belangrijkste contactdozen zodat de kabels lang genoeg zijn. Sluit het telefoonsnoer en de voedingskabel aan op de basis en steek het andere uiteinde van de kabel in de desbetreffende wandcontactdozen. Wanneer u een breedband-DSL-internet aansluiting heeft, dient u ervoor te zorgen dat u op elke wandcontactdoos die in huis is geplaatst een DSL-filter hebt aangesloten, en zorg ervoor dat de modem en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (voor ieder toestel een eigen bus).


Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Let erop, dat zowel het netsnoer als het aansluitsnoer van de telefoon op de juiste aansluitingen zijn aangesloten, omdat het apparaat kan worden beschadigd, wanneer de snoeren verkeerd zijn aangesloten.

Let op! Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels, anders krijgt u waarschijnlijk geen kiestoon.

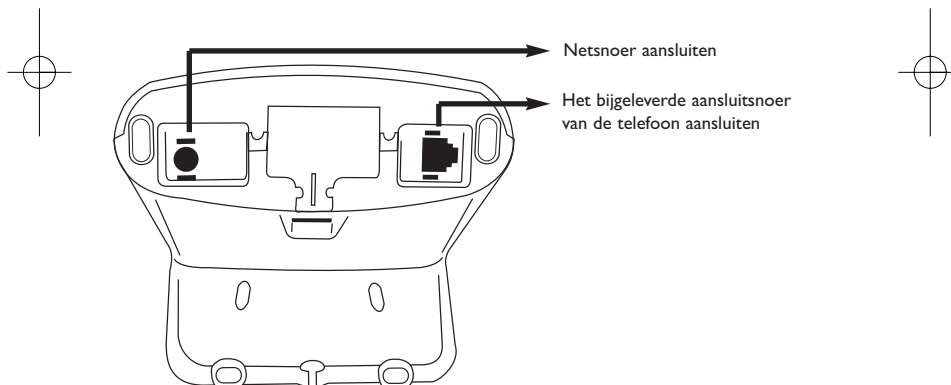

Accu's in de handset plaatsen en vervangen



Open het deksel van het accuvakje, plaats de accu's zoals afgebeeld en sluit het vakje weer. De handset is na 12 - 15 uur oplaadtijd volledig opgeladen. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen.

Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accu's / batterijen, anders bestaat het risico op explosie.

Let op: tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Gebruik alleen oplaadbare accu's.

De garantie geldt niet voor accu's/batterijen en alle slijtonderdelen met een beperkte levensduur.



Accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Accu capaciteit en reikwijdte

De optimale accucapaciteit wordt bereikt nadat de accu 3 maal volledig is opgeladen / ontladen.


Wanneer de reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak, ga dan dichterbij de basis toe.

Houd de basis verwijderd van elektrische apparaten om de optimale reikwijdte te benutten.

Accucapaciteit bij telefoneren	Accucapaciteit in stand-by modus	Reikwijdte binnenshuis	Reikwijdte buitenshuis
circa 10 uur	circa 120 uur	circa 50 meter	circa 300 meter

Welkom-modus


Alvorens uw Twist 347 te gebruiken wordt u verzocht de taal van uw voorkeur voor de menu's in te stellen. Allereerst dient u de accu's te plaatsen. Na enkele minuten opladen verschijnt het welkom-display.

Druk op  om de lijst met beschikbare talen op te roepen.

Selecteer uw taal  in de lijst en druk op  **OK**.

Op het display verschijnt dan **CONFIRM? (bevestigen)**.

Druk op  **OK** om te bevestigen.



Aanwijzing: wanneer  **BACK** wordt ingedrukt, verschijnt opnieuw het scherm voor de selectie van een taal.

Uw telefoon is klaar voor gebruik.

Wanneer u de menutaal van uw Twist 347 weer wilt wijzigen, zie pagina 19.

Menu-overzicht

Het menu in de stand-by modus met  oproepen. In de menulijst met de **navigatietoetsen**  naar boven / beneden bladeren. Om de keuze te bevestigen, de **softkey**  **OK** indrukken. Druk de **softkey**  **BACK** in om het menu te verlaten of om terug te keren naar het vorige menuniveau.

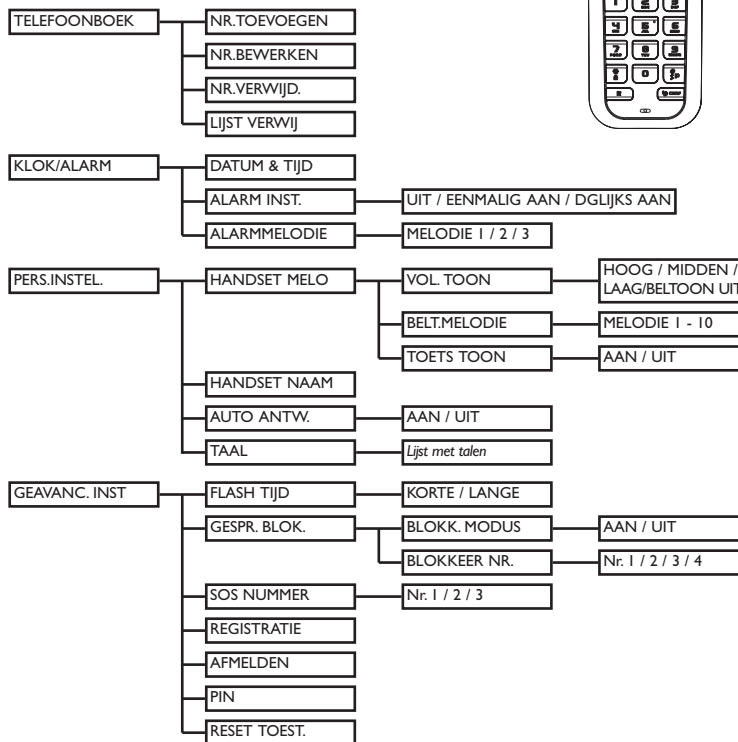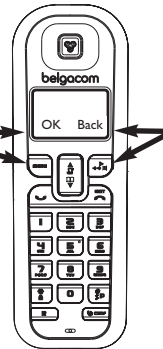


Handset UIT- / INschakelen

Om de handset UIT of IN te schakelen, houdt u de -toets ingedrukt.

Tekst of nummer invoeren

U kunt de namen voor uw telefoonboeknotities teken voor teken invoeren, door de desbetreffende toets net zo vaak in te drukken totdat het gewenste teken verschijnt.

Met de -toets die zich direct onder de weergave **BACK** bevindt, kunt u teken voor teken wissen.


Voor het invoeren van "Peter"

Druk eenmaal op		:	P
Druk tweemaal op		:	PE
Druk eenmaal op		:	PET
Druk tweemaal op		:	PETE
Druk driemaal op		:	PETER

Toetsen	Toegewezen tekenset
1	[spatie] 1 _ < > *
2	A B C
3	D E F
4	G H I
5	J K L
6	M N O
7	P Q R S
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z
0	0 - / \ # +

De telefoon gebruiken


Toetsblokkering activeren / deactiveren


Houd in de stand-by modus de -toets langer ingedrukt om de toetsblokkering te activeren of te deactiveren.
Op het display verschijnt: **TOETS BLOKK..**

Telefoneren

◆ Gesprek aannemen / gesprek beëindigen

 → Gesprek aannemen.


Om een gesprek te beëindigen, drukt u op de -toets of plaatst u de handset in het basisstation.


 knippert bij een inkomend gesprek.

◆ Rechtstreeks kiezen

 → Telefoonnummer invoeren.

◆ Telefoonnummer voorkiezen

Telefoonnummer invoeren → 

Verkeerde invoer wissen:
druk op  **BACK.**

◆ Bellen met het telefoonboek

Druk op pijl naar beneden  →  → 
scroll door de lijst

◆ Hoorn- en luidsprekervolume instellen tijdens een gesprek



3 Volume-niveaus staan ter beschikking.

◆ Microfoon van de handset uitschakelen tijdens een gesprek

Druk op  om de microfoon van de handset in / uit te schakelen.

Gespreksteller

Ongeveer 20 seconden nadat er een verbinding tot stand is gekomen verschijnt de gespreksteller op het display van de handset.

Aut. nummerherhalingslijst

♦ Aut. nummerherhalingslijst oproepen / sluiten

Druk op → / → **EXIT**
 scroll door de aut. nummerherh.lijst om te beëindigen

De aut. nummerherhalingslijst bevat de 5 laatstgekozen telefoonnummers.

♦ Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst bellen

Druk op → →
 scroll door de aut. nummerherh.lijst

♦ Nummers uit de aut. num.lijst in het telefoonboek opslaan

Druk op → → **NUMMER OPSL.** →
 scroll om te selecteren
 → **NAAM INV.** → → **BEWAARD**
 voer naam in

Teken voor teken wissen:
 druk op **BACK.**

♦ Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst wijzigen

Druk op → → → **NR.BEWERKEN** →
 scroll om te selecteren pijl naar beneden 1 maal indrukken
 → → →
 voer nummer in

Tekst en cijfers invoeren, zie pagina 10.

♦ Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst verwijderen

Druk op → → → **NR.VERWIJD.** →
 scroll om te selecteren pijl naar beneden 2 maal indrukken
 → → **VERWIJDEN?** →
 bevestig de functie

♦ Alle nummers uit de aut. nummerherhalingslijst verwijderen

Druk op → → **LIJST VERWIJ** →
 pijl naar beneden 3 maal indrukken
 → → **VERWIJDEN?** →
 bevestig de functie




Telefoonboek

In het geïntegreerde telefoonboek van de handset kunnen 30 namen en telefoonnummers worden opgeslagen. De namen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

◆ Nieuwe notitie toevoegen

Iedere notitie bestaat uit een naam (12 tekens) en een telefoonnummer (24 tekens).

Druk op  **TELEFOONBOEK** →  **NR.TOEVOEGEN** →
in de stand-by modus

→  **NAAM INV.** →  →  **NUMMER INV.** →

voer naam in

→  →  om te bevestigen.

voer nummer in



◆ Naam of telefoonnummer wijzigen


Druk op  **TELEFOONBOEK** →  →
in de stand-by modus

→  **NR.BEWERKEN** →  →  →  →
pijl naar beneden 1 maal indrukken scroll om te selecteren naam weergeven

→  →  →  →  om te bevestigen.
voer nieuwe naam in nummer weergeven voer nieuwe nummer in

◆ Telefoonboeklijst weergeven

Druk op pijl naar beneden  → 
in de stand-by modus In de lijst naar boven / beneden scrollen

Om de details weer te geven: druk op 

Teken voor
teken wissen:

druk op  **BACK**.





Spatie
invoeren: druk
op .




Nummers uit
de aut.
nummer-
herhalings- en
bellijst kunnen
eveneens
worden
overgenomen
voor telefoon-
boeknotities
(afhankelijk van
het abonne-
ment).



Tekst en cijfers
invoeren, zie
pagina 10.

Druk op  **BACK** om
terug te keren
in de stand-by
modus.

◆ **Een nummer wijzigen tijdens het bladeren door de telefoonboeklijst**

Druk op pijl naar beneden  →  →  →  **NR.BEWERKEN** →
in de stand-by modus scroll om te selecteren pijl naar beneden 1 maal indrukken

→  →  →  →
naam weergeven voer nieuwe naam in nummer weergeven

→  →  om te bevestigen.
voer nieuwe nummer in




Tekst en
cijfers
invoeren, zie
pagina 10.



◆ **Een notitie verwijderen tijdens het bladeren door de telefoonboeklijst**

Druk op pijl naar beneden  →  →  →  **NR.VERWIJD.** →
in de stand-by modus scroll om te selecteren pijl naar beneden 2 maal indrukken




→  **VERWIJDEN?** →  om te bevestigen.





◆ **Alle notities verwijderen tijdens het bladeren door de telefoonboeklijst**

Druk op pijl naar beneden  →  →  **LIJST VERWIJ** →
in de stand-by modus pijl naar beneden 3 maal indrukken




→  **VERWIJDEN?** →  om te bevestigen.



◆ **Een telefoonboeknotitie verwijderen in de stand-by modus**

Druk op  **TELEFOONBOEK** →  →  → **NR.VERWIJD.** →
in de stand-by modus pijl naar beneden 2 maal indrukken

→  →  →  **VERWIJDEN?** →  om te bevestigen.
lijst weergeven scroll om te selecteren

◆ **Alle telefoonboeknotities verwijderen in de stand-by modus**

Druk op  **TELEFOONBOEK** →  →  **LIJST VERWIJ** →
in de stand-by modus pijl naar beneden 3 maal indrukken

→  **VERWIJDEN?** →  om te bevestigen.

Bellijst

Deze functie staat alleen ter beschikking, wanneer u bij Belgacom de nummerweergave hebt aangevraagd.

In de bellijst worden de 20 gesprekken die het laatst zijn binnengekomen, opgeslagen:
- berichten- en informatiediensten via het netwerk *

◆ Bellijst oproepen / sluiten

Druk op pijl naar boven → → → → **EXIT**
scrollen details weergeven om te beëindigen

◆ Bellijst weergeven

Het display kan weergeven:

- het nummer van de beller **
- de naam van de beller (wanneer deze in het telefoonboek is opgeslagen) **
- **ONBEKEND**, wanneer het nummer niet kon worden geïdentificeerd ***

Druk op om het nummer, de tijd en de datum van het gesprek weer te geven.

◆ Telefoonnummer uit de bellijst bellen

Druk op pijl naar boven → →
scroll om te selecteren

◆ Telefoonnummer uit de bellijst in het telefoonboek opslaan

Druk op pijl naar boven → → → **NUMMER OPSL.** →
scroll om te selecteren

→ → **NAAM INV.** → → → → **BEWAARD**
voer naam in

◆ Notitie uit de bellijst verwijderen

Druk op pijl naar boven → → → → **NR. VERWIJD.** →
scroll om te selecteren pijl naar beneden 2 maal indrukken

→ → **VERWIJDEN?** → om te bevestigen.

* De PhoneMail-service moet zijn aangevraagd.

** De nummerweergave (CLIP) moet zijn aangevraagd.

*** Onbekende telefoonnummers, nummerweergave onderdrukt.

Weergave van tijd en datum is afhankelijk van het netwerk.

Teken voor teken wissen:

druk op → **BACK.**

Spatie invoeren: druk op → **.**

◆ **Alle notities uit de bellijst verwijderen**





Om gebruik te maken van de functies intern gesprek en doorverbinden moeten de handsets op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Interne gespreksfunctie gebruiken

Deze functie kan alleen worden gebruikt met een uitvoering met meerdere handsets. U kunt met deze functie gratis interne gesprekken voeren, externe gesprekken naar een andere handset doorverbinden en de optie conferentiegesprek gebruiken.

◆ **Intern gesprek**



Neem met  een intern gesprek aan en beëindig met  een intern gesprek.

Aanwijzing: de functie intern gesprek staat evt. niet ter beschikking, wanneer de handset niet afkomstig is uit de productreeks Twist 347.

* Max. 5 handsets kunnen op hetzelfde basisstation worden aangemeld (handset nummer 1 - 5).

◆ **Gesprek naar een andere handset doorverbinden**


Tijdens een bestaande verbinding kan een extern gesprek naar een andere handset worden doorverbonden:



◆ **Schakelen tussen een intern en een extern gesprek**



◆ **Conferentiegesprek met de opties van het interne gesprek**



De 3 deelnemers kunnen met elkaar spreken.


* Max. 5 handsets kunnen op hetzelfde basisstation worden aangemeld (handset nummer 1 - 5).

◆ **Handset hernoemen**




De standaard-naam is: BELGACOM.
De naam van de handset kan uit max. 10 tekens bestaan.

◆ **Auto Antwoord-modus activeren / deactiveren**

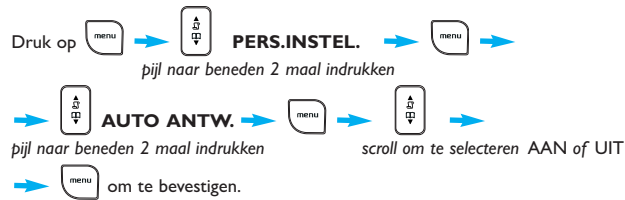


In de instelling AAN wordt het gesprek automatisch aangenomen zodra u de handset uit de lader neemt.

◆ **Taal op het display wijzigen**

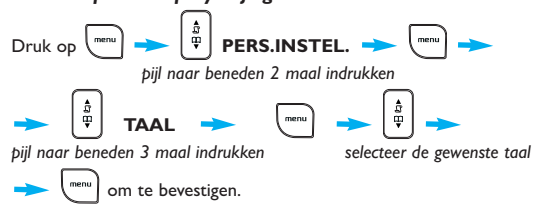

◆ Alarmnummer instellen of wijzigen

Met de functie "alarmnummer" kunt u 3 alarmnummers opslaan, die ondanks geactiveerde gespreksblokkering kunnen worden gebeld. De maximale lengte van een alarmnummer bedraagt 4 cijfers. Om een alarmnummer in te stellen of te wijzigen moet de PIN-code worden ingevoerd.

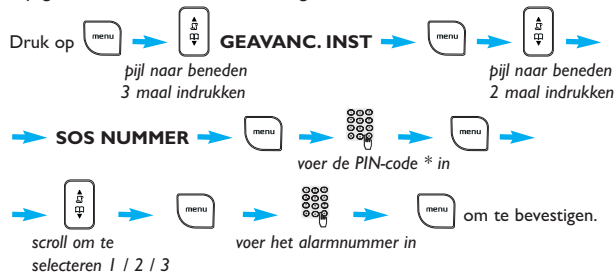

* De standaard PIN-code is 0000


◆ Handset aanmelden

Op de basis kunnen max. 5 handsets worden aangemeld.

Wanneer u uw handset per ongeluk heeft afgemeld, kunt u deze weer aanmelden. Extra handsets moeten vóór gebruik op het basisstation worden aangemeld.


Let op! Wanneer u een handset op het basisstation Twist 347 wilt aanmelden, let er dan op dat deze geschikt is voor GAP; anders kunnen zich storingen voordoen (zie pagina 3).

Om een handset aan te melden houdt u eerst de paging-toets op het basisstation gedurende ca. 5 seconden ingedrukt, wanneer het basisstation in de stand-by modus staat. Voer daarna de volgende bedieningsstappen binnen één minuut op de handset uit:

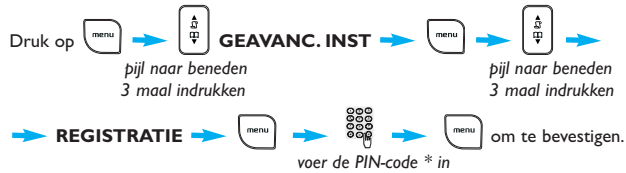

Wanneer de aanmelding is gelukt hoort u een lange bevestigingstoon en het basisstation wijst automatisch een nummer (1 tot 5) aan de handset toe.

◆ **Een handset afmelden**

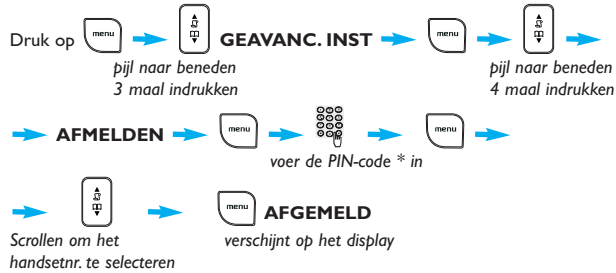


* De standaard PIN-code is 0000

Wanneer u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud van uw telefoon, meld dan een defecte handset af, voordat u deze ter reparatie aanbiedt.


◆ **PIN-code wijzigen**

Standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op "0000". Het verdient aanbeveling deze code te personaliseren. De PIN-code kan uit max. 8 cijfers bestaan.

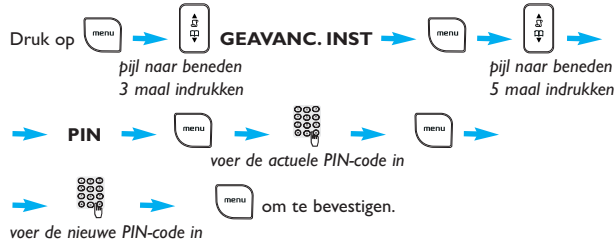

◆ **Terugzetten naar de standaardinstellingen (basisstation en handset)**

U kunt te allen tijde de standaardinstellingen op uw telefoon weer terugzetten (zie pagina 24). **Let erop, dat bij het resetten al uw persoonlijke instellingen en de notities in de bellijst worden verwijderd, alle notities in het telefoonboek blijven echter onveranderd behouden.**

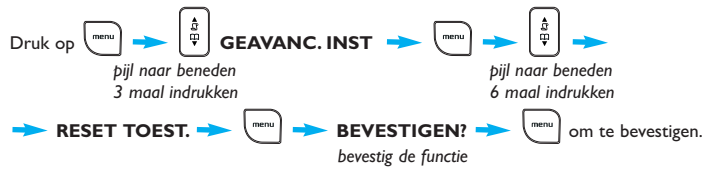




Standaardinstellingen (na het RESETTEN)

Volume beltoon handset:	MIDDEN
Beltoon handset:	MELODIE 1
Hoornvolume handset:	VOLUME 2
Toetstoon handset:	AAN
Waarschuwing accu laden:	AAN
Menutaal (handset):	Engels
Auto antwoord:	UIT
Handsetnaam:	BELGACOM
Tijd / datum (handset):	00:00 01-01
Flashtijd:	KORTE (125ms)
PIN-code:	0000
Alarm:	UIT
Alarmmelodie:	MELODIE 1
Gespreksblokkering:	Leeg
Alarmnummer:	Leeg
Aut. nummerherhalingslijst:	Leeg
Telefoonboekgeheugen:	Blijft ongewijzigd
Bellijst:	Leeg

Zelf fouten opsporen en verhelpen

www.philips.com/support

Problemen met de telefoon

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
<ul style="list-style-type: none">  verandert niet, wanneer de handset in de basis zit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Slecht contact. - Vervuilde contacten. - Accu is volledig opgeladen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Beweeg de handset licht. - Reinig de contacten met een vochtig doekje met alcohol. - Opladen is niet nodig.
Geen kiestoon.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen stroomtoevoer. - Accu's zijn te zwak. - Handset te ver van de basis verwijderd. - Verkeerd snoer. - De lijnadapter (indien nodig) is niet op het telefoonsnoer aangesloten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer de stroomtoevoer. Telefoon resetten: trek de stekker eruit en sluit opnieuw aan. - Accu's ten minste 24 uur opladen. - Ga dichterbij naar het basisstation toe. - Gebruik alleen de bijgeleverde aansluitkabels. - Sluit de lijnadapter (indien nodig) op het telefoonsnoer aan.
Geen belmelodie.	<ul style="list-style-type: none"> - De belmelodie is uitgeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belmelodie instellen (pagina 18).
Het  -symbool verschijnt niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen stroomtoevoer. - Handset te ver van de basis verwijderd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer de stroomtoevoer. - Ga dichterbij naar het basisstation toe.
Het  -symbool knippert.	<ul style="list-style-type: none"> - De handset is niet op het basisstation aangemeld. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meld de handset aan op het basisstation (pagina 22).
Storende geluiden op de lijn.	<ul style="list-style-type: none"> - Afstand tot de basis te groot. - De basis bevindt zich in de buurt van elektrische apparaten, muren van gewapend beton of metalen deuren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ga dichterbij naar het basisstation toe. - Plaats de basis op een andere plek (hoe hoger, hoe beter).
Handset toont "Niet beschikbaar"	<ul style="list-style-type: none"> - Het aanmelden van een handset is mislukt, probeer opnieuw. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trek de netstekker uit de basis en sluit weer aan. - Verwijder de accu's uit de handset en plaats deze weer terug. - Volg de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset op (pagina 22). - Meld een handset af.
<ul style="list-style-type: none"> - wanneer een extra handset op de basis wordt aangemeld - wanneer een handset wordt gebruikt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het maximale aantal handsets (5) is bereikt. - Een andere handset heeft toegang tot de basis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wacht tot basis beschikbaar is.
Storende geluiden in uw radio of televisie.	<ul style="list-style-type: none"> - De basis Twist 347 of de netadapter zijn te dicht bij andere elektrische apparaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijder de basis of netadapter zo ver mogelijk van andere apparaten.
Nummerweergave (CLIP) functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Functie niet geactiveerd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer abonnement Belgacom.
Er kan geen extra telefoonnummer in het geheugen worden opgeslagen.	<ul style="list-style-type: none"> - Het telefoonboek is vol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wis een telefoonnummer om geheugen vrij te maken.

Garantie

Op het in deze gebruiksaanwijzing omschreven eindapparaat, dat speciaal voor u werd geselecteerd door Belgacom, wordt een garantie van twee jaar geboden op alle materiaal- of fabricagefouten behoudens tegenovergestelde contractuele overeenkomsten.

De garantie gaat in op de datum van de afhaling of de levering van het apparaat.

Mocht u moeilijkheden ondervinden met uw apparaat, dan kunt u contact opnemen met één van onze teleboetieks of één van onze dealers. Neem dan de kassabon en het volledige apparaat in de originele verpakking mee of in een andere verpakking die een vergelijkbare bescherming biedt.

De adressen van onze teleboetieks en onze dealers vindt u op de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

Wanneer er sprake is van een materiaal- of fabricagefout, zal uw toestel gratis worden gerepareerd of vervangen mits u het aankoopbewijs overlegt.

Uitsluitend Belgacom bepaalt welke reparaties en / of vervangende maatregelen noodzakelijk zijn.

De garantietermijn die van toepassing is op een gerepareerd of vervangen apparaat eindigt op de vervaldag van de garantie van het gekochte apparaat, een garantietermijn van minder dan drie maanden is echter niet mogelijk.

Van de garantie uitgesloten zijn:

- schades van eender welke aard die niet bestonden vóór de verkoop;
- schades, storingen en defecten die de schuld zijn van de klant of waarvan de oorzaak geen verband houdt met het apparaat: blikseminslag, te hoge spanningen, vocht, per ongeluk veroorzaakte beschadigingen, verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud, het niet-naleven van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing alsmede alle beschadigingen door overmacht;
- reparatie of vervanging van losse elementen (aansluitkabels, stekkers, antennes), de vervanging van materialen die aan slijtage onderhevig zijn en die regelmatig moeten worden vervangen (batterijen, accu's, papier, inkt, enz.) en het ter beschikking stellen van reinigingsmiddelen.

De garantie verloopt:

- wanneer de klant het apparaat zelf wijzigt of repareert of dit door personen laat uitvoeren die niet bevoegd zijn verklaard door Belgacom,
- of wanneer hij de apparaatnummers en / of de handelsmerken van het apparaat verwijdert of vervalst. Belgacom is niet aansprakelijk voor indirecte of immateriële schades, geleden door de gebruiker ten gevolge van een gebrekkig functioneren van het apparaat, zoals bijvoorbeeld productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene en specifieke verkoopvoorwaarden van onze eindapparatuur kunnen op verzoek verkregen worden bij alle servicepunten van Belgacom of via www.belgacom.be.

belgacom

BELGACOM naamloze vennootschap van publiek recht,
Koning Albert II-laan, 27
B-1030 Brussel
TVA BE 0202. 239. 951
R.P.M. Brussel