

Belgacom Twist 129

Mode d'emploi



belgacom

1 - PRESENTATION DE L' APPAREIL.....	3
1-1 Caractéristiques générales.....	3
1-2 Précautions d'emploi	4
1.3 Conditions d'utilisations	5
1.4 Contenu de l'emballage.....	6
1.5 Installation du téléphone	7
1.6 Installation des batteries rechargeables	7
1.7 Charge des batteries :	7
1.8 Schémas et fonctions	8
1.9 Icônes de l'écran.....	10
1.10 Configuration de votre téléphone Twist 129.....	11
2 – FONCTIONS DU TELEPHONE.....	12
2.1 Utilisation d'un clavier alphanumérique	12
2-2 Composition d'un numéro	12
a) Composition d'un numéro.....	12
b) Pré-numérotation d'un numéro.....	13
2-3 Réception d'un appel	13
2-4 Ecoute amplifiée	13
a) Pour appeler :	13
b) Pour recevoir.....	14
c) Basculer du mode écoute amplifiée au mode combiné.....	14
d) Basculer du mode combiné au mode écoute amplifiée.....	14
2-5 Réglage du volume d'écoute et de l'écoute amplifiée	14
2-6 Verrouiller et déverrouiller le clavier.....	15
2-7 Fonction Secret	15
2-8 Désactiver/réactiver la sonnerie d'un combiné :.....	16
a) Pour désactiver (couper) la sonnerie d'un combiné	16
b) Pour réactiver la sonnerie d'un combiné.....	16
2-9 La touche R (Flash).....	16
2-10 Recherche combiné (paging)	16
2-11 Durée d'appel.....	17
3 –REPERTOIRE ALPHANUMERIQUE	17
3-1 Enregistrement d'un contact (nom et numéro) dans le répertoire.....	17
3-2 Consulter le répertoire.....	18
a) Par le menu.....	18
b) Accès direct.....	18
3-3 Modifier un contact.....	18
3-4 Effacer un contact	19
3-5 Effacement total du répertoire.....	19
4- LISTE BIS	20
4-1 Consulter la liste BIS	20
4-2 Enregistrement d'un numéro contenu dans la liste BIS vers le répertoire.....	20
4-3 Effacer un numéro (ou un nom) de la liste BIS	21
4-4 Effacer toute la liste BIS	21
5- REGLAGES DE LA BASE.....	22
5-1 Désouscrire un combiné.....	22
5-2 Choix de la numérotation.....	22

5-3 Modifier le délai de la touche R (flash)	23
5-4 Modifier le code PIN (code confidentiel personnel).....	24
6- REGLAGES DU COMBINE	25
6-1 Réglage de l'alarme	25
6-2 Choix d'une sonnerie sur le combiné.....	26
a)Choix d'une sonnerie pour un appel interne	26
b)Choix d'une sonnerie pour un appel externe	26
c)Volume de la sonnerie sur un combiné	27
1) Par le menu.....	27
2) Pendant la réception d'un appel	27
6-3 Alertes sonores	28
a)Activer/Désactiver les bips touches	28
b)Activer/Désactiver l'alerte Batterie faible	28
c)Activer/Désactiver l'alerte Hors de portée.....	29
6-4 Langue du combiné.....	29
6-5 Renommer un combiné	30
6-6 Affichage.....	31
6-7 Réponse automatique	31
6-8 Réglages horaires	32
a)Format date.....	32
b)Format heure	32
c)Régler l'heure.....	33
d)Régler la date	33
7 ASSOCIATION D'UN COMBINE A UNE BASE	34
8- REINITIALISATION DES REGLAGES PAR DEFAUT	35
9- INTERPHONIE	36
9-1 Appel interne.....	36
a) Vers un autre combiné	36
b) Vers tous les autres combinés	36
9-2 Réception d'un appel interne	37
9-3 Réception d'un appel externe pendant un appel interne.....	37
9-4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné.....	37
9-5 Conférence à trois (deux combinés en interne + un correspondant externe)	38
10- MESSAGERIE VOCALE (PHONEMAIL)	38
11- JOURNAL DES APPELS	39
11-1 Présentation du nom et du numéro.....	39
11-2 Consultation du journal des appels	39
11-3 Composition d'un numéro à partir du journal.....	40
11-4 Enregistrement d'un numéro du journal vers le répertoire	41
11-5 Effacement sélectif des appels	41
11-6 Effacement total des appels.....	42
12- EN CAS DE PROBLEMES.....	43
13-CERTIFICAT DE CONFORMITE	44
14-CERTIFICAT DE GARANTIE.....	45

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

Cet appareil est destiné à être raccordé au Réseau Téléphonique Public Commuté Analogique de Belgacom.

1-1 Caractéristiques générales

Ses caractéristiques techniques principales sont :

Téléphone


- Ecran LCD 3 lignes (1 ligne alphanumérique + 2 lignes d'icônes)
- Compatible GAP.
- Possibilité d'associer jusqu'à 5 combinés sur la même base.
- Portée : 50 mètres en intérieur et 300 mètres en espaces dégagés.
- Autonomie : 100 heures en veille.
10 heures en communication.
- Ecoute amplifiée
- Répertoire alphanumérique de 20 contacts (noms et numéros)
- Réglage de la date et l'heure.
- Appel interphone entre 2 combinés.
- Conférence à 3 (2 internes + 1 externe).
- Transfert d'un appel vers un autre combiné.
- Recomposition de l'un des 5 derniers numéros composés.
- Choix de 10 sonneries sur le combiné (5 classiques et 5 polyphoniques).
- Volume de la sonnerie réglable sur le combiné (5 niveaux).
- Volume d'écoute réglable sur le combiné (5 niveaux).
- Alertes sonores (bips touches, batteries faibles, hors portée)
- Verrouillage du clavier.
- Affichage de la durée d'appel.
- Appel combiné.
- Fonction secret.
- Fonction horloge ou affichage du nom du combiné au repos.
- Fonction Alarme.
- Numérotation en fréquence vocale (par défaut) ou en décimale.
- Personnalisation du nom d'un combiné
- Personnalisation du code PIN à 4 chiffres permettant de protéger l'accès à certaines fonctions

1-2 Précautions d'emploi

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc.) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court-circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Éviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, l'appareil n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.
- Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

IMPORTANT :

- 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.
- 2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle.
- 3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.




Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage. Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.

1.3 Conditions d'utilisations


- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC, conforme à la norme EN 60950, branché sur une prise 230 V AC 50 Hz.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **EN 60950**.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.

1.4 Contenu de l'emballage

Ouvrez l'emballage et vérifiez bien que les éléments suivant s'y trouvent :

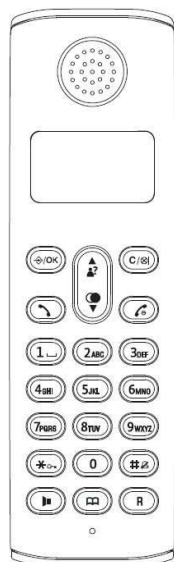


Combiné

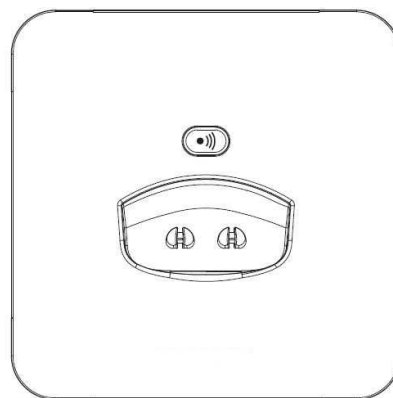

Base



2 Batteries AAA

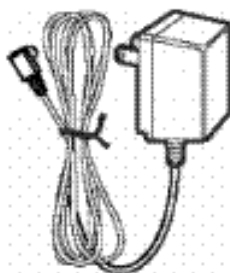


Adaptateur secteur



Cordon téléphonique




Manuel d'utilisation

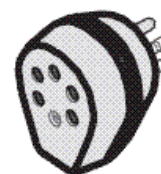

Prise tétrapolaire


1.5 Installation du téléphone

- 1- Choisissez un emplacement approprié pour la base. Assurez-vous que ce n'est pas près d'un autre téléphone, ni d'un appareillage électrique (ordinateur, télévision, etc.) pour éviter les interférences.
- 2- Connecter la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise modulaire située derrière la base.
- 3- Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant 230 V AC ,50 Hz.
- 4- Connecter le cordon téléphonique dans la prise modulaire située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.

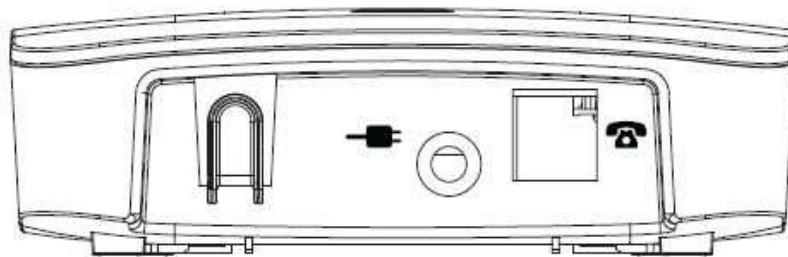

1.6 Installation des batteries rechargeables


- 1- Ouvrir le compartiment des batteries.
- 2- Insérer les 2 batteries rechargeables (type AAA NiMH/500 mA) dans le compartiment en respectant les polarités.
- 3- Fermer le compartiment des batteries.

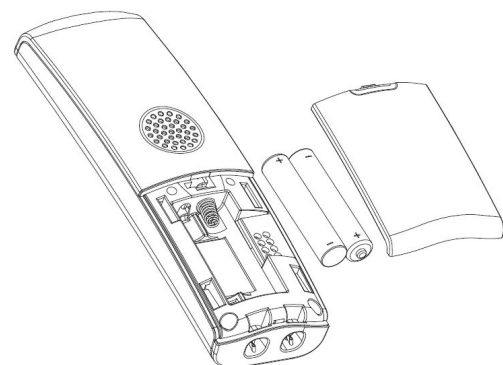

1.7 Charge des batteries :

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger les batteries (pour la première fois) durant un minimum de 24 heures.

- Poser le combiné sur le support de charge, Un signal de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 24 heures.

Remarque : Lorsque le combiné est en charge, l'icône  défile en permanence. Rien n'indiquera que la batterie est complètement chargée dans cette position.

Attention : Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 24 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.

La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

1.8 Schémas et fonctions

Téléphone :

Touche /OK

Permet d'accéder au menu
Permet de valider une fonction
Permet, en communication, d'accéder au journal, à la liste BIS et au répertoire.

Touche ?

Permet d'accéder à la liste des appels reçus.
Permet d'augmenter le volume pendant une communication.
Permet de naviguer dans le menu.

Touche

Permet de prendre la ligne ou de répondre à un appel.

Touche *

Permet de verrouiller/déverrouiller le clavier.

Touche

Permet d'activer ou de désactiver l'écoute amplifiée.

Touche

Permet d'accéder au répertoire

Touche /⊗

Permet de revenir au menu précédent (appui court) ou de revenir au repos (appui long).
Permet d'effacer un chiffre ou un caractère (appui court) ou de tous les supprimer (appui long).
Permet de faire un appel interphone.
Permet, en communication, d'activer (couper le micro) ou de désactiver la fonction secret.
Permet de régler le niveau du volume de la sonnerie à la réception d'un appel.

Touche

Permet d'accéder à la liste BIS.
Permet de diminuer le volume pendant une communication.
Permet de naviguer dans le menu.

Touche


Permet de raccrocher
Permet d'allumer ou d'éteindre le combiné

Touche

Permet d'activer ou de désactiver la sonnerie

Touche **R (Flash)**


Permet d'accéder aux services opérateurs *

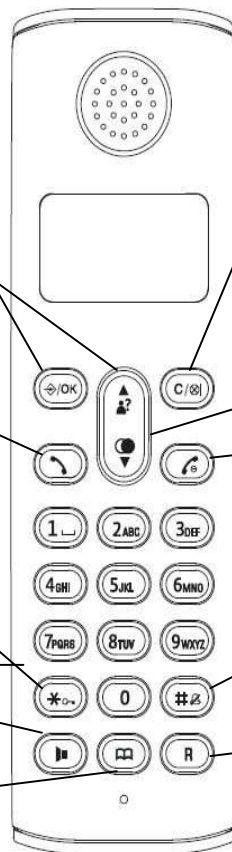

* Sous réserve de souscription aux services Comfort de Belgacom.


Base :



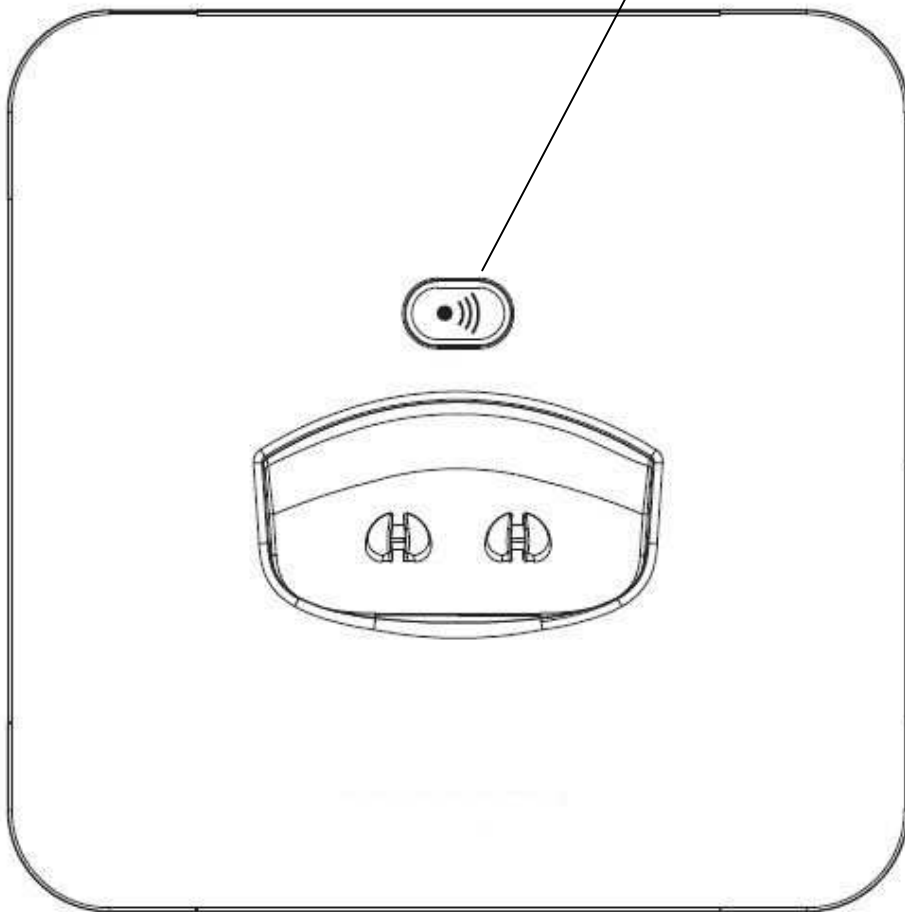







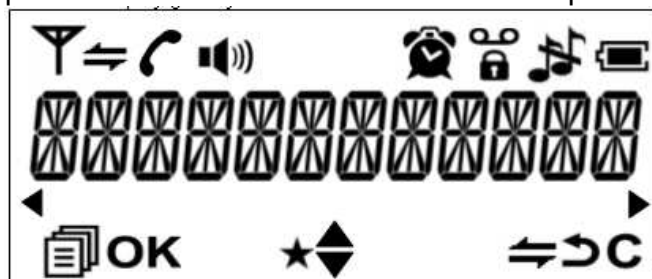



Touche ●)))
Permet la recherche de combinés (paging)
Permet d'associer un combiné sur la base.



1.9 Icônes de l'écran












L'écran du combiné permet de visualiser les fonctions du téléphone



	Indique qu'une fonction est accessible par les touches de navigation.
	Clignote quand le combiné est hors de portée ou non associé à la base.
	Clignote à la réception d'un appel interne entrant, reste affiché pendant la communication.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que l'écoute amplifiée est activée.
	Indique que la sonnerie est coupée.
	S'affiche quand l'alarme est activée.
	Indique que le clavier est verrouillé.
	Indique la réception d'un nouveau message sur la messagerie vocale de Belgacom (PhoneMail – numéro 1230).
	Indique que les batteries sont chargées.
	Indique que les batteries sont vides, les recharger impérativement.
	Indique qu'il y a des fonctions accessibles par le menu
OK	Permet de valider la fonction sélectionnée
★	Indique un appel manqué (non répondu) non lu.
	Permet d'effectuer un appel interne en appuyant sur la touche correspondante C/☎
	Permet de revenir au menu précédent (appui court) ou au repos (appui long)
C	Permet d'effacer un caractère, ou d'arrêter l'alarme, ou de couper la sonnerie pendant un appel, ou de revenir au menu précédent.

1.10 Configuration de votre téléphone Twist 129

Afin d'utiliser votre téléphone plus facilement, nous vous conseillons de modifier la langue (anglais par défaut).

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK, « **CALL LIST** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **HS SETTING** »
- Appuyer sur la touche /OK, « **ALARM** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **LANGUAGE** »
- Appuyer sur la touche /OK
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner la langue désirée
- Appuyer sur la touche /OK pour confirmer.
- Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir au repos.

2 – FONCTIONS DU TELEPHONE

2.1 Utilisation d'un clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante au clavier autant de fois que nécessaire.

Exemples :

- Pour saisir un « A », appuyez une fois sur 2
- Pour saisir un « B », appuyez deux fois sur 2
- Pour saisir un « A » puis un « B » à la suite, saisir « A » puis attendre que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisir un « B ».
- Pour saisir un espace, appuyez une fois sur la touche 1.



Les caractères principaux disponibles sont réunis dans ce tableau :

Touches	1 ^{er} Appui	2 ^{ème} Appui	3 ^{ème} Appui	4 ^{ème} Appui	5 ^{ème} Appui
1	ESPACE	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				



Remarque : Des caractères spéciaux sont disponibles avec les touches * et #.

2-2 Composition d'un numéro

a) Composition d'un numéro.



- Appuyer sur la touche .
- Composer le numéro de votre correspondant.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche .

b) Pré-numérotation d'un numéro.




- Composer le numéro de votre correspondant.
- Appuyer sur la touche .
- Une fois la communication terminée, appuyer sur la touche .

2-3 Réception d'un appel

a) Réception d'un appel extérieur

- Le combiné sonne (suivant réglages)
- Appuyer sur la touche  si le combiné n'est pas posé sur la base (Si le combiné est sur sa base, voir fonction 6-7 *Réponse automatique*)
- Une fois la communication terminée, appuyer sur la touche .

b) Réception d'un appel interne



- Le combiné sonne.
- Le numéro du combiné d'où provient l'appel (« **APPEL DE 2** » par exemple), et l'icône  clignote à l'écran
- Appuyer sur la touche .
- Une fois la communication terminée, appuyer sur la touche .

2-4 Ecoute amplifiée



Cette fonction vous permet :

- D'obtenir la tonalité.
- De composer le numéro de votre correspondant.
- D'écouter et de parler avec votre correspondant sans avoir à tenir le combiné en main.


a) Pour appeler :

- Appuyez sur la touche .
- L'icône  s'affiche à l'écran combiné.
- Composer le numéro de votre correspondant.
- Parlez lorsque votre correspondant décroche.


b) Pour recevoir

- Lorsque le combiné sonne, appuyer sur la touche 
- L'icône  s'affiche à l'écran LCD de téléphone.
- Vous pouvez converser avec votre correspondant.

c) Basculer du mode écoute amplifiée au mode combiné

- Lors d'une conversation en écoute amplifiée, appuyer sur la touche  pour couper le mode écoute amplifiée.
- Prendre le combiné pour continuer à converser.

d) Basculer du mode combiné au mode écoute amplifiée

- Lors d'une conversation en mode combiné, appuyer sur la touche  pour couper le mode combiné et passer en mode écoute amplifiée.

ATTENTION : L'usage prolongé de la fonction écoute amplifiée pendant une conversation entraîne une consommation importante sur les batteries réduisant ainsi considérablement l'autonomie de l'appareil.



2-5 Réglage du volume d'écoute et de l'écoute amplifiée

Le volume peut-être réglé sur 5 niveaux différents (de 1 à 5).

Niveau 5 : Le plus fort

Niveau 1 : Le plus faible

Vous êtes obligé d'être en conversation pour régler le volume d'écoute ou le volume de l'écoute amplifiée :


- Une fois en conversation, pour ajuster le niveau du volume, utiliser les touches  (diminuer) et  (augmenter).

Remarque : Le niveau du volume réglé est conservé entre chaque appel. La mémorisation du réglage du volume d'écoute dans le combiné n'est pas commune au réglage du volume de l'écoute amplifiée.



Chaque réglage du niveau de volume est mémorisé indépendamment.

Vous pouvez par exemple conservé en permanence un niveau 2 pour le volume d'écoute et un niveau 5 pour le volume de l'écoute amplifiée.

2-6 Verrouiller et déverrouiller le clavier



Le verrouillage du clavier permet d'empêcher la composition d'un numéro par mégarde. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône  s'affiche dans le haut de l'écran.

a) Verrouillage du clavier

- Le combiné est au repos.
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  s'affiche à l'écran.
- Le clavier est verrouillé.

Remarque : Lorsque le clavier est verrouillé, il est tout de même possible de répondre à un appel.



b) Déverrouillage du clavier

- Lorsque le clavier est verrouillé.
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.
- Le clavier est déverrouillé.

2-7 Fonction Secret

Cette fonction vous permet, **lors d'une communication**, de parler avec une tierce personne sans être entendue par votre correspondant.

• **Vous êtes en communication avec votre correspondant :**

- Appuyer sur la touche .
- Un message s'affiche à l'écran indiquant « **MUET** ».
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.
- Appuyer sur la touche  pour désactiver cette fonction.
- Votre correspondant vous entend à nouveau.
- Le message disparaît de l'écran.

Remarque : La fonction Secret peut être utilisée en mode interphone.



2-8 Désactiver/réactiver la sonnerie d'un combiné :

Vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver (couper) temporairement la sonnerie d'un combiné.



Lorsque vous recevrez un appel, le combiné ne sonnera pas mais la réception de celui-ci sera indiquée à l'écran.

Vous pouvez également couper la sonnerie pendant la réception d'un appel, pour ne pas réveiller un enfant qui dort par exemple.

a) Pour désactiver (couper) la sonnerie d'un combiné

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  s'affiche à l'écran.

b) Pour réactiver la sonnerie d'un combiné

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.




2-9 La touche R (Flash)

La touche R vous permet d'accéder aux services Comfort de Belgacom.

2-10 Recherche combiné (paging)

Cette fonction permet d'appeler tous les combinés enregistrés sur une même base.

Elle est surtout utile lorsque vous ne savez pas où se trouve un combiné.

- Tous les combinés doivent être en position de repos (pas de tonalité).
- Appuyer brièvement sur la touche  située sur la base.
- Tous les combinés enregistrés sur la base émettent alors un signal sonore et « **RECH. BASE** » clignote aux écrans des combinés.
- Pour arrêter ce signal sonore, appuyer sur la touche  d'un combiné ou appuyer une nouvelle fois sur la touche .

2-11 Durée d'appel

Le compteur de la durée d'appel s'active automatiquement à la prise de ligne ou après 15s de conversation à la réception d'un appel, en heures : minutes : secondes (ex : 01:34:45 pour 1 heure 34 minutes et 45 secondes)

A la fin de la communication, la durée de l'appel reste affichée à l'écran pendant 5 secondes.

3 –REPERTOIRE ALPHANUMERIQUE











3-1 Enregistrement d'un contact (nom et numéro) dans le répertoire


Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 contacts dans le répertoire alphanumérique. Chaque contact peut comporter un nom de 12 caractères et un numéro de 20 chiffres.

Remarques : - La saisie d'un nom est obligatoire.

- Si vous tentez d'enregistrer un contact avec un nom déjà existant, « **DOUBLON** » d'affichera pour vous indiquer de changer de nom.







Pour enregistrer un nouveau contact (numéro et nom) dans le répertoire, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches de navigations  et  pour sélectionner « **REPERTOIRE** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **VIDE** » s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- « **AJOUTER** » s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- « **NOM** » s'affiche à l'écran
- Saisir le nom à mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche /OK
- « **NUMERO** » s'affiche à l'écran
- Composer le numéro à mettre en mémoire
- Appuyer sur la touche /OK
- « **MELODIE X** » s'affiche à l'écran (**X** représente le numéro de la sonnerie)
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner la sonnerie à associer à ce contact

- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que votre contact a été enregistré.

3-2 Consulter le répertoire




a) Par le menu

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  jusqu'à ce que « **REPertoire** » s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- Le premier contact s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour consulter les autres contacts

Ou

- Appuyer sur la première lettre du nom recherché









b) Accès direct








- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  pour accéder au répertoire
- Le premier contact s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour consulter les autres contacts

ou









- Appuyer sur la première lettre du nom recherché

3-3 Modifier un contact








- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le premier contact s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact que vous souhaitez modifier
- Appuyer sur la touche /OK
- « **AJOUTER** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **MODIFIER** » puis appuyer sur la touche /OK
- Appuyer sur la touche  pour effacer caractère par caractère le nom affiché puis utiliser les touches du clavier alphanumériques pour effectuer des modifications.

- Appuyer sur la touche /OK pour enregistrer les modifications du nom
- Appuyer sur la touche /⊗ pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché puis utiliser les touches du clavier alphanumérique pour effectuer des modifications.
- Appuyer sur la touche /OK pour enregistrer vos modifications du numéro.
- « **MELODIE X** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner la sonnerie à associer au contact
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que les modifications que vous avez effectuées ont été enregistrées.
- Appuyer sur la touche /⊗ pour revenir au menu précédent.

3-4 Effacer un contact

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le premier contact s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact que vous souhaitez effacer.
- Appuyer sur la touche /OK
- « **AJOUTER** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **SUPPRIMER** »
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que le contact a été effacé.
- Appuyer sur la touche /⊗ pour revenir au menu précédent.

3-5 Effacement total du répertoire




- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le premier contact s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- « **AJOUTER** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **SUPPRIM TOUT** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **CONFIRM ?** » s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que tous les contacts du répertoire ont été effacés
- Appuyer sur la touche /⊗ pour revenir au repos.

4- LISTE BIS













La liste BIS (de recomposition) mémorise les 5 derniers numéros composés.

Si le numéro était déjà enregistré dans le répertoire, c'est le nom qui lui est associé qui s'affiche.










4-1 Consulter la liste BIS

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le dernier numéro composé s'affiche (ou le nom)
- Utiliser les touches  et  pour consulter les autres numéros









4-2 Enregistrement d'un numéro contenu dans la liste BIS vers le répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le dernier numéro composé s'affiche (ou le nom)
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro que vous souhaitez enregistrer dans le répertoire
- Appuyer sur la touche /OK
- « **AJOUTER** » s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- « **NOM** » s'affiche à l'écran
- Saisir le nom à mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche /OK
- « **NUMERO** » s'affiche à l'écran
- Le numéro s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- « **MELODIE X** » s'affiche à l'écran (**X** représente le numéro de la sonnerie)
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner la sonnerie à associer à ce contact
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe ce contact a été enregistré dans le répertoire
- Appuyer sur la touche / pour revenir au repos.

4-3 Effacer un numéro (ou un nom) de la liste BIS

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le dernier numéro composé s'affiche (ou le nom)
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro (ou le nom) que vous souhaitez effacer de la liste BIS
- Appuyer sur la touche /OK
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **SUPPRIMER** »
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que le numéro (ou le nom) sélectionné a été effacé de la liste BIS
- Appuyer sur la touche /  pour revenir au repos.

4-4 Effacer toute la liste BIS

- Appuyer sur la touche 
- Le dernier numéro composé s'affiche (ou le nom)
- Appuyer sur la touche /OK
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **SUPPRIM. TOUT** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **CONFIRM ?** » s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que tous les numéros (ou noms) de la liste BIS sont effacés
- « **VIDE** » s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche /  pour revenir au repos.











5- REGLAGES DE LA BASE

Remarque : lorsque vous accédez à un réglage de la base, le code PIN de la base vous est toujours demandé par l'appareil (« **PIN ?** » s'affiche à l'écran).
Par défaut, le code PIN est **0000**

5-1 Désouscrire un combiné

Cette fonction vous permet de désouscrire un combiné enregistré sur votre base. On ne peut pas désouscrire un combiné s'il est le seul à être enregistré sur votre base. Un combiné ne peut être désouscrit qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base.

Pour désouscrire un combiné, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. BASE** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **ANNULER COM** » s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK
- « **PIN ? ----** » s'affiche à l'écran
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir votre code PIN.
- Appuyer sur la touche /OK
- « **COMBINE 1** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le combiné à désouscrire.
- Appuyer sur la touche /OK
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir au repos.












Remarque : Lorsque vous désouscrivez un combiné, celui-ci sera désouscrit de toutes les bases sur lesquelles il avait été associé. « **ASSOCIE** » ou « **ANNULE** » sera en permanence affiché à l'écran de repos pour vous indiquer que ce combiné est désouscrit, il faudra de nouveau l'associer sur la base (voir chapitre 7).

5-2 Choix de la numérotation

Vous pouvez sélectionner le type de numérotation à utiliser sur votre appareil lorsque vous émettez un appel.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser la numérotation à fréquence vocale, plus rapide et plus pratique (en effet, la numérotation décimale ne permet pas d'interroger un répondeur à distance ou d'utiliser des serveurs vocaux ou bancaires).

Pour sélectionner le type de numérotation, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. BASE** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **ANNULER COMB** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **NUMEROTATION** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **FREQ. VOCALE** » s'affiche à l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le type de numérotation souhaité.
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que votre choix est validé.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir au repos.

5-3 Modifier le délai de la touche R (flash)





La touche R permet d'accéder aux services Comfort de Belgacom.
Pour tout renseignement, contacter Belgacom.

ATTENTION : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur COURT (réglage de 100ms par défaut).

Toutefois, pour des postes installés derrière certains centraux privées (PABX), un autre réglage peut s'avérer indispensable.

- LONG (600ms)
- MEDIUM (270ms)
- COURT (100ms)

Pour modifier le délai de la touche R, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. BASE** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **ANNULER COMB** » s'affiche à l'écran.

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **DELAI R** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **COURT *** » s'affiche à l'écran
(L'étoile * indique le délai actuellement utilisé).
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le délai que vous souhaitez utiliser.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que votre choix est validé.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche C/⊗ pour revenir au repos.

REMARQUE : Après une réinitialisation des réglages par défaut, le délai de la touche R revient toujours sur COURT (100ms).

5-4 Modifier le code PIN (code confidentiel personnel)

Certaines fonctions ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance du code PIN.

Le code PIN de la base par défaut est **0000**

ATTENTION : Si vous souhaitez modifier le code PIN par défaut, noter précieusement votre nouveau code PIN. En cas d'oubli, La garantie ne prendra pas effet pour une telle négligence.

Pour modifier le code PIN, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **REGL. BASE** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **ANNULER COMB** » s'affiche à l'écran.
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **MODIFIER PIN** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **PIN ? ----** » s'affiche à l'écran.
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir le code PIN actuel.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **NV PIN ? ----** » s'affiche à l'écran.
- Entrer le nouveau code PIN.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **CONFIRM ?----** » s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK

- Un bip sonore vous informe que le code PIN a été modifié.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche **C/⊗** pour revenir au repos.

REMARQUE : Après une réinitialisation des réglages par défaut, le code PIN revient toujours sur le code PIN par défaut (**0000**).

6- REGLAGES DU COMBINE

6-1 Réglage de l'alarme

Si l'alarme est activée, celle-ci se déclenchera quotidiennement à l'heure de réveil réglée.

Si la fonction SNOOZE est activée, lorsque l'alarme se déclenchera, même si vous la coupez sur le moment, elle se déclenchera toutes les 5 minutes.

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche **↔/OK**
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches **▲** et **●** pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche **↔/OK**
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche **↔/OK**
- Utiliser les touches **▲** et **●** pour sélectionner soit :
« **ON** » pour activer l'alarme


ou

« **OFF** » pour désactiver l'alarme

- Appuyer sur la touche **↔/OK**
- Régler l'heure du réveil (saisir les heures puis les minutes)
- Appuyer sur la touche **↔/OK**
- « **SNOOZE** » s'affiche à l'écran
« **ON** » pour activer cette fonction d'alarme

ou

« **OFF** » pour désactiver l'alarme

- Appuyer sur la touche **↔/OK**
- Un bip sonore vous informe que l'heure du réveil a été enregistrée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche **C/⊗** pour revenir au repos.
- L'icône  s'affiche à l'écran de repos indiquant que l'alarme est activée

Remarque : - Appuyer sur la touche **C/⊗** pour couper l'alarme lorsqu'elle se déclenche.

- Si vous avez activé la fonction SNOOZE, l'alarme se déclenchera toutes les 5 minutes, désactivez l'alarme pour que le combiné ne sonne plus toutes les 5 minutes.












6-2 Choix d'une sonnerie sur le combiné

Vous disposer d'un choix de 10 sonneries (1 à 10) pour un appel externe et pour un appel interne. Ce choix peut être fait entre 5 sonneries classiques et 5 sonneries polyphoniques.

Un appel interne provient d'un autre combiné enregistré sur la même base.

Vous pouvez utiliser la même sonnerie pour un appel externe ou un appel interne mais nous vous conseillons de les différencier afin de savoir d'où provient l'appel.

a) Choix d'une sonnerie pour un appel interne

- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **SONNERIES** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **SONNERIE INT** » s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- La sonnerie utilisée est diffusée et affichée « **MELODIE X** »
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner une sonnerie interne.
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que la sonnerie sélectionnée a été validée.

b) Choix d'une sonnerie pour un appel externe

- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **SONNERIES** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **SONNERIE EXT** » s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- La sonnerie utilisée est diffusée et affichée « **MELODIE X** »

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une sonnerie interne.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que la sonnerie sélectionnée a été validée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche C/⊗ pour revenir au repos.

c) Volume de la sonnerie sur un combiné

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour un appel externe ou pour un appel interne sur 5 niveaux (1 à 5) ou sur arrêt (OFF).

Le réglage du niveau du volume entre la sonnerie interne et externe est commun.

1) Par le menu

- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **SONNERIES** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **SONNERIE EXT** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **VOL. SONNERIE** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Le volume de la sonnerie utilisée est diffusée et affichée « **VOLUME X** ».
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le volume de la sonnerie.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que le volume de la sonnerie est enregistré.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche C/⊗ pour revenir au repos.

2) Pendant la réception d'un appel












- Le combiné sonne
- Appuyer sur la touche C/⊗ ou utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le volume de la sonnerie
- Le dernier réglage sélectionné est mémorisé.

6-3 Alertes sonores

a) Activer/Désactiver les bips touches

Cette fonction, quand elle est activée, vous permet d'entendre un bip sonore à chaque fois que vous appuyez sur une touche.








Pour activer ou désactiver les bips touches, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
 - Appuyer sur la touche /OK
 - « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
 - Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. COMB** »
 - Appuyer sur la touche /OK
 - « **ALARME** » s'affiche à l'écran
 - Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **ALERTES SON.** »
 - Appuyer sur la touche /OK
 - « **BIPS TOUCHES** » s'affiche à l'écran
 - Appuyer sur la touche /OK
 - Utiliser les touches  et  pour sélectionner soit :
« **ON** » pour activer les bips touches
- ou
- « **OFF** » pour désactiver les bips touches
 - Un bip sonore vous informe que le volume de la sonnerie est enregistré.
 - Maintenir enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir au repos.

b) Activer/Désactiver l'alerte Batterie faible

Cette fonction quand elle est activée, vous permet d'entendre un bip sonore informant que votre batterie est faible.

Pour activer ou désactiver cette fonction, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **ALERTES SON** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **BIPS TOUCHES** » s'affiche à l'écran

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **BATT. FAIBLE** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
« **ON** » pour activer le signal sonore de batterie faible
- ou
« **OFF** » pour désactiver le signal sonore de batterie faible
- Un bip sonore vous informe que la modification est enregistrée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche C/⊗ pour revenir au repos.

c) Activer/Désactiver l'alerte Hors de portée

Cette fonction quand elle est activée, vous permet d'entendre un signal sonore informant que votre combiné est hors de portée.

Pour activer ou désactiver cette fonction, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **ALERTE SON** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **BIPS TOUCHES** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **HORS PORTEE** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
« **ON** » pour activer le signal sonore de Hors portée
- ou
« **OFF** » pour désactiver le signal sonore de Hors portée
- Un bip sonore vous informe que la modification est enregistrée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche C/⊗ pour revenir au repos.

6-4 Langue du combiné

Vous disposez de 4 langues : Le français (FRANCAIS), l'anglais (ENGLISH-par défaut), le Néerlandais (NEDERLANDS) et l'allemand (DEUTSCH).

Pour choisir une langue sur le combiné, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **LANGUE** »
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- « **FRANCAIS** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue désirée.
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche C/⊗ pour revenir au repos.

6-5 Renommer un combiné












Cette fonction vous permet de donner un nom à votre combiné.
Le nom du combiné ne doit pas dépasser 10 caractères.

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **RENOMMER CB** »
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- Le nom actuel du combiné s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche C/⊗ pour effacer caractère par caractère le nom affiché puis utiliser les touches du clavier alphanumériques pour effectuer des modifications.
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- Un bip sonore vous informe que le nom a été modifié.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche C/⊗ pour revenir au repos.


6-6 Affichage


Cette fonction vous permet de définir le type d'affichage de l'écran au repos. Vous avez le choix entre 2 types d'affichages (Nom du combiné ou Heure).

Pour choisir le type d'affichage, vous devez suivre les manipulations suivantes :








- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **AFFICHAGE** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **HEURE** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le type d'affichage
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que l'affichage a été modifié.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir au repos.



6-7 Réponse automatique

Lorsque cette fonction est activée, la prise de ligne se fait automatiquement lorsque vous soulevez le combiné de la base (sans appuyer sur la touche ) pour répondre à un appel.

Lorsque cette fonction est désactivée, lorsque vous soulevez le combiné de la base, vous devez impérativement appuyer sur la touche ) pour répondre à un appel.

Pour activer ou désactiver cette fonction, suivre les manipulations suivantes :













- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REPONSE AUTO** »
- Appuyer sur la touche /OK

- « **ON** » pour activer cette fonction
- ou
- « **OFF** » pour désactiver cette fonction
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir au repos.

6-8 Réglages horaires





a)Format date

Vous pouvez choisir d'afficher la date au format mois/jour/année (**MM--JJ--AA**) ou au format jour/mois/année (**JJ--MM--AA**).

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **DATE & HEURE** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **FORMAT DATE** » s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner un format.
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que le format a été validé.
- Appuyer sur la touche  pour revenir au menu précédent

b)Format heure

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure au format 24H (hx : 23H14) ou en format 12H (Ex : 11H14 P pour 23H14 ou 11H14 A pour 11H14).

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **DATE & HEURE** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **FORMAT DATE** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **FORMAT HEURE** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner un format.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche C/⊗ pour revenir au repos.

c) Régler l'heure

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **DATE & HEURE** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **FORMAT DATE** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **REGLER HEURE** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- L'heure actuelle s'affiche à l'écran
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir les heures puis les minutes
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que l'heure a été validé.
- Appuyer sur la touche C/⊗ pour revenir au menu précédent

d) Régler la date

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **ALARME** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **DATE & HEURE** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK

- « **FORMAT DATE** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **REGLER DATE** »
- La date s'affiche à l'écran
- Utiliser le clavier alphanumérique pour faire le réglage
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche C/⊗ pour revenir au repos.

7 ASSOCIATION D'UN COMBINÉ A UNE BASE

L'accès à cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base (**0000** par défaut).

Une base peut enregistrer jusqu'à 5 combinés.

Pour enregistrer un combiné sur une base suivre les manipulations suivantes :

Sur la base :

- **Maintenir enfoncée la touche** ●))) pendant 10 secondes
- La base est en mode d'association pendant 3 minutes, suivre désormais les manipulations à faire sur le combiné.

Sur le combiné à enregistrer :

- Appuyer sur la touche ↵/OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **ASSOCIATION** »
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la base sur laquelle le combiné doit être enregistré.
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- « **PIN ? ----** » s'affiche à l'écran.
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir le code PIN de la base (**0000** par défaut) sur laquelle va s'enregistrer ce combiné
- Appuyer sur la touche ↵/OK
- « **CHERCHE** » s'affiche à l'écran.
- Un bip sonore vous informe que le combiné a été enregistré sur la base.

8- REINITIALISATION DES REGLAGES PAR DEFAUT

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut de la base et du combiné.

ATTENTION : La réinitialisation des paramètres efface totalement le journal des appels (liste des appels reçus) ainsi que la liste BIS (liste des derniers numéros composés) mais conserve intégralement le contenu du répertoire.
Le code PIN de la base sera réinitialisé à **0000**.

Les réglages par défaut sont :







Sur la base :

- Code PIN : **0000**
- Numérotation : FV (fréquence vocale)
- Touche R : COURT (100ms)

Sur le combiné :

- Langue : ENGLISH
- Sonnerie externe : 1
- Sonnerie interne : 2
- Volume de la sonnerie : 3
- Bips touches : Activés (ON)
- Alerte sonore de batterie faible : Activée (ON)
- Alerte sonore Hors de portée : Désactivée (OFF)
- Alarme désactivée (OFF)
- Heure : 00 :00
- Format de l'heure : 24 heures
- Nom du combiné : BELGACOM
- Réponse automatique : Activée (ON)

Pour réinitialiser les réglages de la base, suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **DEFAUT** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **PIN ? ----** » s'affiche à l'écran
- Saisir votre code PIN de la base (**0000** par défaut)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **CONFIRMER ?** » s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK

- Un bip sonore vous informe que la réinitialisation des réglages a été effectuée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche **C/⊗** pour revenir au repos.



9- INTERPHONIE

Les fonctions suivantes sont accessibles uniquement si vous possédez au moins 2 combinés associés à votre base

Remarque : Dans le cas où vous n'avez que 2 combinés associés avec la base, il n'est pas nécessaire de sélectionner un combiné, le fait d'appuyer sur la touche **C/⊗** lance automatiquement un appel interne vers l'autre combiné.



9-1 Appel interne

a) Vers un autre combiné



- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche **C/⊗**
- « **COM XX 9** » s'affiche à l'écran. (Exemple : « **COM 1 3 9** »)
- Saisir le numéro du combiné que vous désirez appeler
- « **APP. COMB. X** » s'affiche à l'écran du combiné (X représente le numéro du combiné appelé : Exemple : « **APP. COMB. 3** »)
- « **APPEL DE X** » s'affiche à l'écran du combiné appelé (X correspond au numéro du combiné d'où provient l'appel ; exemple : « **APPEL DE 2** »).
- Appuyer sur la touche 
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le téléphone sur sa base.

b) Vers tous les autres combinés

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche **C/⊗**
- « **COM XX 9** » s'affiche à l'écran. (Exemple : « **COM 1 3 9** »)
- Appuyer sur la touche **9** du clavier alphanumérique
- « **APPEL TS CB** » s'affiche à l'écran
- « **APPEL DE X** » s'affiche à tous les écrans des autres combinés appelés. (X correspond au numéro du combiné d'où provient l'appel ; exemple : « **APPEL DE 2** »).




- Appuyer sur la touche  pour répondre sur un des combinés
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le téléphone sur sa base.

9-2 Réception d'un appel interne




- Le combiné appelé sonne.
- « **APPEL DE X** » s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche 
- Parler avec votre correspondant interne.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche 

9-3 Réception d'un appel externe pendant un appel interne

Quand vous recevez un appel extérieur pendant un appel interne, des bips sont émis dans les écouteurs des combinés en communication. Vous devez obligatoirement terminer l'appel interne pour prendre l'appel externe.

- Vous êtes en communication interne.
- Appuyer sur la touche  pour terminer l'appel interne.
- Appuyer sur la touche  pour prendre l'appel externe
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche 




9-4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné

- Vous conversez avec un correspondant externe.
- Appuyer sur la touche /OK
- « **INTERCOM** » s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK
- « **COM XX 9** » s'affiche à l'écran. (Exemple : « **COM 1 3 9** »)
- Saisir le numéro du combiné vers lequel l'appel sera transféré.
- « **APP. COMB. X** » s'affiche à l'écran du combiné (X représente le numéro du combiné appelé : Exemple : « **APP. COMB. 3** »)
- « **APPEL DE X** » s'affiche à l'écran du combiné appelé (X correspond au numéro du combiné d'où provient l'appel ; exemple : « **APPEL DE 2** »).
- Appuyer sur la touche 

- Votre correspondant externe est en communication avec votre correspondant interne.


9-5 Conférence à trois (deux combinés en interne + un correspondant externe)

Vous pouvez converser simultanément avec un correspondant interne et un correspondant externe.

- **Vous êtes en ligne avec un correspondant externe.**
- Appuyer sur la touche /OK
- « **INTERCOM** » s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK
- « **COM XX 9** » s'affiche à l'écran. (Exemple : « **COM 1 3 9** »)
- Saisir le numéro du combiné que vous désirez appeler
- « **APP. COMB. X** » s'affiche à l'écran du combiné (X représente le numéro du combiné appelé : Exemple : « **APP. COMB. 3** »)
- « **APPEL DE X** » s'affiche à l'écran du combiné appelé (X correspond au numéro du combiné d'où provient l'appel ; exemple : « **APPEL DE 2** »).
- Dès que votre correspondant interne décroche, maintenir enfoncée la touche  pendant 3 secondes.
- « **CONFERENCE** » s'affiche à l'écran.
- Vous êtes en conférence à trois.

10- MESSAGERIE VOCALE (PHONEMAIL)

Belgacom vous propose un service de messagerie vocale (boîte vocale) sur le réseau. Vous pouvez faire suivre vos appels vers une boîte vocale lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne. Pour plus de renseignements contactez Belgacom.

La présence d'un ou de plusieurs messages est signalée à l'écran par l'icône  .

Pour écouter vos messages vocaux, composez le numéro 1230.


Lorsque tous les messages ont été écoutés, l'icône disparaît de l'écran.

11- JOURNAL DES APPELS

Le journal des appels vous permet de mémoriser les 10 derniers appels reçus.




ATTENTION : Pour bénéficier de toutes les fonctions suivantes, vous devez souscrire un abonnement au service Affichage du numéro et du nom de Belgacom et sous réserve de la disponibilité technique du service.


11-1 Présentation du nom et du numéro

- A la réception d'un appel le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro se trouve dans le répertoire, L'appareil remplace celui-ci par le nom correspondant mémorisé dans le répertoire.
- L'appareil vous permet d'identifier le nom et le numéro de vos correspondants ainsi que la date et l'heure de leurs appels.
- Lorsque « **X NVX APPEL** » est affiché au repos, cela indique vous avez reçu X nouveaux appels manqués (non répondus) dans le journal, ces appels sont reconnaissables par l'icône  en consultation.
- Les appels où l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro, ne sont pas enregistrés dans le journal des appels. « **SECRET** » s'affiche à l'écran lorsque l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro.
- A réception d'un appel avec le nom, le combiné affiche alternativement le nom et le numéro du correspondant.
- Les appels répondus sont enregistrés dans le journal mais ils sont considérés comme lus.
- Lorsque vous répondez à un appel, le numéro ou le nom est remplacé par la durée de conversation après 40s de communication.
- Le nom et le numéro s'affichent lorsque vous êtes en ligne uniquement si vous avez souscrit un abonnement au service affichage du numéro et du nom.

11-2 Consultation du journal des appels

Vous disposez d'un journal des appels pouvant contenir les 10 derniers appels reçus. Au-delà, l'appel le plus récent remplace le plus ancien.

IMPORTANT : Dès que vous entrez en consultation du journal, un appel manqué (non répondu) **non lu** est indiqué par l'icône  affiché à l'écran. Cet icône disparaîtra lorsque vous le consulterez à l'aide des touches  et .

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.

- Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche à l'écran.
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour consulter les autres numéros du journal.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **DETAILS** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK pour visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel.
- Appuyer sur la touche # pour visualiser le numéro si c'est le nom qui est affiché
- Appuyer sur la touche ⇨/OK pour sortir de l'option « **DETAILS** »
- Appuyez sur la touche C/⊗ pour revenir en mode repos.

Vous pouvez aussi accéder au journal des appels en passant par le menu :

- Appuyer sur la touche ⇨/OK.
- « **JOURNAL** » s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK .
- Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche à l'écran.
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour consulter les numéros du journal.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK .
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **DETAILS** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK pour visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel
- Appuyer sur la touche # pour visualiser le numéro si c'est le nom qui est affiché
- Appuyer sur la touche ⇨/OK pour sortir de l'option « **DETAILS** »
- Appuyer sur la touche C/⊗ pour revenir en mode repos.

11-3 Composition d'un numéro à partir du journal

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ▲ pour entrer en mode consultation.
- Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche à l'écran.
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour consulter les autres numéros du journal.
- Appuyer sur la touche ↶
- Le numéro affiché (ou le nom) est composé automatiquement.

11-4 Enregistrement d'un numéro du journal vers le répertoire

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ▲[?] pour entrer en mode consultation.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche à l'écran.
- Utiliser les touches ▲[?] et ▼ pour consulter les autres numéros du journal.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **AJOUTER** » s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **NOM** » s'affiche à l'écran.
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir le nom du correspondant
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Le numéro du correspondant s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **MELODIE 1** » s'affiche à l'écran.
- Utiliser les touches ▲[?] et ▼ pour choisir la sonnerie à associer au correspondant
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que le nom et le numéro du contact ont été enregistrés.
- Appuyez sur la touche C/⊗ pour revenir en mode repos.








11-5 Effacement sélectif des appels

Cette fonction vous permet d'effacer un appel du journal.

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ▲[?] pour entrer en mode consultation.
- Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche à l'écran.
- Utiliser les touches ▲[?] et ▼ pour sélectionner le nom ou le numéro (nom du répertoire) que vous désirez effacer.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **AJOUTER** » s'affiche à l'écran.
- Utiliser les touches ▲[?] et ▼ pour sélectionner « **SUPPRIMER** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que le nom ou le numéro du correspondant ont été effacés.
- Appuyez sur la touche C/⊗ pour revenir en mode repos.

11-6 Effacement total des appels

Cette fonction vous permet d'effacer tous les appels enregistrés (lus ou non lus) dans le journal des appels.

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.
- Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK
- « **AJOUTER** » s'affiche à l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **SUPPRIM. TOUT** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **CONFIRM?** » s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que tous les appels ont été effacés du journal.
- « **VIDE** » s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche  pour revenir en mode repos.

12- EN CAS DE PROBLEMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service clientèle de Belgacom.

FONCTION TELEPHONE

Plus d'affichage :

- Vérifier que les batteries du combiné sont correctement installées (polarités).
- Placer le combiné sur la base pour charger les batteries.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.

Les batteries ne sont pas chargées :

- Vérifier les polarités des batteries.
- Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base
- Refaire une nouvelle charge.

Un signal sonore est émis en ou hors communication :

- Recharger les batteries du combiné.
- Rapprochez vous de la base.

Le combiné ne peut pas trouver la base :

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccorder l'alimentation de la base correctement.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.
- Déconnecter l'adaptateur secteur de la base et le reconnecter à la base.

La tonalité de numérotation n'est pas audible :

- Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.

FONCTION AFFICHAGE DU NUMERO ET DU NOM

- L'accès au service **Affichage du numéro et du nom** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de Belgacom (sous réserve de la disponibilité technique du service).
- Si vous avez souscrit à ce service, la date (jour/mois) et l'heure sont mises à jour par le réseau à chaque appel reçu.

13-CERTIFICAT DE CONFORMITE



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Logicom
74, rue de la Belle Etoile
Z.I. Paris Nord II
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG
France

Déclarons que le produit Twist 129 (Riva 250) est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):

- EN60950-1 (2006)

Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique):

- EN301489-6 V1.2.1 (08/2002)

- EN301489-1 V1.6.1 (2005)

Article 3.2 – (bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables) :

- EN301406V 1.5.1 (2003)

Nous déclarons que le produit Twist 129 (Riva 250) est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes.

Cet appareil est destiné à être raccordé au Réseau Téléphonique Public Commuté Analogique de Belgacom.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Roissy, le 22 décembre 2008

Bernard BESSIS

Président Directeur Général

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernard Bessis', written over a horizontal line.

14-CERTIFICAT DE GARANTIE

Soigneusement sélectionné par Belgacom, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'œuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans une de nos Téléboutiques ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques et agents agréés figurent dans les pages d'information des guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.

Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas:

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente;
- les dommages, les dérangements et les défauts dus à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non observation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force majeure.
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable:

- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur www.belgacom.be