

# Belgacom Twist 501

Handleiding



belgacom

NEEMT JE MEE

De Twist 501 is een draadloze telefoon om op het analoge telefoonnet aan te sluiten. Dankzij de digitale technologie overeenkomstig de internationale standaard DECT (GAP) bent u verzekerd van een uitstekend geluid.


Neem rustig de tijd om deze handleiding aandachtig te lezen en u vertrouwd te maken met de talrijke functies van uw Twist 501.

## Inhoud

Toetsen en weergave	2
Weergave op de handset	3
Bereik / plaatsing	3
Inlichtingen over het gebruik van de batterij	4
De batterij monteren	4
Telefoon aansluiten	5
In de menu's bladeren	5
Taal instellen	5
Datum / tijd instellen	5
Telefoneren	6
Toetsen blokkeren	7
Lijst met gevormde nummers	7
Gebruik met telefooncentrale	7
Paging – een zoekgeraakte handset opzoeken	8
Telefoonboek	8
Snelkiezen	9
Oproeplijst	9
Extra handsets	10
Met meerderen tegelijk bellen	11
Persoonlijke instellingen	12
Geavanceerde instellingen	13
Bijlage	14

## Toetsen en weergave



### Handset

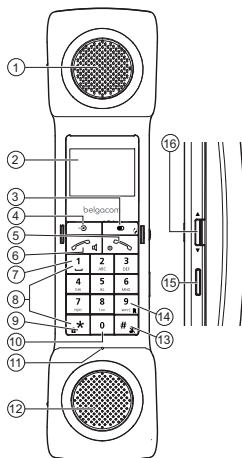

- 1 Hoorn
- 2 Scherm
- 3 Herhaaltoets BIS
- 4 Menu-toets
- 5 Toets "Ophangen" / Terug in stand-by
- 6 Toets aannemen gesprek
- 7 Cijfer 1: Spatietoets
- 8 Numerieke toetsen
- 9 Sterretjestoets
- 10 Cijfer 0: Houd deze toets gedurende langere tijd ingedrukt om een interne oproep te starten.


- 11 Microfoon
- 12 Luidsprekers (voor de bel en hand-  
envrij gesprek)
- 13 Hekjestoets  
Wisselen tussen hoofd- en kleine  
letters / Bel uitzetten / Houd de toets  
gedurende langere tijd ingedrukt om  
een pauze in de nummervorming in te  
lassen
- 14 Toets R (lang drukken op toets "9")
- 15 Controleled (knippert in geval van een  
of meer oproepen tijdens uw  
afwezigheid, knippert snel bij  
inkomende oproep)
- 16 Navigatietoets / Instellen volume

### Base

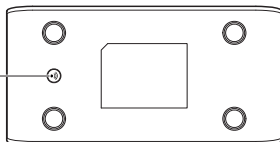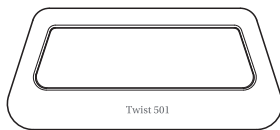

- 1 Oproeptoets basis (paging)

## Weergave op de handset

-  Laadpeil van de batterij  
Het symbool knippert wanneer de batterij leeg is.
- 12:03 Tijd.
-  Oproep wordt beantwoord.
-  Oproeplijst. Het symbool knippert wanneer er nieuwe oproepen in de lijst staan.
-  Telefoonboek.
- ▼▲ Naar boven/beneden door een menu scrollen
- OK Valideren.
-  Bel uitgezet.
-  Luidspreker/handenvrij geactiveerd.
-  Alarm geactiveerd.
- Y Symbool van bereik radiosignaal. Wordt weergegeven wanneer de handset zich binnen het bereik van het radiosignaal van de basis bevindt. Knippert wanneer de handset zich buiten het bereik van de basis bevindt of niet op de basis is geregistreerd.

## Bereik / plaatsing

Voor een zo goed mogelijk bereik dient u de basis in het midden van het werkterrein te plaatsen. Plaats de basis niet in een nis, een kast of een stalen deur. Het maximale bereik tussen de basis en de handset bedraagt circa 300 meter. Het bereik is binnen een gebouw doorgaans kleiner dan buiten. Om de gebruikelijke transmissiekwaliteit te herstellen dient u de schaduwzone van de radiosignalen even te verlaten. Wanneer het bereik wordt overschreden, heeft u 10 seconden de tijd om terug te keren naar de dekkingszone, daarna wordt de communicatie afgebroken.

## Inlichtingen over het gebruik van de batterij

Gebruik uitsluitend de oorspronkelijke batterij (Li-Ion 3.7 V / 550 mAh) evenals de originele netadapter (7.5 VDC, 300mA). Alleen de voor de batterij aangeduide minimale capaciteit garandeert de aangegeven autonomie van de handset (150 u. in stand-by / 10 u. in gesprek) en de vermelde laadtijden.

De elektronische sturing zorgt ervoor dat de batterij tot de meest verscheiden laad-niveaus optimaal en geleidelijk wordt opgeladen. De volledige capaciteit wordt pas na meerdere laadcycli bereikt.

### N.B.:

**Het gebruik van andere batterijtypes of niet-herlaadbare batterijen kan gevaarlijk zijn en de werking van het toestel in gevaar brengen en het zelfs beschadigen. Batterijen mogen nooit worden kortgesloten (gevaar). Vooral incidentele kortsluitingen bij opslag of vervoer dienen te worden vermeden. Deze kunnen worden veroorzaakt door bv. een sleutelbos, metalen platen of gelijkaardige voorwerpen. Zorg er tevens voor dat de batterijen niet met vetstoffen in contact kunnen komen. Wanneer de batterij niet in de handset is geplaatst dient zij in een isolerende verpakking te worden bewaard. Houd de contact uit de buurt van mogelijk vette voorwerpen. De batterij wordt warm tijdens het opladen. Dat is normaal en niet gevaarlijk.**


## De batterij monteren

Het batterijvak bevindt zich in de handset.

Verwijder het deksel van de handset.

Plaats de batterij in het vak.


Monteer het deksel.

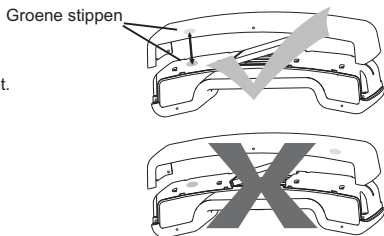

**De batterij en het deksel moeten in de juiste richting worden gemonteerd:**

- **monteer de batterij zodanig dat de metalen contacten zich precies voor die van de handset bevinden,**
- **de twee groene stippen op de handset en het deksel moeten boven elkaar staan.**

## Telefoon aansluiten

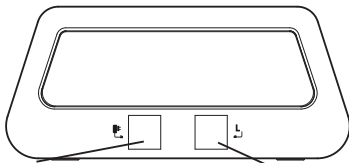


Stopcontact voor net-  
adapter

Stopcontact lijnsnoer

- Om uw telefoon te kunnen gebruiken, dient u het lijnsnoer en de netadapter aan te sluiten.
- Bij levering is de batterij niet opgeladen.
- Plaats de handset op de basis om de batterij op te laden. De laadduur van de batterij bedraagt ongeveer 6 uur (eerste oplaadcyclus).

## In de menu's bladeren


- Druk op  om de menu's te openen.
- Met de navigatietoets ▲/▼ aan de rechterzijde van de handset (zie pagina 2 toets nr. 16) kunt u in de menu's bladeren.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

## Taal instellen

- U kunt de taal instellen in het menu:  
Personal set/Language (Pers.Instel./Taal)

## Datum / tijd instellen

Na ingebruikname moeten datum en tijd nog worden ingesteld.

- Druk op , selecteer Tijd/Alarm middels de navigatietoets ▲/▼ en druk op **OK**.
- Selecteer Datum&Tijd en bevestig met **OK**.
- Voer de datum in en bevestig met **OK**.
- Voer de tijd in en druk op **OK**.


## Telefoneren

- Vorm het gewenste nummer op het numerieke blok.
- Druk op de toets  om oproep te starten.

Het gesprek beëindigen

Druk op de toets “**Ophangen**”.

## Een oproep aannemen

- Het nummer van de oproeper wordt bij een binnenkomende oproep op het scherm van de handset weergegeven. De oproepen worden aangegeven door de bel en doordat de controle-led op de handset snel begint te knipperen.
- Druk op de toets  om de oproep aan te nemen en spreek met de oproeper..

Het gesprek beëindigen

Druk op de toets “**Ophangen**”.

**Opmerking: Er kan geen verbinding tot stand worden gebracht wanneer de batterij vrijwel leeg is of wanneer de afstand tussen handset en basis te groot is.**

## De bel uitzetten

In geval van een inkomende oproep dient u gedurende circa 3 sec op de toets  te drukken om de bel uit te zetten. Om de bel weer aan te zetten, dient u nogmaals op deze toets te drukken.


## Het volume van de hoorn / de luidspreker instellen

U beschikt over verschillende regelmogelijkheden om het volume van de hoorn of de luidspreker tijdens een gesprek aan te passen. Let de navigatietoets ▲/▼ aan de zijkant van het toestel kunt u het volume naar wens regelen.

## De handset uitzetten

- Houd de toets “**Ophangen**” gedurende circa 5 seconden ingedrukt.
- Houd de toets “**Ophangen**” ingedrukt op de handset weer aan te zetten.


## Alarm instellen


- Druk op , selecteer Tijd/Alarm middels de navigatietoets ▲/▼ en bevestig met **OK**.



- Selecteer Alarm inst. middels de navigatietoets ▲/▼ en bevestig met **OK**.
- Selecteer de gewenste alarmfunctie (bv. Alle dagen), voer het gewenste uur in en bevestig met **OK**.


## Alarmmelodie instellen

- Druk op , selecteer Tijd/Alarm middels de navigatietoets ▲/▼ en bevestig met **OK**.
- Selecteer Alarmmelodie middels de navigatietoets ▲/▼ en bevestig met **OK**.
- Selecteer de gewenste melodie en druk op **OK**.


Het geactiveerde alarm wordt aangegeven door . Het alarm weerklinkt gedurende 60 seconden; u kunt het ook meteen onderbreken door een toets in te drukken.

## Toetsen blokkeren

### Toetsen blokkeren



- Druk circa 3 seconden op . Alle toetsen zijn geblokkeerd.

### Toetsen deblokkeren

- Druk circa 3 seconden op .

## Lijst met gevormde nummers

Deze lijst kan tot 10 nummers bevatten.

- Druk op de toets  en selecteer met de navigatietoets ▲/▼ het gewenste nummer.
- Druk op de toets  om de oproep te starten.

## De lijst met gevormde nummers bewerken

- Open de lijst met gevormde nummers. Bevestig met **OK**.  
U beschikt over de volgende mogelijkheden:
  - Nummer opsl. - Het nummer in het telefoonboek opslaan.
  - Wissen - Een ingevoerd nummer wissen.
  - Alles wissen - De volledige lijst wissen.

## Gebruik met telefooncentrale

Uw telefoon is ontworpen om te worden aangesloten op het analoge telefoonnet en kan tevens worden gebruikt met een telefooncentrale die instaat voor de nummervorming via spraakfrequentie en de Flash-signalisatie. U kunt de toets R invoeren (is bv. nodig om een verbinding tot stand te brengen) door **toets 9** lang ingedrukt te houden.

De flashduur voor toets R kan worden ingesteld (zie hoofdstuk “Geavanceerde instellingen”).

## Paging – een zoekgeraakte handset opzoeken

Wanneer u de **oproep-toets (paging)** op het onderste deel van de basis indrukt, bellen alle bereikbare handsets gedurende een korte tijdspanne. Het bellen houdt op zodra u de toets “**Ophangen**” van de handset of de **oproep-toets (paging)** van de basis indrukt.

## Telefoonboek


U kunt de vaak opgeroepen nummers met bijbehorende namen opslaan. Daartoe beschikt uw telefoon over een telefoonboek voor 100 nummers en namen.

### Cijfers / alfabetische tekens



Elke numerieke toets staat voor verschillende alfabetische tekens. De ingangen in het telefoonboek worden alfabetisch gesorteerd.

- Hekje # Indien u bij het invoeren van letters lang op deze toets drukt: overgang hoofdletters / kleine letters (ABC/abc).  
 Indien u bij het invoeren van cijfers lang op deze toets drukt: invoegen van pauze in nummervorming.
- Cijfer 1 Spatie.

### Een nieuwe ingave in het telefoonboek creëren

- Druk op , selecteer **Telefoonboek** en bevestig met **OK**.
- Selecteer **Ingave nieuw** en bevestig met **OK**.
- Voer de gewenste naam in en creëer met de navigatietoets ▲/▼ eventueel nog andere ingaves .
- Bevestig met **OK** om de ingave op te slaan.

### Oproep tot stand brengen vanuit het telefoonboek

- Druk op , selecteer **Telefoonboek** en bevestig met **OK**.
- Selecteer **Bekijken** en bevestig met **OK**.
- Selecteer met de navigatietoets ▲/▼ of met een numerieke toets die overeenkomt met de eerste letter de gewenste ingave in de lijst.
- Druk op de toets  om de oproep te starten. Het nummer wordt gevormd.


### In het menu telefoonboek beschikt u over de volgende opties:

- Ingave nieuw – Een nieuwe ingave creëren.
- Bekijken – Nummer kiezen vanuit het telefoonboek of een ingave bewerken.
- Alles wissen
- Snelkiezen – Een nummer via het snelkiessysteem oproepen.
- Kopieren – Het telefoonboek naar een andere handset kopiëren (dit menu wordt alleen getoond wanneer meerdere handsets op de basis van de Twist 501 zijn aangemeld).

## Snelkiezen

U kunt nummers uit het telefoonboek onder de toetsen 1 tot 9 opslaan.

### Snelkiestoetsen programmeren

- Druk op , selecteer Telefoonboek en bevestig met **OK**.
- Selecteer Snelkiezen en bevestig met **OK**.
- Selecteer de gewenste toets 1-9 en druk tweemaal na elkaar op **OK**.
- Selecteer Toevoegen en bevestig met **OK**.
- Selecteer met de navigatietoets ▲/▼ een ingave in het telefoonboek en bevestig met **OK**.

### Een snelkiesnummer oproepen


Druk circa 3 seconden op de gewenste toets (1-9). Het vooraf geprogrammeerde nummer wordt opgeroepen.

## Oproeplijst

Wanneer tijdens uw afwezigheid een of meer oproepen zijn binnengekomen knippert de controleled op de zijkant van de handset. Deze lijst kan tot 50 oproepnummers bevatten.

**Deze functie is ondergeschikt aan de weergave van het nummer van de oproeper. Win advies in bij Belgacom.**

### Een nummer vanuit de oproeplijst oproepen

- Open de oproeplijst middels de navigatietoets ▲.
- Met de navigatietoets ▲/▼ selecteert u de gewenste ingave in de lijst.
- Druk op de toets  om de oproep te starten en het nummer wordt gevormd.  
of

- Druk op **OK** en selecteer een optie in de lijst.

**In geval van een gemaskeerd nummer wordt op het scherm Anoniem getoond. In dit geval is het nummer niet geregistreerd in de oproeplijst.**

## Oproeplijst bewerken

- Open de oproeplijst.
  - U beschikt over de volgende mogelijkheden:
    - Bewerken – Een ingave bewerken
    - Nummer opsl. – Het nummer in het telefoonboek opslaan.
    - Wissen – Een ingevoerd nummer wissen.
    - Alles wissen - De volledige lijst wissen.

## Extra handsets


De geleverde handset is aangemeld op de basis.

In stand-by staat het interne nummer van uw handset op het scherm. U kunt tot 5 handsets op één basis aanmelden.

Als uw handset Twist 501 op een DECT GAP-basis is aangemeld of als u een DECT GAP-handset op uw Twist 501-basis aanmeldt, zullen sommige functies waarschijnlijk beperkt of zelfs helemaal niet beschikbaar zijn.



## Een nieuwe handset aanmelden

Volg deze procedures om een extra handset op uw Twist 501-basis aan te melden:

1. Meld de extra handset af op de oorspronkelijke basis. Raadpleeg hiervoor de handleiding van deze basis.
  - Voor een Twist 501 dient u deze procedure te volgen:
    - Druk op , selecteer **Beavance. Inst.** en bevestig met **OK**.
    - Selecteer **Afmelden** en bevestig met **OK**.
    - Mogelijk verschijnt op het scherm van uw handset de melding **PIN?**. Voer in dit geval de PIN-code in (standaard 0000) en bevestig met **OK**.
    - Druk nogmaals op **OK** om de procedure te bevestigen. Uw handset is op geen enkele basis meer aangemeld.
2. Twist 501 voorbereiden om een nieuwe handset aan te melden:
  - Houd de "**pagingtoets**" onderaan de basis gedurende 10 seconden ingedrukt.

3. De extra handset aanmelden op de basis. Raadpleeg hiervoor de handleiding van deze basis.

Voor een Twist 501 dient u deze procedure te volgen:

- Druk op , selecteer **Geavance. Inst.** en bevestig met **OK**.
- Selecteer **Aanmelden** en bevestig met **OK**.
- Selecteer **Aanm. basis** en bevestig met **OK**.
- Op het scherm van de handset wordt **BASIS 1 2 3 4** getoond. Kies de hoofdbasis (standaard 1).
- De handset zoekt gedurende enkele seconden en vraagt vervolgens uw PIN-code.
- Voer uw PIN-code in (standaard 0000) en bevestig met **OK**.
- Als het aanmelden correct is uitgevoerd hoort u een kiestoon wanneer u de toets  voor het starten van een oproep indrukt. Binnen de minuut gaat de handset over in stand-by.

Voor elke extra handset dient deze procedure te worden herhaald.

Het aanmelden is niet geslaagd:


- Koppel de voeding van de basis en de handset gedurende enkele seconden af (trek de netadapter uit het stopcontact/verwijder de batterij).
- Herhaal de aanmeldprocedure.

## Met meerderen tegelijk bellen

Tijdens een gesprek kunt u een tweede interne correspondent oproepen (dubbellooproep), kunt u afwisselend met uw twee correspondenten overleggen (heen en weer) of met beiden samen (conferentie met drie) zonder dat u daarvoor twee telefoonverbindingen nodig heeft. De enige vereiste is dat minimaal 2 handsets op de Twist 501-basis zijn aangemeld.

## Intern gesprek / interne oproep

- Houd toets **0** gedurende langere tijd ingedrukt en voer het gewenste interne nummer in. Wanneer op de basis slechts twee handsets zijn aangemeld wordt automatisch de andere handset opgeroepen als toets **0** langere tijd wordt ingedrukt.

Indien u tijdens uw gesprek met een interne correspondent een externe oproep ontvangt, wordt u daarvan verwittigd middels een auditief signaal. Druk op de toets **“Ophangen”** om het interne gesprek te beëindigen. Druk op de toets  om een gesprek te starten om de communicatie met de externe correspondent tot stand te brengen.

## Een externe oproep doorschakelen

U heeft een externe oproep ontvangen en wil die naar een andere handset doorschakelen.

U behandelt een externe communicatie.

- Houd toets **0** gedurende langere tijd ingedrukt.
- Selecteer het nummer van de handset die u wilt oproepen.
- Om de oproep door te schakelen dient u de toets "**Ophangen**" in te drukken zodra de interne correspondent zich meldt.

## Heen en weer /conferentie

U bent bezig met een externe communicatie.


- Roep de gewenste interne correspondent op (zie hiervoor).
- De interne correspondent antwoordt.
- Druk gedurende langere tijd op toets **0** om de conferentie te starten. Wanneer op een van de handsets de toets "**Ophangen**" wordt gedrukt, wordt de andere handset automatisch met de externe oproep verbonden.

## Persoonlijke instellingen

- Druk op , selecteer Pers. Instel. en bevestig met **OK**.
- Selecteer een functie met de navigatietoets **▲/▼** en bevestig met **OK**.
  - Geluids Inst.
    - Bel volume
    - Melodie
    - Groepsmel.
    - Toets klik - Wanneer u een toets indrukt, hoort u een biepton.
    - 1ste belsign - Deze handset belt pas vanaf het tweede belsignaal (het eerste belsignaal is onderdrukt).
  - Handset naam - Wanneer u meerdere handsets in gebruik heeft, dient u duidelijkheidshalve aan elke handset een naam toe te kennen.
  - Auto aannem - Om de oproep aan te nemen volstaat het de handset van de basis te nemen.
  - Auto verbrek - Om de oproep te beëindigen volstaat het de handset terug te plaatsen op de basis.
  - Taal
  - Ruimtebewak. - Hiervoor dient u over twee handsets te beschikken. Plaats een van beide in de te bewaken ruimte. Zet de functie op deze handset aan. Om de

babybewaking te starten, roept u de handset op met de tweede handset. Om de bewaking te beëindigen hangt u op of drukt u op de toets om een gesprek te beëindigen.

## Geavanceerde instellingen

- Druk op , selecteer Geavanc. Inst. en bevestig met **OK**.
- Selecteer een functie met de navigatietoets ▲/▼ en bevestig met **OK**.
  - Flash tijd – Flashtijd van de functies op het analoge telefoonnet.
  - Kiesmethode – Wijze van nummervorming Spraakfrequenties: gebruikelijke oproepwijze bij analoge verbindingen. Decimaal (impulsen): eventueel nodig in geval van aansluiting op een oude telefooncentrale. Wij raden u aan de gepaste documentatie te raadplegen.
  - Kies blok. – Nummers moeten op elke handset afzonderlijk worden geblokkeerd. U kunt 4 nummers met vier cijfers blokkeren. Alle nummers waarvan de eerste cijfers overeenstemmen met de geprogrammeerde nummers worden geblokkeerd.
  - Direct gespr. – Wanneer u de functie direct gesprek activeert, roept de handset een voorgesprogeerd nummer op wanneer u om het even welke toets indrukt (behalve de toets "Ophangen"). Voer het directe nummer van uw keuze in.
  - Aanmelden – Elke extra handset dient op de basis te worden aangemeld.
  - Afmelden – Selecteer de handset die u wilt afmelden.
  - PIN – U kunt de PIN-code wijzigen (fabriekstinstelling 0000).
  - Reset toest. - Om de basis te resetten.
  - Voorkies Nr.
    - Herken. Num. - Wanneer u een nummer oproept dat begint met de onder Herken.Num. geprogrammeerde cijfers, worden deze cijfers gemaskeerd.
    - Voorkies Nr. - U kunt tot 5 cijfers programmeren. Deze cijfers worden vóór het oproepnummer geplaatst (met een kiespauze).
  - Inbreken - Wanneer deze functie geactiveerd is, kunt u inbreken in een actieve communicatie van een andere handset. Hiertoe dient u op de toets "Ophangen" te drukken.
  - ECO Mode – In de buurt van de basis is het stralingsvermogen van de handset beperkt.
  - ECO Plus - ECO Mode meerdere handsets.

## Bijlage

### Onderhoud

Uw telefoon beantwoordt aan de hoogste eisen wat betreft design en productie. Behandel hem met de nodige zorg.

De telefoon schoonmaken: verwijder eerst het stof met een antistatische doek of een lichtjes vochtig zeemvel, maak vervolgens droog met een droge stofdoek.

### Verwijderen (bescherming van het leefmilieu)



Aan het einde van zijn levensduur mag het toestel niet met het huishoudafval worden afgevoerd. Breng het naar een verzamelpunt voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking wijst op deze voorwaarden voor het afvoeren van het product.

Wanneer het apparaat in een verwerkingscentrum wordt binnengebracht kunnen bepaalde materialen ervan nog worden gerecycled. Via het recyclen van bepaalde elementen of grondstoffen van de gebruikte producten, draagt u in belangrijke mate bij aan de bescherming van het leefmilieu.

Voor verdere inlichtingen over verzamelpunten in uw buurt dient u zich te richten tot de plaatselijke overheid waar u van afhangt.

### Batterijen / verwijderen van herlaadbare batterijen

De wet schrijft voor dat gebruikte batterijen en herlaadbare batterijen op specifieke wijze moeten worden ingezameld. Zij mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Om batterijen/herlaadbare batterijen te verwijderen dient u zich te schikken naar de plaatselijke geldende voorschriften. Breng ze naar het recyclagepark. Batterijen/herlaadbare batterijen worden gerecycled omdat lithium (Li), nikkel-cadmium (Ni-Cd), lood (Pb), cadmium (Cd) of kwik (Hg) kunnen bevatten.

De materialen van de batterijen/herlaadbare batterijen worden door symbolen aangeduid.

Voorbeeld:





## Garantievoorwaarden

Het toestel dat u zonet heeft aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig geselecteerd en is gedekt door een garantie van 2 jaar op wisselstukken en arbeidsuren tegen materiële defecten of fabricagefouten, tenzij contractueel anders is vastgelegd. De garantie begint op de datum van ophaling of levering van het toestel.

Indien u problemen ondervindt met uw toestel kunt u best binnenlopen in één van onze Belgacom Centers of bij een van onze erkende vertegenwoordigers, voorzien van het kasticket en het volledige toestel in de originele verpakking of een andere verpakking die het toestel op gelijkaardige wijze beschermt. De adressen van onze Belgacom Centers en erkende vertegenwoordigers vindt u terug op de informatiepagina's van de telefoon-gidsen.

In geval van defecten aan het materiaal of fabricagefouten zal uw toestel bij voorlegging van het kasticket gratis worden hersteld of vervangen. Belgacom bepaalt als enige welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De toepasselijke garantietermijn op een hersteld of vervangen toestel vervalt op de vervaldatum van de garantie die van toepassing was voor het aangekochte toestel, maar is nooit korter dan drie maanden.

De garantie is niet van toepassing voor:

- schade van elke aard waarvan de oorsprong niet is terug te voeren op de periode vóór de aankoop;
- schade, storingen en defecten ten gevolge van een fout van de klant of waarvan de oorzaak niet aan het toestel zelf te wijten is: blikseminslag, overbelasting, vochtigheid, accidentele schade, verkeerd gebruik of onderhoud, niet naleven van de voorschriften in deze handleiding evenals alle gevallen van overmacht.
- de herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van verbruikselementen die regelmatig moeten worden vervangen (batterijen, herlaadbare batterijen, papier, inkt, enz.) en de levering van schoonmaakproducten.

De garantie is niet van toepassing:

- wanneer de klant het toestel zelf wijzigt of herstelt of wanneer deze herstellingen zijn uitgevoerd door mensen die niet door Belgacom zijn erkend;
- of wanneer hij de fabricage nummers en/of de merken van de eindtoetsellen verwijdert of vervalst.

De aansprakelijkheid van Belgacom kan niet worden ingeroepen voor onrechtstreekse of immateriële schade die de klant zou hebben opgelopen door de slechte werking van het eindtoestel, zoals met name productieverlies, winstderving of verlies van contracten.


De algemene verkoopvoorwaarden van onze eindtoestellen zijn op verzoek verkrijgbaar bij alle Belgacom-diensten die voor het publiek toegankelijk zijn of op [www.belgacom.be](http://www.belgacom.be).

## Homologatie en gelijkvormigheid

Deze analoge DECT-telefoon voldoet aan de basiseisen van de Richtlijn R&TTE 1999/5/EG betreffende microgolf apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en is bedoeld voor aansluiting en gebruik in het land waarin hij is verkocht.



De markering CE op de telefoon bewijst dat deze voldoet aan de hierboven vermelde richtlijn.



**Declaration of Conformity  
Konformitätserklärung  
Déclaration de Conformité**

We: **Swissvoice SA**

Adress: **Chemin des Mûriers 1  
CH-1170 Aubonne  
Switzerland**

declare that the product


Type: **DECT Cordless telephone  
(base and handset)**



Model: **Swissvoice "ePure"**

meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive

- **Directive 1999/5/EC (R&TTE)**  
The presumption of conformity with the essential requirements is ensured according to:
  - EN 60950-1:2006;
  - EN 50360:2001;
  - EN 301489-1 V1.8.1, EN 301489-6 V1.3.1 ;
  - EN 301406 V1.5.1;

- **Directive 2002/96/EC** of the European Parliament and of the Council of 27.01.2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
- **Directive 2002/95/EC** of the European Parliament and of the Council of 27.01.2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
- **European REACH Regulation 1907/2006** on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals.



Aubonne, 10.06.2011                      J.-C. Lebrun                      N. Dippong



