

SIEMENS

Maestro[®] 300

Gebruiksaanwijzing



Dit toestel is conform de EU-richtlijnen
89/336/EWG „Elektromagnetische compatibiliteit“
73/23/EWG „Elektrische toestellen op laagspanning“
Hiervoor draagt het toestel het CE-label.


BELGACOM
Bd. E. Jacquainlaan, 177
1030 Brussel









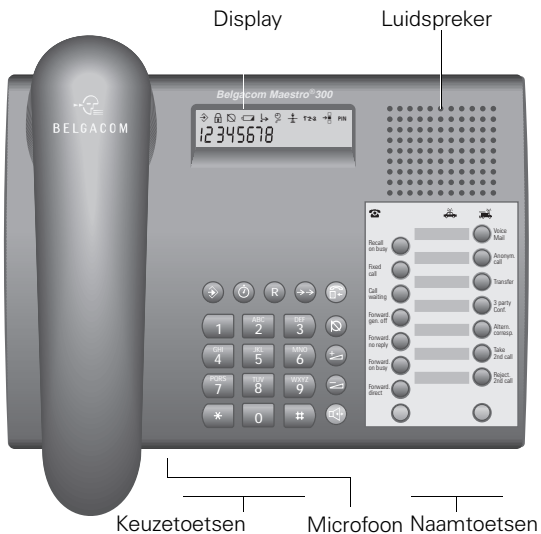

Wijzigingen en alle rechten
voorbehouden.

A30350-X5008-X10-2-2N19

Overzicht	5
Toetsfuncties	5
Display-weergaven	6
Ingebruikneming	7
Veiligheidsaanwijzingen	7
Aanbevelingen voor plaatsing van het telefoontoestel	7
Installatie	8
Namenfiche aanbrengen	8
Batterijen plaatsen / vervangen	9
Basisinstellingen.....	10
Volume oproepsignaal instellen	10
Klank van het oproepsignaal instellen	11
Comfortdiensten® van Belgacom.....	12
Persoonlijke Code (PC)	13
Programmering van de Comfortdiensten®	14
Oproepdoorschakeling	17
Signaal 2de oproep	24
Oproep met vaste bestemming	27
VoiceMail	30
Oproep beantwoorden.....	31
Oproep beantwoorden via de hoorn	31
Oproep beantwoorden met handenvrij-functie	31
Anonieme oproep	32
Kiezen	33
Kiezen met de toetsen	33
Kiezen met nummerherhaling (laatste telefoonnummer) ..	33
Kiezen met uitgestelde nummerherhaling	34
Kiezen met de naamtoetsen	34
Kiezen uit de oproeplijst	35
Oproep bij bezette lijn	36
Oproep met vaste bestemming	36
Tijdens het gesprek	37
Handenvrij-functie in-/uitschakelen	37
Meeluisteren in-/uitschakelen	38
Volume van de luidspreker instellen	38
Microfoon uitschakelen (mute-functie)	39
Gespreksduurweergave	39
Gespreksduurweergave in-/uitschakelen	39
Weergave van de duur van de verbinding	40
Een tweede correspondent opbellen	41
Signaal 2de oproep	42
Afwisselend (alternerend) spreken met de eerste en de tweede correspondent	43


Gesprek met drie	44
Oproeptransfer	44
Telefoonnummergeheugen	45
Uitgestelde nummerherhaling	45
Naamtoetsen	46
Oproeplijst.....	47
Blokking van functies	49
Toestel-PIN programmeren	49
Telefoon blokkeren/deblokkeren.....	50
Naamtoetsen tegen wijzigingen blokkeren/deblokkeren ..	51
Gebruik met privé telefooncentrales.....	52
Netlijn codes invoeren	52
Netlijn codes wissen.....	53
R-toets	53
PABX-modus programmeren.....	53
Belangrijke gebruiksaanwijzingen.....	54
Codes voor de Comfortdiensten [®] van Belgacom	54
Stringen	55
Indeling van de telefoonstekker.....	55
Trefwoordenlijst	56

Overzicht**Overzicht****Toetsfuncties**

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Programmeertoets |  | Toets „Micro uit”
(Pagina 39) |
|  | Tijdindicatietoets
(Pagina 39) |  | Toets „Hard”
(Pagina 10) |
|  | R-toets
(Flash, Pagina 53) |  | Toets „Zacht”
(Pagina 10) |
|  | Nummerherhalings-
toets (Pagina 33) |  | Luidsprekertoets
(Pagina 37) |
|  | Toets „Oproeplijst”
(Pagina 47) |  | Speciale functie
(Pagina 14 en
volgende) |
| | |  | |

Overzicht

Display-weergaven



Op de bovenste regel van de display worden symbolen voor toestelinformatie en voor geactiveerde Comfortdiensten[®] van Belgacom weergegeven.

Op de onderste regel verschijnen ingevoerde gegevens of het telefoonnummer van inkomende gesprekken.

Toestelinformatie

- In programmeermodus
- Micro uit
- Blokkeerfunctie actief
- Batterij leeg
- Bedrijfsklaar
- Invoer PIN / PC
- Geen gegevens in het geheugen


Ingevoerde gegevens

- Ingevoerde cijfers
- Toets #
- Toets *
- Pauze

Comfortdiensten[®] Belgacom

- Oproep met vaste bestemming actief (toets 2)
- Signaal 2de oproep actief (toets 3)
- Oproepdoorschakeling actief wanneer oproep niet beantwoord wordt (toets 5)
- Oproepdoorschakeling actief bij bezette lijn (toets 6)
- Onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling actief (toets 7)
- Anonieme oproep actief (toets 9)
- PIN-code geactiveerd

Nummering van de toetsen

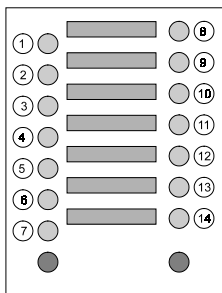

Ingebruikneming

Veiligheidsaanwijzingen



Gebruik voor uw eigen veiligheid de telefoon nooit in bad of douche (vochtige ruimten). Het toestel is niet spatwaterdicht.

Gebruik uitsluitend batterijen van het type AA, alkaline, 1,5 V!

Gebruik geen accu's!

Aanbevelingen voor plaatsing van het telefoontoestel


Houd rekening met onderstaande opmerkingen:

- Plaats het toestel op een stabiele ondergrond. Bij contact met meubellakken en politouren kunnen sporen achterblijven op de plaats van opstelling (bv. voetjes).
- Plaats het toestel voor een goede kwaliteit bij handenvrij spreken op een vlakke ondergrond en houd de omgeving voor de microfoon rechts vrij.
- Stel het telefoontoestel niet bloot aan directe zonnestraling en plaats het niet in de onmiddellijke nabijheid van warmtebronnen.
- Temperatuurbereik : +5 °C tot +55 °C.
- Zorg voor een afstand van minstens één meter tussen het toestel en zendapparatuur zoals radiotelefoons, paging-apparatuur of TV-toestellen. Zo vermijdt u storing van het telefoonverkeer.
- Plaats uw toestel niet in stoffige ruimten, aangezien hierdoor de levensduur ervan verkort wordt.
- Veeg het toestel uitsluitend af met een vochtige of een antistatische doek. Gebruik geen droge doek (gevaar voor statische elektriciteit) of bijtende reinigingsmiddelen!


Ingebruikneming

Installatie

Spiraalvormig snoer:

Steek de stekker aan het rechte lange uiteinde in de aansluiting met het symbool  tot hij hoorbaar vastklikt. Steek de stekker aan het korte uiteinde in de hoorn.

Telefoonaansluitkabel: Steek de ene stekker in de aansluiting aan de onderzijde (symbool ) en de andere stekker in de wandtelefoonaansluiting. Druk de kabel vast in de kabelkanalen aan de onderzijde van de behuizing.

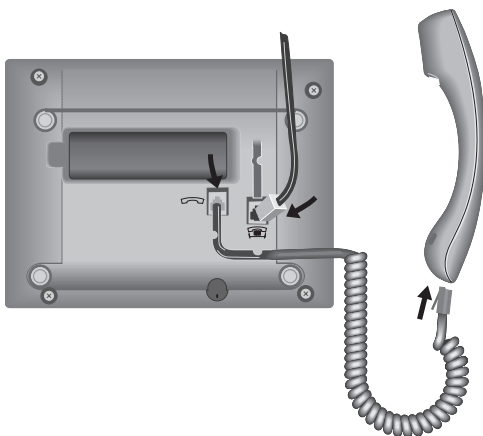

Namenfiche aanbrengen

Op de namenfiche kunt u de namen van de in het geheugen opgeslagen telefoonnummers noteren.

De namenfiche bestaat in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Om de namenfiche aan te brengen, maakt u het transparante beschermingsplaatje los. Breng de fiche aan en plaats het plaatje terug.

Ingebruikneming

Batterijen plaatsen / vervangen

Het telefoonnummer van een correspondent wordt enkel op het display weergegeven en de oproepen worden enkel in de oproeplijst opgeslagen, wanneer er zich batterijen in het toestel bevinden.


Indien de batterijen ontbreken of de laadstand van deze is kritiek, dan verschijnt het batterijsymbool op het display bij het opnemen van de hoorn of het indrukken van de luidspreker-toets.



Alvorens de batterijen in te steken resp. te verwijderen, dient u de telefoonaansluitkabel uit de wandtelefoonaansluiting of het telefoontoestel te trekken.

Gebruik enkel batterijen van het type AA, 1,5 V, alkaline!

Plaats voor uw eigen veiligheid geen accu's in het batterijcompartiment, wegens het brandgevaar bij kortsluiting.

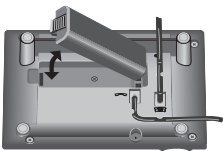

Het batterijcompartiment verwijderen

Het batterijcompartiment bevindt zich onderaan de behuizing.

Druk voorzichtig op de geribbelde voorkant van het compartiment en neem deze naar boven weg.

Batterijen plaatsen

Plaats de batterijen (1,5 V type AA, alkaline) in het batterijcompartiment. Let op dat de plus/min-zijde van de batterijen in de juiste richting wijst.

Batterijcompartiment terugplaatsen

Steek het batterijcompartiment met de aansluitingen naar voor gericht onderaan in het toestel en druk erop tot het vastklikt.

Uw telefoontoestel is nu gebruiksklaar.

Basisinstellingen


Basisinstellingen

Volume oproepsignaal instellen

Bij de instelling van het volume van het oproepsignaal kunt u kiezen uit zeven niveaus. Bij levering is niveau 7 (hard) ingesteld.

Het volume van het oproepsignaal kan op twee verschillende manieren ingesteld worden:

Instelling in rusttoestand van het telefoontoestel:



of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Start de procedure.

Het oproepsignaal wordt ter controle weergegeven.



Bij elke druk op de toets neemt het volume toe resp. af.

of



Druk op een van de toetsen 1 ... 7.

Toets 1: volume zacht.

Toets 7: volume hard.

of




Schakel het oproepsignaal uit met de toets 0.

vervolgens



Druk op de programmeertoets.

Het volume van het oproepsignaal wordt in het geheugen opgeslagen.



of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.



Bij de volgende oproep klinkt het nieuw ingestelde volume.



Wenst u de instelprocedure af te breken, leg dan de hoorn neer, alvorens een tweede keer op de programmeertoets te drukken. De oorspronkelijke instelling blijft bewaard.

Basisinstellingen


Instelling terwijl de telefoon belt :

Druk op de toetsen  resp.  of de toetsen 0 ... 7, alvorens de hoorn op te nemen. Bij elke druk op de toets neemt het volume toe resp. af.

De laatst ingestelde waarde wordt opgeslagen.

Klank van het oproepsignaal instellen

Bij de instelling van de klank van het oproepsignaal kunt u kiezen uit vier niveaus. Bij levering is niveau 4 ingesteld.



of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Start de procedure.

Het oproepsignaal wordt ter controle weergegeven.



Bij elke druk op de toets wordt de klankwisseling langzamer of sneller.

of



...



Druk op een van de toetsen 1 ... 4.

Toets 1: Het oproepsignaal schakelt naar het traagste toonritme.

Toets 4: Het oproepsignaal schakelt naar het snelste toonritme.


vervolgens



Druk op de programmeertoets.

De klank van het oproepsignaal wordt in het geheugen opgeslagen.

Bij de volgende oproep is de nieuw ingestelde klank hoorbaar.



of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.



Wenst u de instelprocedure af te breken, leg dan de hoorn neer, alvorens een tweede keer op de programmeertoets te drukken. De oorspronkelijke instelling blijft bewaard.

Comfortdiensten® van Belgacom

Comfortdiensten® van Belgacom

De Comfortdiensten® van Belgacom bieden u een telefooncomfort, dat tot nog toe aan ISDN-aansluitingen voorbehouden waren. Uw Belgacom Maestro® 300 beschikt over functietoetsen die het gebruik van deze diensten vereenvoudigen.

Het toestel verleent toegang tot de volgende diensten :

- **Oproep met vaste bestemming**
U kunt een telefoonnummer programmeren dat na 5 seconden automatisch gevormd wordt, wanneer u de hoorn opneemt of op de luidsprekertoets drukt en geen andere toetsen indrukt.
- **Oproepdoorschakeling**
Met de oproepdoorschakeling kunt u uw oproepen doorschakelen, wanneer u niet bereikbaar bent of wanneer uw toestel bezet is.
- **VoiceMail**
Mailbox waarin uw correspondenten een boodschap kunnen achterlaten.
- **Anonieme oproep**
U kunt uw telefoon zo instellen dat uw nummer niet verschijnt op het display van uw correspondent.
- **Signaal 2de oproep**
U kunt een tweede oproep beantwoorden, terwijl u in gesprek bent.
- **Oproeptransfer**
U kunt twee correspondenten met elkaar verbinden.
- **Gesprek met drie**
U kunt een gesprek met drie voeren.
- **Alterneren**
U kunt tussen twee correspondenten alterneren (heen en weer).




Om van de Comfortdiensten® gebruik te kunnen maken, moet u ze bij Belgacom aanvragen.

Comfortdiensten® van Belgacom

Persoonlijke Code (PC)

Desgewenst kunt u de dienst „Persoonlijke Code” bij Belgacom aanvragen en uw telefoontoestel hiervoor instellen. Vervolgens kunt u een willekeurige persoonlijke code van vier cijfers gebruiken. Deze code, die u alleen kent, verhindert de activering resp. desactivering van de Comfortdiensten® door onbevoegden.

Persoonlijke Code (PC) activeren



of

Neem de hoorn op en druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de programmeertoets en vorm 87.



Voer de PIN (toestel-PIN) in (nieuw toestel: 0000).

Rechts op het display verschijnt:
 0 Persoonlijke code uitgeschakeld
 1 Persoonlijke code ingeschakeld




Druk op cijfertoets 1 om de persoonlijke code **in te schakelen**,
of



druk op cijfertoets 0 om de persoonlijke code **uit te schakelen**.



Druk op de programmeertoets.
De instelling is opgeslagen.



of


Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.



Bij activering van de persoonlijke code verschijnt de melding „PIN” op het display, wanneer u de hoorn opneemt of op de luidsprekertoets drukt.

Comfortdiensten® van Belgacom

Persoonlijke Code (PC) wijzigen



of



Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Voer *94 in.



Voer * en PC (huidige persoonlijke code) in.

Wanneer u een nieuwe PC (persoonlijke code) werd toegewezen, voert u 1234 in.



Voer * en de nieuwe PC in.

Voer een willekeurige reeks van 4 cijfers als nieuwe PC in.



Voer * in en herhaal de nieuwe PC.



Voer # in, om de wijziging van de PC af te sluiten.

*De persoonlijke code is gewijzigd.
Uw nieuwe gekozen PC is actief.*



of



Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Programmering van de Comfortdiensten®

De programmering van de Comfortdiensten® gebeurt via de functietoetsen op het toestel en door invoeren van codes (zie „Codes voor de Comfortdiensten® van Belgacom“ op pagina 54).



Bij verkeerde invoer:





















Wanneer u de diensten programmeert met behulp van de functietoetsen, kunt u de programmering afbreken door op de rode toets te drukken.

Wanneer u de diensten met codes programmeert, kunt u de programmering op elk moment afbreken door de hoorn neer te leggen. De oorspronkelijke instelling blijft behouden.

Hieronder vindt u voorbeelden van programmering met bijbehorende displays voor de activering en desactivering van een Comfortdienst® met invoering van uw PC.






Comfortdiensten® van Belgacom

De Comfortdiensten® activeren met uw PC (persoonlijke code)

-  of 
- Neem de hoorn op of druk op de luidspreker tot „---“ verschijnt.
- 
- Groen 
- Druk op de groene toets.
- 
- vaste bestem. 
- Druk bv. op de toets “vaste bestem..”
- 
- Op het display verschijnt „----”.
- 
- Voer uw persoonlijke code in.
- 
- Op het display wordt voor elk cijfer een „-“ gewist. Na invoer van de PC verschijnt het symbool  op het display.
- 
- Voer het telefoonnummer van de vaste bestemming in.
- 
- Groen  of 
- Druk op de groene toets of op #.
- 
- Op het display verschijnen alle ingevoerde gegevens.
- Groen  of 5 sec.
- Wacht op de bevestigingston en druk op de groene toets of wacht 5 seconden. Op het display verschijnt het symbool voor oproep met vaste bestemming.
- 
- De gewenste dienst bv. „Oproep met vaste bestemming” is geactiveerd.*
-  of 
- Leg de hoorn neer of druk op de luidspreker-toets.
- 

Comfortdiensten® van Belgacom

De Comfortdiensten® desactiveren met PC

-  of 
- Neem de hoorn op of druk op de luidspreker-toets tot „—“ verschijnt.
- PIN
- Rood
- Druk op de rode toets.
-
- Vaste bestem.
- Druk bv. op de toets „Vaste bestem.“
- PIN
- Op het display verschijnt „----“
- 
- Voer uw persoonlijke code in.
- PIN
- Op het display verschijnen alle ingevoerde gegevens.
- Groen of 5 sec.
- Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.
- PIN
- De dienst, bv. „Op-roep met vaste bestemming“ is gedesactiveerd.
Het symbool verdwijnt van het display.*
-  of 
- Leg de hoorn neer of druk op de luidspreker-toets.
-

Wanneer u de Comfortdiensten® van Belgacom via codes (des-)activeert, wordt de status van deze diensten niet op het scherm aangepast.

Comfortdiensten® van Belgacom

Oproepdoorschakeling

Dankzij de oproepdoorschakeling bent u steeds op uw eigen telefoonnummer bereikbaar, ook wanneer u niet thuis bent. Elke oproep wordt immers automatisch doorgeschakeld naar het geprogrammeerde nummer waarop u bereikbaar bent.

De doorschakeling gebeurt na programmering


- onmiddellijk (onvoorwaardelijk),
- wanneer de oproep na ca. 20 seconden niet beantwoord wordt, of
- indien uw lijn bezet is.



Bij programmering van de onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling verschijnt op het display enkel het hiervoor voorziene symbool. Andere varianten van de oproepdoorschakeling zijn niet geactiveerd en worden ook niet op het display weergegeven. Bij desactivering van de onmiddellijke oproepdoorschakeling blijven de andere doorschakelingsvarianten van de Belgacom Comfortdiensten® geactiveerd. Zij worden op het display weergegeven.

Onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling activeren/desactiveren zonder PC

Activeren




of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Groen

Druk op de groene toets.



Doorsch. direct

Druk op de toets „Doorsch. direct.“



Voer het nummer in naar waar doorgeschakeld moet worden.



Groen

of

Druk op de groene toets of op #.




Groen

of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

„Onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling“ is geactiveerd.




of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom

Desactiveren




of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de rode toets.




Druk op de toets „Doorsch. direct.“



Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

*„Onvoorwaardelijke oproepdoor-
schakeling“ is gedesactiveerd.*




of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Onvoorwaardelijke oproepdoor- schakeling activeren/ desactiveren met PC

Activeren




of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de groene toets.



Druk op de toets „Doorsch. direct.“
Op het display wordt „- - - -“ weer-
gegeven.



Voer uw persoonlijke code in.



Voer het nummer in naar waar door-
geschakeld moet worden.




Druk op de groene toets of op #.



Druk op de groene toets of wacht
5 seconden.

*„Onvoorwaardelijke oproepdoor-
schakeling“ is geactiveerd.*




of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom

Desactiveren




of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de rode toets.



Druk op de toets „Doorsch. direct.“
Op het display wordt „- - - -“ weer-
gegeven.




Voer uw persoonlijke code in.



Wacht op de bevestigingstoon en
druk op de groene toets of wacht
5 seconden.

*„Onvoorwaardelijke oproepdoor-
schakeling“ is gedesactiveerd.*




of 

Leg de hoorn neer of druk op de
luidsprekertoets.

Oproepdoorschakeling bij niet-beantwoorden van de oproep activeren/desactiveren zonder PC

Activeren




of 

Neem de hoorn op of druk op de
luidsprekertoets tot dat het display
actief is.



Druk op de groene toets.



Druk op de toets „Doorsch. gn.
antw.“



Voer het nummer in naar waar door-
geschakeld moet worden.




Druk op de groene toets of op #.



Wacht op de bevestigingstoon en
druk op de groene toets of wacht
5 seconden.

*„Oproepdoorschakeling bij niet-be-
antwoorden van de oproep“ is ge-
activeerd.*




of 

Leg de hoorn neer of druk op de
luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom

Desactiveren




of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de rode toets.




Druk op de toets „Doorsch. gn. antw.“



Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

„Oproepdoorschakeling bij niet-beantwoorden van de oproep“ is gesactiveerd.




of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Oproepdoorschakeling bij niet-beantwoorden van de oproep activeren/desactiveren met PC

Activeren




of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de groene toets.



Druk op de toets „Doorsch. gn. antw.“

Op het display wordt „- - - -“ weergegeven.



Voer uw persoonlijke code in.



Voer het nummer in naar waar doorgeschakeld moet worden.




Druk op de groene toets of op #.



Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

„Oproepdoorschakeling bij niet-beantwoorden van de oproep“ is geactiveerd.




of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom

Desactiveren



of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.

Rood

Druk op de rode toets.

Doorsch. gn. antw.

Druk op de toets „Doorsch. gn. antw.“

Op het display wordt „- - - -“ weergegeven.



Voer uw persoonlijke code in.

Groen of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

„Oproepdoorschakeling bij niet-beantwoorden van de oproep“ is gesactiveerd.




of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Oproepdoorschakeling bij bezette lijn activeren/ desactiveren zonder PC

Activeren



of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.

Groen

Druk op de groene toets.

Doorsch. bij bezet

Druk op de toets „Doorsch. bezet.“



Voer het nummer in naar waar doorgeschakeld moet worden.

Groen of

Druk op de groene toets of op #.

Groen of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

„Oproepdoorschakeling bij bezette lijn“ is geactiveerd.




of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom

Desactiveren




of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Rood

Druk op de rode toets.



Doorsch. bij bezet

Druk op de toets „Doorsch. bezet.“



Groen of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

„Oproepdoorschakeling bij bezette lijn“ is gedesactiveerd.




of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Oproepdoorschakeling bij bezette lijn activeren/ desactiveren met PC

Activeren




of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Groen

Druk op de groene toets.



Doorsch. bij bezet

Druk op de toets „Doorsch. bezet.“
Op het display wordt „- - - -“ weergegeven.



Voer uw persoonlijke code in.



Voer het nummer in naar waar doorgeschakeld moet worden.



Groen of


Druk op de groene toets of op #.



Groen of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

„Oproepdoorschakeling bij bezette lijn“ is geactiveerd.




of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Comfordiensten® van Belgacom

Desactiveren




of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.

Rood 

Druk op de rode toets.

Doorsch. bij bezet 

Druk op de toets „Doorsch. bij bezet.“

Op het display wordt „- - - -“ weergegeven.




Voer uw persoonlijke code in.

Groen  of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

„Oproepdoorschakeling bij bezette lijn“ is gedesactiveerd.




of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Alle oproepdoorschakelingen desactiveren

Desactiveren zonder PC




of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.

Rood 

Druk op de rode toets.


Doorsch. alle uit 

Druk op de toets „Doorsch. alle uit.“

Groen  of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

Alle oproepdoorschakelingen zijn gedesactiveerd.




of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom

Desactiveren met PC



of




Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Rood

Druk op de rode toets.



Doorsch. alle uit

Druk op de toets „Doorsch. alle uit“
Op het display wordt „- - - -“ weer-
gegeven.




Voer uw persoonlijke code in.



Groen of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en
druk op de groene toets of wacht
5 seconden.

*Alle oproepdoorschakelingen zijn
gedesactiveerd.*



of



Leg de hoorn neer of druk op de
luidsprekertoets.

Signaal 2de oproep


Met de dienst Signaal 2de oproep hebt u de mogelijkheid om tijdens een telefoongesprek een andere oproep te beantwoorden. Een geluidssignaal maakt u erop attent dat iemand u probeert te bereiken.



Wanneer op de telefoonaansluiting eveneens een faxtoestel aangesloten is, kan deze dienst aanleiding geven tot storingen. In dit geval dient u de dienst „Signaal 2de oproep“ te desactiveren.

Signaal 2de oproep activeren/desactiveren zonder PC

Activeren



of




Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Groen

Druk op de groene toets.



Signaal 2de oproep


Druk op de toets „Signaal 2de oproep“.



Groen of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en
druk op de groene toets of wacht
5 seconden.

*De dienst „Signaal 2de oproep“ is
geactiveerd.*




of



Leg de hoorn neer of druk op de
luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom

Desactiveren




of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de rode toets.




Druk op de toets „Signaal 2de oproep“



Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

De dienst „Signaal 2de oproep“ is gedesactiveerd.




of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Signaal 2de oproep activeren/desactiveren met PC

Activeren




of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de groene toets.



Druk op de toets „Signaal 2de oproep“

Op het display wordt „- - - -“ weergegeven.




Voer uw persoonlijke code in.



Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

De dienst „Signaal 2de oproep“ is geactiveerd.




of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom


Desactiveren



Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de rode toets.



Druk op de toets „Signaal 2de oproep“.

Op het display wordt „- - - -“ weergegeven.




Voer uw persoonlijke code in.



Groen of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

De dienst „Signaal 2de oproep“ is gedesactiveerd.



Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom

Oproep met vaste bestemming


U kunt een telefoonnummer programmeren dat na 5 seconden automatisch gevormd wordt bij het opnemen van de hoorn.



Wanneer u de dienst „Oproep met vaste bestemming“ geactiveerd heeft, kan u moeilijkheden onderkennen bij het (des-)activeren van andere Comfortdiensten®. Daarom raden wij u aan deze dienst te desactiveren alvorens een andere Comfortdienst® te (des-)activeren.

Oproep met vaste bestemming activeren/desactiveren zonder PC

Activeren



Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Groen

Druk op de groene toets.



Vaste bestem.

Druk op de toets „Vaste bestem.“



Voer het nummer van de vaste bestemming in.



Groen

Druk op de groene toets of op #.



Groen

Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.


De dienst „Oproep met vaste bestemming“ is geactiveerd.



Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom


Desactiveren



Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de rode toets.




Druk op de toets „Vaste bestem.“



Druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

De dienst „Oproep met vaste bestemming“ is gedesactiveerd.




Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom

Oproep met vaste bestemming activeren/desactiveren met PC

Activeren



of of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.

Groen

Druk op de groene toets.

Vaste bestem.

Druk op de toets „Vaste bestem.“
Op het display wordt „- - - -“ weergegeven.



Voer uw persoonlijke code in.



Voer het nummer van de vaste bestemming in.


Groen of

Druk op de groene toets of op #.

Groen of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.


De dienst „Oproep met vaste bestemming“ is geactiveerd.



of of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Desactiveren



of of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.

Rood

Druk op de rode toets.

Vaste bestem.

Druk op de toets „Vaste bestem.“
Op het display wordt „- - - -“ weergegeven.



Voer uw persoonlijke code in.

Groen of 5 sec.

Wacht op de bevestigingstoon en druk op de groene toets of wacht 5 seconden.

De dienst „Oproep met vaste bestemming“ is gedesactiveerd.



of of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Comfortdiensten® van Belgacom


VoiceMail

U kunt oproepen rechtstreeks naar een antwoordapparaat (VoiceMail) bij Belgacom laten doorsturen. Uw correspondenten kunnen hierop berichten inspreken.

Hoe u berichten kunt beluisteren en de diverse functies van de VoiceMail moet gebruiken, vindt u terug in de gebruiksaanwijzing van de VoiceMail.

U kunt het nummer dat toegang verleent tot de VoiceMail opslaan onder de toets „VoiceMail“. Indien u het nummer niet kent, contacteer dan Belgacom.

Een telefoonnummer opslaan onder de VoiceMail-toets



of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de programmeertoets.

Groen 

Druk op de groene toets.

VoiceMail 

Druk op de toets „VoiceMail“




Voer een telefoonnummer in (bv. voor VoiceMail).



Druk op de programmeertoets.


Het telefoonnummer is onder „VoiceMail“ opgeslagen.



of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Verbinding met de VoiceMail



of 

Neem de horn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.

Groen 

Druk op de groene toets.

VoiceMail 

Druk op de toets "VoiceMail".

U bent met de VoiceMail verbonden.

Oproep beantwoorden

Oproep beantwoorden

Van zodra een correspondent u opbelt, begint de toets „Oproeplijst“ te knipperen en de huidige oproepsignaalinstelling verschijnt op het display.

Indien de correspondent zijn telefoonnummer vrijgegeven heeft, verschijnt het op uw display en wordt het in uw oproeplijst opgeslagen.

Heeft de correspondent zijn telefoonnummer geblokkeerd, dan verschijnen negen streepjes op het display.

Oproep beantwoorden via de hoorn



Neem de hoorn op.

U kunt met de correspondent spreken.

Oproep beantwoorden met handenvrij-functie



Druk op de luidsprekertoets.

De handenvrij-functie is ingeschakeld.

Anonieme oproep

Anonieme oproep


Voor u een telefoonnummer vormt, kunt u beslissen of u de standaard telefoonnummeronderdrukking voor het volgende gesprek terug wenst in te stellen.



De standaardinstelling voor de anonieme oproep kunt u bij Belgacom aanvragen op een gratis telefoonnummer.

Anonieme oproep voor volgend gesprek uitschakelen

Voorwaarde : De anonieme oproep is ingeschakeld.




of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot het display actief is.



Rood

Druk op de rode toets.



Anonieme Oproep

Druk op de toets ,Anonieme Oproep'.



Vorm het telefoonnummer.



Groen

of




Druk op de groene toets of op #.

Het telefoonnummer wordt gevormd. De anonieme oproep is voor dit gesprek uitgeschakeld.

Anonieme oproep voor volgend gesprek inschakelen

Voorwaarde : De anonieme oproep is uitgeschakeld.




of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Groen

Druk op de groene toets.



Anonieme Oproep

Druk op de toets ,Anonieme Oproep'.



Vorm het telefoonnummer.



Groen

of




Druk op de groene toets of op #.

Het telefoonnummer wordt gevormd. De anonieme oproep is voor dit gesprek ingeschakeld.

Kiezen

Kiezen met de toetsen



of


Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Vorm het telefoonnummer.





U voert het gesprek.



of


Om het gesprek te beëindigen, legt u de hoorn neer of drukt u op de luidsprekertoets.



Tijdens het kiezen kunnen pauzes van 3 seconden ingevoegd worden (niet aan het begin) door op de -toets te drukken. Deze pauzes worden ook in de nummerherhaling overgenomen, bv. 0  2368 (handig bij bv. internationale gesprekken).

Kiezen met nummerherhaling (laatste telefoonnummer)

Het laatst gevormde telefoonnummer wordt telkens automatisch opgeslagen en kan met één druk op de toets gekozen worden..



of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.




Druk op de nummerherhalingstoets..

Het laatst gevormde telefoonnummer wordt automatisch herhaald (max. 22 cijfers).



U voert het gesprek.




of

Om het gesprek te beëindigen, legt u de hoorn neer of drukt u op de luidsprekertoets.

Kiezen

Kiezen met uitgestelde nummerherhaling

Met de volgende procedure kunt u de telefoonnummers kiezen die in de uitgestelde nummerherhaling opgeslagen zijn (zie „Uitgestelde nummerherhaling“ op pagina 45):



of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de programmeertoets.




Druk op de nummerherhalings-toets.

Het opgeslagen telefoonnummer wordt gevormd.



U voert het gesprek.




of 

Om het gesprek te beëindigen legt u de hoorn neer of drukt u op de luidsprekertoets.

Kiezen met de naamtoetsen

Met de volgende procedure kunt u de telefoonnummers kiezen die onder de naamtoetsen opgeslagen zijn (zie ook „Naamtoetsen“ op pagina 46).



of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.


Jansen 

Druk op de naamtoets.

Het opgeslagen telefoonnummer wordt gevormd.



U voert het gesprek.




of 

Om het gesprek te beëindigen legt u de hoorn neer of drukt u op de luidsprekertoets.

Kiezen uit de oproeplijst

Met de volgende procedure kunt u de telefoonnummers kiezen uit de oproeplijst (zie ook „Oproeplijst“ op pagina 47).




of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de toets Oproeplijst.

Het nieuwste telefoonnummer uit de oproeplijst wordt weergegeven.



Druk verscheidene keren op de toets Oproeplijst tot het gewenste telefoonnummer weergegeven wordt.

U bladert door de oproeplijst.



Druk op de groene toets.

De datum en het uur van de recentste oproep worden weergegeven alsook het aantal oproepen afkomstig van dit nummer.



Druk opnieuw op de groene toets.
Het telefoonnummer wordt gevormd.

Kiezen

Oproep bij bezette lijn

De lijn van de correspondent naar wie u belt, is momenteel bezet. U hoort de bezettoon. U kunt nu de functie „Automatische heroproep bij bezet“ activeren, indien u tenminste op deze dienst geabonneerd bent. Van zodra de gewenste correspondent vrij is, belt uw telefoon. Wanneer u de hoorn opneemt, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.




Gelieve er rekening mee te houden dat deze functie nog niet voor alle lijnen beschikbaar is.

Oproep bij bezet activeren



Groen


Druk op de groene toets.



Oproep bij bezet

Druk op „Oproep bij bezet.“

De dienst „Oproep bij bezet“ is geactiveerd.



of


Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Van zodra de correspondent de hoorn neergelegd heeft, krijgt u een oproepsignaal.

Oproep met vaste bestemming

U kunt een telefoonnummer programmeren dat automatisch gevormd wordt, wanneer binnen de 5 seconden na opnemen van de hoorn of drukken op de luidsprekertoets geen andere toetsen ingedrukt worden.

Voorwaarde: De dienst „Oproep met vaste bestemming“ is geactiveerd () (zie „Oproep met vaste bestemming activeren/desactiveren met PC“ op pagina 29)



of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.

5 sec.

Wacht 5 seconden.

De geprogrammeerde telefoonnummer wordt gevormd.

Tijdens het gesprek

Tijdens het gesprek

Handenvrij-functie in-/uitschakelen

Uw telefoontoestel is uitgerust met een luidspreker en een extra handenvrij-microfoon (links vooraan). Dit laat u toe om ook met neergelegde hoorn te telefoneren (handenvrij).

Handenvrij-functie tijdens het gesprek inschakelen



U voert een gesprek via de hoorn.



en



Houd de luidsprekertoets **ingedrukt** en leg de hoorn neer.

De handenvrij-functie is ingeschakeld.

Handenvrij-functie inschakelen alvorens een telefoonnummer te vormen



Druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.

De handenvrij-functie is ingeschakeld.

De handenvrij-functie uitschakelen



Neem tijdens het gesprek de hoorn op.

De handenvrij-functie is uitgeschakeld.



Houd de opening van de microfoon vrij en spreek op een afstand van ongeveer 50 cm voor een optimaal effect.

Tijdens het gesprek

Meeluisteren in-/uitschakelen

Met behulp van een ingebouwde luidspreker kunnen aanwezige personen in de kamer bij een telefoongesprek meeluisteren.



U voert een gesprek.



Druk op de luidsprekertoets.

De geactiveerde of gedesactiveerde functie Meeluisteren wordt uitresp. ingeschakeld.



Indien de luidspreker ingeschakeld wordt **en de hoorn opgenomen is**, dan is meeluisteren steeds geactiveerd. De handenvrij-microfoon is uitgeschakeld.

Indien de luidspreker ingeschakeld wordt **en de hoorn neergelegd is**, dan is de handenvrij-functie via de handenvrij-microfoon ingeschakeld.

Volume van de luidspreker instellen

Bij ingeschakelde luidspreker kunt u het volume tijdens een gesprek in 7 niveaus instellen.



Druk op de toets.



Het volume neemt toe.



Druk op de toets.

Het volume neemt af.



Bij ingedrukt houden van de toetsen  of  neemt het volume trapsgewijs toe resp. af tot het maximale resp. minimale volume bereikt is.

Tijdens het gesprek


Microfoon uitschakelen (mute-functie)



U voert een gesprek.



Druk op de toets „Micro uit“


De microfoon is uitgeschakeld. Op het display verschijnt . De externe correspondent kan het gesprek in de kamer niet horen.

Druk terug op de toets en de microfoon wordt weer ingeschakeld.

Gespreksduurweergave

Uw toestel kan op de display de gespreksduur bij benadering weergeven.

Gespreksduurweergave in-/uitschakelen



of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Start de procedure.



Voer de PIN-code in.

Op de display verschijnt rechts de huidige functie.

0 = uitgeschakeld

1 = ingeschakeld



Nieuwe functie invoeren

0 = uitschakelen

1 = inschakelen



Druk op de programmeertoets.

De functie is geprogrammeerd.



of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Tijdens het gesprek

Weergave van de duur van de verbinding

Voorwaarde: gespreksduurweergave is ingeschakeld, zie boven.


12 seconden na het kiezen van het laatste cijfer wordt de tijdweergave automatisch gestart.



De tijdsweergave wordt onmiddellijk gestart.

Op de display wordt de verbinding weergegeven.



De op de display aangegeven duur van de verbinding kunt u terugzetten en opnieuw starten door op de toets  te drukken.

Tijdens het gesprek

Een tweede correspondent opbellen

U kunt tijdens een gesprek een tweede correspondent opbellen zonder het eerste gesprek te beëindigen.

Voorwaarde : U moet geabonneerd zijn op de Belgacom Comfordiensten®.



Druk op de toets R.

Wacht op de kiestoon.

Het eerste gesprek is in wacht geplaatst.



Vorm het telefoonnummer.

U bent nu met de tweede correspondent verbonden.

Van zodra het tweede gesprek tot stand gebracht is, ontstaan er bijkomende mogelijkheden. U kunt

- een gesprek beëindigen,
- afwisselend spreken met de eerste en de tweede correspondent (zie „Afwisselend (alternierend) spreken met de eerste en de tweede correspondent“ op pagina 43),
- een gesprek met drie tot stand brengen (zie „Gesprek met drie“ op pagina 44), waarbij alle correspondenten met elkaar spreken kunnen, of
- de twee externe correspondenten met elkaar verbinden en zelf de hoorn neerleggen (zie „Oproeptransfer“ op pagina 44).

Tijdens het gesprek

Signaal 2de oproep

Door de dienst „Signaal 2de oproep” te activeren, wordt u door een geluidssignaal (aanklopton) erop attent gemaakt dat een tweede correspondent u probeert te bereiken. U kunt

- de 2de oproep weigeren,
- de 2de oproep beantwoorden en het gesprek met de eerste correspondent beëindigen,
- de 2de oproep beantwoorden en het gesprek met de eerste correspondent in wacht plaatsen.

Tweede oproep weigeren



U voert een gesprek.
U hoort de aanklopton.

15 sec wachten

Negeer het „Signaal 2de oproep”
De tweede correspondent hoort na 15 seconden de bezetton.

of

Groen

Druk op de groene toets.

Weiger 2de oproep.

Druk op de toets „Weiger 2de oproep.”

De tweede correspondent hoort nu de bezetton.

Tweede oproep beantwoorden en het gesprek met de eerste correspondent beëindigen



U voert een gesprek.
U hoort de aanklopton.

Groen

Druk op de groene toets.

Nemen 2de oproep

Druk op de toets „Nemen 2de oproep.”

Het eerste gesprek is beëindigd. U bent nu met de tweede correspondent verbonden.

Tijdens het gesprek

Tweede oproep beantwoorden en het eerste gesprek in wacht plaatsen



U voert een gesprek.

U hoort de aanklopton.

Groen

Druk op de groene toets.

Altern. corresp.

Druk op de toets „Altern. corresp.“

Het eerste gesprek is in wacht geplaatst. U bent nu met de tweede correspondent verbonden.

Wanneer u de tweede oproep aanneemt en het eerste gesprek in wacht plaatst, beschikt u weer over verschillende mogelijkheden.

U kunt

- een gesprek beëindigen,
- afwisselend spreken met de eerste en de tweede correspondent,
- een gesprek met drie tot stand brengen, of
- de beide externe correspondenten met elkaar verbinden.

Afwisselend (alternerend) spreken met de eerste en de tweede correspondent

Voorwaarde : U voert een gesprek en de andere correspondent is in wacht geplaatst. U wenst vervolgens met beide correspondenten afwisselend spreken.



U voert een gesprek en hebt een tweede gesprek in wacht geplaatst.

Groen

Druk op de groene toets.

Altern. corresp.


Druk op de toets „Altern. corresp.“

Het eerste gesprek staat in wacht. U bent nu met de tweede correspondent verbonden.

Tijdens het gesprek

Gesprek met drie

Voorwaarde : U voert een gesprek en een tweede gesprek is in wacht geplaatst. De correspondenten kunnen alle drie tegelijk aan het gesprek deelnemen.

-  U voert een gesprek en hebt een tweede gesprek in wacht.
- Groen  Druk op de groene toets.
- Gesprek met 3  Druk op de toets „Gesprek met 3“
De drie correspondenten zijn met elkaar verbonden.






Oproeptransfer

Voorwaarde : U voert een gesprek en een tweede gesprek staat in wacht. U kunt beide externe correspondenten met elkaar verbinden.



Deze functie kan enkel worden gebruikt indien het de correspondent is die opgebeld heeft.

Deze functie kan niet worden gebruikt indien u zelf de tweede verbinding tot stand gebracht hebt (de gesprekskosten kunnen niet overgedragen worden).

-  U voert een gesprek en hebt een tweede gesprek in wacht.
- Groen  Druk op de groene toets.
- Transfert  Druk op de toets „Transfert“
De beide correspondenten zijn met elkaar verbonden.
-  of  Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Telefoonnummergeheugen


Telefoonnummergeheugen

Alle instellingen die met de programmeertoets uitgevoerd worden, moeten ook met de programmeertoets bevestigd worden. Enkel op deze manier worden de gewenste instellingen opgeslagen.

U kunt een instelling tijdens het programmeren annuleren door de hoorn neer te leggen.

Uitgestelde nummerherhaling

Hierbij wordt – in tegenstelling tot de nummerherhaling – het gekozen telefoonnummer niet gewist, wanneer vervolgens een nieuw telefoonnummer gevormd wordt.



of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



U hebt een telefoonnummer gevormd.

Uw oproep wordt niet beantwoord of de lijn van de correspondent is bezet.




Druk op de programmeertoets.



Druk op de nummerherhalings-toets.

Het telefoonnummer wordt in de uitgestelde nummerherhaling opgeslagen.



of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.



Het telefoonnummer blijft opgeslagen tot u het hebt overschreven met een nieuw telefoonnummer.


Er worden maximaal slechts 22 cijfers in het geheugen opgeslagen.

Telefoonnummergeheugen

Naamtoetsen

U kunt onder elk van de 14 naamtoetsen vaak gevormde telefoonnummers opslaan.

Telefoonnummer onder een naamtoets opslaan



of 


Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Druk op de programmeertoets.



Druk op de naamtoets waaronder het telefoonnummer opgeslagen moet worden.

Een telefoonnummer dat reeds in het geheugen zit, wordt weergegeven. Is het geheugen onder deze naamtoets leeg, dan verschijnt  op het display.



of



Voer het op te slaan telefoonnummer in (max. 22 cijfers)

Druk op de nummerherhalings-toets, om het nummer van de laatst opgebeldde correspondent op te slaan.

of


Oproeplijst



Druk op de toets „Oproeplijst“ tot dat het gewenste telefoonnummer op het display weergegeven wordt.



Druk op de programmeertoets.




of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.



Op de namenfiche kunt u de naam bij het opgeslagen telefoonnummer noteren.

Tijdens het programmeren kunnen pauzes van 3 seconden ingevoegd worden (niet op de eerste positie) door op de -toets te drukken.

Indien het telefoonnummer uit meer dan 16 cijfers bestaat, worden eerst de eerste 16 cijfers weergegeven. Vervolgens loopt de rest van links naar rechts over het display.

Oproeplijst

Alle inkomende gesprekken worden automatisch met vermelding van telefoonnummer, datum, tijdstip en aantal oproepen in de oproeplijst opgeslagen.

Voorwaarde voor opname van het telefoonnummer is dat de correspondent zijn nummer vrijgegeven heeft.

De oproeplijst kan maximaal 10 records bevatten. Indien een correspondent meerdere keren opbelt, wordt geen nieuwe record aangemaakt.


De recentste oproep wordt telkens eerst weergegeven. De andere oproepen schuiven op naar de plaatsen 2 tot 10. De record op plaats 10 wordt gewist, indien de recentste oproep van een correspondent kwam die nog niet in de lijst opgeslagen was.

U kunt in de oproeplijst

- door de weergegeven telefoonnummers bladeren (zie „Oproeplijst en bijkomende gegevens weergeven“ op pagina 48),
- bijkomende gegevens zoals datum, tijdstip en frequentie van een oproep opvragen (zie „Oproeplijst en bijkomende gegevens weergeven“ op pagina 48),
- records wissen (zie „Record in de oproeplijst wissen“ op pagina 48),
- een telefoonnummer uit de oproeplijst onder een naamtoets programmeren (zie „Telefoonnummer onder een naamtoets opslaan“ op pagina 46),
- een weergegeven telefoonnummer direct kiezen (zie „Kiezen uit de oproeplijst“ op pagina 35).


Oproeplijst

Oproeplijst en bijkomende gegevens weergeven




of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.

Oproeplijst 

Druk op de toets „Oproeplijst“

Het telefoonnummer van de laatste oproep wordt weergegeven.

Oproeplijst 

Druk meerdere keren op de toets „Oproeplijst“


U bladert door de oproeplijst. De telefoonnummers worden na elkaar weergegeven, gerangschikt volgens datum en tijdstip van de recentste tot de oudste record.

Groen 

Druk op de groene toets.

Er worden bijkomende gegevens over de actuele record in de oproeplijst weergegeven. Na 5 seconden schakelt het display weer over naar telefoonnummerweergave van de betreffende record.


Wanneer geen verdere gegevens ingevoerd worden, geeft het display opnieuw het telefoonnummer weer.



of


Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Record in de oproeplijst wissen



of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.

Oproeplijst 

Druk meerdere keren op de toets „Oproeplijst“ tot dat het gewenste telefoonnummer weergegeven wordt.

Rood 

Druk op de rode toets.

De record is gewist.



of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Blokkering van functies


Blokkering van functies

Uw telefoontoestel is uitgerust met een elektronische blokkering. Om het toestel te blokkeren resp. deblokkeren is een 4-cijferig persoonlijk identificatienummer (toestel-PIN) vereist, zodat de toegang onmogelijk is voor onbevoegden. Bij een geblokkeerde telefoon (zie „Telefoon blokkeren/deblokkeren“ op pagina 50) kan alleen nog het alarmnummer gevormd worden (zie „Oproep met vaste bestemming“ op pagina 36).



Houd uw PIN geheim.

Toestel-PIN programmeren



of



Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Start de procedure.



Voer de **huidige** 4-cijferige PIN (toestel-PIN) in (nieuwe telefoon: 0000).



Voer de **nieuwe** persoonlijke 4-cijferige PIN (toestel-PIN) in.




Voer uw nieuwe persoonlijke PIN (toestel-PIN) nogmaals in.



Druk op de programmeertoets.

De nieuwe toestel-PIN is opgeslagen.




of



Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

Blokkering van functies

Telefoon blokkeren/deblokkeren



of



Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Start de procedure.



Druk op toets 1 om te **blokkeren**
of




druk op toets 0 om te **deblokkeren**.



Voer de PIN (Toestel-PIN) in.



Druk op de programmeertoets.
De instelling is opgeslagen.



of




Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.



De blokkeertoestand van het telefoontoestel wordt op het display door het symbool  aangeduid. U kunt enkel nog de oproep met vaste bestemming uitvoeren, zie „Oproep met vaste bestemming“ op pagina 36.

Blokkering van functies

Naamtoetsen tegen wijzigingen blokkeren/ deblokkeren



of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Start de procedure.



Voer de PIN (Toestel-PIN) in.

Rechts op het display verschijnt:
0 voor naamtoets niet geblokkeerd
1 voor naamtoets geblokkeerd



Druk op toets 1 om te **blokkeren**
of




druk op toets 0 om te **deblokkeren**.



Druk op de programmeertoets.

De instelling is opgeslagen.



of

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.



Hebt u de naamtoets tegen wijziging geblokkeerd en wordt er geprobeerd de naamtoets te wijzigen, dan verschijnt de melding „OFF” op het display.


Gebruik met privé telefooncentrales

Gebruik met privé telefooncentrales

Als u uw toestel in combinatie met een privé telefooncentrale wilt gebruiken, dan moet u in sommige gevallen een of meerdere Netlijncodes opslaan en de kiesprocedure evenals de flash-tijd conform de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale instellen.

Netlijncodes invoeren

Met de programmering van de Netlijncodes wordt automatisch een kiespauze van 3 seconden ingevoegd. U kunt 3 verschillende Netlijncodes bestaande uit 1 tot 3 posities programmeren. Lees hierbij ook de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.



of

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.



Start de procedure.

Indien er geen Netlijncode geprogrammeerd is, verschijnt $\bar{\equiv}$ op het display. Indien een of meerdere Netlijncodes geprogrammeerd werden, worden deze naast elkaar weergegeven.



Druk op de nummerherhalings-toets.



Voer een Netlijncode in, bestaande uit 1 tot 3 posities.

Enkel, wanneer u een 2de/3de Netlijncode wilt programmeren:




Druk op de nummerherhalings-toets en voer een 2de Netlijncode in.

vervolgens



Druk op de programmeertoets.
De Netlijncode(s) is (zijn) opgeslagen.





Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.




Indien er 2 of 3 Netlijncodes vereist zijn, dient u ze tijdens een programmeerprocedure in te voeren!

Gebruik met privé telefooncentrales

Netlijncodes wissen

De Netlijncodes kunnen **alleen samen** gewist worden. Hierbij gaat u te werk zoals bij de opslagprocedure. U voert evenwel geen nieuwe Netlijncode toe, maar drukt onmiddellijk na de -toets op de -toets.


R-toets

Tijdens uw gesprek kunt u een tweede correspondent opbellen of een gesprek transfereren. Hiervoor drukt u op de R-toets . De verdere werking hangt af van uw telefooncentrale.

De R-toets is uitsluitend met flash-functie gerealiseerd.

PABX-modus programmeren

Indien u uw telefoontoestel met een bedrijfscentrale wenst te gebruiken, dan moet u de PABX-modus programmeren.



of 

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets tot dat het display actief is.




Druk op de programmeertoets.



Druk op toets 1.




Druk op de nummerherhalings-toets.



Voer de cijfers 4 0 2 in*)



Druk op de programmeertoets.
De instelling is opgeslagen.



of 

Leg de hoorn neer of druk op de luidsprekertoets.

*) Om van de PABX-modus terug naar het openbare telefoonnet te schakelen, voert u hier in plaats van de cijferreeks „4 0 2“ de cijfers „4 0 1“ in.

Belangrijke gebruiksaanwijzingen**Belangrijke gebruiksaanwijzingen****Codes voor de Comfortdiensten® van Belgacom**

Functie	Toets	Code
Oproep bij bezette lijn activeren	Oproep bij bezet	R*37#
Oproep bij bezette lijn desactiveren	Oproep bij bezet	#37#
Oproep met vaste bestemming activeren	Vaste bestem.	*53(*PC)*TF Nr#
Oproep met vaste bestemming desactiveren	Vaste bestem.	#53(*PC)#
Signaal 2de oproep activeren	Signaal 2de oproep	*43(*PC)#
Signaal 2de oproep desactiveren	Signaal 2de oproep	#43(*PC)#
Alle oproepdoorschakelingen desactiveren	Doorsch. alle uit	#001(*PC)#
Oproepdoorschakeling bij niet-beantwoorden activeren	Doorsch. gn. antw.	*61(*PC)*TF Nr#
Oproepdoorschakeling bij niet-beantwoorden desactiveren	Doorsch. gn. antw.	#61(*PC)#
Oproepdoorschakeling bij bezette lijn activeren	Doorsch. bij bezet	*67(*PC)*TF Nr#
Oproepdoorschakeling bij bezette lijn desactiveren	Doorsch. bij bezet	#67(*PC)#
Onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling activeren	Doorsch. direct	*21(*PC)*TF Nr#
Onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling desactiveren	Doorsch. direct	#21(*PC)#
Telefoonnummeronderdrukking activeren	Anonieme oproep	*31*TF Nr#
Telefoonnummeronderdrukking desactiveren	Anonieme oproep	#31*TF Nr#
2de oproep weigeren	Weiger 2de oproep	R0
2de oproep beantwoorden	Nemen 2de oproep	R1
Afwisselend spreken met de eerste en de tweede correspondent	Altern. corresp.	R2
Gesprek met drie	Gesprek met 3.	R3
Oproeptransfer	Transfert	R4

Belangrijke gebruiksaanwijzingen

Storingen

De oorzaak van een storing hoeft niet altijd zijn oorzaak te vinden in het toestel. U kunt soms tijd en geld besparen door eenvoudige storingen zelf op te sporen en te verhelpen.

Geen signaaltoon

Het volume kan op niveau 0 ingesteld zijn.

Hoorn opnemen, geen kiestoon

Is de aansluitkabel goed verbonden tussen uw toestel en de netlijncontactdoos?

Enkel bij privé telefooncentrales : Geen of verkeerde verbinding bij keuze uit geheugen (bv. nummerherhaling, verkort kiezen) Programmeer de Netlijncode.


Uw correspondent hoort u niet

Hebt u op de toets „Micro uit” gedrukt? Druk nogmaals op de toets.

Is de stekker van de hoornaansluitkabel goed ingepluigd?

Indeling van de telefoonstekker

De pin-configuratie van de connector op de onderzijde van het toestel in dewelke de telefoonkabel moet worden gepluigd.

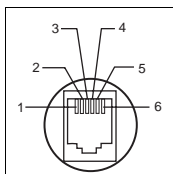

- 1 vrij
- 2 vrij
- 3 a
- 4 b
- 5 vrij
- 6 vrij

Trefwoordenlijst**Trefwoordenlijst****A**

Afwisselend spreken met de eerste en de tweede

correspondent 43

Anonieme oproep 32

B

Basisinstellingen 10

Batterijen 9

Blokking

Naamtoets 51

Telefoon 49

C

Comfortdiensten® van Belgacom 12

Codes 54

G

Gebruik met privé telefooncentrales 52

Gesprek met drie 44

Gespreksduurweergave 39

H

Handenvrij-functie

Oproep beantwoorden 31

Tijdens het gesprek in-/uitschakelen 37

I

Ingebruikneming 7

Installatie 8

K

Kiezen

met de toetsen 33

met naamtoetsen 34

met nummerherhaling (laatste telefoonnummer) 33

met uitgestelde nummerherhaling 34

Oproep bij bezette lijn 36

Oproep met vaste bestemming 36

uit de oproeplijst 35

Klank van het oproepsignaal instellen 11

M

Meeluisteren in-/uitschakelen 38

Microfoon uitschakelen (mute-functie) 39

N

Naamtoets

Blokking/deblokking 51

Kiezen met 34

Telefoonnummer invoeren 46

Namenfiche 8

Netlijncodes

invoeren 52

wissen 53

Trefwoordenlijst

Nummerherhaling	
laatste telefoonnummer	33
Uitgesteld, Kiezen met	34
Uitgestelde, opslaan	45
O	
Oproep beantwoorden	31
handenvrij-functie	31
met handenvrij-functie	31
via de hoorn	31
Oproep bij bezette lijn	36
Oproep met vaste bestemming	36
programmeren	24, 27
Oproepdoorschakeling	17
alle desactiveren	23
bij bezette lijn	21
bij niet-beantwoorden van de oproep	19, 20, 21
onvoorwaardelijke	17
Oproeplijst	47
Bijkomende gegevens weergeven	48
Kiezen uit	35
Record wissen	48
Oproeptransfer	44
P	
PABX-modus programmeren	53
Persoonlijke Code (PC)	13
programmeren	14
PIN programmeren	49
Plaatsing, Aanbevelingen	7
Privé telefooncentrales	52
S	
Signaal 2de oproep programmeren	24
T	
Toestel-PIN	49
Tweede oproep	42
beantwoorden en eerste gesprek in wacht plaatsen	43
beantwoorden en gesprek met eerste correspondent beëindigen	42
weigeren	42
V	
Veiligheidsaanwijzingen	7
Verbinding met de VoiceMail	30
Verbindingsduur, weergave	40
VoiceMail	30
Volume oproepsignaal instellen	10
Volume van de luidspreker	38