

Handleiding Belgacom Twist 212



belgacom

TECHNICAL DETAILS

Vrij veldbereik	Tot 300 meter*
Bereik binnenshuis	Tot 50 meter*
Handset Batterij levensduur (gemiddelde waarden)	10 gesprekstijd** 100 uur stand-by**
Aantal handsets	Maximaal 5
Intercom modus	Ja
Drieweg-conferentiegesprek (1 buiten correspondent + 2 interne correspondenten)	Ja
Elektrische verbinding/Basis hoofdadapter	<p>Basis hoofdadapter: Model nr.: S004LV0600030 Invoer: 100-240 V/50-60 Hz/0.15 A Uitvoer: 6 V DC/300 mA</p> <p>Gebruik uitsluitend de bij deze telefoon meegeleverde adapter Enkele fase AC, met uitzondering van IT installaties overeenkomstig de norm EN60950. Let op: Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm als gevaarlijk geklassificeerd.</p>
Telefoon verbinding	Dit apparaat is bestemd voor een verbinding met TNV3 klasse (telecommunications network voltage) analoge Belgacom telefoonlijn, zoals bepaald door de EN60950 norm.
Batterijen	<p>AAA - 1.2 V - 400 mA</p> <p>Gebruik uitsluitend de bij deze telefoon meegeleverde batterijen. Bij gebruik van andere batterijtypes bestaat explosiegevaar. Als gebruikte batterijen worden verwijderd moeten milieuvoorschriften worden opgevolgd.</p>
Bedieningstemperatuur	Van 5°C tot 40°C

* Waarden kunnen afwijken per omgeving.

** Hangt af van eerste keer batterij opladen.

INHOUDSOPGAVE

1	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	5
1.1	Verpakkingsinhoud	6
1.2	Voorzorgsmaatregelen.....	6
2	UW TELEFOON INSTALLEREN.....	7
2.1	Installeren en opladen batterijen.....	7
2.2	Basisstation aansluiten.....	8
2.3	Handset taal instellen.....	8
3	VERTROUWD RAKEN MET UW TELEFOON.....	9
3.1	Twist 212 Handset overzicht.....	9
3.2	Basisstation overzicht	11
3.3	Pictogrammen en symbolen display.....	12
4	UW TELEFOON GEBRUIKEN.....	13
4.1	Bellen.....	13
4.2	Een gesprek aannemen.....	13
4.3	Een gesprek beëindigen.....	14
4.4	Oorstuk en Handsfree Volume afstemmen.....	14
4.5	Een gesprek dempen.....	14
4.6	De stille modus activeren.....	14
4.7	Toetsenslot inschakelen.....	14
4.8	Het laatste nummer opnieuw bellen.....	14
4.9	De handset vinden.....	15
4.10	Een interne oproep maken.....	15
5	PRIVE TELEFOONBOEK.....	17
5.1	Een nieuwe telefoon invoer toevoegen.....	17
5.2	Een telefoon invoer zoeken.....	17
5.3	Een telefoon invoer bekijken.....	17
5.4	Een telefoon invoer wijzigen.....	18
5.5	Een telefoon invoer verwijderen.....	18
5.6	Het gehele prive telefoonboek verwijderen.....	18
5.7	Gebruik telefoonboek controleren.....	18
6	WEERGAVE BELLER	19
6.1	De bellijst doornemen.....	19
6.2	Een bellijst nummer in het telefoonboek opslaan.....	19
6.3	Een invoer in de bellijst verwijderen.....	20
6.4	Gehele bellijst verwijderen.....	20
6.5	Details invoer bellijst weergeve.....	20
6.6	Categorie van de bellijst instellen.....	20

7	PHONEMAIL.....	21
8	TELEFOON INSTELLINGEN.....	21
8.1	Datum en tijd instellingen.....	21
8.2	Alarm instellingen.....	22
8.3	Handset instellingen.....	23
8.4	Basis instellingen.....	24
8.5	Registratie.....	26
8.6	Uw telefoon resetten.....	26
9	PROBLEMEN OPLOSSEN.....	27
10	GARANTIEVOORWAARDEN.....	28
11	VEILIGHEID.....	30
12	MILIEU.....	31

1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u uw telefoon apparatuur gebruikt, moeten basis veiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd om risico's van brand, elektrische schok en verwonding te reduceren, waaronder de volgende:

- 1) Alle instructies lezen en begrijpen.
- 2) Alle waarschuwingen en instructies opvolgen die op het product zijn gemarkeerd.
- 3) Alvorens schoon te maken moet de stekker van het product uit het stopcontact worden verwijderd. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor de schoonmaak.
- 4) Gebruik dit product niet in de nabijheid van water (bijvoorbeeld, in de buurt van een badkuip, aanrecht, zwembad).
- 5) Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht of een extreme koude omgeving. Plaats de telefoon niet te dicht bij een hittebron, zoals radiatoren, kokers, enz.
- 6) Overbelast stopcontacten en verlengsnoeren niet omdat dit risico's van brand en elektrische schok kan teweegbrengen.
- 7) Gebruik uw telefoon NOOIT buiten tijdens noodweer, -verwijder de basis van de telefoonlijn en het stopcontact wanneer er een storm in uw buurt is.
- 8) Gebruik de telefoon niet om een gaslekkage te melden in de nabijheid van de lekkage.
- 9) Gebruik alleen de meegeleverde NiMH (Nickel Metal Hydride) batterijen! De gebruikperiodes voor de handsets zijn alleen beschikbaar met de standaard batterij capaciteiten.
- 10) Het gebruik van andere batterijtypes of niet- oplaadbare batterijen kan gevaarlijk zijn. Deze kunnen storing veroorzaken en/of het apparaat beschadigen. De fabricant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan het apparaat die ontstaat door verkeerd gebruik.
- 11) Gebruik geen opladers van derde partijen. De batterijen kunnen beschadigd zijn.
- 12) Let op de juiste richting van de batterijen tijdens het plaatsen.
- 13) Veilig weggooien van batterijen. Dompel ze niet onder in water, verbrand ze niet en plaats ze niet ergens waar ze kunnen worden gepunctureerd.

1.1 Verpakkingsinhoud

In de verpakking zitten de volgende items:

- 1 Handset
- 1 Basisstation
- 1 Netspanning adapter
- 1 Telefoon lijnsnoer
- 2 Oplaadbare batterijen
- 1 Gebruiksaanwijzing
- 1 Telefoon aansluiting

Lees deze gids zorgvuldig door om vertrouwd te raken met de voornaamste functies van uw Twist 212 en lees de veiligheidsinstructies alvorens het apparaat te gebruiken. Ook raden wij u aan de veiligheidsrichtlijnen in deze gids door te nemen met al uw familieleden, vooral met kinderen.

1.2 Voorzorgsmaatregelen

Net als bij andere radiocommunicaties, hangt de kwaliteit van het signaal af van de lokatie en omgeving van de basis en handset.

Uw Twist 212 moet uit de buurt van exeschieve hittebronnen worden gehouden (radiatoren, direct zonlicht, enz.) en beschermd worden tegen vibraties en stof. Laat uw telefoon nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen of met spuitbussen.

Om het risico van storing te reduceren en de ontvangst te optimaliseren, moet er vooral op worden gelet dat de basis niet in de onmiddellijke nabijheid wordt gezet van ramen, grote metalen objecten, beton, televisies, muziekcentrums, halogene lampen of verwarmingsapparaten, fluorescentverlichting, alarmtoestellen tegen diefstal, microwave ovens, computers, enz.

Voor het schoonmaken van uw set moet u een anti-statische doek gebruiken die een beetje bevochtigd is met water.

2 UW TELEFOON INSTALLEREN

2.1 Installeren en opladen van batterijen


1. Schuif omlaag om het batterijklepje te openen.
2. Plaats de 2 meegeleverde AAA batterijen zoals aangegeven. Let vooral op de richting van de polen.
3. Schuif het batterijvakje terug.
4. Zet de handset in de basis en laad 15 uur op voordat de handset voor de eerste keer wordt gebruikt. De handset geeft een biep wanneer het goed is geplaatst op de basis of lader.

Opmerking:

Gebruik alleen oplaadbare batterijen met precies dezelfde specificaties als die bij het product zijn meegeleverd.


Het gebruik van niet-oplaadbare of niet in overeenstemmende batterijen kan het product beschadigen en een gezondheidsrisico veroorzaken (zie hoofdstuk "Technische details").

Batterijen kunnen splijten of lekken indien niet goed geplaatst, geopend of blootgesteld aan hitte. Gooi batterijen nooit in een vuur: ze kunnen exploderen.

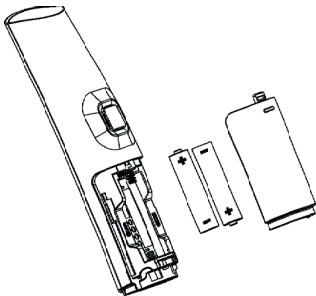

2.2 Basisstation aansluiten

1. Steek een uiteind van het telefoonsnoer in de telefooningang van de basis onderkant.
2. Steek het kleine uiteind van de power adapter in de ingang van de basis onderkant.
3. Sluit de netstekker horizontaal aan op de basis ingang en leid het netvoedings snoer door de gleuf.
4. Steek het grote uiteinde van de voedingsadapter in een muur stopcontact.
5. Steek het andere uiteinde van het telefoon lijnsnoer in de telefoon ingang of micro-filter.
6. Gebruik altijd de kabels die in de doos zitten.

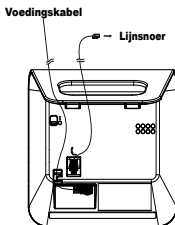




2.3 Handset taal instellen





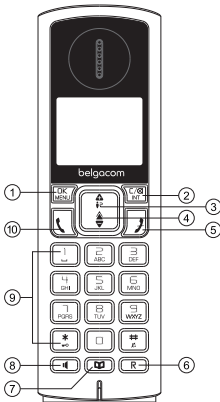



1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **TAAL** te selecteren.
3. Druk op  en  om de gewenste taal te selecteren, ENGLISH is de standaard instelling.
4. Druk op  om te bevestigen.

3 VERTROUWD RAKEN MET UW TELEFOON

3.1 Twist 212 Handset overzicht



-  **1.**
In rusttoestand Druk om het hoofdmenu op te roepen
In submenu modus: Druk om de selectie te bevestigen
Tijdens een gesprek: Druk om Intercom/Telefoonboek/
Nummerherhalinglijst/Bellijst op te roepen
-  **2.**
In hoofdmenu modus: Druk om terug te keren naar stilstaand
scherm
In submenu modus: Druk om terug te keren naar vorig menu
In submenu modus: Druk en ingedrukt houden om terug te keren
naar stilstaand scherm
In bewerken/voorkies modus: Druk om een karakter/cijfer te
wissen
In bewerken/voorkies modus: Druk en houd ingedrukt om alle
karakters/cijfers te wissen
Tijdens een gesprek: Druk om een microfoon te dempen/
inschakelen
In rusttoestand: Druk voor intercom met andere handset
In bellen: Druk om een andere handset beltoon te onderdrukken

3.  In rusttoestand: Druk om de belijst op te roepen*
 In menu modus: Druk om de menu items naar boven te scrollen
 In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst /Bellijst: Druk om de lijst naar boven te scrollen
 Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verhogen
 In bellen: Druk om het beltoon volume te verhogen
4.  In rusttoestand: Druk om de nummerherhalingslijst op te roepen
 In menu mode: Druk om de menu items naar beneden te scrollen
 In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst/Bellijst: Druk om de lijst naar beneden te scrollen
 Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verlagen
 In bellen: Druk om het beltoon volume te verlagen
5.  Tijdens een gesprek: Druk om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar stilstand scherm
 In menu/bewerken modus: Druk om terug te keren naar vorig scherm
 In menu/bewerken modus: Druk en ingedrukt houden om terug te keren naar vorig scherm
 In stilstand modus: Druk en ingedrukt houden om de handset uit te schakelen
 In stilstand modus: Druk en ingedrukt houden om de handset in/uit te schakelen
6.  In stilstand/voorkies modus: Druk om een flash in te voegen
 Tijdens een gesprek: Druk om een flash te bellen
7.  In stilstand modus: Druk om de telefoonlijst op te roepen
8.  Tijdens een gesprek: Druk om de microfoon in/uit te schakelen.
 In stilstand modus/voorkies modus/Nummerherhalinglijst/Bellijst/
 Telefoonboek invoer: Druk om een gesprek te maken met microfoon
 Tijdens bellen: Druk om een oproep te beantwoorden met microfoon
9. **ALPHANUMERIEK TOETSENBORD**, , 
 * toets in rusttoestand: Druk en ingedrukt houden om toetsenbord slot in of uit te schakelen
 # toets in rusttoestand: Druk en ingedrukt houden om de ringer aan/uit te zetten
 # toets in belijst modus: Druk om nummer beller te zien indien toepasbaar
 0 toets in voorkies/nummer bewerken modus: Druk en ingedrukt houden om een pauze in te voegen 1, 2, 3 toets in idle/off hook modus: Druk en ingedrukt houden om het opgeslagen directe geheugennummer te bellen
 (toets 1 : direct toegang tot Belgacom voicemail server* (PhoneMail))**


*Onderhevig aan technische beschikbaarheid en aanmelding van Belgacom.

**Zie hoofdstuk 8.3.7 over het programmeren van de geheugentoets.



10.

- In stilstand/voorkies modus: Druk om een oproep te maken
- In nummerherhalingslijst/Bellijst/Telefoonboek invoer: Druk om een oproep te maken met de geselecteerde invoer in de lijst
- Tijdens overgaan: Druk om een oproep te beantwoorden

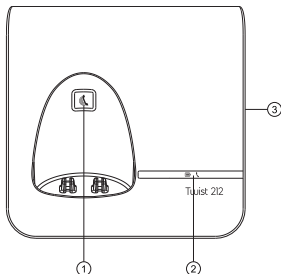3.2 Basisstation overzicht



1.

- Druk op  op het basisstation om uw handset op te sporen. Het gaat nu voor circa 60 seconden over.
- Druk op en houd  het basisstation voor circa 5 seconden ingedrukt, het basisstation staat nu in de registratiemodus en staat handset registratie toe.

2.


- Continu aan terwijl de handset wordt opgeladen of in gebruik is. (Alleen toepasbaar wanneer de LED I/O schakelaar in "I" staat)
- Flash tijdens ontvangen inkomende oproep. (Alleen toepasbaar wanneer de LED I/O schakelaar in "I" staat)

3. **LED I/O SCHAKELAAR (Onderzijde van basis)**

- Schuif de schakelaar in de "O" stand om de LED van de basis uit te schakelen
- Schuif de schakelaar in de "I" stand om de LED van de basis in te schakelen wanneer de handset op de basis wordt opgeladen of in gebruik is

3.3 Pictogrammen en symbolen display

Het LCD display geeft u informatie over de huidige status van de telefoon.

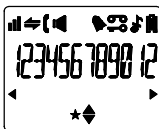




-  Continu aan wanneer de handset binnen het bereik van de basis is.
Flash wanneer buiten bereik van de basis of als het niet met de basis geregistreerd is.
-  Continu aan wanneer een intercom werkzaam is.
Flash wanneer er een inkomende interne oproep is.
-  Geeft aan dat een gesprek bezig is.
-  Geeft aan dat handsfree wordt gebruikt.
-  Continu aan wanneer een alarm is ingesteld.
Flash wanneer de ingestelde alarmtijd nog niet is bereik.
-  Geeft aan dat het toetsenbord is vergrendeld.
-  Geeft nieuw ontvangen Voicebericht op de Phonemail aan.
Verdwijnt wanneer alle voiceberichten zijn geleze.
-  Geeft aan dat de beltoon is uitgeschakeld.
-  Geeft aan dat de batterij geheel is opgeladen.
Gehele pictogram knippert wanneer de batterij voor de eerste keer oplaadt.
Interne blok pictogram knippert wanneer de batterij het eindstadium van opladen heeft Bereikt.
-  Geeft aan dat de batterij opgeladen moet worden.
Knippert wanneer een laag batterij voedingsniveau is bereikt.
-  Geeft aan dat meer karakters bestonden voor de huidige weergegeven tekst.
-  Geeft aan dat meer karakters bestaan na de huidige weergegeven tekst.
-  Geeft een nieuw ontvangen oproep aan.
-  Schakelt uit wanneer een nieuwe oproep is gelezen.
Scrollt de menu items/Telefoonboek lijst/Nummerherhalingslijst/Bellijst naar boven/beneden.



4 UW TELEFOON GEBRUIKEN

4.1 Bellen




4.1.1 Alvorens te bellen

Voer het telefoonnummer in en druk op  of  om de getallen te kiezen. Druk op  om de invoer te wissen.






4.1.2 Direct bellen

Druk op  of  om de lijn te nemen en het telefoonnummer in te voeren.






4.1.3 Bellen vanuit directe geheugentoetsen

In idle of of hook modus, druk en houd // ingedrukt om het directe geheugennummer te bellen. U moet het nummer met de verwante toets eerst opslaan. Zie deel 8.3.7 voor referentie.

4.1.4 Bellen vanuit het telefoonboek

Druk op  voor toegang tot het telefoonboek en druk op  om de gewenste telefoonboek invoer te selecteren. Druk op  of  om te bellen naar de gewenste telefoonboek invoer. Of, druk op  voor toegang tot het telefoonboek voor de gewenste telefoonboek invoer.





4.1.5 Bellen vanuit de bellijst

Druk op  voor toegang tot de bellijst en druk op  om de gewenste bellijst invoer te selecteren. Druk op  of  om naar de geselecteerde bellijst invoer te bellen. Of, druk op  voor toegang tot de bellijst via het hoofdmenu.

4.1.6 Gesprek Timer



Uw handset neemt automatisch de tijd van elk gesprek op. De gesprek timer is een paar seconden na elk gesprek te zien. Het wordt in uren, minuten en seconden formaat weergegeven (U:Min:Sec).

4.1.7 Bellen vanuit de herhaallijst

Druk op  voor toegang tot de herhaallijst en druk op  om het gewenste nummer opnieuw te draaien. Druk op  of  om het geselecteerde nummer opnieuw te bellen.


4.2 Een gesprek aannemen

Wanneer de handset niet in de oplaadstandaard staat:

Wanneer de telefoon ringt, druk op  of  om de oproep te beantwoorden.

Wanneer de handset op het basisstation staat en als **AUTOM.ANTW** ingesteld is als AAN: Wanneer de telefoon ringt, pak op de handset om de oproep te beantwoorden.

4.3 Een gesprek beëindigen

Tijdens een gespreksverbinding, druk op  om het gesprek te beëindigen.


OF

Zet de handset terug op het basisstation om het gesprek te beëindigen.

4.4 Oorstuk en Handsfree volume afstemmen

Er zijn 5 niveau's (**VOLUME 1** tot **VOLUME 5**).



Tijdens een gesprek:

Druk op  om volume 1-5 te selecteren. De huidige instelling is weergegeven. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft de instelling staan op het laatst geselecteerde niveau.



4.5 Een gesprek dempen



U kunt met iemand in de buurt praten zonder dat de beller u tijdens het gesprek hoort.

Tijdens een gesprek:

Druk op  om de microfoon te dempen en "**DEMPEN**" wordt weergegeven op de LCD. Uw kan u niet horen. Druk nog een keer op  om de microfoon weer in te schakelen.


4.6 De stille modus inschakelen

In rusttoestand, druk op en houd  tinglyndrukt om de handset ringer uit te schakelen. Het  pictogram wordt op het LCD.

In stille modus, druk op en houd  ingedrukt om de handset ringer in te schakelen. Het  pictogram is nu zichtbaar.

4.7 Toetsenslot inschakelen

In rusttoestand, druk en houd  ingedrukt om het toetsenslot in te schakelen. Het  pictogram is weergegeven op de LCD.

In toetsenslot modus, als u op elke andere toets die de  toets weergeeft drukt, zal het scherm "**TOETS VERGR**" weergegeven voor circa 2 seconden, en dan "**WACHT ***" wordt weergegeven. U kunt op  drukken om het toetsenslot uit te schakelen. Het  pictogram is nu verdwenen.

4.8 Het laatste nummer opnieuw bellen

U kunt maximal 10 van de laatste nummers bellen. Als u een naam in het telefoonboek heeft opgeslagen die bij dat nummer behoort, wordt alleen de naam weergegeven. Het meest recente laatste nummer wordt bovenaan de herhaallijst weergegeven.





4.8.1 Een nummer opnieuw bellen vanuit de herhaallijst

1. In rusttoestand, druk op  om de herhaallijst op te roepen.
Opmerkingen: Als een invoer wordt herhaald met naam, druk dan op  om het nummer te zien.
2. Druk op / om door de herhaallijst te bladeren.
3. Druk op  of  om het geselecteerde herhaalnummer te bellen.
Opmerking: Als er geen nummers te zien zijn in de herhaallijst, dan geeft het display "LEEG" weer.


4.8.2 Een herhaalnummer in het telefoonboek opslaan

1. Voer stappen 1 en 2 uit in deel 4.8.1.
2. Druk op  en / om **TOEV. AAN TB** te selecteren.
3. Druk op  om de naam in te voeren.
4. Druk op  om het herhaalnummer in het telefoonboek op te slaan.
5. Druk op  om de telefoonboek melodie te selecteren.
6. Druk op / om door de melodielijst te bladeren. De respectievelijke melodie zal worden afgespeeld tijdens het bladeren door de melodielijst.
7. Druk op  om te bevestigen.

4.8.3 Een herhaalnummer verwijderen

1. Voer stappen 1 en 2 uit in deel 4.8.1.
2. Druk op  en / om **WISEN** te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen.

4.8.4 De gehele herhaallijst verwijderen

1. Voer stappen 1 en 2 uit in deel 4.8.1.
2. Druk op  en / om **ALLES WISEN** te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen.
4. Druk op  om nog een keer te bevestigen.

4.9 De handset vinden

U kunt de handset vinden door op  te drukken op het basisstation. Alle handsets die geregistreerd zijn op de basis produceren nu een pagen toon. U kunt het zoeken stoppen door op /// of op elke handset te drukken of nog een keer op  op de basis.



4.10 Een interne oproep maken


Deze functie is alleen beschikbaar als er minstens twee geregistreerde handsets zijn.

Hiermee kunt u interne oproepen maken, externe oproepen van een handset naar een andere doorsturen en conferentiegesprekken maken. Wanneer de gebelde handset niet binnen 60 seconden is beantwoord, stopt de gebelde handset het ringen en bellen handset keert terug naar stand-by modus.

Opmerking: Als maar een handset op het basisstation is geregistreerd, zal het drukken op  "NIET MOGEL." weergeven

4.10.1 Intercom andere handset

1. Druk in rusttoestand op  en de geregistreerde handsets worden weergegeven behalve de bellende handset.
2. Voer het gewenste handset nummer voor de intercom in.
3. De gebelde handset ringt en druk op  op de gebelde handset om een interne oproep te bewerkstelligen.

Opmerking: Wanneer maar twee handsets zijn geregistreerd op het basisstation, zal na het drukken op  een andere handset onmiddellijk worden gebeld.

4.10.2 Alle handsets bellen

1. In rusttoestand, druk op  en de geregistreerde handsets worden weergegeven.
2. Druk op  om alle geregistreerde handsets te bellen.


4.10.3 Een externe oproep naar een andere handset doorsturen

Tijdens een extern gesprek:

1. Druk op  en  om **INTERCOM** te selecteren.
2. Druk op  om de gewenste handset voor de intercom te selecteren.
3. De externe oproep staat nu automatisch in de wachtstand en de gebelde handset ringt.
4. Druk op  op de gebelde handset om een interne oproep te maken.
5. Druk op  op de bellende handset of plaats de bellende handset op de oplaad houder om het huidige gesprek te beëindigen met de externe partij.
6. De externe oproep is doorgeschakeld naar de gebelde handset.

4.10.4 Een drieweg conferentiegesprek maken

Met de conferentie belfunctie kunt u een externe oproep maken die wordt gedeeld met twee andere handsets (in intercom). De drie partijen kunnen de conversatie delen en een netwerk aanmelding is niet vereist. Tijdens een externe oproep:

1. Voer stap 1 tot 4 uit in 4.10.3.
2. Druk en houd  op de bellende handset om het conferentiegesprek te bewerkstelligen.

Opmerking: Elke handset die ophangt tijdens een conferentiegesprek zal de andere handset nog in verbinding houden met de externe oproep.

5 PRIVE TELEFOONBOEK

Uw telefoon kan maximaal 50 prive telefoonnummers opslaan met namen en cijfers. Elke telefoonnummer kan een maximum van 20 cijfers bevatten voor het nummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende ringtonen voor uw telefoonboek invoeren gebruiken. Telefoonboek invoeren zijn alfabetisch gesorteerd op naam.







5.1 Een nieuwe telefoon invoer toevoegen

In idle:

1. Druk op  om het telefoonboek op te roepen.

OF

Druk op  EN  om het **TELEF.BOEK** hoofdmenu item te selecteren en druk dan op  om het telefoonboek op te roepen.

2. Druk op  om **TOEVOEGEN** te selecteren.
3. Druk op  om de naam in te voeren.
4. Druk op  om het nummer in te voeren.
5. Druk op  en  om de gewenste ringtoon voor uw telefoonboek invoer te selecteren.
6. Druk op  om de telefoonboek invoer op te slaan.







5.2 Een telefoon invoer zoeken



In idle:

1. Druk op  om het telefoonboek op te roepen.
2. Voer het eerste karakter van de naam in met multi-tap.

5.3 Een telefoon invoer bekijken












In idle:

1. Druk op  om het telefoonboek op te roepen.
2. Druk op  om de gewenste telefoonboek invoer te selecteren.
3. Druk op  en  om **BEKIJKEN** te selecteren.
4. Druk op  en  om de naam, nummer en melodie van de geselecteerde invoer door te nemen.

Opmerking: Als het nummer meer dan 12 cijfers bevat, druk dan op  of  om de overige cijfers te bekijken.






5.4 Een telefoon invoer wijzigen

In idle:

1. Druk op  om het telefoonboek op te roepen.
2. Druk op  om de gewenste telefoon invoer te selecteren.
3. Druk op  en  om **BEWERKEN** te selecteren.
4. Druk op  en de huidige inhoud van de geselecteerde invoer wordt weergegeven.
5. Wijzig de naam, (druk op  om een karakter te wissen) en druk op .
6. Wijzig het nummer, (druk op  om een getal te wissen) en druk op .
7. Druk op  om de ringtoon te selecteren en druk op  om te bevestigen.

5.5 Een telefoon invoer verwijderen

In idle:

1. Druk op  om het telefoonboek op te roepen.
2. Druk op  om de gewenste telefoonboek invoer te selecteren.
3. Druk op  en  om **WISSEN** te selecteren.
4. Druk op  om te bevestigen.

5.6 Het gehele Prive telefoonboek verwijderen

1. Druk op  om het telefoonboek op te roepen.
2. Druk op  en  om **ALLES WISSEN** te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen.
4. Druk op  om nog een keer te bevestigen.

5.7 Gebruik telefoonboek controleren

U kunt controleren hoeveel telefoon invoeren er zich in uw telefoon bevinden en hoeveel telefoonboek invoeren voor u beschikbaar zijn om in het telefoonboek op te slaan.

1. Druk op  om het telefoonboek op te roepen.
2. Druk op  en  om **TB STATUS** te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen.

6 WEERGAVE BELLER

Deze functie is beschikbaar als u zich heeft aangemeld bij de Beller lijn Identificatie service met Belgacom. Uw telefoon kan maximal 20 ontvangen oproepen opslaan met datum/tijd informatie in de bellijst. Het nummer wordt op de LCD weergegeven als de telefoon ringt. Als het nummer overeenkomt met een van uw invoeren in uw prive telefoonboek, zal de naam van de beller die in het prive telefoonboek is opgeslagen om de beurt worden weergegeven met het nummer. De handset ringt met de melodie die bij de telefoonboek invoer hoort.

Als het nummer van de beller is uitgeschakeld voor het versturen van beller informatie, wordt "**VERBORGEN**" weergegeven.

Als het nummer van de beller niet wordt gegeven, wordt "**BUITENBEREIK**" weergegeven.

In stand-by, als er 3 onbeantwoorde oproepen zijn ontvangen, wordt er "**3 NW GESPR.**" weergegeven.

6.1 De bellijst doornemen


Alle ontvangen oproepen worden opgeslagen in de bellijst met de laatste oproep boven aan de lijst. Wanneer de bellijst vol is, wordt de oudste oproep vervangen door een nieuwe.

De onbeantwoorde oproep die niet is gelezen wordt gemarkeerd met een ★ in het midden van de onderlijn van de display.






1. Druk op ▲ om de bellijst op te roepen.

OF




Druk op  en ▲/▼ om **BELLIJST** te selecteren.

2. Druk op ▲/▼ om de gewenste invoer te selecteren.
3. Druk op  om het nummer van de beller te zien, indien van toepassing.


6.2 Een bellijst nummer in het telefoonboek opslaan

1. Volg stappen 1 en 2 op in deel 6.1.
2. Druk op  en ▲/▼ om **TOEV. AAN TB** te selecteren.
3. Druk op  om de naam in te voeren.
4. Druk op  en het geselecteerde bellijst nummer wordt weergegeven.
5. Wijzig het nummer mocht dat nodig zijn.
6. Druk op  en ▲/▼ om de melodie te selecteren.
7. Druk op  om te bevestigen.





6.3 Een invoer in de bellijst verwijderen

1. Volg stappen 1 en 2 op in deel 6.1.
2. Druk op  en  om **WISSEN** te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen.

6.4 Gehele bellijst verwijderen






1. Volg stappen 1 en 2 op in deel 6.1.
2. Druk op  en  om **ALLES WISEN** te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen.
4. Druk op  om nog een keer te bevestigen.

6.5 Details invoer bellijst weergeven

1. Volg stappen 1 en 2 op in deel 6.1.
2. Druk op  en  om **DETAILS** te selecteren.
3. Druk op  om de datum en tijd van de geselecteerde bellijst invoer weer te geven.
4. Druk op  om terug te keren naar het vorige scherm.


6.6 Categorie van de bellijst instellen

U kunt ervoor kiezen alleen de gemiste oproepen in de bellijst op te slaan of alle inkomende oproepen.

1. Volg stappen 1 en 2 in deel 6.1.
2. Druk op  en  en selecteer **CATEGORIE**.
3. Druk op  en  om **GEMISTE OPR.** of **ALLE OPROEP.** te selecteren.
4. Druk op  om te bevestigen.

7 PHONEMAIL

Bij aanmelding bij Belgacom, kunnen uw oproepen doorgeschakeld worden naar Phonemail als u afwezig bent. Neem contact op met Belgacom voor meer details.

Wanneer nieuwe berichten worden ontvangen, verschijnt het pictogram op het scherm. Het ∞ pictogram verdwijnt wanneer u de voicemail berichten heeft doorgenomen. Als het pictogram niet verdwijnt, druk en houd  ingedrukt tijdens de belijst doorname, dit zal het voicemail pictogram handmatig uitschakelen.

8 TELEFOON INSTELLINGEN

Uw telefoon komt met een selectie van instellingen die u kunt veranderen zodat u telefoon werkzaam kan zijn zoals u dat wilt.



8.1 Datum en tijd instellingen

U moet de juiste tijd en datum instellen zodat u weet wanneer u belijst oproepen heeft ontvangen.

8.1.1 Het Datumformaat wijzigen

1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **DATUM & TIJD** te selecteren.
3. Druk op  en  om **DATUMFORMAAT** te selecteren.
4. Druk op  en  om uw gewenst datum formaat te selecteren (**DD-MM-YY** of **MM-DD-YY**).
5. Druk op  om te bevestigen.

8.1.2 Het tijdformaat wijzigen

1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **DATUM & TIJD** te selecteren.
3. Druk op  en  om **TIJDFORMAAT** te selecteren.
4. Druk op  en  om uw gewenste tijdformaat te selecteren (**12 HR** of **24 HR**).
5. Druk op  om te bevestigen.

8.1.3 Tijd instellen

1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **DATUM & TIJD** te selecteren.
3. Druk op  en  om **TIJD INSTEL.** te selecteren.
4. Druk op  om de tijdsinformatie in te voeren. De ingevoerde tijd zal in het formaat zijn dat u heeft ingesteld in deel 8.1.2.
5. Druk op  om te bevestigen.

Opmerking: Als de tijd al eerder is ingesteld, zal de huidige tijd worden weergegeven, anders zal "HH:MM" worden weergegeven.

8.1.4 Datum instellen

1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **DATUM & TIJD** te selecteren.
3. Druk op  en  om **DATUM INST.** te selecteren.
4. Druk op  om de datum informatie in te voeren. De ingevoerde datum zal in het formaat zijn dat u heeft ingesteld in deel 8.1.1.
5. Druk op  om te bevestigen.

Opmerking: Als de datum al eens eerder is ingesteld, zal de huidige datum worden weergegeven, anders zal "HH:MM" worden weergegeven.

8.2 Alarm instellingen





U kunt deze telefoon gebruiken om een alarmklok in te stellen. Wanneer een alarm is ingesteld, verschijnt het  pictogram op de LCD. Wanneer de alarmtijd is bereikt, zal het  pictogram en "ALARM AAN" knipperen op de LCD ringend met de alarmmelodie voor een tijdsduur van 45 seconden. U kunt op elke toets drukken om het alarm uit te schakelen. Als de snooze functie is geactiveerd, is het alarm opnieuw te horen aan het eind van de snooze periode van 7 minuten.

8.2.1 Het alarm aan/uit zetten

1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te activeren.
2. Druk op  en  om **ALARM** te selecteren.
3. Druk op  en  om **AAN/UIT** te selecteren.
4. Druk op  om te bevestigen.









Opmerking: Wanneer **AAN** is geselecteerd, wordt u gevraagd de alarmtijd in te stellen.

8.2.2 De alarmtijd instellen (als het alarm is ingesteld op ON)


1. Voer stappen 1 tot 4 uit in deel 8.2.1.
2. Voer de alarmtijd in.
3. Druk op  om de snooze- functie in te stellen.
4. Druk op  en  om **ON of OFF** te selecteren.
5. Druk op  om te bevestigen.

8.3 Handset instellingen

8.3.1 Beltoon instellen voor interne/externe oproepen


1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **BEL INSTEL.** te selecteren.
3. Druk op  en  om **INTERN. BEL** of **EXTERN. BEL** te selecteren.
4. Druk op  en  om de gewenste beltoon melodie te selecteren uit de melodielijst.


Opmerking: De betreffende beltoon wordt tijdens het bladeren door de melodielijst afgespeeld.

5. Druk op  om te bevestigen.

8.3.2 Beltoon volume instellen

1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **BEL INSTEL.** te selecteren.
3. Druk op  en  om **BELVOLUME** te selecteren.
4. Druk op  en  om het gewenste beltoon volume te selecteren (een total van 6 beltoon volume niveau's, inclusief **VOLUME UIT**).

Opmerking: De betreffende beltoon volume wordt tijdens uw selectie afgespeeld. Wanneer **VOLUME UIT** is geselecteerd, verschijnt het  pictogram.

5. Druk op  om te bevestigen.

8.3.3 Alert tonen instellen

Een enkele biep is hoorbaar wanneer u op een toets drukt. U kunt deze toetstoon aan of uit zetten. U kunt ook de alert tonen aanzetten wanneer een zwakke batterij en buiten bereik zijn ontdekt. De zwakke batterij toon is hoorbaar als u met de telefoon praat om u te waarschuwen dat u de telefoon moet opladen.

1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **TOON INSTL.** te selecteren.
3. Druk op  en  om **TOETSTOON/BATTER.TOON/ BUITENBEREIK** te selecteren.
4. Druk op  en  om deze tonen aan of uit te zetten.
5. Druk op  om te bevestigen.

8.3.4 De handset hernoemen

1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **NW NAAM HS** te selecteren.
3. Druk op  en voer de naam van uw handset in.
4. Druk op  om te bevestigen.

8.3.5 Informatie kiezen die in stilstand wordt weergegeven

U kunt kiezen om tijd of handset naam weer te geven op uw stilstaand scherm.

1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **HS DISPLAY** te selecteren.
3. Druk op  en  om **HANDSETNAAM** of **TIJD** te selecteren.
4. Druk op  om te bevestigen.




8.3.6 Automatisch beantwoorden instellen

Als u automatisch beantwoorden instelt, kunt u de oproep van de houder beantwoorden zonder het indrukken van een toets.

1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **AUTOM.ANTW** te selecteren.
3. Druk op  en  om de auto beantwoorden functie aan of uit te zetten.
4. Druk op  om te bevestigen.

8.3.7 Direct geheugen nummer instellen

1. Druk op  en  om **HANDSET INST** te selecteren.
2. Druk op  en  om **DIR. BELLEN** te selecteren.
3. Druk op  en  om de gewenste directe geheugentoets te selecteren uit **SLEUTEL 1**, **SLEUTEL 2** en **SLEUTEL 3**.
4. Druk op  en voer het nummer in dat moet worden opgeslage.
5. Druk op  om te bevestigen.

Opmerking: Druk en houd ,  of  ingedrukt om het opgeslagen nummer te bellen.

8.4 Basis instellingen

De huidige instellingen zijn met een asterisk gemarkeerd wat is weergegeven aan de meest rechtse zijde van het menu item.

8.4.1 Een handset deregistreren





U moet een 4-cijferig PIN invoeren om een handset te deregistreren van het basisstation. Het antenne pictogram op de degeregistreerde handset zal knipperen.

Opmerking: U kunt de handset die u nu gebruikt niet deregistreren.

1. Druk op  en **▲/▼** om **BASIS INST** te selecteren.
2. Druk op  en **▲/▼** om **HANDSET VERW** te selecteren.
3. Druk op  en u moet nu een 4-cijferig systeem PIN invoeren.
4. Voer het 4-cijferig systeem PIN in (standaard PIN is 0000).
5. Druk op  en een lijst van geregistreerde handsets is weergegeven.
6. Druk op **▲/▼** om een van de handsets te selecteren die u wilt deregistreren.
7. Druk op  om te bevestigen.

8.4.2 De Flash tijd wijzigen(R)

Op het Belgisch openbaar netwerk, de recall tijd is **120 ms (KORT)**.


1. Druk op  en **▲/▼** om **BASIS INST** te selecteren.
2. Druk op  en **▲/▼** om **FLASHTIJD** te selecteren.
3. Druk op  en **▲/▼** om uw gewenste flash tijd te selecteren (**KORT, NORMAAL, LANG**).
4. Druk op  om te bevestigen.

8.4.3 PIN code wijzigen

Een 4-cijferig PIN code wordt gebruikt om de systeeminstellingen van het basisstation te wijzigen. Het wordt gebruikt om uw telefoon te beschermen tegen onbevoeglijk gebruik. De standaard PIN code is 0000.

1. Druk op  en **▲/▼** om **BASIS INST** te selecteren.
2. Druk op  en **▲/▼** om **PIN WIJZIG.** te selecteren.
3. Druk op  en u moet nu een 4-cijferig systeem PIN invoeren.
4. Voer de oude systeem PIN in.
5. Druk op  en voer de nieuwe systeem PIN in.
6. Druk op  en voer de nieuwe systeem PIN nog een keer in.

Opmerking: Wanneer de nieuwe ingevoerde PIN in stap 6 niet overeenkomt met de systeem PIN die ingevoerd is in stap 5, moet de gebruiker de geldige systeem PIN opnieuw in stap 5 invoeren.

7. Druk op  om te bevestigen.

8.4.4 ECO modus instelling

1. Druk op  en **▲/▼** om **BASIS INST** te selecteren.
2. Druk op  en **▲/▼** om **ECO MODUS** te selecteren.
3. Druk op  en **▲/▼** om **AAN** of **UIT** te selecteren.
4. Druk op  om te bevestigen.

8.5 Registratie

Uw handset en basisstation zijn pregeregistreerd. Maximaal vijf handsets kunnen worden geregistreerd op een enkel basisstation. Als voor wat voor reden dan ook, de handset niet op het basisstation is geregistreerd, knippert (■ zelfs wanneer de handset in de buurt van het basisstation is), registreer uw handset met de volgende procedure.

1. Druk en houd  op het basisstation vijf seconden ingedrukt, het basisstation is nu in de registratie modus ingevoerd.
2. Druk op  en  om **REGISTRATIE** te selecteren.
3. Druk op  en u moet nu de 4-cijferig systeem PIN invoeren (standaard PIN is 0000).
4. Voer de 4-cijferig systeem PIN in.
5. Druk op  om te bevestigen.

Wanneer de registratie van de handset succesvol is, zal ■ stoppen met knippen. De handset wordt nu automatisch verbonden met het volgende beschikbare handset nummer. Dit handset nummer is zichtbaar in de handset display in stand-by modus. Wanneer de handset registratie niet is gelukt, zal ■ nog steeds knippen.

8.6 Uw telefoon resetten


U kunt uw telefoon terugzetten naar de standaard instellingen. Na de reset, zijn al uw persoonlijke instellingen en bellijst invoeren gewist, maar uw telefoonboek blijft ongewijzigd.

1. Druk op  en  om **STANDAARD** te selecteren.
2. Druk op  en u moet nu de 4-cijferig systeem PIN invoeren (standaard PIN is 0000).
3. Voer de 4-cijferig systeem PIN in.
4. Druk op  om te bevestigen.
5. Druk op  om nog een keer te bevestigen.

9 PROBLEMEN OPLOSSEN

Als u problemen heeft met uw telefoon, probeer dan eerst de suggesties in de onderstaande lijst.

Als algemene regel geldt, als een probleem voorkomt, verwijder dan de batterijen uit alle handsets voor circa 1 minuut, ontkoppel dan en sluit opnieuw de netvoeding aan op de basis en installeer weer de handset batterijen.

Probleem	Oorzaak	Oplossingen
Geen beltoon tijdens het drukken op de  toets	<ol style="list-style-type: none">De telefoon snoer van het basisstation is niet ingestoken.De oplader is niet correct aangesloten op het basisstation.Een andere handset gebruikt reeds de lijn.	<ol style="list-style-type: none">Controleer de aansluitingen. Haal de stekker uit het stopcontact en plaats het terug. Controleer of het netsnoer van de telefoon in het basisstation en het contact van de telefoon is gestoken.Controleer de stekker van het basisstation en de 220V stekker (verwijder en terug insteken).Wacht totdat de lijn niet bezet is.
" BUITENBEREIK " is weergegeven.	<ol style="list-style-type: none">Basisstation buiten bereik.Basisstation niet verbonden met contact.	<ol style="list-style-type: none">Nader het basisstation.Sluit basisstation aan op contact.
Uw correspondent hoort U niet.	De microfoon staat uit.	De microfoon terug inschakelen.
Geen display.	Lege batterij	Batterij opladen

10 GARANTIEVOORWAARDEN

Het toestel dat u hebt aangekocht werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiele gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiele fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet voor de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defekten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt: bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatig basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, enz) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- Indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom warden gemachtigd;
- indien de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat zijn verwijderd of vervalst;

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat. Zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

! *De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of via www.belgacom.be.*

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat. Zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

belgacom

***Belgacom NV van publiek recht
Bd. du Roi Albert II 27, B-1030 Brussels VAT BE 0202.239.951,
Brussels Register of Legal Entities***

11 VEILIGHEID

Bij gevaar dient de netadapter om de 230V netvoeding te onderbreken. Deze adapter moet daarom uit voorzorg dicht bij het telefoontoestel en gemakkelijk bereikbaar worden geïnstalleerd. Trek de netadapter uit het 230V AC / 50Hz stopcontact om de primaire elektrische voeding te onderbreken.

Indien de netadapter defect raakt, moet deze door identiek model worden vervangen.

Als de hoofdstop is doorgeslagen of als de stroom is uitgevallen op het elektriciteitsnet, werken de draadloze handsets niet meer.

U kunt dan geen dringende telefoongesprekken meer ontvangen of voeren.

Daarom wordt het aanbevolen om aanvullend ook een gewoon telefoontoestel te gebruiken waarvoor geen stroomvoeding nodig is.

! Gebruik het telefoontoestel niet in de nabijheid van een gaslek om dat gaslek te melden aan de hulpdienst van het gasbedrijf.

Bij onweer is het raadzaam om dit toestel niet te gebruiken.

Probeer niet om accu's of batterijen open te maken want deze bevatten chemische stoffen. Voorkom aanraking met huid of slijmvliezen (ogen, mond, neus) indien deze vochtig zijn geworden of lekken. Behandel eventueel aangetaste plekken gedurende ongeveer twintig minuten met stromend water en raadpleeg zo snel mogelijk een arts. Maak de telefoon schoon met keukenpapier of een droge doek en contacteer uw leverancier om de batterijen te vervangen.

De **Twist 212** voldoet aan de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.



12 MILIEU



Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.

Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.

Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.



R&TTE VERKLARING VAN CONFORMITEIT (DOC)

Wij,

ATLINKS EUROPE
21, Oude Garen
6215D SURRESNES
FRANKRIJK

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

merk: Belgacom

handelsbenaming: Twist 212

model: Versatils F 250

in overeenstemming is:

met de essentiële eisen en met de andere relevante bepalingen van de R&TTE Richtlijn (1999/5/EG) op basis van de volgende normen en andere normatieve documenten:

1. VEILIGHEID (art 3.1 a): EN 60950-1 (2006) + A11 (2009)
 2. EMC (art 3.1 b): EN 301489-01 V1.8.1 (2008) / EN 301489-06 V1.3.1 (2008)
 3. SPECTRUM (art 3.2): EN 301406 V2.1.1 (2009)
- met verordening (EG) nr. 278/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 april 2009 houdende tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het elektrisch opgenomen vermogen van externe stroomvoorzieningen in niet-belaste toestand en de gemiddelde actieve efficiëntie van externe stroomvoorzieningen

met verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 december 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het elektriciteitsverbruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur in de stand-by-stand en de uit-stand

Deze verklaring van conformiteit is van kracht voorzover het product waarvoor deze is afgegeven, wordt geplaatst en gebruikt volgens de voorschriften die in de gebruikshandleiding zijn vermeld.

Parijs, 07/03/2012
Didier GOJJARD
CEO ATLINKS EUROPE

Twist 212
A/W No.: 10000545 Rev.0(NL)
91-006996-010-100

