

Belgacom Specifics™ 200

Handleiding



belgacom

Overzicht van de bedieningselementen



Inhoudsopgave

Telefoneren met comfort	3
Veiligheidsaanwijzingen	4
Bedieningselementen	5
Toetsen en hun betekenis	5
Schuifknoppen voor volume-instellingen	6
Symbolen in het display	6
Speciale tekens in het display	7
Telefoneren	8
Handmatig kiezen	8
Kiezen met kiesvoorbereiding	8
Kiezen met de geheugentoetsen	9
Alarmoproep sturen	10
Alarmoproep handmatig annuleren	12
Kiezen als de hoorn op het toestel ligt	12
Nummerherhaling	13
Automatische nummerherhaling	13
Kiezen van verkorte kiesnummers	15
Telefoonnummers koppelen (call-by-call-functie)	15
Kiezen van het laatst weergegeven telefoonnummer	16
Geluidsvolume van het oproepsignaal	17
Geluidsterkte van de hoorn "Zeer luid"	17
Geluidsterkte "Normaal"	18
Luidspreker-Volume	19
Meeluisteren	19
Handenvrij spreken	19
Wisselen tussen hoorn en handenvrij spreken	20
Kiezen met direct gesprek	21

Inhoudsopgave

Wat uw toestel verder nog kan	23
Ruststand	23
VIP-lijst voor het oproepsignaal	23
Blokkelijst	23
Oproepsignaal	24
Kiesblokkade	24
Hoorn voor dragers van gehoorapparaten	24
Taal van de meldingen in het display	25
Ruimte per telefoon bewaken	25
Meld functie	26
Aanwijzingen voor het reinigen	26
Korte gebruiksaanwijzing	27
Trefwoordenregister	29

Telefoneren met comfort

Deze telefoon is ontwikkeld voor comfortabeler, eenvoudiger en veiliger telefoneren.

Overzichtelijk design

Toetsen, knoppen en display zijn ergonomisch vormgegeven en overzichtelijk gerangschikt.

Eenvoudige bediening

Het volume van de luidspreker, oproepsignaal en de hoorn kan met gemakkelijk te schuiven knoppen worden ingesteld. De afzonderlijke toetsen zijn allemaal overzichtelijk geplaatst.

Moderne techniek

De functie "Nummerweergave^o" is slechts één van de moderne functies waarmee het toestel is uitgerust.

^oDe dienst nummerweergave dient bij uw netwerkleverancier te zijn vrijgeschakeld.

Veiligheidsaanwijzingen



Let op! Tijdens het gebruik staat het toestel onder spanning. Probeer u niet het te openen. Het toestel bevat geen enkel onderdeel dat u zelf kunt repareren. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat het toestel niet overeenkomstig de garantievoorwaarden of veiligheidsvoorschriften is gebruikt.

Batterijen: gebruik alleen batterijen van het type AAA 1,5 V.

Gebruik altijd batterijen!



Indien u geen batterijen gebruikt, heeft dit gevolgen voor het normaal functioneren van de telefoon. Het laatst binnengekomen oproepnummer kan niet getoond worden. Belsignaal, luidspreker en hoorn bereiken niet hun optimale geluidsterkte.

Bij het verschijnen van het batterij symbool moeten de batterijen worden vervangen. Het is beter de batterijen 1 x per jaar te vervangen. Dit om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken en het toestel wordt beschadigd. Gooi oude batterijen altijd milieuvriendelijk weg (niet bij het huisvuil).

Alarmfunctie: het kiezen van een alarmnummer kan niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. De alarmfunctie dient bij levensgevaarlijke situaties niet zonder een eventueel extra toestel te worden gebruikt.

Telefoon buiten werking stellen: verwijder de telefoonstekker uit de telefoonaansluiting. Neem vervolgens de batterijen uit het batterijvakje!

Gelieve ook aandacht te besteden aan de veiligheidsaanwijzingen van de programmatiehandleiding.

Bedieningselementen

Toetsen en hun betekenis



Luidsprekertoets:

- "Handenvrij spreken"
- "Meeluisteren" aan- / uitschakelen tijdens een gesprek
- Wisselen tussen de hoorn en handenvrij spreken.



Nummerherhalingstoets: kiezen van het laatst gekozen telefoonnummer.



Programmeertoets: Programmeren beginnen en beëindigen.




Doorverbindtoets voor het doorverbinden van gesprekken in een telefooncentrale.



Driehoek-toets: Naargelang de basisinstelling kan de geluidsterkte van de hoorn voor een gesprek verhoogd of verlaagd worden.



Alarmtoets (bovenste geheugentoets): het direct kiezen van alarmnummers indien geprogrammeerd.










Alarmoproep (of draadloze alarmoproep) handmatig annuleren.






Geheugentoets: direct kiezen van een opgeslagen telefoonnummer.


Bedieningselementen

-   Automatische nummerherhaling: na de bezettoon de toetsen na elkaar indrukken en de hoorn op het toestel terugleggen .
-   Kiezen van het weergegeven telefoonnummer van de laatste oproep: toetsen na elkaar indrukken en de hoorn van het toestel nemen .
-  0-9 Kiezen met verkorte kiesfunctie: hoorn van het toestel nemen, vervolgens P-toets en het cijfer van de gewenste geheugenplaats indrukken.

Schuifknoppen voor volume-instellingen

-  Volume van het oproepsignaal.
-  Volume van de luidspreker.
-  Volume in de hoorn. Lees ook de hoofdstukken "Zeer luid" en "Normaal" vanaf pagina 17.

Symbolen in het display

- Auto*  Automatische nummerherhaling actief.
- R* Een niet aangenomen oproep is beschikbaar. Het weergegeven telefoonnummer kan worden bekeken.

Bedieningselementen

P

Er wordt een programmering uitgevoerd.



Meeluisteren of handenvrij spreken is ingeschakeld.



De basisinstelling "Hoorn zeer luid" is ingesteld.




De batterijen zijn bijna leeg en moeten worden vervangen.

Speciale tekens in het display

Het nummergeheugen
is leeg

R-toets

sterretje-toets

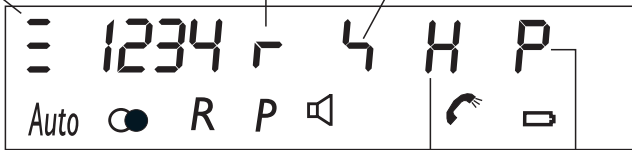

hekje-toets
handmatige
kiespauze

De afgebeelde speciale tekens verschijnen na het indrukken van een desbetreffende toets in de bovenste regel in het display. Volgorde en plaats zijn variabel.

Telefoneren

In principe begint u een telefoongesprek door de hoorn van het toestel te nemen. Dit wordt in de volgende hoofdstukken beschreven. Als alternatief kunt u echter ook de luidsprekertoets indrukken. Het toestel schakelt dan automatisch over op handenvrij spreken. Deze handeling is niet beschreven bij elke procedure.

Handmatig kiezen



Hoorn van het toestel nemen, kiestoon afwachten.

Telefoonnummer invoeren,

Als de deelnemer zich meldt, kunt u het gesprek voeren.



Hoorn op het toestel leggen.

Opmerking:

Inkomende gesprekken neemt u aan door na het oproepsignaal de hoorn van het toestel nemen of de luidsprekertoets  in te drukken.

Oproepen worden ook optisch weergegeven: Op het display verschijnt "Oproep" en het rode lampje knippert volgens belritme.



Kiezen met kiesvoorbereiding

U kunt het kiezen voorbereiden door eerst het volledige telefoonnummer in te voeren, het telefoonnummer verschijnt in het display en u kunt het

Telefoneren

dan nogmaals controleren. Het ingegeven telefoonnummer wordt gekozen, als u de hoorn van het toestel neemt.



Volledig telefoonnummer invoeren.



Hoorn van het toestel nemen. Het telefoonnummer wordt gekozen.



Voor het beëindigen van het gesprek dient u de hoorn op het toestel leggen.

Opmerking:

Bij het invoeren van het telefoonnummer kunt u afzonderlijke cijfers wissen met de P-toets.

Kiezen met de geheugentoetsen

U heeft 4 geheugentoetsen ter beschikking staan. Indien u de bovenste toets niet als alarmtoets (zie volgende hoofdstuk) gebruikt, kunt u deze toets als extra geheugentoets gebruiken.



Gewenste geheugentoets indrukken. Het voorgeprogrammeerde telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gekozen. Het handenvrij spreken is ingeschakeld.



Indien de deelnemer zich meldt, kunt u telefoneren door de hoorn van het toestel te nemen of door handenvrij te spreken.

Telefoneren



Einde van het gesprek: hoorn op het toestel leggen of met de luidsprekertoets  het handenvrij spreken beëindigen.

Opmerking:

Indien u de telefoonnummers voor de geheugentoetsen wilt opslaan, kunt u dit in het programmeerhandleiding lezen op pagina 12.

Alarmoproep sturen

De bovenste geheugentoets (1) kan als alarmtoets worden geprogrammeerd en gebruikt. Na het indrukken van de alarmtoets worden max. 4 opgeslagen telefoonnummers achter elkaar gekozen.



Alarmtoets indrukken.



noodoProEP 1


In het display wordt weergegeven welk telefoonnummer juist wordt gekozen (alarmnummer 1-4).

Verloop van een alarmoproep:

Hulpzoekende persoon

Ontvanger alarmoproep



Alarmtoets indrukken.


Toestel signaleert. Hoorn van het toestel nemen. Het noodsignaal S.O.S. (3 x kort, 3 x lang, 3 x kort enz.) is te horen. Cijfer 5 indrukken (beantwoorden). Het noodsignaal S.O.S. stopt.

Telefoneren

Het alarmtoestel wordt automatisch ingesteld op handenvrij spreken.

Gesprek voeren met de hulpzoekende persoon.

Gesprek beëindigen:

Luidsprekertoets indrukken  .

Opmerkingen:

De alarmoproep heeft voorrang op alle andere telefoonactiviteiten en kan verschillende manieren worden ingesteld (zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 19).



- De telefoon die de oproep beantwoordt moet op toonkiezen (DTMF) ingesteld zijn.
- Het gebruik van het alarm dient te worden ingeschakeld via de programmering.
- Max. 4 alarmnummers kunnen worden opgeslagen.
- Max. 9 "herhalingen" kunnen worden ingesteld. Een herhaling is het eenmalig, achtereenvolgens kiezen van alle geprogrammeerde alarmnummers.
- De wachttijd tussen de herhalingen kan max. 9 minuten bedragen. Tijdens de wachttijd na een herhaling knippert het rode lampje op het toestel. Tijdens het kiezen van de nummers brandt het rode lampje continu.
- Gelijktijdige inkomende oproepen worden niet aangenomen. Bestaande gesprekken worden bij een alarmoproep verbroken.

Telefoneren

- Bij een oproep naar een alarmcentrale kan de ontvanger van de alarmoproep via een identificatiecode direct informatie over de hulpzoekende persoon ontvangen.
- Wordt het alarm door een antwoordapparaat beantwoord, dan wordt het alarm niet gestopt maar kiest automatisch het volgende telefoonnummer. Het alarm wordt pas gestopt als hij wordt aangenomen en wordt bevestigd (door drukken op de cijfertoets 5).
- Aan het einde van de laatste alarmdoorloop signaleren drie geluidssignalen dat het alarm niet verder wordt doorgegeven.

Alarmoproep handmatig annuleren

Na het indrukken van de alarmtoets wordt de alarmoproep (zie ook de opmerking in het vorige hoofdstuk) uitgevoerd. Indien u de alarmoproep per ongeluk heeft geactiveerd, kunt u deze via de volgende procedure weer stoppen.

  P- en hekje-toets achtereenvolgens indrukken. De alarmoproep wordt handmatig geannuleerd.

Kiezen als de hoorn op het toestel ligt

Voor het kiezen is het niet noodzakelijk om de hoorn van het toestel te nemen. Pas als uw gesprekspartner zich meldt, kunt u de hoorn van het toestel nemen.



Luidsprekertoets indrukken.



Telefoonnummer invoeren.

Telefoneren



Indien de deelnemer zich meldt, de hoorn van het toestel nemen.

Het gesprek kan nu worden gevoerd.

Nummerherhaling

Indien u de opgeroepen deelnemer niet kunt bereiken omdat deze niet aanwezig is of omdat deze een gesprek voert en dus bezet is, kunt u met slechts één toets het kiezen herhalen. Het telefoonnummer mag maximaal 20-posities bevatten.



Hoorn van het toestel nemen.



Nummerherhalings-
toets indrukken.

12345678

Indien de deelnemer zich meldt, kunt u het gesprek voeren.

Opmerking:

Elk nieuw ingevoerd telefoonnummer overschrijft de vorige invoer.

Automatische nummerherhaling

Uw toestel kan als uw gesprekspartner bezet is, maximaal 10 keer het nummer opnieuw kiezen.

Automatische nummerherhaling starten:

U heeft een telefoonnummer gekozen en de deelnemer is bezet:

Telefoneren



P-toets indrukken.



Nummerherhalings-toets indrukken.



Hoorn op het toestel leggen.

Het toestel heeft een wachttijd van max. 1 minuut en kiest het telefoonnummer max. 10 keer (al naar gelang de instelling). Wanneer uw gesprekspartner zich meldt:



Hoorn van het toestel nemen, en het gesprek voeren.

Automatische nummerherhaling beëindigen:

Druk tijdens ruststand een willekeurige toets in. De automatische nummerherhaling wordt uitgeschakeld. Na max. 10 kiespogingen (al naar gelang de instelling) wordt de nummerherhaling automatisch beëindigd.

Opmerking:

- Indien u P- en nummerherhalings-toets indrukt terwijl de hoorn op het toestel ligt, wordt de automatische nummerherhaling ook geactiveerd. Indien de deelnemer zich meldt, kunt u dit ook via de luidspreker horen. Neem de hoorn van het toestel of druk de luidsprekertoets in. U kunt nu het gesprek voeren.
- Bij levering is uw toestel als volgt ingesteld: na het activeren van de automatische nummerherhaling wordt het telefoonnummer gekozen en hoort u de vrijtoon via de luidspreker op het toestel gedurende een minuut. Vervolgens volgt er een minuut pauze. Op het toestel hoort u

Telefoneren

weer de vrijtoon via de luitspreker gedurende een minuut. Deze procedure wordt in totaal 10 keer herhaald (onder de voorwaarde dat niemand het gesprek aanneemt of dat de opgeroepen deelnemer bezet is). Deze instellingen kunt u wijzigen. Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 26.

Kiezen van verkorte kiesnummers

U kunt 10 veel gebruikte telefoonnummers opslaan waardoor u niet meer het geheel telefoonnummer dient te kiezen. De telefoonnummers mogen max. 20 posities bevatten en worden opgeslagen op plaats 0-9.



Hoorn van het toestel nemen.



P-toets indrukken.

0-9

Geheugenplaats (0-9) invoeren. Het telefoonnummer wordt automatisch gekozen.

Als de deelnemer zich meldt, kunt u het gesprek voeren.

Opmerking:

Hoe u telefoonnummers kunt opslaan, kunt u nalezen in het programmeerhandleiding op pagina 13.

Telefoonnummers koppelen (call-by-call-functie)

Uw toestel kan gedeelten van telefoonnummers die in de verschillende geheugens staan, aan elkaar koppelen. Dit is bijvoorbeeld handig als u een telefoonnummer met een bepaald voorkiesnummer wilt kiezen (call-by-call-functie).

Telefoneren

Bijvoorbeeld: u heeft een telefoonnummer op geheugenplaats 0 van het verkort kiezen gezet en een voorkiesnummer op de geheugentoets 1.



Geheugentoets 1 indrukken. Wacht nu totdat het netnummer wordt gekozen.



P-toets en vervolgens het cijfer 0 indrukken. Het telefoonnummer wordt aan het voorkiesnummer gekoppeld. Beide verschijnen in het display en worden achtereenvolgens gekozen.

Kiezen van het laatst weergegeven telefoonnummer

De "Weergave van het telefoonnummer van de gesprekspartner" is een dienst van de netwerkleverancier en dient evt. te worden aangevraagd en vrijgeschakeld.

Een bij een oproep weergegeven telefoonnummer wordt automatisch in uw toestel opgeslagen. U kunt het telefoonnummer bekijken en tevens kiezen.

Indien een oproep niet wordt aangenomen, verschijnt een "R" in de symbool-balk van het display. U kunt het telefoonnummer bekijken en hiermee zien wie u heeft gebeld. Indien gewenst kunt u direct het telefoonnummer kiezen om terug bellen.



P-toets indrukken.



R-toets indrukken.
Het telefoonnummer
verschijnt in het display.



12345678

Telefoneren



De hoorn van het toestel nemen. Het telefoonnummer wordt automatisch gekozen.

Opmerking:

- Nadat u de R-toets heeft ingedrukt, blijft het telefoonnummer gedurende 40 sec. in het display staan.
- De functie "Weergave van het telefoonnummer van de gesprekspartner" wordt ook wel "CLIP" of dienst "Nummerweergave" genoemd.

Geluidsvolume van het oproepsignaal



Het volume van het oproepsignaal stelt u met de linker schuifknop in.

Geluidsterkte van de hoorn "Zeer luid"

Als een slechthorend persoon de telefoon gebruikt, moet de instelling op "Zeer luid" ingesteld blijven. Bij de levering is de telefoon ingesteld op "Zeer luid" (zie programmeerhandleiding op pagina 14).

Een persoon met een normaal gehoor kan de geluidsterkte tijdens het gesprek verminderen door op de driehoek-toets te drukken. Bij een volgend gesprek is de hoorn weer automatisch op "Zeer luid" ingesteld.



Met de rechter schuifregelaar kunnen verschillende geluidsterktes in het bereik "Zeer luid" worden ingesteld.



Als tijdens het gesprek op de driehoek-toets wordt gedrukt, wordt de ingestelde geluidsterkte van de


Telefoneren

hoorn verminderd.



Nadat de hoorn is opgelegd wordt de "Zeer luid" weer actief.

Opmerking:

Als de instelling "Zeer luid" is ingesteld verschijnt het hoornsymbool  in het display.

Geluidssterkte "Normaal"

Wordt de telefoon gebruikt door een persoon met normaal gehoor, dan is de instelling "Normaal" in te stellen (zie programmeerhandleiding op pagina 14). Met de rechter schuifregelaar kunnen verschillende geluidssterktes in het bereik "Normaal" worden ingesteld.

Een slechthorend persoon kan tijdens het gesprek de geluidssterkte verhogen door op de driehoek-toets te drukken. Nadat de hoorn is opgelegd wordt de instelling "Normaal" weer actief.



Met de rechter schuifregelaar kunnen verschillende geluidssterktes in het bereik "Normaal" worden ingesteld.



Tijdens het gesprek op de driehoek-toets drukken: de via schuifregelaar ingestelde geluidssterkte van de hoorn wordt verhoogd.



Nadat de hoorn is opgelegd wordt de instelling "Normaal" weer actief.

Opmerking:

Als de instelling "Normaal" is ingesteld verschijnt er geen hoornsymbool

Telefoneren

 op het display.

Luidspreker-Volume



Het volume van de luidspreker stelt u met de middelste schuifknop in.

Meeluisteren

Tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker aanzetten om het gesprek in de desbetreffende ruimte hoorbaar te maken.

Luidspreker inschakelen:



Luidsprekertoets indrukken.

Luidspreker uitschakelen:



Luidsprekertoets indrukken.

Opmerking:

Het met de schuifknop ingestelde meeluister-volume blijft ook voor het volgende gesprek als zodanig ingesteld.

Handenvrij spreken

Het handenvrij spreken is een aanvulling op het meeluisteren van een telefoongesprek als de hoorn op het toestel ligt.

Telefoneren

U wordt gebeld:



Luidsprekertoets indrukken. Het handenvrij spreken wordt ingeschakeld.

Gesprek beëindigen:



Luidsprekertoets indrukken. Het handenvrij spreken wordt uitgeschakeld.

U belt een gesprekspartner op:



Telefoonnummer invoeren (handmatig of via het verkort kiezen)



Luidsprekertoets indrukken. Het handenvrij spreken schakelt zich in en het telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen:



Luidsprekertoets nogmaals indrukken. Het handenvrij spreken wordt uitgeschakeld.

Opmerking:

Als u een geheugentoets indrukt, schakelt het toestel automatisch over op handenvrij spreken en wordt het telefoonnummer gekozen.

Wisselen tussen hoorn en handenvrij spreken

U voert een gesprek via de hoorn en wilt nu omschakelen op handenvrij spreken.

Telefoneren



Luidsprekertoets indrukken en ingedrukt houden terwijl u de hoorn op het toestel legt. Vervolgens dient u de luidsprekertoets weer los te laten. Het handenvrij spreken is ingeschakeld.



Indien u nu weer terug wilt naar het spreken via de hoorn, neemt u de hoorn van het toestel - het handenvrij spreken wordt uitgeschakeld.

Kiezen met direct gesprek

Bij een ingeschakelde functie "Direct gesprek" is het mogelijk om een bepaald, opgeslagen telefoonnummer alleen door het indrukken van een willekeurige toets te kiezen (behalve de luidspreker- en de alarmtoets). Een kind kan dan bijvoorbeeld de ouders eenvoudig bereiken. De ingeschakelde functie "Direct gesprek" is in het display te herkennen aan:



dīr dīr dīr dīr



Hoorn van het toestel nemen.



Willekeurige toets indrukken (behalve de luidspreker- en alarmtoets). Het directe telefoonnummer wordt gekozen.

Opmerkingen:

- Als de functie direct gesprek is ingeschakeld, kunnen er geen andere functies worden uitgevoerd met het toestel. Uitzondering: het alarmnummer voor politie / brandweer kan wel worden gebeld. Bij een ingeschakeld gebruik van de alarmoproep zijn de opgeslagen

Telefoneren

alarmnummers nog te kiezen.

- Hoe u het directe telefoonnummer opslaat en de functie direct gesprek inschakeld, kunt u nalezen in het programmeerhandleiding vanaf pagina 22.

Ruststand

Het oproepsignaal kan worden uitgeschakeld. Het toestel oproepsignaal wordt dan niet weergegeven. Een binnenkomende oproep is wel via het display en via het (rode) lampje van het toestel te herkennen. Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 14.

VIP-lijst voor het oproepsignaal

In de VIP-lijst voor het oproepsignaal kunnen max. 10 telefoonnummers worden opgeslagen waarbij de desbetreffende oproep op het toestel signaleert. Alle andere oproepen zijn alleen optisch in het display en via het (rode) lampje te herkennen. De VIP-lijst moet worden aan- / resp. uitgeschakeld via de programmering. Voorwaarde voor deze functie is dat het telefoonnummer van de oproepende deelnemer wordt weergegeven. Is er geen lijst ingeschakeld dan staat het oproepsignaal in de standaardstand.

Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 15.

Blokkadelijst

In de blokkadelijst van het oproepsignaal kunnen max. 10 telefoonnummers worden opgeslagen waarbij een oproep op het toestel niet zal worden gesignaleerd. Komt er een oproep van een oproepnummer dat in die blokkadelijst voorkomt binnen dan wordt deze alleen optisch zichtbaar weergegeven in het display en via het (rode) lampje. Het activeren van de blokkadelijst dient aan- / resp. uitgeschakeld te worden. Voorwaarde voor deze functie is dat het telefoonnummer van de oproepende deelnemer wordt weergegeven. U kunt of alleen de VIP-lijst voor het oproepsignaal of alleen de blokkadelijst inschakelen. Is er geen lijst ingeschakeld dan staat het oproepsignaal in de standaardstand. Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 16.

Wat uw toestel verder nog kan ...

Oproepsignaal

Uw toestel beschikt over 10 verschillende signaalvariëaties.
Zie ook het programmeerhandleiding op pagina 17.

Kiesblokkade

U kunt op uw toestel naast een direct gesprek nog twee soorten "kiesblokkades" instellen:

a) **Volledige blokkade:** er kunnen in principe geen telefoonnummers (behalve de alarmnummers voor politie / brandweer en de alarmnummers bij een ingeschakelde alarmoproep-functie) worden gekozen. De ingestelde volledige blokkade is in het display te herkennen:



bL0ccAdE

b) **Geblokkeerde telefoonnummers:** het kiezen van afzonderlijke telefoonnummers (bijv. 0900 nummers) wordt geblokkeerd. Voorwaarde voor de geblokkeerde telefoonnummers is het invoeren van geblokkeerde telefoonnummers.
Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 22.

Hoorn voor dragers van gehoorapparaten

De luidspreker in de hoorn bezit een magneetveld. Bij gehoorapparaten, die achter het oor worden gedragen, wordt vanwege de magnetische koppeling het gesprek luider en duidelijker ontvangen.

Wat uw toestel verder nog kan ...

Taal van de meldingen in het display

De meldingen in het display kunnen al naar gelang instelling in Duits, Engels, Nederlands of Frans verschijnen. Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 25.

Ruimte per telefoon bewaken

U kunt ruimtes waarin uw toestel staat van buitenaf bewaken. Op het toestel in de te bewaken ruimte is de functie "Ruimtebewaking" ingeschakeld (zie ook het programmeerhandleiding pagina 27).

Het toestel waarmee u van buitenaf oproept, moet ingesteld zijn op de kiesmethode TDK; DTMF. U neemt de hoorn van dat toestel en kiest het telefoonnummer en voert vervolgens de PIN-code in, bestaande uit 4 posities (zie het programmeerhandleiding op pagina 27). Vervolgens hoort u de bevestigingston.

Het toestel in de te bewaakte ruimte signaleert eenmalig met een oproepsignaal. Vervolgens schakelt deze over op „luisteren“ en u kunt luisteren wat er in de desbetreffende ruimte gebeurt. Indien u een "stille bewaking" zonder het eenmalig signaleren wenst, schakelt u het oproepsignaal uit (zie ook het programmeerhandleiding op pagina 14).

Cijfertoets 5 indrukken: "Vrij spreken" is ingeschakeld.

Wanneer u met een in ruimtebewaakte persoon wilt spreken, en de verbinding in vrijspreken is niet toereikend, kunt u wisselen met tussen spreken en luisteren.

Cijfertoets 4 indrukken: u hoort de persoon in de bewaakte ruimte.

Wat uw toestel verder nog kan ...

- Cijfertoets 6 indrukken: u kunt nu zelf spreken.
U kunt met de cijfertoetsen 4 en 6 hier tussen wisselen.
- Cijfertoets 5 indrukken: "Vrij spreken" is weer ingeschakeld.
- Cijfertoets 8 indrukken: het gesprek wordt beëindigd, de telefoon laat geen bezettoon horen via de luidsprekers, het gesprek kan ook worden beëindigd door de hoorn neer te leggen.

Let bij het gebruik van de "stille bewaking" op de privacywet.

Meld functie

De meld functie dient ter controle van de aanwezigheid en gezondheidstoestand van een persoon en wordt meestal gebruikt bij bejaarden- en verzorgingshuizen. Het telefoonnummer van de verzorgingscentrale wordt opgeslagen op geheugentoets 2. De te verzorgen persoon dient op afgesproken tijden de toets in te drukken en geeft zo aan de verzorgingscentrale door dat alles in orde is.

Zie ook het programmeerhandleiding vanaf pagina 29.

Aanwijzingen voor het reinigen

Reinig uw toestel alleen met een zachte, iets vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën of alcoholische reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Enkele meubellakken en onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Plaats het toestel op een slipvaste ondergrond.

Korte gebruiksaanwijzing

Verschillende soorten kiesmethodes

Kiezen met kiesvoorbereiding



Telefoonnummer invoeren



Hoorn van het toestel nemen

Kiezen met geheugentoetsen



Geheugentoets indrukken



Hoorn van het toestel nemen,
als de deelnemer zich meldt.

Nummerherhaling



Hoorn van het toestel nemen



Nummerherhalingstoets indrukken

Automatische nummerherhaling



Bezettoon



Toetsen indrukken



Hoorn op het toestel leggen

Kiezen met verkorte kiesnummers



Hoorn van het toestel nemen



P-toets indrukken

0-9

geheugenplaats

invoeren

Kiezen van het laatste weergegeven telefoonnummer



Toets P indrukken



R-toets indrukken




Hoorn van het toestel nemen

Korte gebruiksaanwijzing

Verdere functies:

Alarmoproep sturen



Alarmoproep-toets indrukken

alarmoproep annuleren



P-toets en hekje-toets indrukken

Handenvrij spreken / meeluisteren



Handenvrij spreken:

Meeluisteren:

lijn bezetten

inschakelen



lijn verbreken

uitschakelen

Geluidssterkte van de hoorn "zeer luid"



Schuifknop instellen



Hoorn-luid-toets wordt verminderd

Geluidssterkte van de hoorn "normaal luid"



Schuifknop instellen



Hoorn-luid-toets wordt verhoogd

Trefwoordenregister

A

- Aanwijzingen voor het reinigen 26
- Alarmoproep annuleren 12
- Alarmoproep sturen 10
- Automatische nummerherhaling 13

B

- Babyfoon / direct gesprek 21
- Batterijen 4
- Bedieningselementen 5
- Blokkadelijst 23
- Buiten werking stellen 4

C

- Call-by-call-functie 15
- CLIP-telefoonnummer 16

D

- Direct gesprek 21

G

- Geblokkeerde telefoonnummers 24
- Geheugentoetsen 9
- Geluidssterkte van de hoorn 17
- Geluidssterkte van de luidspreker 19
- Geluidssterkte van het oproepsignaal 17

H

- Handenvrij spreken 19
- Handmatig kiezen 8
- Hoorn voor dragers van gehoorapparaten 24

K

- Kiesblokkade 24
- Kiesmethode DTMF 11, 25
- Kiesvoorbereiding 8
- Kiezen als de hoorn op het toestel ligt 12
- Kiezen met de geheigentoetsen 9
- Kiezen met direct gesprek 21
- Kiezen van het laatste weergegeven telefoonnummer 16
- Kiezen van verkorte kiesnummers 15
- Korte gebruiksaanwijzing 27

M

- Meeluisteren 19
- Meld functies 26

N

- Nummerherhaling 13
- Nummerweergave van de oproepende deelnemer 16

O

- Oproepsignaal 17
- Telefoonnummers koppelen 15
- Oproepsignaal van geblokkeerde lijst 23
- Overzicht van het bedieningselementen 5

P

- PIN-code voor ruimtebewaking 25

Trefwoordenregister

R

- Reinigen 26
- Ruimtebewaking 25
- Ruststand 23

S

- Schuifknoppen voor volume-
instellingen 6, 17, 18, 19
- Speciale tekens 7
- Symbolen in het display 6

T

- Taal van de meldingen in het
display 25
- Telefoonnummers koppelen 15
- Toetsen en hun betekenis 5

V

- Veiligheidsaanwijzingen 4
- Verkort kiezen 15
- Verloop van een alarmoproep 10
- VIP-lijst voor het oproepsignaal 23
- Volledige blokkade 24
- Volume in de hoorn 6, 17
- Volume oproepsignaal 6, 17
- Volume van de luidspreker 6, 19

W

- Wisselen tussen hoorn en
handenvrij spreken 20

Copyright by DFG
Wijzigingen voorbehouden
Id-Nr.30908
Stand 04/03