

# Belgacom Maestro 6040

Mode d'emploi



belgacom


## 1. AVANT DE COMMENCER

Belgacom vous remercie d'avoir choisi le **Maestro 6040**, un téléphone particulièrement adapté pour les personnes ayant des difficultés d'audition et / ou de vue.


Ce téléphone a été conçu pour être raccordé au réseau téléphonique analogique public belge. Le **Maestro 6040** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attestée par un marquage CE.

### 1.1 Contenu de la boîte

Vérifier que les éléments suivants sont présents dans la boîte :

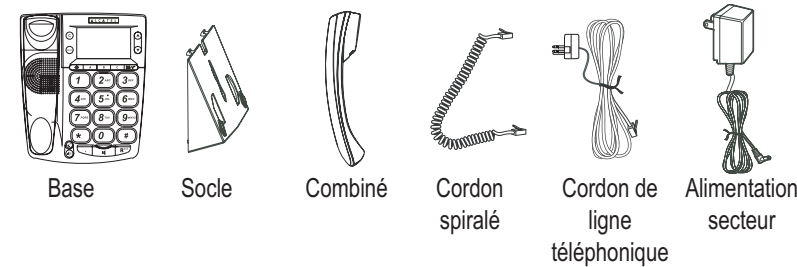

### 1.2 Découvrir les touches et l'afficheur du téléphone

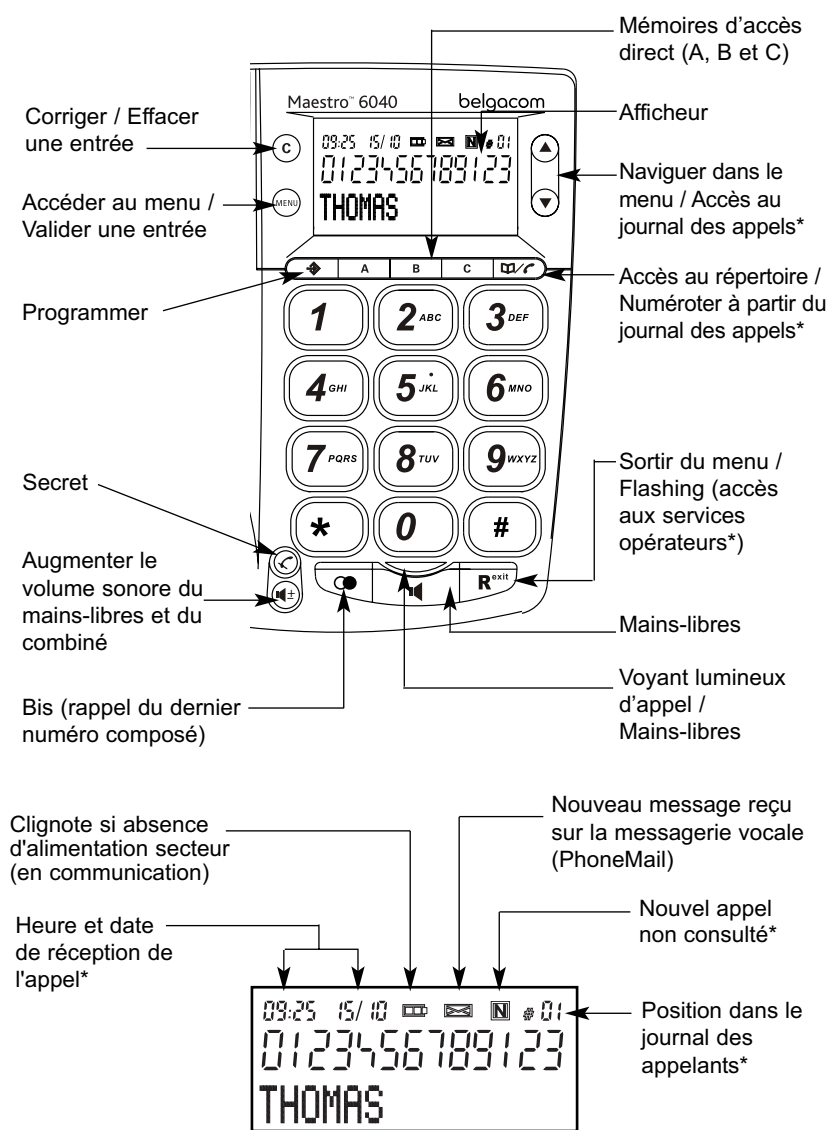

\* Sous réserve de souscription à ce service auprès de Belgacom.

### 1.3 Entretien du téléphone

Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

## 2. INSTALLATION DU TÉLÉPHONE



### 2.1 Fixation du socle

**! Ce socle doit être impérativement monté quel que soit le mode d'utilisation choisi (sur table ou en position murale).**

**Fixation du socle pour une utilisation sur table (utilisation classique)**

- Retourner le téléphone en laissant l'afficheur vers le haut.

- Clipser le socle sous le fond du téléphone de façon à ce que la partie striée du socle soit juste sous la zone de branchements (arrière du téléphone).

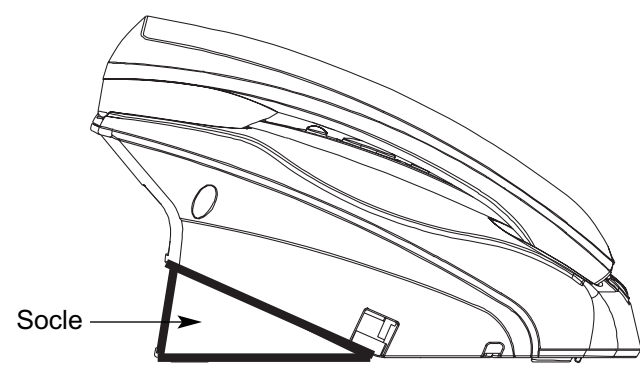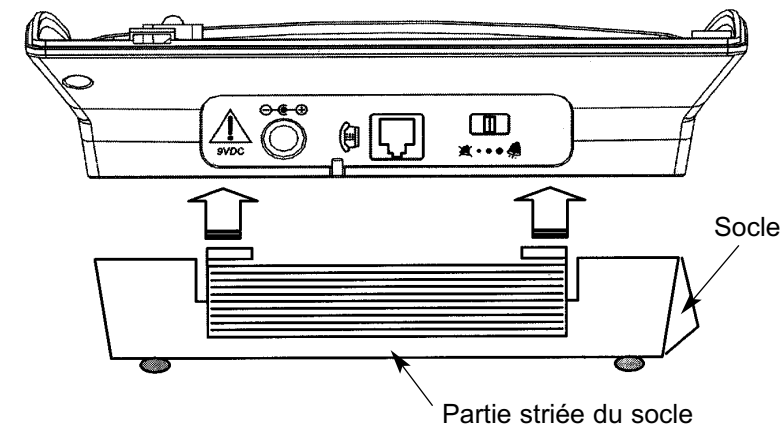


Vue latérale du téléphone avec socle monté pour une utilisation sur table

### Fixation du socle pour une utilisation murale

- Retourner le téléphone en laissant l'afficheur vers le haut.

- Clipser le socle sous le fond du téléphone de façon à ce que la partie striée du socle soit vers le bas du téléphone juste à l'arrière de la touche

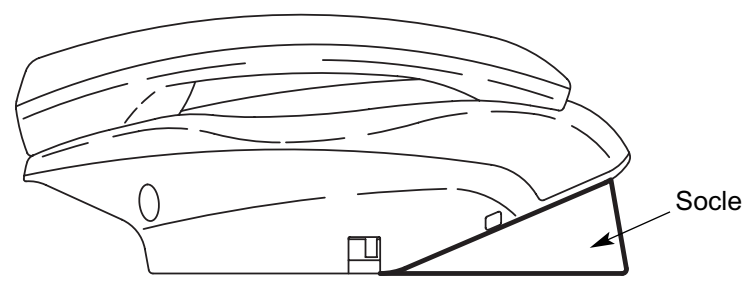

Vue latérale du téléphone avec socle fixé pour une utilisation murale

- Percer dans le mur deux trous espacés de 80 mm.

- Insérer deux chevilles dans les trous puis visser les deux vis.

- Fixer le téléphone puis le tirer vers le bas.


### 2.2 Branchements

- Connecter une extrémité du cordon spiralé dans le combiné et l'autre extrémité à la prise située sur le côté gauche du téléphone.

- Connecter le cordon de ligne dans le connecteur situé à l'arrière du poste (derrière l'afficheur) puis la prise téléphonique dans la prise murale.


- Connecter une extrémité de l'alimentation secteur dans la prise prévue à l'arrière du poste (derrière l'afficheur).

- Brancher l'autre extrémité dans une prise électrique.

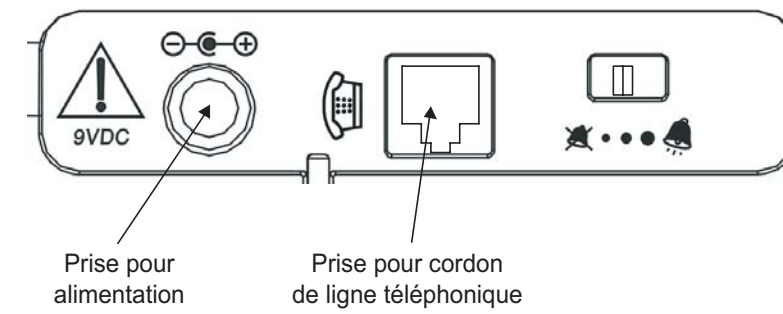


Attention :

- N'utiliser que l'alimentation fournie avec le téléphone (de type 9V DC).

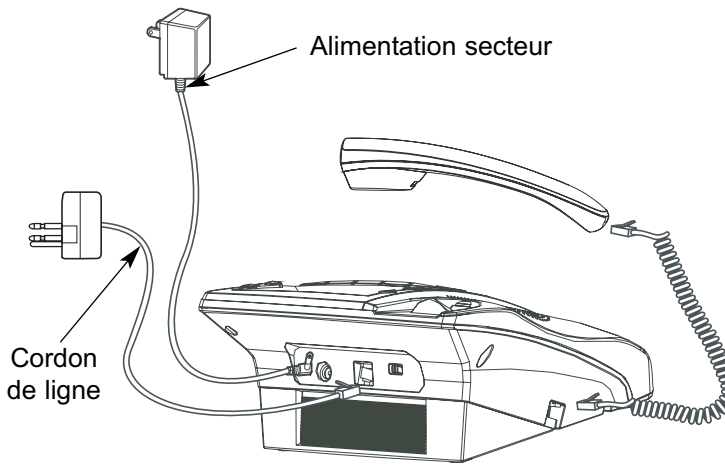

Branchements pour une utilisation sur table

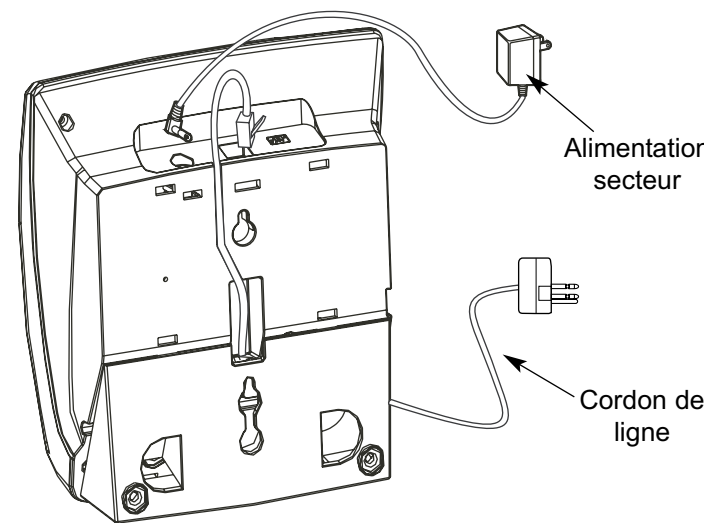

Branchements pour une utilisation murale

## 3. CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE

Au repos, l'écran affiche "**BIENVENUE**".

Pour entrer dans la programmation :

- Appuyer sur la touche
- ▶ L'afficheur indique : "**APPUI ^ OU V**".
- Appuyer sur les touches ou pour faire défiler les fonctions du menu.

**Remarque :** A tout moment de la programmation, pour sortir du menu, appuyer sur la touche

### 3.1 Réglage de l'horloge

Lorsque "**HEURE/DATE**" s'affiche dans le menu :

- Appuyer sur la touche
- Pour effectuer le réglage, appuyer sur la touche pour faire défiler les chiffres.
- Pour passer au réglage suivant (heure/minute/jour/mois), appuyer sur la touche
- Appuyer à nouveau sur la touche pour enregistrer.

### 3.2 Choix de la langue de l'afficheur (français, néerlandais, allemand)

Lorsque "**CHOISIR LANGUE**" s'affiche dans le menu :

- Appuyer sur la touche
- Sélectionner la langue à l'aide des touches ou

- Appuyer à nouveau sur la touche pour enregistrer.

### 3.3 Réglage du contraste de l'afficheur

Lorsque "**REGL. CONTRASTE**" s'affiche dans le menu :

- Appuyer sur la touche
- Utiliser les touches ou pour sélectionner le niveau de contraste de l'afficheur (4 niveaux).
- Appuyer à nouveau sur la touche pour enregistrer.

### 3.4 Sélection des paramètres du poste

**Dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres suivants qui sont prévus pour une utilisation sur le réseau téléphonique analogique public de Belgacom :**

**Temps de flashing** (coupure de ligne calibrée) :

Pour la Belgique, le temps de flashing est 120 ms par défaut.

Toutefois, vous pouvez modifier cette valeur (par exemple pour un réseau PABX) :

Lorsque "**TEMPS DE FLASH**" s'affiche dans le menu :

- Appuyer sur la touche
- Utiliser les touches ou pour sélectionner le temps de flashing.
- Appuyer à nouveau sur la touche pour enregistrer.

## 4. LES FONCTIONS PRINCIPALES

### 4.1 Recevoir un appel

Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche (mode mains-libres).

En fin de communication, raccrocher le combiné ou appuyer de nouveau sur la touche (si mode mains-libres).

### 4.2 Appeler un correspondant

**Pour une conversation via le combiné :**

- Décrocher le combiné.

- Composer le numéro du correspondant (pour les numéros en mémoire, voir chapitre 5.3 "Appeler un numéro du répertoire").

- En fin de communication, raccrocher le combiné.

**Remarque :** A tout moment en cours de communication, vous pouvez passer en mode mains-libres, en appuyant sur la touche . Quand le voyant rouge s'allume, vous pouvez raccrocher le combiné.

**Pour une conversation sans décrocher le combiné (en mode mains-libres) :**

- Appuyer sur la touche

- ▶ Le voyant rouge au-dessus de la touche s'allume.

- Composer le numéro du correspondant (pour les numéros en mémoire, voir chapitre 5.3 "Appeler un numéro du répertoire").

- Quand vous entendez votre correspondant, parlez directement sans décrocher le combiné.

- En fin de communication, ré-appuyer sur la touche

**Composer le numéro avant de décrocher le combiné :**

- Composer le numéro du correspondant (pour les numéros en mémoire, voir chapitre 5.3 "Appeler un numéro du répertoire").

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche

- ▶ L'appel est lancé automatiquement.

- En fin de communication, raccrocher le combiné ou ré-appuyer sur la touche

- Sélectionner la langue à l'aide des touches ou

### 4.3 Rappel du dernier numéro composé (bis)

- Appuyer sur la touche : le dernier numéro composé apparaît sur l'afficheur. Vous disposez de 10 secondes pour lancer l'appel, soit en décrochant le combiné, soit en appuyant sur la touche

### 4.4 Utilisation du mains-libres

**Conseil d'utilisation du mains-libres**

- Rester raisonnablement près du téléphone pour être clairement entendu par la personne à laquelle vous parlez.

- Éviter de parler en même temps que votre correspondant.

- Éviter d'utiliser le mains-libres dans des endroits bruyants : le microphone peut capter ces bruits et empêcher le mains-libres de passer en mode réception quand vous avez fini de parler.

### Comment activer/désactiver le mains-libres ?


A tout moment, vous pouvez passer en mode mains-libres.

- Appuyer sur la touche
- ▶ Un voyant lumineux s'allume au-dessus de la touche

De même, à tout moment d'une conversation en mode mains-libres, vous pouvez désactiver le mains-libres en décrochant le combiné (le voyant lumineux s'éteint).

### 4.5 Réglage du volume

**Régler le volume de la sonnerie :**

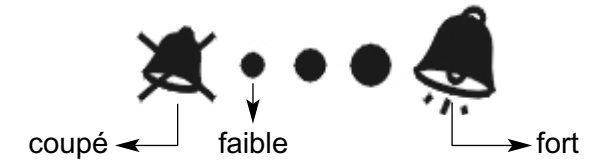

Le réglage du volume de sonnerie se trouve à l'arrière du poste de téléphone. Positionner le curseur en face du volume souhaité : sonnerie coupée, sonnerie faible ou sonnerie forte.

Si la sonnerie est coupée, le voyant rouge (voir schéma touches) s'allume pour vous signaler l'arrivée d'un appel.

**Régler le volume sonore du combiné :**

A tout moment de la conversation, vous pouvez augmenter ou baisser le niveau sonore en appuyant sur la touche autant de fois que nécessaire (4 niveaux).

Le téléphone **Maestro 6040** est compatible avec la plupart des appareils auditifs.

**Régler le volume sonore du mains-libres :**

En cas de conversation en mode mains-libres ( activé), vous pouvez augmenter ou baisser le niveau sonore en appuyant sur la touche autant de fois que nécessaire (8 niveaux).

### 4.6 Mode secret

En cours de communication, pour parler à quelqu'un à côté de vous sans que votre correspondant ne l'entende, appuyez sur la touche qui va s'allumer en rouge.

Pour désactiver le mode secret, appuyer de nouveau sur la touche

## 5. UTILISATION DU RÉPERTOIRE

### 5.1 Programmer / Modifier / Effacer une mémoire

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 13 noms et numéros de correspondants (3 mémoires directes + 10 mémoires indirectes).

**Pour programmer une mémoire :**

- Appuyer sur la touche
- ▶ L'afficheur indique "**MO-M9**".

- Appuyer sur l'emplacement de la mémoire choisie (touches du clavier de 0 à 9 pour les mémoires indirectes ou sur les touches , , pour les mémoires directes).



