



## Conditions de la garantie

Soigneusement sélectionné par Belgacom, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'œuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans une de nos Téléboutiques ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques et agents agréés figurent dans les pages d'information des guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse. Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas :

- ◆ les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente ;
- ◆ les dommages, les dérangements et les défauts dus à une faute du client ou dont la cause est extérieurement à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non observation des instructions du mode d'emploi,

ainsi que tous cas de force majeure ;

- ◆ la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture en produits de nettoyage.
- ◆ La garantie n'est pas applicable :
  - ◆ si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom ;
  - ◆ ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur [www.belgacom.be](http://www.belgacom.be)

Editeur responsable :  
Belgacom S.A. de droit public,  
Bd du Roi Albert II, 27,  
B-1030 Bruxelles T.V.A.  
BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles

## Déclaration de conformité

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique Belgacom. Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que le produit Maestro 1002 a été fabriqué en conformité avec son système complet d'assurance de la qualité certifié par la société CETECOM ICT Services GmbH conformément à l'ANNEXE V de la directive R&TTE 1999/5/CE.

La présomption de conformité aux exigences fondamentales de la directive du Conseil 1999/5/CE est assurée selon :

### Art. 3.1 a) Sécurité :

EN 60950-1

(équivalent à 2006/95/CE)

### Art. 3.1 a) Choc acoustique :

ES 200 677

### Art. 3.1 b) CEM :

EN 55022

EN 55024

(équivalent à 2004/108/CE)

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité sur Internet à l'adresse : [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

Responsable de l'homologation

0682 €

**Votre correspondant ne vous entend pas :** avez-vous appuyé sur la touche secret microphone ?

## Environnement

- ◆ La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés. Ces systèmes réduisent ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé. Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
- ◆ Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.
- ◆ Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les effets de nos produits sur l'environnement.

## Commutation provisoire en

fréquence vocale lorsque l'appareil est réglé sur

« Impulsions » (numérotation

décimale)

Pour utiliser des fonctions nécessi-

tant le mode fréquence vocale (par

ex. consultation à distance du répon-

deur), vous pouvez passer le télé-

phone en mode fréquence vocale

pendant la durée de la communica-

tion, sans modifier le réglage du

commutateur.

Une fois la connexion établie :

Appuyer sur la touche



Etoile.

Une fois la connexion terminée,

l'appareil repasse en mode de numé-

rotation décimale.

## Utilisation sur le réseau téléphonique public

Votre Maestro 1002 vous permet de

gérer les services malins de Belga-

com (déviation d'appels par exem-

ple). Nous vous conseillons d'enre-

gistrer les codes correspondants à un

service sous une touche.

### Touche "R"

Sur le réseau public, la touche de

double appel est requise pour pou-

voir utiliser divers services

supplémentaires ; par ex. pour la

fonction « Rappel automatique en

cas de ligne occupée ».

Il n'est pas nécessaire de modifier la

méthode de numérotation ni la

durée du flashing. Le réglage par

défaut est T1 tel que défini à la

page 4.

## Annexe

### Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon

humide ou un chiffon antistatique.

Ne pas utiliser de solvants ou de chiff-

fon microfibre.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il

existe un risque de charge statique.

**Contact avec des liquides**

Si l'appareil a été mis en contact avec

des liquides :

1 Laisser le liquide s'écouler de

l'appareil.

2 Sécher toutes les parties avec un

chiffon absorbant. Enfin, mettre

l'appareil (clavier orienté vers le

bas) dans un endroit chaud et

sec pendant au moins 72 heures

(ne pas le placer dans un micro-

ondes, un four, etc.).

3 Attendre que l'appareil ait sé-

ché pour le rallumer.

Une fois complètement sec, il est

possible que le combiné puisse fonc-

tionner à nouveau.

En cas de contact avec des substan-

ces chimiques, il peut arriver que la

surface du téléphone soit altérée. En

raison du grand nombre de produits

chimiques disponibles dans le com-

merce, il ne nous a pas été possible

de tester toutes les substances.

### Questions-réponses

**Vous décrochez le combiné, écou-**

**tez mais n'entendez aucune**

**tonalité :**

Le cordon de raccordement du télé-

phone est-il bien enfilé dans le

téléphone et dans la prise

téléphone ?

**Vous entendez une tonalité, mais**


**le téléphone ne procède pas à la**

**numérotation :** le téléphone est cor-

rectement raccordé. Le mode de


numérotation est-il correctement

réglé ?


Le numéro enregistré ainsi qu'une pause de 2 secondes sont entièrement composés. Sélectionner une pause au-delà des 5 premiers chiffres : La partie du numéro enregistrée après la pause est seulement composée lorsque la touche  est sélectionnée.

## Régages du téléphone



### Régage du volume de l'écouteur

Vous pouvez régler le volume de l'écouteur du combiné en cours de conversation. Appuyer sur la touche . Le volume initial est réactif lors du prochain décrochage du combiné.

### Mode secret


Vous pouvez désactiver le microphone du téléphone pendant une communication : Appuyer sur la touche . Pour réactiver le microphone : appuyer à nouveau sur la touche secret microphone. Tant que le microphone est désactivé, le voyant clignote sur la touche.

### Régage de la sonnerie

Vous pouvez régler la mélodie et le volume de la sonnerie sur 9 niveaux (régages d'usine : niveau 6) ou la désactiver.  Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Enregistrer. Appuyer sur la touche . Appuyer sur l'une des touches de numérotation. (0) : sonnerie désactivée jusqu'au prochain

## Utilisation avec un PABX

### Fonctions spéciales / touche "R"

Pendant une communication externe, vous pouvez prendre un double appel ou rediriger l'appel. Pour ce faire, appuyer sur la touche "R" . La suite des commandes dépend de votre PABX. Pour utiliser la touche "R", le réglage de la durée du flashing (interruption) du téléphone doit être adapté PABX. Pour cela, reportez-vous au mode d'emploi de l'autocommutateur.

### Mode de numérotation / modification de la durée du flashing

Le téléphone prend en charge les modes de numérotation suivants : T1 : fréquence vocale, durée du flashing 100 ms T2 : fréquence vocale, durée du flashing 280 ms P : numérotation décimale impulsions

En fonction de votre PABX, vous devez, le cas échéant, modifier le mode de numérotation ou la durée du flashing de votre téléphone.

T1 T2 P  Pour ce faire, utiliser le commutateur à coulisse en dessous du clavier.

les touches de numérotation (0 à 9) (max. 21 chiffres chacun).

### Enregistrement d'un numéro

Appuyer sur la touche




Enregistrer.

Appuyer sur la touche



de numérotation abrégée.

Appuyer sur la touche



sous laquelle vous souhaitez enregistrer un

numéro.



Entrez le numéro que

vous souhaitez enregistrer.

Appuyer sur la touche



Appuyer sur la touche

de numérotation abrégée, en mode enregistrer, le voyant de la touche secret microphone clignote.

### Composition d'un numéro abrégé



Décrocher le combiné

et appuyer sur la touche de numérotation

abrégée.

Appuyer sur la touche



sous laquelle le numéro est enregistré.

### Remarques sur la numérotation abrégée

Vous pouvez enregistrer les touches

\* et # sans tenir compte du

mode de numérotation paramétré,

mais vous ne pouvez pas composer

qu'en mode fréquence vocale

(p. 4).

Si le numéro saisi dépasse 21 chiffres,

le numéro enregistré est effacé.

### Pauses

Vous pouvez entrer une ou plusieurs

pauses à l'aide de (sauf pour le

premier chiffre). Les pauses sont

transférées vers la mémoire et sont

requisées pour certaines installations

secondaires (par ex. : 0 2368).

◆ Sélectionner une pause parmi les 5 premiers chiffres :

◆ Ne jamais toucher les contacts à

◆ Ne jamais porter le téléphone et pointus.

◆ En cas de cession de votre Maestro 1002 à un tiers, toujours joindre le manuel d'utilisation.

## Mise en service du téléphone

Conseils pour l'installation du

téléphone :

◆ Utiliser le téléphone à une température comprise entre +5 °C et

+40 °C.

◆ Prévoir une distance minimale d'un mètre entre le téléphone et

les appareils radio, par ex. téléphones ou dispositifs d'appel de

personnes ou postes de télévision, car des interférences ris-

quent de gêner les communications téléphoniques.

◆ Les peintures et vernis des meubles en contact avec des composants de l'appareil (par ex. pieds)

risquent de subir des détériorations.

## Composition et enregistrement des numéros

### Composition d'un numéro



Décrocher le combiné

et composer un

numéro.

### Rappel (bis)

Le dernier appel composé est enregistré automatiquement.



Décrocher le combiné

et appuyer sur la touche de rappel du dernier numéro formé.

### Numérotation abrégée

Vous pouvez enregistrer 10 numéros sous forme de numéros abrégés sur

## Raccordement du téléphone

- ▶ Raccorder votre téléphone à la ligne téléphonique de votre domicile. Pour ce faire, utiliser le cordon téléphonique fourni et, le cas échéant, l'adaptateur téléphonique contenu dans l'emballage.
- ▶ Insérer l'extrémité en spirale du cordon dans le combiné (1).



- ▶ Insérer le cordon dans la rainure du logement du combiné : vers le haut pour une utilisation sur bureau


(2), vers le bas pour un montage mural (3).

### Montage mural

- ▶ Percer deux trous à la verticale situés à 85 mm l'un de l'autre dans le mur et fixer deux vis.
- ▶ Détacher la fixation combiné (4) à l'aide d'un tournevis et la fixer dans le logement du combiné (5).
- ▶ Suspendre le téléphone à l'aide des vis fixées au mur.

**Attention:** La fixation combiné doit être placée dans le logement prévu à cet effet sur le combiné en faisant en sorte que les bords


inclinés/biseaux soient tournés vers le haut (cf. schéma), car sinon le combiné ne pourra être maintenu correctement.

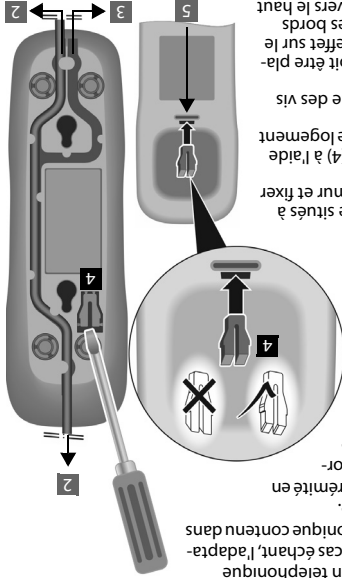

## Consignes de sécurité

- ▶ Au cours de l'installation, du raccordement et pendant l'utilisation du téléphone, respectez impérativement les consignes suivantes :
- ▶ N'utiliser que les connecteurs et les câbles livrés avec l'appareil.
- ▶ Enfiler le cordon de raccordement uniquement dans la prise prévue à cet effet.
- ▶ Ne jamais raccorder d'accessoire non autorisé.
- ▶ Disposer le cordon de raccordement de façon à éviter tout risque d'accident.
- ▶ Placer le téléphone sur une surface antidérapante.
- ▶ Pour des raisons de sécurité, le téléphone ne doit pas être utilisé dans un lieu humide (par ex. salle de bain, etc.). Il n'est pas étanche aux projections d'eau.
- ▶ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur telles que les rayons directs du soleil ou le rayonnement d'autres appareils électriques.
- ▶ Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière et les vapeurs et liquides corrosifs.
- ▶ Ne jamais ouvrir le téléphone.

## Présentation Maestro 1002

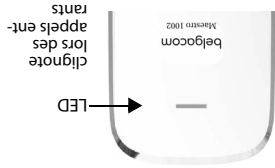

1 Touche de numérotation abrégée

2 Touche secret microphone (mu-

te) avec voyant

3 Le voyant clignote lorsque le mi-

crophone est désactivé.

3 Touche Enregistrer

Le voyant de la touche secret mi-

crophone clignote en mode en-

registrement.

4 Touche de rappel du dernier nu-

méro formé / touche de pause

5 Touche "R"

6 Touche de volume de l'écouteur

7 Commutateur pour alterner en-

tre la numérotation décimale

(impulsions) et la numérotation

par fréquences vocales (DTMF)

Fente pour accro-

cher la fixation

combiné lors

d'un montage

mural

Étiquette pour

noter la fonction

de la touche de

numérotation

abrégée

