

Belgacom Maestro 6040

Handleiding



belgacom


1. EERSTE GEBRUIK

Belgacom dankt u voor de aanschaf van de **Maestro 6040**, een telefoon die bijzonder geschikt is voor personen die moeilijk kunnen zien en/of horen.


Deze telefoon werd ontworpen om op het analoge telefoonnetwerk in België te worden aangesloten. De **Maestro 6040** is een toestel dat voldoet aan de Europese voorschriften zoals dat is aangegeven door de CE-markering.

1.1 Inhoud van de verpakking

Kijk of u de volgende elementen in de verpakking vindt:

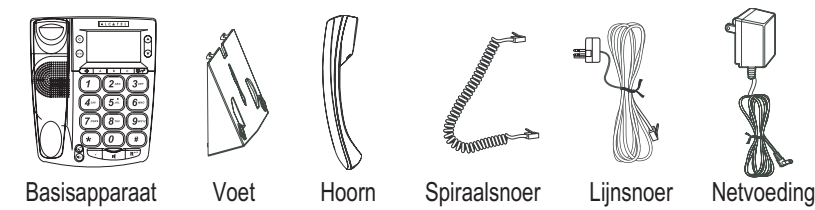

1.2 Overzicht van de toetsen en het scherm van het telefoontoestel

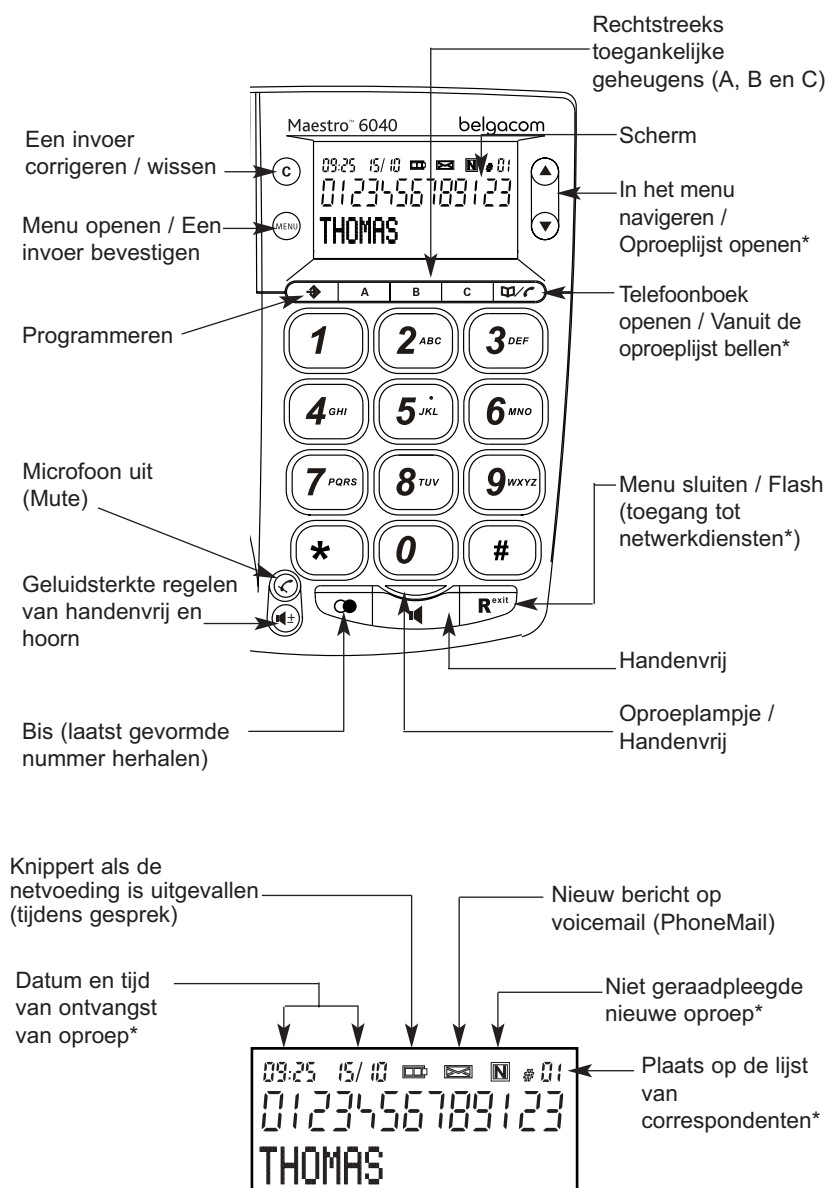

1.3 Dagelijks onderhoud van de telefoon

Om het toestel proper te houden gebruikt u een wat met water bevochtigde antistatische doek.

2. TELEFOONTOESTEL INSTALLEREN



2.1 Voet bevestigen

! Deze voet moet altijd worden aangebracht, ongeacht de manier waarop u het toestel gaat gebruiken (als tafelmodel of als wandmodel).

Bevestig als volgt de voet voor gebruik als tafelmodel (normale wijze)

- Draai de telefoon om en laat het scherm omhoog staan.

- Klip de voet vast aan de onderkant van de telefoon zodat het gegroefde deel van de voet net onder het aansluitgedeelte komt (achterkant van de telefoon).

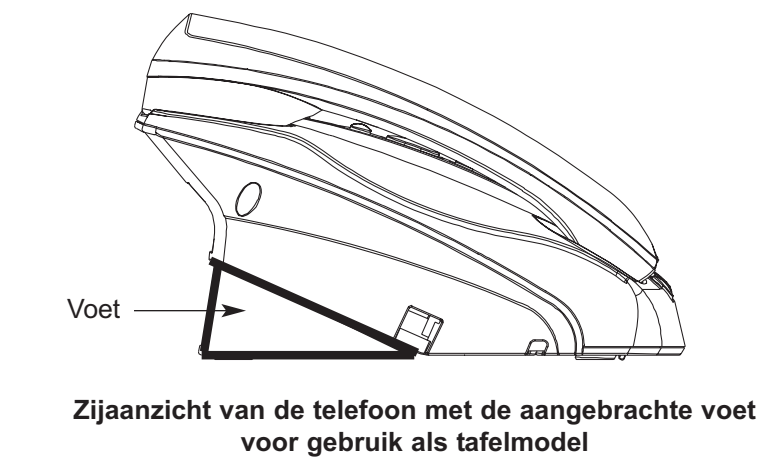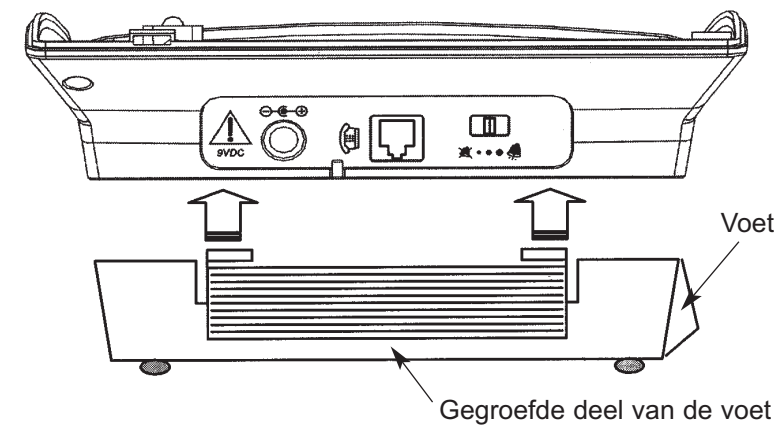

2.2 Aansluitingen

- Draai de telefoon om en laat het scherm omhoog staan.

- Klip de voet vast aan de onderkant van de telefoon zodat het gegroefde deel van de voet naar de onderkant van de telefoon komt, net achter de toets .



- Boor twee gaten in de muur met een hartafstand van 80 mm.

- Steek twee pluggen in de gaten en draai de twee schroeven daarin.

- Haak de telefoon daarin vast en trek het toestel daarna omlaag.


2.2 Aansluitingen

- Sluit één uiteinde van het spiraalsnoer aan op de hoorn en het andere uiteinde op de stekkeringang aan de linkerzijde van de telefoontoestel.

- Sluit het lijnsnoer aan op de stekkeringang aan de achterzijde van het toestel (achter het scherm) en daarna op de telefoonstopcontact aan de wand.



- Sluit het ene uiteinde van de netvoeding aan op de betreffende stekkeringang aan de achterkant van het toestel (achter het scherm).

- Sluit het andere uiteinde aan op een elektrisch stopcontact.

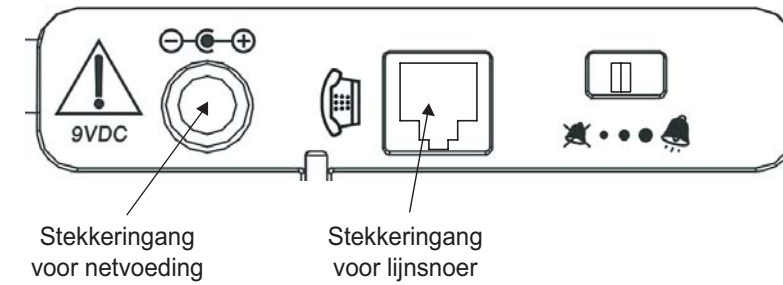

Opgelet:

- Gebruik uitsluitend de netadapter die bij de telefoon is bijgeleverd (van het type 9V DC).

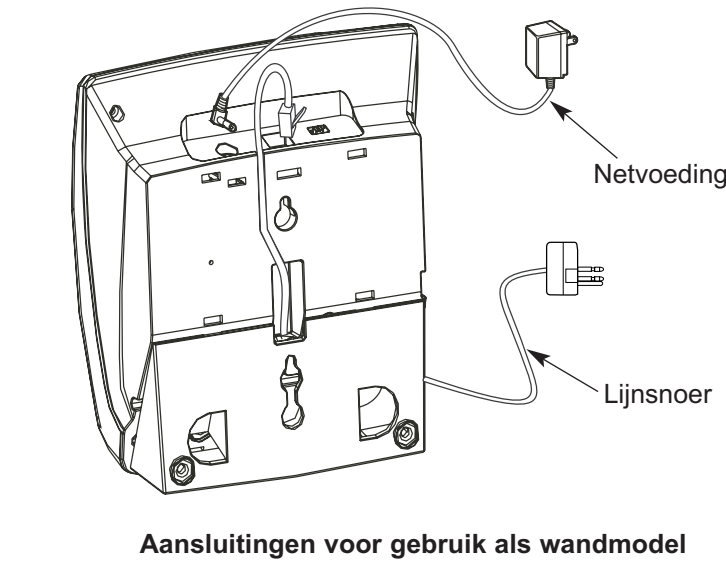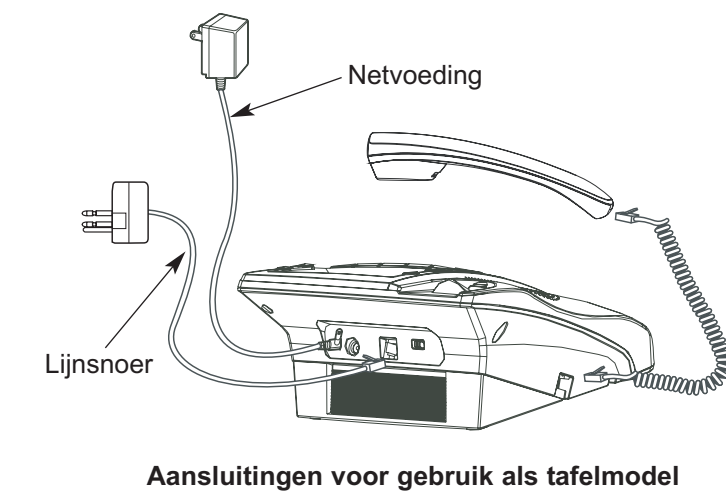

3. INSTELLINGEN VAN DE TELEFOON

In de ruststand wordt "WELKOM" op het scherm weergegeven.

Ga als volgt te werk om instellingen te wijzigen:

- Druk op de toets .
- ▶ Op het scherm verschijnt: "STEL IN ^ OF V".
- Gebruik de toetsen of om door de functies van het menu te bladeren.

Opmerking: U kunt op elk moment het instellingenmenu verlaten door op de toets te drukken.

3.1 Tijd instellen

Wanneer "DATUM / TIJD" in het menu is weergegeven:

- Druk op de toets .
- U wijzigt de instelling door op de toets te drukken en zo de cijfers achter elkaar af te rollen.

- Wanneer u naar de volgende instelling (uur/ minuut/ dag/ maand) wilt gaan, drukt u op de toets .

- Druk opnieuw op de toets om uw instellingen in het geheugen op te slaan.

3.2 Taal van het scherm kiezen (Nederlands, Duits, Frans)

Wanneer "TAAL" in het menu is weergegeven:

- Druk op de toets .
- Kies de gewenste taal met behulp van de toetsen of .
- Druk opnieuw op de toets om de instelling in het geheugen op te slaan.

3.3 Contrast van het scherm instellen

Wanneer "KIES CONTRAST" in het menu is weergegeven:

- Druk op de toets .
- Gebruik de toetsen of om het contrastniveau van het scherm te kiezen (4 niveaus).
- Druk opnieuw op de toets om uw instelling in het geheugen op te slaan.

3.4 Toestelinstellingen

In de meeste gevallen is het niet nodig om de volgende instellingen te veranderen die standaard zijn bedoeld voor gebruik op het openbare analoge telefoonnet van Belgacom:

Flashtijd (eenheid van lijnonderbreking):

Voor België geldt een standaard flashtijd van 120 ms.

Deze waarde kunt u desgewenst aanpassen (bijvoorbeeld voor een interne telefooncentrale):

Wanneer "FLASH TIJD" is weergegeven in het menu:

- Druk op de toets .
- Gebruik de toetsen of om de gewenste flashtijd te kiezen.
- Druk opnieuw op de toets om de instelling in het geheugen op te slaan.

4. BELANGRIJKSTE FUNCTIES

4.1 Oproep ontvangen

Neem de hoorn van de haak of druk op de toets (handenvrijmodus).

Aan het einde van het gesprek legt u de hoorn terug op de haak of drukt u opnieuw op de toets (indien in de handenvrijmodus).

4.2 Iemand bellen

Een gesprek via de hoorn:

- Neem de hoorn van de haak.

- Kies het nummer van uw correspondent (voor telefoonboeknummers: zie hoofdstuk 5.3 "Nummer uit telefoonboek bellen").

- Aan het einde van het gesprek legt u de hoorn terug.

Opmerking: Op elk gewenst moment kunt u tijdens een gesprek overgaan op handenvrij door op de toets te drukken. Zodra het rode lampje oplicht, kunt u de hoorn terugleggen op de haak.

Een gesprek zonder de hoorn op te nemen (handenvrijmodus):

- Druk op de toets .

- ▶ Het rode lampje boven de toets licht op.

- Kies het nummer van uw correspondent (voor telefoonboeknummers: zie hoofdstuk 5.3 "Nummer uit telefoonboek bellen").

- Zodra u uw correspondent hoort, kunt u meteen met hem/haar spreken, zonder de hoorn van de haak te nemen.

- Aan het einde van het gesprek drukt u opnieuw op de toets .

Een nummer kiezen voordat u de hoorn opneemt:

- Vorm het nummer van uw correspondent (voor telefoonboeknummers: zie hoofdstuk 5.3 "Nummer uit telefoonboek bellen").

- Neem de hoorn van de haak of druk op de toets .

- ▶ Het nummer wordt nu automatisch voor u gekozen.

- Aan het einde van het gesprek legt u de hoorn terug op de haak of drukt u opnieuw op de toets .

4.3 Laatste gevormde nummer herhalen (Bis)

- Druk op de toets : het laatste gevormde nummer verschijnt op het scherm. U beschikt nu over 10 seconden om dit nummer te kiezen. Dit doet u door de hoorn van de haak te nemen of door op de toets te drukken.

4.4 Handenvrij bellen

Praktische tips voor handenvrij

- Blijf op redelijke afstand van het toestel om duidelijk te kunnen worden verstaan door de persoon met wie u spreekt.

- Spreek niet op hetzelfde moment als uw correspondent.

- Gebruik de handenvrij niet in een luidruchtige omgeving: de microfoon kan ongewenste geluiden opvangen en daardoor mogelijk niet vanzelf overschakelen op de luisterstand zodra u niet meer spreekt.

Handenvrij inschakelen/uitschakelen?


U kunt op elk gewenst moment overgaan op handenvrij.

- Druk op de toets .
 - ▶ Een lampje boven de toets licht op.

Evenzo kunt u op elk moment van een gesprek in handenvrij, deze functie uitschakelen door de hoorn van de haak te nemen (het lampje gaat dan uit).

4.5 Volumeregeling

Geluidsvolume van het belseinregel:

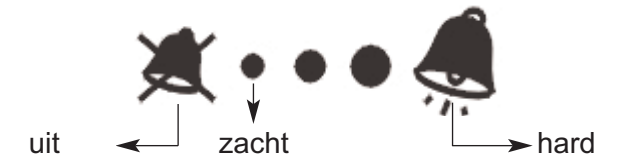

U kunt het geluidsvolume van het belseinregel aan de achterzijde van het telefoontoestel. Plaats de cursor op het gewenste volume: belseinregel uit, belseinregel zacht, belseinregel hard.

Als het belseinregel uit staat, gaat het rode lampje (zie toetsenoverzicht) branden om aan te geven dat u een oproep ontvangt.

Geluidsvolume van de hoorn regelen:

Op elk moment van het gesprek kunt u het geluid harder of zachter zetten door op de toets te drukken. U drukt zoveel maal als noodzakelijk (4 niveaus mogelijk).

Het **Maestro 6040** telefoontoestel is geschikt voor de meeste gehoorapparaten.

Geluidsvolume van handenvrij regelen:

Tijdens een handenvrij gesprek (ingeschakeld) kunt u het geluid harder of zachter zetten door op de toets te drukken. U drukt zoveel maal als gewenst (8 niveaus mogelijk).

4.6 Mute-stand (micro uit)

Tijdens een gesprek kunt u, als u even met iemand naast u wilt praten zonder dat uw correspondent dat hoort, op de toets drukken die daarna rood oplicht: de microfoon is dan uitgeschakeld.

Om de Mute-stand te beëindigen en de microfoon weer aan te zetten drukt u opnieuw op de toets .

5. TELEFOONBOEK GEBRUIKEN

5.1 Contacten programmeren / wijzigen / wissen

U kunt maximaal 13 namen en nummers van contacten opslaan (3 directe nummergeheugens + 10 indirecte nummergeheugens).

Een nummergeheugen programmeren:

- Druk op de toets .
 - ▶ Op het scherm verschijnt "M0-M9".

* Onder voorbehoud van een abonnement op deze dienst bij Belgacom.

- Druk op de plaats van het nummergeheugen (toetsenbordtoetsen 0 t/m 9 voor de indirecte nummergeheugens of de toetsen A , B , C voor de directe nummergeheugens).

Opmerking: Gebruik de toetsen ▲ of ▼ om alle geheugenplaatsen te doorlopen.

- Druk op de toets om de bewuste geheugenplaats te bevestigen.

- Voer het telefoonnummer van het contact in (max. 32 cijfers).

- Druk opnieuw op de toets om het nummer in het geheugen op te slaan.

- Voer de naam van het contact in (max. 12 karakters) met behulp van de toetsen van het toetsenbord.

Voorbeeld: voor "*PAUL*":

- Druk 1 maal op de toets 7^{oons}.

- Druk 1 maal op de toets 2^{ms}.

- Druk 2 maal op de toets 8^{nv}.

- Druk 3 maal op de toets 5^{mi}.

Om een spatie in lassen drukt u 1 maal op de toets 1.

- Druk op de toets om de naam in het geheugen op te slaan.

Opmerking: Op elk moment tijdens het programmeren kunt u het voorgaande cijfer of karakter wissen door op de toets C te drukken.

Om een pauze in te lassen tijdens het kiezen van het nummer drukt u op de toets ●.

Met behulp van de toetsen 1, *, 0 en # kunt u speciale karakters invoegen.

Een nummergeheugen wissen / wijzigen:

- Druk op de toets .

- Blader met de toetsen ▲ of ▼ door de nummergeheugens (of druk meteen op het gewenste nummergeheugen A , B , C of van 0 t/m 9). U heeft twee mogelijkheden:

Een nummergeheugen wissen en door een ander vervangen:

- Druk op de toets .

- Voer meteen het nieuwe nummer in (met de toetsen van het toetsenbord).

- Druk op de toets .

- Voer de nieuwe naam in.

- Druk op de toets om dit in het geheugen op te slaan.

Een nummergeheugen wissen en niet door een ander vervangen:

- Druk op de toets .

- Verbeter het nummer met de toets C of verwijder één voor één alle cijfers, steeds met de toets C , om het hele nummer te wissen.

- Druk op de toets .

- Verbeter de naam met de toets C of verwijder alle karakters om de naam te wissen.

- Druk opnieuw op de toets om dit in het geheugen op te slaan.

5.2 Laatst gevormde nummer in het geheugen opslaan

- Druk op de toets ●.
 - Op het scherm verschijnt "*NEEM HOORN OP*".

- Druk op de toets en daarna op de toets van de gekozen geheugenplaats (0 t/m 9 of de toetsen met rechtstreekse toegang A , B of C).

- Druk 2 maal op de toets om dit te bevestigen.

- Voer de naam van het contact in met behulp van de toetsen van het toetsenbord.

- Druk op de toets om dit in het geheugen op te slaan.

5.3 Nummer uit telefoonboek bellen

Voor de directe nummergeheugens (A, B, C):

- Neem de hoorn van de haak of druk op de toets .

- Druk op de toets van het directe nummergeheugen A , B of C .
 - Het nummer wordt nu automatisch gekozen.

Voor de indirecte nummergeheugens (M0 t/m M9):

- Neem de hoorn van de haak of druk op de toets .

- Druk op de toets om het telefoonboek te openen.

- Druk op de toetsen ▲ of ▼ om door het telefoonboek te bladeren tot u de gewenste naam vindt.
 - of
- Druk op de toets van de geheugenplaats (0 t/m 9).
- Druk daarna op de toets om het nummer te laten kiezen.

6. FUNCTIES VOOR NETWERKDIENTEN*

6.1 Identificatie van oproepnummers

De **Maestro 6040** is geschikt voor de dienst Weergave nummer / naam*. Dankzij deze dienst kunt u de naam/het nummer van de persoon die u belt zien voordat u het gesprek aanneemt en ook de naam/het nummer van een eventuele tweede oproeper als u al in gesprek bent.

De oproeplijst bevat de 75 laatst ontvangen oproepen (al dan niet beantwoord).

Oproeplijst

Op het scherm verschijnt: "*XX NIEUWE OPR.*" voor gemiste, nog niet geraadpleegde oproepen, of "*XX OPROEPEN*" voor reeds geraadpleegde gemiste oproepen en wel beantwoorde oproepen.

Indien het oproepende nummer in het telefoonboek voorkomt, wordt de naam die bij dit nummer hoort weergegeven*.

Op het scherm ziet u ook de datum en de tijd waarop de oproep is ontvangen en tevens de volgorde waarin de oproep is ontvangen. Het pictogram wordt weergegeven als u een gemist gesprek voor de eerste maal raadpleegt.

Oproeplijst raadplegen:

- Druk op de toetsen ▲ of ▼ om door de oproeplijst te bladeren.
 - Aan het begin en het einde van de lijst wordt het bericht "*BEGIN/EINDE*" weergegeven.

Een nummer wissen uit de oproeplijst:

Om het weergegeven nummer van een ontvangen oproep te wissen drukt u op de toets C .

Alle nummers wissen uit de oproeplijst:

U kunt in één keer alle nummers uit de oproeplijst wissen wanneer u de lijst raadpleegt of wanneer het scherm het aantal (nieuwe) oproepen weergeeft. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Druk op de toets C en houd deze ingedrukt totdat op het scherm het volgende bericht verschijnt: "*ALLES WISSEN ?*".

- Druk opnieuw op de toets C om te bevestigen.

Een nummer uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek:

- Als u het weergegeven nummer van een ontvangen oproep wilt opslaan, drukt u op de toets .

Een contact bellen vanuit de oproeplijst:

- Wanneer u de oproeplijst raadpleegt, kunt u de weergegeven nummers meteen terugbellen door op de toets te drukken:
 - op het scherm verschijnt "*NEEM HOORN OP*".

- Neem de hoorn van de haak of druk op de toets .

- Als echter de tekst "*FOUT NUMMER*" verschijnt, is terugbellen niet mogelijk omdat het nummer niet door het vaste telefoonnet is doorgegeven.

6.2 Compatibiliteit met de voicemailbox op het telefoonnet (PhoneMail)

- Zodra u een nieuw bericht heeft ontvangen in uw voicemailbox van het vaste telefoonnet (PhoneMail), verschijnt het pictogram op het scherm.

- Neem contact op met Belgacom voor nadere inlichtingen.

6.3 Overige functies

Tijdens een telefoongesprek kunt u via de toets R^{PH} gebruik maken van de Comfortdiensten van Belgacom (een 2e gesprek beginnen, afwisselen tussen 2 oproepen, telefoongesprek met drie). Neem contact op met Belgacom voor nadere inlichtingen.

7. AANVULLENDE INFORMATIE

7.1 Een probleem? Kijk het volgende na...

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het scherm is moeilijk of helemaal niet leesbaar.	Het contrast is te zwak.	Stel het contrast bij (zie hoofdstuk 3.3 " Contrast van het scherm instellen"). <p>Tip: de functie "Kies contrast" is de 3e optie van het menu.</p>
	Het scherm staat onder een verkeerde hoek: de voet van het toestel is niet in de goede stand bevestigd.	Breng de voet opnieuw aan (deze bevindt zich onder het toestel) (zie hoofdstuk 2.1 " Voet bevestigen").
Het scherm en de functie Handenvrij werken niet.	De netvoeding is niet of niet goed aangesloten.	Controleer de aansluitingen van de netvoeding (zie hoofdstuk 2.2 "Aansluitingen").
U hoort geen kiestoon.	De telefoonstekker is niet of niet goed aangesloten.	Controleer de aansluitingen van het lijnsnoer (zie hoofdstuk 2.2 "Aansluitingen").
	Het geluid is te zwak afgesteld.	Zet het geluid harder (zie hoofdstuk 4.5 "Volumeregeling")
Het toestel geeft geen belseignaal.	Het belseignaal is uitgeschakeld.	Regel het volume van het belseignaal (zie hoofdstuk 4.5 "Volumeregeling").
	Het lijnsnoer is niet meer aangesloten.	Controleer de aansluitingen van het lijnsnoer (zie hoofdstuk 2.2 "Aansluitingen").
Uw correspondent kan u niet horen.	U heeft de Mute-stand ingeschakeld (microfoon uit): de toets brandt.	Schakel de Mute-stand uit door op de toets te drukken. Het lampje in deze toets gaat uit.

8. GARANTIEVOORWAARDEN

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;

- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt: bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;

- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, enz.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;


- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijderd of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

<p>De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be.</p>


<p style="text-align:center">Verantwoordelijke uitgever: Belgacom NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel</p>

9. MILIEU

 Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.

Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.

Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

10. VEILIGHEID

Bij gevaar dient de netadapter om de 230V netvoeding te onderbreken. Deze adapter moet daarom uit voorzorg dicht bij het telefoontoestel en gemakkelijk bereikbaar worden geïnstalleerd. Trek de netadapter uit het 230V AC 50Hz stopcontact om de primaire elektrische voeding te onderbreken. Indien de netadapter defect raakt, moet deze door identiek model worden vervangen.

! *Gebruik het telefoontoestel niet in de nabijheid van een gaslek om dat gaslek te melden aan de hulpdienst van het gasbedrijf.*

! *Bij onweer is het raadzaam om dit toestel niet te gebruiken.*



R&TTE Verklaring van Conformiteit (DoC)
<p>Wij,</p> <p>Thomson Telecom 46, Quai A. Le Gallo 92648 Boulogne France</p>
<p>verklaren, geheel onder eigen verantwoordelijkheid, dat de producten:</p>
<p>merk: Belgacom handelsbenaming: Maestro 6040 type of model: Temporis MAX</p>
<p>waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de <i>essentiële eisen</i> en met de <i>andere relevante bepalingen</i> van de R&TTE Richtlijn (1999/5/EC). De producten zijn conform met de volgende norm(en) en/of ander(e) normatief(ve) document(en):</p>
<p>- VEILIGHEID (art 3.1.a): EN 60950-1 (2001) EMC (art.3.1.b): EN 55022 (1998) + A1 (2000) + A2 (2002) EN 55024 (1998) + A1 (2001) + A2 (2002)</p>
<p>Boulogne, 28/03/2008</p>
<p>Karsten VERHAEGEN General Manager Telephony & Mobility</p>


Zorgvuldig te bewaren	
Toestel:	
Serienummer:	
Aankoop-, vervang-, hersteldatum (*):	
Naam en adres van de koper:	
Telefoonnummer van de bevoegde dienst:	
Stempel:	
(*): het onnodige doorhalen	
	

[[]* Onder voorbehoud van een abonnement op deze dienst bij Belgacom.