HOOFDMENU

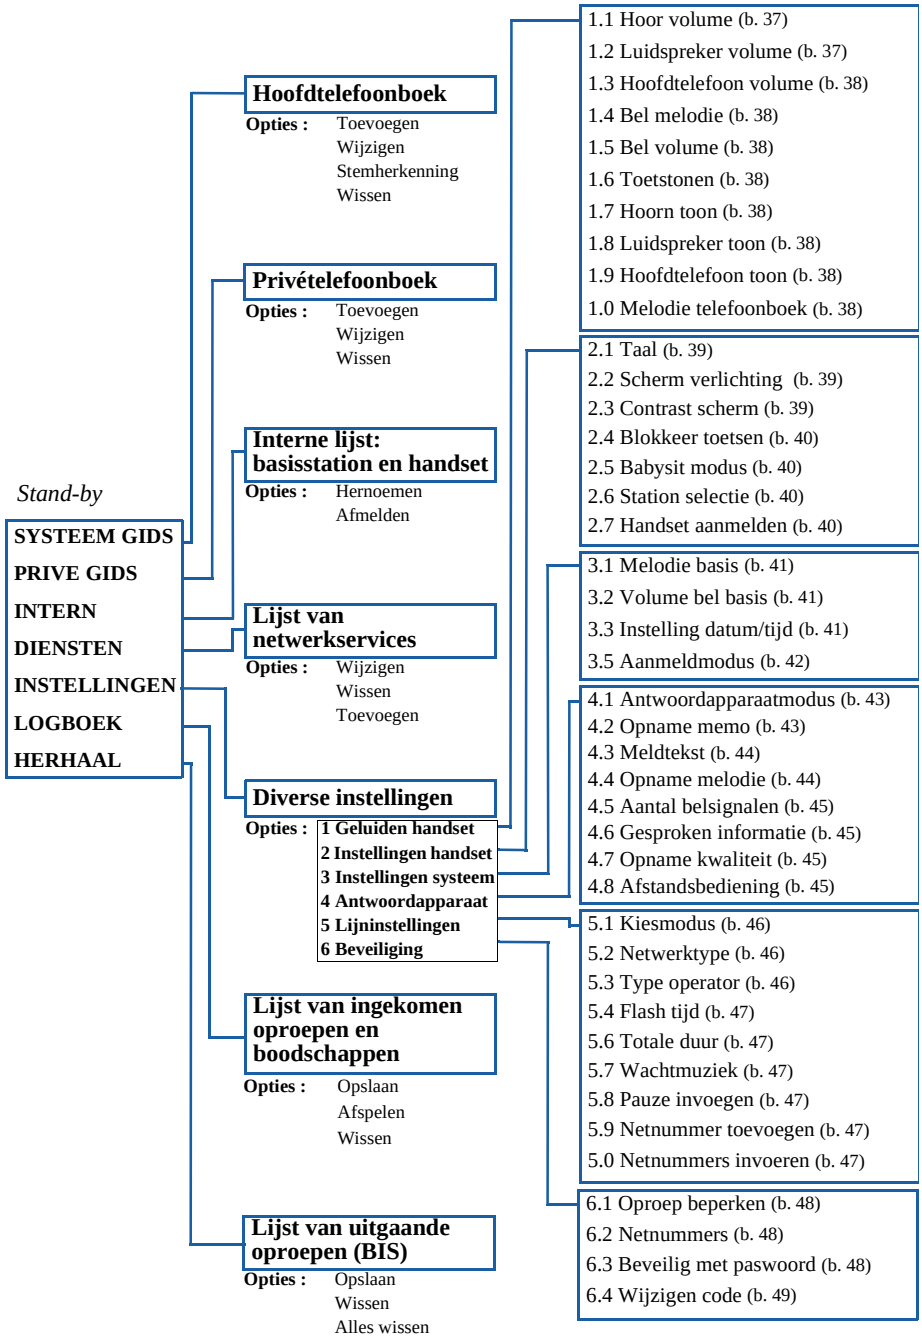
Stand-by
SYSTEEM GIDS
PRIVE GIDS
INTERN
DIENSTEN
INSTELLINGEN
LOGBOEK
HERHAAL
Hoofdtelefoonboek
Opties : Toevoegen
Wijzigen
Stemherkenning
Wissen
Privételefoonboek
Opties : Toevoegen
Wijzigen
Wissen
Interne lijst: basisstation en handset
Opties : Hernoemen
Afmelden
Lijst van netwerkservices
Opties : Wijzigen
Wissen
Toevoegen
Diverse instellingen
Opties : 1 Geluiden handset
2 Instellingen handset
3 Instellingen systeem
4 Antwoordapparaat
5 Lijninstellingen
6 Beveiliging
Lijst van ingekomen oproepen en boodschappen
Opties : Opslaan
Afspelen
Wissen
Lijst van uitgaande oproepen (BIS)
Opties : Opslaan
Wissen
Alles wissen
1.1 Hoor volume (b. 37)
1.2 Luidspreker volume (b. 37)
1.3 Hoofdtelefoon volume (b. 38)
1.4 Bel melodie (b. 38)
1.5 Bel volume (b. 38)
1.6 Toetstonen (b. 38)
1.7 Hoorn toon (b. 38)
1.8 Luidspreker toon (b. 38)
1.9 Hoofdtelefoon toon (b. 38)
1.0 Melodie telefoonboek (b. 38)
2.1 Taal (b. 39)
2.2 Scherm verlichting (b. 39)
2.3 Contrast scherm (b. 39)
2.4 Blokkeer toetsen (b. 40)
2.5 Babysit modus (b. 40)
2.6 Station selectie (b. 40)
2.7 Handset aanmelden (b. 40)
3.1 Melodie basis (b. 41)
3.2 Volume bel basis (b. 41)
3.3 Instelling datum/tijd (b. 41)
3.5 Aanmeldmodus (b. 42)
4.1 Antwoordapparaatmodus (b. 43)
4.2 Opname memo (b. 43)
4.3 Meldtekst (b. 44)
4.4 Opname melodie (b. 44)
4.5 Aantal belsignalen (b. 45)
4.6 Gesproken informatie (b. 45)
4.7 Opname kwaliteit (b. 45)
4.8 Afstandsbediening (b. 45)
5.1 Kiesmodus (b. 46)
5.2 Netwerktype (b. 46)
5.3 Type operator (b. 46)
5.4 Flash tijd (b. 47)
5.6 Totale duur (b. 47)
5.7 Wachtmuziek (b. 47)
5.8 Pauze invoegen (b. 47)
5.9 Netnummer toevoegen (b. 47)
5.0 Netnummers invoeren (b. 47)
6.1 Oproep beperken (b. 48)
6.2 Netnummers (b. 48)
6.3 Beveilig met paswoord (b. 48)
6.4 Wijzigen code (b. 49)

prelim-zeniaTDM.fm Page 1 Vendredi, 1. septembre 2000 10:32 10

Inhoudsopgave

BEVEILIGING 8
De beveiliging 8
Aansluiting aan het elektriciteitsnet 8
Aansluiting aan het telefoonnet 8
Milieu 8

INSTALLATIE 9
Plaatsen van het oplaadstation en het basisstation 9
Plaatsing van het oplaadstation op een horizontaal vlak 9
Bevestiging van het oplaadstation aan de wand 9
Plaatsing van het basisstation 9
Plaatsen en vervangen van de batterijen 10
Voeding 10
Opladen en ontladen van de batterijen 10
Test 10
De taal van de display tekst instellen 11

GEBRUIK VAN DE TELEFOONFUNCTIE 11
"Stand-by"-Menu 11
Een gesprek beginnen vanaf de handset 12
Een gesprek beginnen vanaf het basisstation 13
Een gesprek aannemen met de handset 13
Lijst van uitgaande oproepen 14
Werking van de lijst 14
De lijst van uitgaande oproepen bekijken 14
Wissen van een vermelding 15
Opslaan van een vermelding 16
Een gesprek aannemen vanaf het basisstation 17
Regelen van de geluidsvolumes van uw handset of het basisstation tijdens het gesprek 17
Activeren van de luidsprekers vanaf de handset 17
Een inkomende oproep in wacht zetten 18
Een gesprek opnemen vanaf de handset 18
Lijst van ingekomen oproepen 19
De gesprekspartner identificeren 19
De gesprekkenlijst 19
De lijst van niet beantwoorde gesprekken bekijken 19
De lijst van ingekomen oproepen bekijken 19
Wissen van een vermelding in de lijst van ingekomen oproepen 20
Een nummer uit de lijst van inkomende oproepen opslaan in het telefoonboek 21

Telefoonboeken: privételefoonboek en hoofdtelefoonboek 22
Opslaan van de telefoongegevens van uw gesprekspartners 22
Een telefoonboek bekijken 23
Een gesprek tot stand brengen 23
Wissen van een vermelding 23
Wijzigen van een vermelding in een telefoonboek 24
Stemherkenning 24
Koppelen van een ingesproken tekst 24
Opbellen via stemherkenning 25
Beluisteren van ingesproken tekst 26
Wissen van ingesproken tekst 26
GEBRUIK VAN DE INTERCOMFUNCTIE 27
Intern bellen (intercom) 27
Vanaf de handset 27
Vanaf het basisstation 27
Een externe oproep doorverbinden met een andere handset..... 28
Vanaf het basisstation 28
Vanaf de handset 28
Een interne oproep aannemen..... 29
De functie "conferentie" initialiseren..... 29
Selecteren van de functie afluisteren van omgevingsgeluiden (Babysit) 29
GEBRUIK VAN HET ANTWOORDAPPARAAT 30
Het antwoordapparaat bedienen vanaf de handset..... 30
Activeren/uitschakelen van het antwoordapparaat 30
Filteren en onderscheppen van inkomen oproepen 31
Beluisteren van binnengekomen boodschappen 31
Wissen van een binnengekomen boodschap 32
Het antwoordapparaat bedienen vanaf het basisstation 32
Activeren/uitschakelen van het antwoordapparaat 32
Filteren en onderscheppen van binnenkomende gesprekken 32
Beluisteren van binnengekomen boodschappen 33
Wissen van een boodschap 33
Wissen van alle boodschappen 33
Opnemen van een meldtekst 33
Opnemen van een memo (lokaal bericht) 34
Het antwoordapparaat op afstand activeren..... 34
Het antwoordapparaat op afstand afluisteren..... 34

SYSTEEMCONFIGURATIE 35
Bediening van het configuratiemenu..... 35
Het instellen 35
Gebruik van de "Sluiproute" 36
Instelling van de geluiden van de handset..... 37
1.1 Regelen van het volume van de hoorn 37
1.2 Het luidsprekervolume regelen 37
1.3 Regelen van het volume van de hoofdtelefoon (niet geleverd bij het toestel.) 38
1.4 Selecteren van de belmelodie 38
1.5 Regelen van het belvolume 38
1.6 Activeren/uitschakelen van de "Toetstonen" 38
1.7 Selecteren van de toon van het hoorn 38
1.8 Selecteren van de toon van de luidspreker 38
1.9 Selecteren van de toon van de hoofdtelefoon 38
1.0 Selecteren van de melodie voor oproepnummers in het privé-telefoonboek (na identificatie gesprekspartner) 38
Instellingen van de handset 39
2.1 Selecteren van de taal 39
2.2 Activeren van de schermverlichting 39
2.3 Regelen van het beeldschermcontrast 39
2.4 Vergrendelen en ontgrendelen van het toetsenbord 40
2.5 Selecteren van de Babysit-modus 40
2.6 Selecteren van het basisstation 40
2.7 Een handset aanmelden bij het basisstation 40
Instellingen van het systeem 41
3.1 Selecteren van de belmelodie 41
3.2 Regelen van het belvolume 41
3.3 Invoeren van de datum en tijd 41
3.5 Het basisstation in de aanmeldmodus zetten met RC-code naar keuze . 42
Instellingen van het antwoordapparaat..... 43
4.1 Selecteren van de antwoordapparaatmodus 43
4.2 Opnemen van memo’s (lokaal bericht) 43
4.3 Opnemen van een meldtekst 44
4.4 Opnemen van een eigen melodie (Twist™ 336) 44
4.5 Wijzigen van het aantal keren dat de telefoon rinkelt 45
4.6 Activeren/uitschakelen van de vocale informatie 45
4.7 Regelen van de opnamekwaliteit 45
4.8 Activeren van de functie afluisteren op afstand 45
Lijninstellingen..... 46
5.1 Selecteren van de kiesmodus 46
5.2 Selecteren van het type netwerk 46
5.3 Selecteren van het type centrale 46
5.4 Selecteren van de duur van de flash 47

5.6 Aangeven/wissen van de totale duur van uw verbindingen 47
5.7 Activeren/uitschakelen van het wachtmuziekje 47
5.8 Een pauze inlassen tijdens het vormen van telefoonnummers 47
5.9 Automatisch een netnummer inlassen 47
5.10 Een netnummer inprogrammeren 47
Beveiliging 48
6.1 Gesprekken blokkeren 48
6.2 Inprogrammeren van verboden netnummers 48
6.3 Activeren/uitschakelen van het beveiligingssysteem 48
6.4 Invoeren van de beveiligingscode 49
Lijst van alle aan het basisstation aangesloten handsets 49
Een handset een andere benaming geven 49
De aanmelding van een handset bij het basisstation ongedaan maken 49
Belgacomdiensten 50
Terugbellen bij bezet inschakelen (Ring Back) 51
Terugbellen bij bezet uitschakelen (Ring Back) 51
Oproepdoorschakeling inschakelen 51
Oproepdoorschakeling uitschakelen 52
Signaal 2de oproep in- uitschakelen 52
De weergave van uw nummer verhinderen (CLIR) 52
ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING 53
Problemen met het basisstation 53
Problemen met de handset 55
Onderhoud 56
Controlelampje van de handset 57
Controlelampjes van het basisstation 57
Tekentabel 57
GELIJKVORMIGHEIDSBEWIJS 58
PERSOONLIJK TELEFOONBOEK 59
INDEX 60
TWIST™ 336 (BEKNOPTE HANDLEIDING)
BESTURING OP AFSTAND

Basisstation Twist™ 336

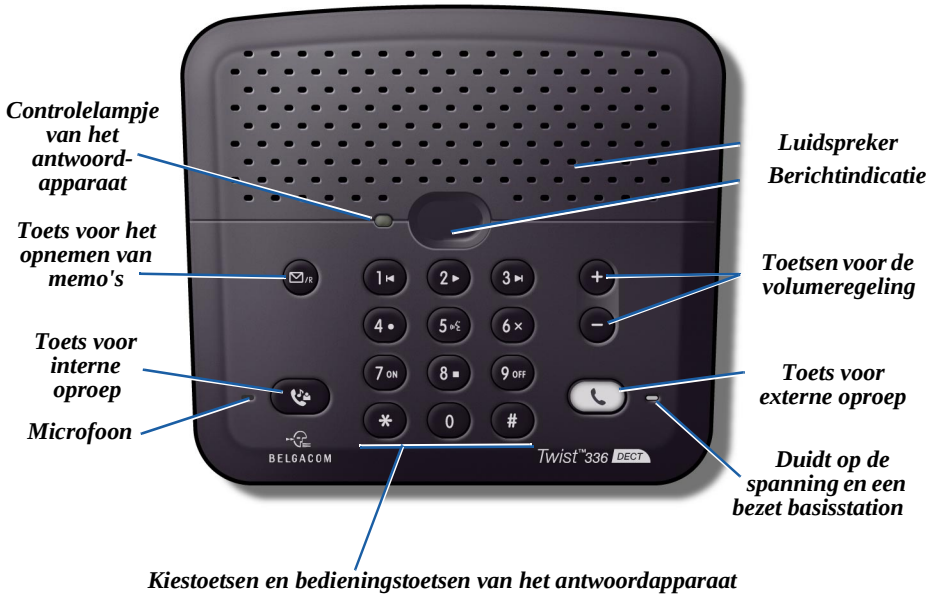

In het voortdurende streven haar producten en diensten te verbeteren behoudt Belgacom zich te allen tijde het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen aan de in dit document vermelde specificaties
Copyright ã Belgacom 2000 - Alle rechten voorbehouden

Bediening van de handset

TOETSEN	BESCHRIJVING
OK	• Voor het uitvoeren van hetgeen vermeld staat in de laatste schermregel.
	• Voor het beginnen, aannemen of beëindigen van een oproep.
C/R	• Voor het wissen van een teken tijdens het invoeren van gegevens. • Om een niveau hoger in de menu's te gaan. • Ook om tijdens een gesprek de functie "R" te activeren. • Door lang ingedrukt te houden (2 seconden) om de handset weer in "stand-by" te zetten, of om bij het invoeren van gegevens alle tekens van de regel te wissen.
	• Voor het activeren of uitschakelen van de luidspreker van de handset of het basisstation. • Ook voor het beginnen of aannemen van een gesprek.
	• Om tijdens het gesprek het volumeniveau te verhogen.
	• Om door de lijsten en menu's te bladeren, en om heen en weer te gaan om een teken tussen te voegen tijdens het invoeren van een nummer of een naam .
*	• Door lang ingedrukt houden (2 seconden) vergrendelt en ontgrendelt u het toetsenbord.
#	• Activeert de sneltoetsen van het configuratiemenu.
0	• Door lang ingedrukt te houden (2 seconden) de handset uitschakelen. De handset terug aanzetten door een willekeurige toets ingedrukt te houden (zie blz. 6 opmerking batterij-symbool).

Bediening van het basisstation Twist™ 336

TOETSEN	BESCHRIJVING
	• Voor het maken, ontvangen of beëindigen van een externe oproep.
	• Toets voor interne oproep.
1	• Functie herhaling beluisteren vorig bericht.
2	• Functie beluisteren van berichten.
3	• Functie beluisteren volgende bericht.
4	• Functie opslaan.
5	• Functie afspelen van de meldtekst.
6	• Functie wissen van berichten.
7 ON	• Functie activeren van het antwoordapparaat.
8	• Functie stoppen of opslaan met het afspelen.
9 OFF	• Functie uitschakelen van het antwoordapparaat.
/R	• Functie opslaan van een memo (lokaal bericht). • Ook om tijdens het gesprek de functie "R" te activeren.

De handset op het oplaadstation

Weergave op het scherm

	Verschijnt	Geeft aan of de batterijen nog voldoende zijn opgeladen.
	Verschijnt Knipperend	Het antwoordapparaat is geactiveerd. Het antwoordapparaat ontvangt of beantwoordt een gesprek.
	Verschijnt Knipperend	Er zijn berichten op het antwoordapparaat. Er zijn nieuwe berichten binnengekomen.
	Verschijnt Knipperend	Er is een externe oproep gaande. Het antwoordapparaat ontvangt of beantwoordt een gesprek. Er komt een externe oproep.
	Verschijnt Knipperend	Er is een interne oproep gaande. Er komt een interne oproep.
	Verschijnt	De modus "Mute" is geactiveerd.
	Verschijnt Knipperend	De luidspreker van de handset is geactiveerd. De luidspreker van het basisstation is geactiveerd.
	Verschijnt Verschijnt niet	De verbinding met het basisstation is in orde. De handset is bij geen enkel basisstation aangemeld. De handset is buiten bereik van het basisstation.
	Verschijnt	De vermelding die u wilt bekijken bevindt zich aan het begin van de lijst.
	Verschijnt	De vermelding die u wilt bekijken bevindt zich in het midden van de lijst.
	Verschijnt	De vermelding die u wilt bekijken bevindt zich aan het eind van de lijst.
	Verschijnt	De in de hoofdtelefoonboek geselecteerde vermelding is gekoppeld aan een signaal voor stemherkenning.

Beveiliging

Uw telefoon is voorzien van de nieuwste geavanceerde technologie voor een nog eenvoudiger en comfortabeler gebruik.

De beveiliging

Voor elk land geldt dat voor gebruik van dit product goedkeuring vereist is van de bevoegde instanties. De tekst van deze goedkeuring staat op het etiket aan de onderzijde van het basisstation.

De markering op het product bevestigt dat dit voldoet aan de CE desbetreffende technische voorschriften zoals deze golden op de datum waarop de goedkeuring werd afgegeven (met inbegrip van de gebruiksveiligheid en de beveiliging tegen elektromagnetische storingen) conform de volgende richtlijnen:
73/23/CEE, 89/336/CEE, 91/263/CEE en 93/68/CEE.

- Elk contact met vloeistoffen vermijden.
- Om elk risico op elektrische schokken te vermijden, de handset of het basisstation nooit openmaken. Reparaties uitsluitend laten verrichten door onze servicedienst.
- Elk contact van de oplaadcontacten en van de batterij met stroomgeleidende objecten (sleutels, metalen sluitingen, sieraden etc.) vermijden.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

Dit product is ontworpen voor eenfasige wisselstroom van 230 volt en is niet geschikt voor IT-installaties zoals omschreven in de norm EN 60-950.

De netwerkvoeding is geclassificeerd voor wat betreft de beveiliging tegen hoogspanning, zoals omschreven in de norm EN 60-950.

Dit apparaat kan alleen volledig van spanning worden gehaald door de elektrische voedingskabel uit de wandcontactdoos te halen. De contactdoos dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden en u moet er gemakkelijk bij kunnen.

Deze uitrusting kan niet blijven functioneren wanneer de stroom is afgesneden. Om nooddiensten te kunnen bereiken moet u ervoor zorgen dat u altijd gebruik kunt maken van een telefoon die zonder elektrische voeding werkt. Wanneer tijdens een gesprek de stroom wordt afgesneden, verbreekt de telefoon de verbinding automatisch, terwijl dan tevens de kans bestaat dat de opgeslagen datum en tijd worden gewist.

Aansluiting aan het telefoonnet

De elektrische spanning van het telefoonnetwerk komt overeen met de classificatie TRT-3 (Spanning van het telecommunicatienetwerk), zoals vastgelegd in de norm EN 60-950.

Milieu

Uw handset maakt deel uit van het Eco Design-programma, waarbij de producten worden opgezet volgens een ecologisch concept dat voor elke fase van hun bestaan rekening houdt met het milieu.

Vergeet niet lokale bepalingen in acht te nemen betreffende het wegwerpen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude telefoons. Zorg, indien mogelijk voor recycling.

"Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking van de Raad 99/303/EG voor pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt. Neem bij problemen in eerste instantie contact op met Belgacom. U kan die toestel enkel gebruiken op het Belgacom netwerk."

Installatie

Plaatsen van het oplaadstation en het basisstation

Het oplaadstation moet u plaatsen in de nabijheid van een wandcontactdoos 220 V/ 240 V-50Hz.

Om het risico op interferentie zoveel mogelijk te voorkomen, het oplaadstation op minstens 50 cm van elektronische apparatuur plaatsen (telefoon, TV, computer etc.).

Het oplaadstation kan worden geplaatst op een plat vlak (bureau) of aan de wand worden bevestigd.

Het oplaadstation niet plaatsen:

- in een vochtige omgeving,
- in de nabijheid van een warmtebron,
- vlakbij objecten als dikke muren of metalen structuren.

Plaatsing van het oplaadstation op een horizontaal vlak

- Verbindt de voedingskabel met het oplaadstation.
- Plaats het oplaadstation op een plat vlak.
- Sluit de voedingskabel aan op een wandcontactdoos.
- Zet de handset op het oplaadstation.

⚠ ***Alleen het met het apparaat meegeleverde snoer gebruiken.***

Bevestiging van het oplaadstation aan de wand

- Boor twee gaten op 65 mm verticaal ten opzichte van elkaar in de muur en breng de schroeven aan.
- Verbindt de voedingskabel met het oplaadstation.
- Hang het oplaadstation op aan de schroeven.
- Sluit de voedingskabel aan op de wandcontactdoos.
- Zet de handset op het oplaadstation.

⚠ ***Alleen het met het apparaat meegeleverde snoer gebruiken.***

Plaatsing van het basisstation

U moet er goed op letten dat u de stekker aanbrengt in een stopcontact met de juiste spanning (220 V-240 V).

- Sluit de voedingskabel aan op de connector (symbool ⎓), en vervolgens aan de wandcontactdoos
- Sluit het telefoonsnoer aan op de connector (symbool ✆).

Steek de andere zijde van het telefoonsnoer in de vierpolige telefoonstekker, en plaats de telefoonstekker in de wandcontactdoos van uw telefoonaansluiting.

Plaatsen en vervangen van de batterijen

Voeding

Uw handset wordt gevoed door twee oplaadbare batterijen van het type NiMh AAA/ R03.

Als de batterijen aan vervanging toe zijn, moeten de batterijen die u aanschaft van hetzelfde type zijn:

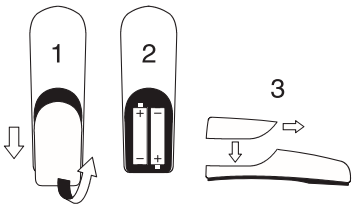

- Druk bovenaan op het deksel van het vak voor de batterijen en schuif het naar beneden.
- Plaats de nieuwe batterijen en let daarbij op de symbolen.
- Breng het deksel weer aan.

Bij het verwijderen van NiMh batterijen de bestaande regels inzake de afvalverwerking in acht nemen.

⚠ : ***Nooit niet-oplaadbare batterijen gebruiken en alleen batterijen gebruiken die zijn voorgeschreven.*** *De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer u zich niet houdt aan deze aanbevelingen.*

Opladen en ontladen van de batterijen

Bij het eerste gebruik of wanneer nieuwe batterijen zijn geplaatst, moet u de batterijen eerst minstens 12 uur opladen. Dit is een voorzorgsmaatregel om de levensduur van de batterijen te verhogen.

Een symbool bovenin het scherm geeft permanent aan of de batterijen voldoende geladen zijn.

Bij dit symbool staat elke balk voor ca. 1/3 van de maximale lading. Tijdens het opladen van uw batterij, knippert de verklikker op het scherm en verschijnen de hier aangegeven symbolen in een vaste volgorde . Wanneer het symbool op uw scherm verschijnt, zijn uw batterijen volledig geladen.

⚠ : *De verklikker van de lader brandt alleen continu als de batterijen volledig zijn opgeladen.*

⚠ : *Wanneer de batterijen geheel ontladen zijn, is het symbool alleen zichtbaar na enkele minuten opladen.*

⚠ : *Wanneer u de handset aan- uitschakelt of indien u de batterij weer in de handset plaatst, duidt de handset aan dat de batterijen volledig ontladen zijn. Om weer de juiste status van de batterijen weer te geven moet u de handset gedurende een volledige laadcyclus opladen.*

Als het symbool op uw scherm zichtbaar wordt, moet u de batterijen opnieuw opladen. Als u op dat moment toevallig net in gesprek bent, zal de handset de spanning na enkele minuten uitzetten.

Test

Wanneer de handset en het basisstation eenmaal zijn geïnstalleerd, moet u om een gesprek te kunnen beginnen het volgende doen:

- Kijk of symbool op het scherm verschijnt (wanneer dit symbool niet weergegeven wordt, moet u de handset aansluiten op het basisstation (zie ook. **“2.7 Een handset aanmelden bij het basisstation”, bladzijde 40".**
- Druk op toets ; het symbool verschijnt en u hoort de kiestoon.
- Stel een nummer samen; de cijfers verschijnen op het scherm en het nummer wordt automatisch gekozen.

Wanneer zich problemen bij deze test mochten voordoen, moet u controleren of de batterijen wel voldoende geladen zijn, en voorts of het oplaadstation wel goed werkt en of het basisstation wel goed is aangesloten op de telefoonlijn en het stopcontact.

De taal van de display tekst instellen

Bij de aankoop van uw Twist™ 336 is de taal van de tekst op het scherm in het Engels. Om de taal in het Nederlands in te stellen drukt u op de volgende toetsen:

Druk op (#),

Druk op (2 ABC),

Druk op (1 ␣ -),

Druk op (4 GHI),

Druk 2 maal op (OK),

(zie bladzijde 39).

Gebruik van de telefoonfunctie

"Stand-by"-Menu

• Stand-by scherm:

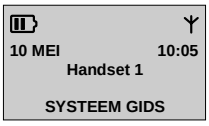

• **"Stand-by" is het startpunt voor alle functies.**

Vanaf deze modus kunt u om een functie te vormen zoveel keer als nodig is drukken op de navigatietoetsen (▲) of (▼), om de verschillende menu's waar u toegang toe heeft op het scherm te krijgen.

De volgende menu's zijn beschikbaar:

- "SYSTEEM GIDS" (Hoofdtelefoonboek),
- "PRIVE GIDS" (Telefoonboek van de handset),
- "INTERN" (Interne lijst),
- "DIENSTEN" (Lijst van services),
- "INSTELLINGEN" (Configuratie),
- "LOGBOEK" (Lijst van ingekomen oproepen),
- "HERHAAL" (Lijst van uitgaande oproepen).

Het geselecteerde menu verschijnt op de laatste schermregel.

Om een van deze menu's te activeren drukt u op de toets (OK), waarna de eerste optie van het geselecteerde menu op het scherm verschijnt.

Om de handset weer "stand-by" te zetten, de toets (C/R) lang (2 seconden) ingedrukt houden.

Indien er nieuwe oproepen in de lijst van inkomende oproepen zitten, of er is een bericht in het antwoordapparaat dan geeft het scherm van uw telefoon dit weer. U moet dan eerst op de toets (C/R) drukken om toegang te krijgen tot de verschillende menu's.

Een gesprek beginnen vanaf de handset

Vanuit "stand-by" stelt u het nummer samen op het toetsenbord (max. 26 cijfers).

Het gekozen nummer verschijnt op één of twee regels, afhankelijk van wat u intikt.

Een per ongeluk verkeerd ingevoerd cijfer corrigeert u als volgt:

- verplaats de cursor met de navigatietoetsen ▲ of ▼,
- gebruik de toets om C/R het teken voor de cursor te wissen,
- door lang (2 seconden) op deze toets te drukken wordt de hele regel gewist.
- het uitschakelen van bepaalde Belgacom diensten waarvoor u manueel codes moet ingeven die beginnen met # kan enkel gebeuren door eerst op ☎ te drukken, of u kan deze codes ook oproepen via het menu "**DIENSTEN**".

Druk op toets ☎.

Het symbool ☎ verschijnt bovenaan op het scherm.

Het nummer wordt automatisch gekozen en op het scherm verschijnen:

- de mededeling "BELLEN",
- het gebelde nummer.

Na 10 seconden verschijnt de duur van het gesprek in het formaat minuten/seconden.

Met deze toets OK kan de buitenlijn in wacht worden gezet.(zie ook “Een inkomende oproep in wacht zetten”, bladzijde 18).

Als u op wilt hangen, drukt u nog een keer op toets ☎.

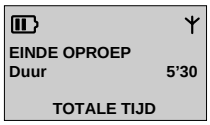

Op het scherm verschijnen:

- de mededeling "EINDE OPROEP",
- de totale gespreksduur,

Om te weten wat de totale duur in uren/minuten van uw verbindingen zijn, drukt u op toets OK.

Na 4 seconden gaat de handset vanzelf weer over op "stand-by".

: U kunt ook drukken op de toets 🔊 om een oproep te maken en tegelijkertijd de luidspreker van de handset activeren. Als u op wilt hangen drukt ☎ u nog een keer op toets .

: Het is ook mogelijk een oproep te maken door te drukken op ☎, voordat u het nummer samenstelt.

Een gesprek beginnen vanaf het basisstation

Druk op toets .

Het groene lampje knippert en de kiestoon is te horen.

Stel het nummer samen door middel van de toetsen 0 tot 9 van het toetsenbord.

Het nummer wordt automatisch gekozen.

De luidspreker en de microfoon van het basisstation worden automatisch geactiveerd. U moet spreken in de richting van de microfoon.

U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen + (hoger zetten) of – (lager zetten).

Als u op wilt hangen moet u drukken op toets .

Het groene lampje houdt op met knipperen.

Een gesprek aannemen met de handset

Telkens als er een inkomende oproep is belt de handset. Het groene lampje en het symbool knipperen.

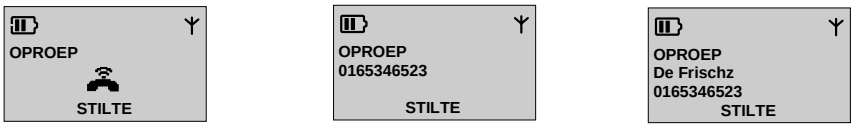

: *U kunt de handset laten ophouden met rinkelen zonder een oproep te maken door te drukken op de toets OK. Uw basisstation blijft wel rinkelen en het symbool verschijnt.*

: *Als het nummer van de gesprekspartner door de centrale wordt meegeseind, verschijnt dit op het scherm. De naam verschijnt ook wanneer deze is opgeslagen in één van het telefoonboeken.*

Voor het aannemen van een gesprek drukt u op toets . Het symbool houdt op met knipperen.

: *U kunt ook drukken op de toets voor het aannemen van een gesprek en tegelijkertijd de luidspreker van de handset activeren.*

Als u op wilt hangen moet u opnieuw drukken op toets .

: *Om degene die opgebeld heeft te kunnen herkennen, moet u geabonneerd zijn op de Belgacom dienst "weergave oproeper".*

Lijst van uitgaande oproepen

Werking van de lijst

Uw Twist™ 336 telefoon onthoudt de telefoonnummers van de laatste 10 externe gesprekken die u vanaf uw handset bent begonnen.

U kunt de lijst bekijken, uw gesprekspartners van daaruit direct weer bellen of de lijst wijzigen.

U kunt ook een telefoonnummer opslaan in het hoofdtelefoonboek of een privételefoonboek.

De lijst van uitgaande oproepen bekijken

U kunt de gesprekkenlijst bekijken vanaf "stand-by" of gedurende een externe oproep.

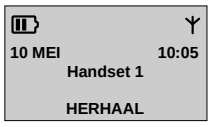

Vanaf "stand-by" drukt u zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ of ▼, om naar het menu **"HERHAAL"** te gaan (lijst van uitgaande oproepen)**.**

De mededeling "HERHAAL" verschijnt op de laatste schermregel.

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

De eerste vermelding op de lijst van uitgaande oproepen verschijnt op het scherm.

Om de lijst door te kunnen bladeren, drukt u zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ of ▼.

: *U kunt direct het weergegeven telefoonnummer oproepen, door te drukken op toets* .

Wissen van een vermelding

Vanaf "stand-by" gaat u naar de lijst van uitgaande oproepen.

De vermelding behorend bij het laatst gevoerde uitgaande oproep wordt weergegeven.

Blader door de lijst, waarbij u zoveel keer als nodig is drukt op de navigatietoetsen ▲ of ▼.

De vermelding die u wilt wissen wordt weergegeven.

Druk op toets OK.

Met behulp van de navigatietoetsen ▲ of ▼, kiest u de optie "Wissen" om de weergegeven vermelding te wissen.

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

Ter bevestiging klinkt een biep en verschijnt de mededeling "Gewist !".

De vermelding is gewist en de volgende vermelding verschijnt.

Opslaan van een vermelding

Vanaf "stand-by" gaat u naar de lijst van uitgaande oproepen.

De vermelding behorend bij het laatst gevoerde uitgaande oproep wordt weergegeven.

Blader door de lijst, waarbij u zoveel keer als nodig is drukt op de navigatietoetsen ▲ of ▼.

Het nummer dat u wilt opslaan wordt weergegeven.

Druk op toets OK.

Met behulp van de navigatietoetsen ▲ of ▼, selecteert u de optie "Opslaan".

De geselecteerde optie verschijnt.

Druk op toets OK.

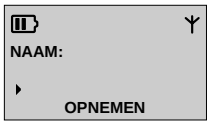

Voer de nieuwe naam in via het numerieke toetsenbord.

Al naar gelang het teken dat u wilt invoeren moet u een of meerdere keren drukken op de desbetreffende toets (zie ook “Tekentabel”, bladzijde 56).

Met de wistoets C/R kunt u het teken voor de cursor wissen.

Druk op toets OK om de nieuwe naam te bevestigen.

Het systeem vraagt u de telefoonboek waarin u het telefoonnummer wilt opslaan te selecteren.

Selecteer het telefoonboek, door middel van de navigatietoetsen ▲ of ▼ (hoofd-of privételefoonboek).

Het geselecteerde telefoonboek verschijnt op de tweede schermregel.

Druk op toets OK om de selectie van het telefoonboek te bevestigen.

De bevestiging "Opgeslagen" verschijnt.

Ga terug naar de lijst van uitgaande oproepen.

Een gesprek aannemen vanaf het basisstation

Met de functie 'handen vrij' kunt u bellen of gebeld worden zonder gebruik te maken van een handset.

De bel rinkelt. Het groene lampje knippert.

Om het oproep te maken drukt u op toets ( ) van het basisstation.

De luidspreker en de microfoon van het basisstation worden automatisch geactiveerd. U moet spreken in de richting van de microfoon.

U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen (+) (hoger zetten) of (–) (lager zetten).

Als u op wilt hangen moet u opnieuw drukken op toets ( ).

Het groene lampje houdt op met knipperen.

Regelen van de geluidsvolumes van uw handset of het basisstation tijdens het gesprek

1) Met uw handset:

Er zijn twee volumeniveaus "Normaal" en "Luid".

Tijdens het gesprek kunt u het volume hoger zetten door op de toets ( ) van uw handset te drukken.

Als het gesprek is beëindigd gaat het volume weer terug naar het niveau "Normaal" (de standaardinstelling).

U kunt ook het oorspronkelijke volumeniveau "Normaal" regelen (de standaardinstelling), (zie ook “1.1 Regelen van het volume van de hoorn”, bladzijde 37).

2) Met het basisstation:

Tijdens het gesprek of gedurende het afluisteren van de berichten kunt u het volume van de luidspreker regelen door te drukken op een van de twee toetsen (+) (hoger zetten) of (–) (lager zetten).

Door telkens een keer op een van deze toetsen te drukken selecteert u een van de drie beschikbare volumeniveaus (stil, middel, luid).

Activeren van de luidsprekers vanaf de handset

Voor het activeren van de luidspreker van uw handset tijdens het gesprek, drukt u op toets ( ). Voor het uitschakelen, drukt u opnieuw op toets ( ).

Voor het activeren van de luidspreker van het basisstation tijdens het gesprek, drukt u gedurende 2 seconden op toets ( ) van de handset. Voor het uitschakelen, drukt u gedurende 2 seconden op toets ( ).

De luidspreker en de microfoon van het basisstation zijn geactiveerd, waardoor meerdere mensen kunnen deelnemen aan het gesprek.

Een inkomende oproep in wacht zetten

Wanneer een oproep binnenkomt kunt u die in wacht zetten: uw externe gesprekspartner hoort een wachtmuziekje, als dat geactiveerd is, (zie ook “5.7 Activeren/uitschakelen van het wachtmuziekje”, bladzijde 47), of de wachttoon.

1) Met uw handset

Selecteer de functie "IN WACHT" door middel van de toetsen ▲ of ▼, en daarna bevestigt u dit met toets OK.

Om het gesprek weer voort te zetten, drukt u opnieuw op toets OK.

2) Met het basisstation

Druk op toets ☎ om het gesprek in wacht te zetten.

Om het gesprek weer voort te zetten, drukt u opnieuw op toets ☎.

Een gesprek opnemen vanaf de handset

Selecteer de optie "Opnemen" door middel van de navigatietoetsen ▲ en ▼.

Druk op toets OK.

Het gesprek wordt 2 minuten lang opgenomen.

Als u de opname wilt stoppen drukt u opnieuw op toets OK.

De opname van het gesprek wordt verzorgd door het antwoordapparaat.

Als u wilt weten hoe u een opgenomen gesprek kunt beluisteren, moet u even kijken onder het hoofdstuk “Beluisteren van binnengekomen boodschappen”, bladzijde 31.

Lijst van ingekomen oproepen

De gesprekspartner identificeren

Uw Twist™ 336 telefoon is geschikt voor de weergave van het nummer van uw gesprekspartner. Om de functies die verband houden met de herkenning van de gesprekspartners te kunnen gebruiken, moet u geabonneerd zijn op de Belgacom dienst "weergave oproeper".

Wanneer de telefoon rinkelt, verschijnt op uw handset(s) het nummer en de naam van uw gesprekspartner, mits de telefooncentrale deze beschikbaar stelt. Als dit nummer gekoppeld is aan een naam in het hoofdtelefoonboek of een privételefoonboek, zal ook de naam verschijnen.

De gesprekkenlijst

Uw Twist™ 336 telefoon kan de telefoonnummers van de 30 laatste inkomende oproepen opslaan.

Iedere vermelding op de lijst van de gesprekken geeft aan:

- het telefoonnummer van de gesprekspartner (abonnement),
- de naam van de gesprekspartner, mits deze is opgeslagen in uw telefoonboeken, of de telefooncentrale deze levert (abonnement).

⚠ : *Wanneer de lijst vol is, wordt de oudste vermelding gewist, ook als u die nog niet bekeken hebt.*

Tijdens het bekijken van de lijst kunt u:

- de dag en tijdstip van het gesprek zien,
- uw gesprekspartners van daaruit direct weer bellen,
- een of meerdere nummers wissen,
- de gesprekspartners die een bericht op het antwoordapparaat hebben achtergelaten identificeren,
- de door de gesprekspartners achtergelaten berichten beluisteren,
- een telefoonnummer opnemen in het hoofdtelefoonboek of een privételefoonboek.

De lijst van niet beantwoorde gesprekken bekijken

Het lampje van de handset knippert om aan te geven dat er een nieuw gesprek binnenkwam dat nog niet is beantwoord.

Druk op toets OK voor het bekijken van de lijst van nieuwe gesprekken.

Om de lijst door te kunnen bladeren drukt u zo vaak als nodig is op de navigatietoetsen ▲ en ▼.

De lijst van ingekomen oproepen bekijken

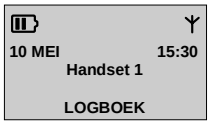

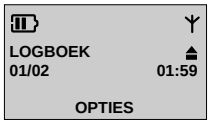

Vanaf "stand-by" drukt u zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ of ▼, om te gaan naar het menu "LOGBOEK".

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

De eerste vermelding op de lijst van ingekomen oproepen verschijnt op het scherm.

Om de lijst door te kunnen bladeren, drukt u zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ en ▼.

⚠ : *Als er geen enkel bericht is binnengekomen, verschijnt op het scherm "Lijst leeg !".*

: *U kunt direct het weergegeven telefoonnummer oproepen, door te drukken op toets* (📞).

- Als u bij het bekijken van de lijst bij een aldus weergegeven gesprek belandt waar een ingesproken boodschap aan is gekoppeld, verschijnt het symbool ✉ ; om de boodschap te kunnen beluisteren, selecteert u de optie **"AFSPELEN"** en drukt u op toets (OK).

Wissen van een vermelding in de lijst van ingekomen oproepen

Vanaf "stand-by" gaat u naar de lijst van ingekomen oproepen.
De gesprekspartner van het laatst binnengekomen gesprek wordt aangegeven.

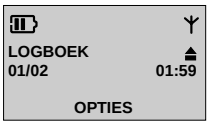

Blader door de lijst, waarbij u zoveel keer als nodig is drukt op de navigatietoetsen (▲) en (▼).
De vermelding die u wilt wissen verschijnt.
Druk op toets (OK).

Met behulp van de navigatietoetsen (▲) en (▼), selecteert u de optie "Wissen".

Bevestig dit door te drukken op toets (OK).

Ter bevestiging klinkt een biep en verschijnt de mededeling "Gewist !".

De vermelding is gewist en de volgende vermelding verschijnt.

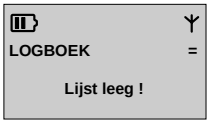

Als er geen boodschappen meer zijn in uw lijst van ingekomen oproepen, geeft het scherm aan "Lijst leeg !".

Een nummer uit de lijst van inkomende oproepen opslaan in het telefoonboek

⚠ : *Deze functie is alleen beschikbaar als u bent geabonneerd op de dienst "weergave oproeper".*

Vanaf "stand-by" gaat u naar de lijst van ingekomen oproepen.

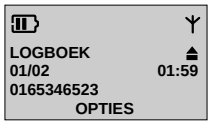

Blader door de lijst, en druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ en ▼.

Het nummer dat u wilt opslaan wordt weergegeven.

Druk op toets OK.

Selecteer de optie "Opslaan" door middel van de navigatietoetsen ▲ en ▼.

De geselecteerde optie verschijnt.

Druk op toets OK.

Voer de nieuwe naam in via het numerieke toetsenbord.

Al naar gelang het teken dat u wilt invoeren moet u een of meerdere keren drukken op de desbetreffende toets (zie ook “Tekentabel”, bladzijde 56).

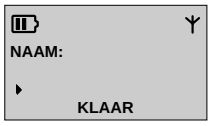

Met de wistoets C/R kunt u het teken voor cursor wissen.

Druk op toets OK om de nieuwe naam te bevestigen

Het systeem vraagt u het telefoonboek te selecteren waarin u het telefoonnummer wilt opslaan.

Selecteer het telefoonboek door middel van de navigatietoetsen ▲ of ▼ (hoofd-of privételefoonboek).

Het geselecteerde telefoonboek verschijnt op de tweede schermregel.

Druk op toets OK om de selectie van net telefoonboek te bevestigen.

De bevestiging "Opgeslagen" verschijnt.

Ga terug naar de lijst van ingekomen oproepen.

Telefoonboeken: privételefoonboek en hoofdtelefoonboek

Uw telefoon is voorzien van twee telefoonboeken, een privételefoonboek en een hoofdtelefoonboek (= Systeemgids): u hebt derhalve de mogelijkheid de telefoongegevens op te nemen in een persoonlijk bestand dat niet toegankelijk is vanaf de andere handsets, of in een hoofdtelefoonboek die u deelt met anderen.

In elke telefoonboek kunt u de telefoongegevens opnemen (nummer en naam) van 100 gesprekspartners, vanaf de lijst van ingekomen oproepen, van de lijst van uitgaande oproepen of u voert ze handmatig in. De vermeldingen worden automatisch in alfabetische volgorde gezet.

Verder hebt u de mogelijkheid vanaf het hoofdtelefoonboek het systeem te bedienen via stemherkenning, (zie ook “Stemherkenning”, bladzijde 24).

Opslaan van de telefoongegevens van uw gesprekspartners

Vanaf "stand-by" stelt u op het toetsenbord het telefoonnummer samen (max. 26 cijfers) dat u wilt opslaan.

Bevestig het nieuwe nummer door te drukken op toets (OK).

⚠ : *De toets (#) lang ingedrukt houden om een pauze tijdens het vormen in te voegen.*
De toets (*) lang ingedrukt houden om de flash (R-toets) in te voegen.

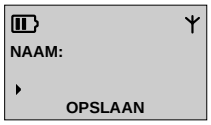

Voer de nieuwe naam in via het numerieke toetsenbord.
Al naar gelang het teken dat u wilt invoeren moet u een of meerdere keren drukken op de desbetreffende toets (zie ook “Tekentabel”, bladzijde 56).
Met de wistoets (C/R) kunt u het teken voor cursor wissen.

Druk op toets (OK) om de nieuwe naam te bevestigen

Het systeem vraagt u het telefoonboek te selecteren waarin u de nieuwe vermelding wilt opslaan.

Selecteer het telefoonboek door middel van de navigatietoetsen (▲) of (▼).

⚠ : *Als u de optie stemherkenning aan deze vermelding wilt koppelen, moet u het hoofdtelefoonboek selecteren.*

Druk op toets (OK) om de selectie van het telefoonboek te bevestigen.

Nu verschijnt de bevestiging "Opgeslagen".
Ga terug naar "stand-by".

Een telefoonboek bekijken

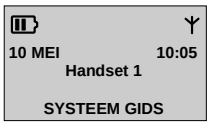

Vanaf "stand-by" drukt u zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ of ▼, om naar het menu "PRIVE GIDS" of "SYSTEEM GIDS" te gaan.

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

De eerste vermelding van het geselecteerde telefoonboek verschijnt op het scherm.

Om de lijst door te kunnen bladeren, drukt u zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ en ▼.

Om sneller te belanden bij de naam die u zoekt is het mogelijk alfabetisch te zoeken.
Op het toetsenbord tikt u de eerste letters van de naam die u zoekt; waarna deze letters op het scherm verschijnen.
Druk op toets OK om het zoeken te bevestigen.

De eerste namen die beginnen met de tekens die u bij het zoeken hebt ingevoerd, worden nu in alfabetische volgorde weergegeven.

U kunt nog gerichter gaan zoeken door middel van de navigatietoetsen ▲ en ▼.

Een gesprek tot stand brengen

Nadat u uw gesprekspartner in het telefoonboek hebt opgezocht, verschijnen de naam en het telefoonnummer op het scherm.

Druk op toets ☎ om het telefoonnummer direct te vormen.

Wissen van een vermelding

Nadat u de te wissen vermelding in een telefoonboek hebt geselecteerd, verschijnen de naam en het telefoonnummer op het scherm.

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

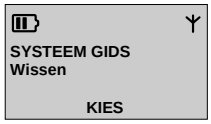

Selecteer de optie "Wissen", door middel van de navigatietoetsen ▲ en ▼.

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

Ter bevestiging klinkt een biep en verschijnt de mededeling "Gewist !".

De vermelding is gewist en de volgende vermelding verschijnt.

Wijzigen van een vermelding in een telefoonboek

Nadat u de te wissen vermelding in een telefoonboek hebt geselecteerd, verschijnen de naam en het telefoonnummer op het scherm.

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

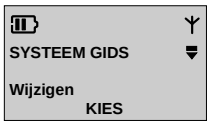

Selecteer de optie "Wijzigen", door middel van de navigatietoetsen ▲ en ▼.

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

U kunt nu het telefoonnummer wijzigen.

Druk op toets C/R voor het wissen van een letter; door 2 seconden op deze toets te blijven drukken wordt de hele regel gewist.

Bevestig het nieuwe nummer door te drukken op toets OK.

Herhaal de procedure en vervang indien nodig de naam.

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

Stemherkenning

Met deze functie is het mogelijk een gesprekspartner te bellen zonder eerst diens telefoonnummer in te hoeven toetsen of daarnaar te zoeken, gewoon door zijn naam uit te spreken.

⚠ : *Om meerdere personen in staat te stellen gebruik te maken van het systeem met stemherkenning, moet het nummer opnieuw in het telefoonboek worden gekopieerd.*
Om de stemherkenning te verbeteren, kunt u uw stemafdruk het beste opnemen in een rustige, niet te lawaaiige omgeving.

Koppelen van een ingesproken tekst

Vanaf "stand-by" gaat u naar het hoofdtelefoonboek.

Zoek vanuit het hoofdtelefoonboek de gesprekspartner aan wie u een ingesproken tekst wilt koppelen.

Druk op toets OK.

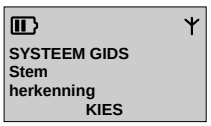

Kies met behulp van de navigatietoetsen ▲ en ▼ de optie "Stemherkenning".

De geselecteerde optie verschijnt.

Druk op toets OK om de geselecteerde optie te bevestigen.

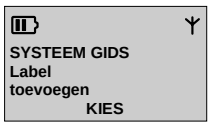

Nu verschijnt de mededeling dat wordt voorgesteld een stemafdruk aan deze vermelding te koppelen.

⚠ : *Deze mededeling verschijnt alleen als er voldoende ruimte is in het geheugen. Zoniet, dan verschijnt de mededeling "Mislukt !".*

Druk op toets OK.

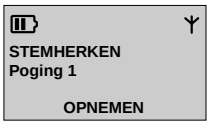

Druk op toets OK**.**

Spreek de naam die hoort bij de geselecteerde vermelding duidelijk uit.

Druk op toets OK**.**

Na 2 seconden hoort u de opname.

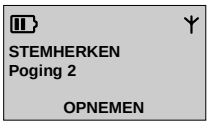

Het systeem stelt een tweede training voor.

Druk op toets OK**.**

Spreek de naam die hoort bij de geselecteerde vermelding opnieuw duidelijk uit.

Na 2 seconden hoort u de opname.
Nu verschijnt de bevestiging "Opgeslagen".

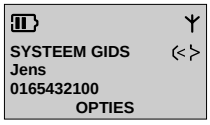

Het telefoonnummer wordt gevormd.

Rechts bovenin het scherm verschijnt het symbool ‹‹›› van de stemherkenning.

Opbellen via stemherkenning

Vanaf "stand-by" lang drukken (2 seconden) op toets ☎**:**
Spreek de naam behorend bij het te vormen nummer duidelijk uit.

Ook het uitspreken van de naam behorend bij een door u gekozen vermelding kunt u, net als bij het opnemen van uw stemafdruk, het beste doen in een niet al te lawaaiige omgeving.

Het telefoonnummer wordt gevormd.

⚠ *: Wanneer het systeem het signaal van de stemherkenning niet herkent, verschijnt de foutmelding "Niet herkend !" en stelt het u voor het een tweede keer te proberen.*

PROBLEEM	OORZAAK
Achter grondruis !	Er is teveel omgevingslawaai tijdens het opnemen van uw stemafdruk.
Te lang !	De opname duurde te lang of u begon te laat te spreken.
Te kort !	De opname duurde te kort of u begon te vroeg te spreken.
Te gelijkvormig !	Er is te weinig verschil tussen deze en een eerder gemaakte opname.
Te verschillend !	Er is te veel verschil tussen de beide registraties van uw stemgeluid.

Beluisteren van ingesproken tekst

Na in het hoofdtelefoonboek de gesprekspartner te hebben geselecteerd van wie u de ingesproken tekst wilt beluisteren, **kiest u de optie "Stemherkenning".**

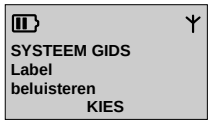

Met behulp van de navigatietoetsen ▲ en ▼, selecteert u de functie "Label beluisteren".

Druk op toets OK om deze te beluisteren.

Wissen van ingesproken tekst

Zoek in het hoofdtelefoonboek de gesprekspartner van wie u de ingesproken tekst wilt wissen.

Druk op toets OK.

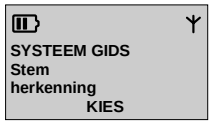

Met behulp van de navigatietoetsen ▲ en ▼, kiest u de optie "Stemherkenning".

Druk op toets OK om de selectie te bevestigen.

Met behulp van de navigatietoetsen ▲ en ▼, selecteert u de functie "Label wissen".

Druk op toets OK voor het wissen van de stemafdruk.

Nu verschijnt de bevestiging "Gewist !".

Gebruik van de intercomfunctie

Uw basisstation kan worden gekoppeld aan 8 handsets.
Met deze voorziening kunt u:

- een intern gesprek tussen 2 handsets tot stand brengen (of tussen de handset en het basisstation),
- een externe oproep doorverbinden naar een andere handset,
- een interne gesprek afkomstig van het basisstation aannemen,
- met meerdere handsets confereren,
- de omgevingsgeluiden afluisteren vanuit een ander vertrek.

: *Omdat het intern gesprek geheel onafhankelijk van de telefooncentrale wordt gevoerd, zijn alle verbindingen tussen de handset en het basisstation of tussen twee handsets geheel gratis.*

: *Gedurende een interne oproep tussen twee handsets kunt u ook een externe oproep aannemen en deze doorverbinden naar een derde handset.*

Intern bellen (intercom)

Vanaf de handset

Vanaf de stand-by drukt u zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ en ▼, om een intern gesprek te kunnen beginnen.

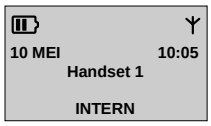

De functie "INTERN" verschijnt op de laatste schermregel.

Druk op toets OK.

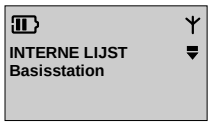

Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ en ▼, om het basisstation of de handsets dat of die u wilt bellen te selecteren
Druk op toets ✆ voor het bellen van het basisstation of de handsets.

Vanaf het basisstation

U kunt als u wilt een handset bellen die gekoppeld is aan uw basisstation.
Druk op toets ✆.
Druk vervolgens op 1 tot 8 behorend bij het nummer van de handset die u wilt bellen.

: *Als u de toets ✆ lang (2 seconden) ingedrukt houdt, zullen alle vrije handsets rinkelen.*
De verbinding wordt tot stand gebracht met de handset die als eerste antwoordt.

De bijbehorende handset rinkelt.

⚠ : *Als uw handset niet verbonden is met het basisstation, klinkt er een biep ten teken dat er iets fout is.*

De luidspreker en de microfoon van het basisstation worden automatisch geactiveerd.

U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen (+) (hoger zetten) of (–) (lager zetten).

Een externe oproep doorverbinden met een andere handset

Vanaf het basisstation

Tijdens het gesprek drukt u op toets (📞) om de buitenlijn in wacht te zetten.

Uw externe gesprekspartner, hoort het wachtmuziekje (als dat is geactiveerd, zie “5.7 Activeren/uitschakelen van het wachtmuziekje”, bladzijde 47).

Druk op een van de toetsen (1) tot (8) behorend bij het nummer van de handset waarnaar u wilt doorverbinden ((1) om te bellen met handset N°1, of (2) om te bellen met handset N°2, etc.).

De bijbehorende handset rinkelt.

Als u wilt kunt u de externe oproep hervatten door opnieuw te drukken op toets (📞).

: Tijdens het gesprek, kunt u dat in wacht zetten door lang te drukken (2 seconden) op toets (📞), waardoor alle vrije handsets gaan rinkelen.

Druk op toets (📞) om door te schakelen.

Vanaf de handset

Terwijl u in gesprek bent kunt u het gesprek desgewenst doorschakelen naar een andere handset of naar het basisstation.

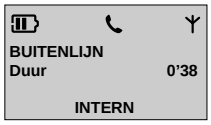

Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen (▲) of (▼), om de functie "INTERN" te selecteren en druk op toets (OK).

Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen (▲) of (▼), om de handset of het basisstation te selecteren waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

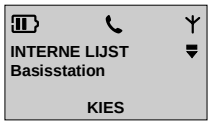

Bevestig de selectie door te drukken op de toets (OK).

De buitenlijn is in wacht gezet. Als het wachtmuziekje is geactiveerd, zal de gesprekspartner dat horen.

: Als de geselecteerde handset niet antwoordt, drukt u op (▲) of (▼). Op het scherm verschijnt "AFBREKEN". Druk op de toets (OK) om het gesprek te hervatten.

Zodra de geselecteerde handset antwoordt, verschijnt op de eerste schermregel de mededeling "INTERN".

Selecteer de optie "DOORVERBINDEN", of druk op toets (📞) om het gesprek door te verbinden naar de geselecteerde handset.

De buitenlijn wordt naar de handset doorverbinden.
Uw handset gaat weer terug naar "stand-by".

Een interne oproep aannemen

De bel rinkelt op de handset.

Het symbool , op het scherm van de handset, knippert.

Druk op de toetsen (luidspreker) of (hoorn) om de oproep aan te nemen.

De functie "conferentie" initialiseren

Wanneer u een extern gesprek voert, kunt u een derde persoon bij het gesprek betrekken, door tijdens dit gesprek een andere handset op te roepen.

Bel intern met de persoon in uw omgeving met wie u het gesprek samen wilt voortzetten. (zie ook ""Een externe oproep doorverbinden met een andere handset", bladzijde 28).

Wanneer deze het gesprek heeft aangenomen, selecteert u de optie "CONFERENTIE" door middel van de toetsen (▲) en (▼) en daarna bevestigt u dit met toets (OK).

De buitenlijn wordt aan twee handsets tegelijk doorgegeven.

Selecteren van de functie afluisteren van omgevingsgeluiden (Babysit)

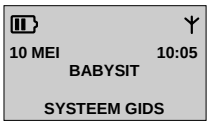

Op de handset die stand-by staat in het vertrek dat u wilt bewaken (bijv. : de kinderkamer), activeert u de functie "Babysit" (zie ook "2.5 Selecteren van de Babysit-modus", bladzijde 40).

Vanaf uw basisstation of van een andere handset belt u intern naar de handset in het vertrek dat u wilt bewaken.

Gedurende de interne oproep (gratis) kunt u alle geluiden daar in het vertrek horen.

Gebruik van het antwoordapparaat

U kunt naar de functies gaan van het antwoordapparaat (afluisteren van berichten, filteren van gesprekken, opslaan van boodschappen, configureren), vanaf een handset die aangemeld is bij het basisstation (zie ook “Instellingen van het antwoordapparaat”, bladzijde 43), of door middel van het toetsenbord van het basisstation.

Uw antwoordapparaat kan op de volgende twee manieren in werking treden:

- Met enkel antwoorden:
  uw meldtekst wordt afgespeeld, maar uw gesprekspartners kunnen geen boodschappen achterlaten.
- Met antwoorden en opnemen:
  na het beluisteren van uw meldtekst kunnen uw gesprekspartners (na een geluidssignaal) boodschappen inspreken, (max. 2 min.). Uw antwoordapparaat heeft een totale opname capaciteit van 30 minuten beschikbaar (de aankondigingen en boodschappen meegerekend).

Als tijdens uw afwezigheid uw gesprekspartners nieuwe boodschappen hebben achtergelaten, blijkt dat uit het volgende:

- het rode lampje van het basisstation knippert,
- het scherm geeft aan hoeveel nieuwe boodschappen er zijn binnengekomen.

⚠ : *Wanneer er niet meer voldoende geheugen is, gaat het rode lampje van het basisstation snel knipperen, terwijl ook een biep weerklinkt ten teken dat er iets fout is.*

Als u minimaal een bericht gelezen hebt, houdt het rode lampje op met knipperen.

Het antwoordapparaat bedienen vanaf de handset

Vanaf uw handset kunt u:

- het antwoordapparaat activeren/uitschakelen ,
- gesprekken filteren en onderscheppen,
- uw boodschappen beluisteren (inclusief de memo's),
- een binnengekomen boodschap wissen.

Activeren/uitschakelen van het antwoordapparaat

Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en bevestig dit door te drukken op toets OK.

Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ of ▼, om de functie "Antwoordapparaat" te selecteren.

Bevestig dit door te drukken op de toets OK.

Bevestig de "Antwoordapp modus" door te drukken op de toets OK, en selecteer de gewenste optie:

- Enkel melding, waardoor alleen de meldtekst wordt uitgezonden.
- Melding opname, waardoor na uitzenden van de meldtekst een boodschap kan worden opgenomen.
- Uit, het antwoordapparaat is niet actief.

Filteren en onderscheppen van inkomen oproepen

Uw antwoordapparaat is bezig met het opnemen van een boodschap van uw gesprekspartner wanneer:

- het symbool ✉ op het scherm verschijnt,
- het symbool ∞ op het scherm knippert.

U kunt de boodschap eerst beluisteren voordat u besluit de oproep aan te nemen, door te drukken op toets (🔊) van de handset.

Het symbool 🔊 verschijnt op het scherm.

Zonder dat de ander het merkt kunt u het bericht van uw gesprekspartner horen via de luidspreker van uw handset. Het antwoordapparaat blijft in de opnamestand staan.

Om het gesprek dat gefilterd wordt aan te nemen, drukt u op toets (📞).

Beluisteren van binnengekomen boodschappen

Als de gesprekspartners tijdens uw afwezigheid nieuwe boodschappen hebben achtergelaten, knippert het groene lampje.

- het scherm geeft aan hoeveel nieuwe boodschappen er zijn achtergelaten op het antwoordapparaat,
- op het scherm knippert het symbool ✉.

Druk op toets (OK).

of

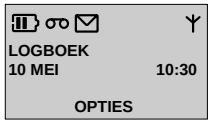

De lijst van ingekomen oproepen wordt automatisch geopend en de identiteit van de gesprekspartner die het oudste bericht heeft achtergelaten verschijnt.

⚠ : *Om degene die opgebeld heeft te kunnen herkennen, moet u geabonneerd zijn op de Belgacom dienst "weergave oproeper".*

Bij het ingesproken bericht worden ook de dag en het tijdstip dat dit telefoontje kwam aangegeven.
Het antwoordapparaat begint het oudste bericht af te spelen.
Zodra het eerste bericht is afgespeeld, begint het antwoordapparaat met het afspelen van de tweede boodschap.

💡 : *U kunt het laatste bericht opnieuw laten afspelen door middel van de navigatietoetsen (▲).*

Na het afspelen van het laatste bericht, gaat het apparaat weer terug naar "stand-by". Het symbool ✉ op het scherm houdt op met knipperen en het groene lampje gaat weer uit.

💡 : *U kunt oude boodschappen opnieuw laten afspelen door door de lijst van ingekomen oproepen te bladeren. Daarvoor gaat u naar de lijst van ingekomen oproepen, waarna u daar doorheen bladert met behulp van de navigatietoetsen (▲) en (▼) als een bericht gekoppeld is aan een vermelding op de lijst, verschijnt het symbool ✉.*

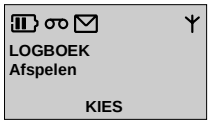

Om het bericht te kunnen horen, moet u de optie "AFSPELEN" selecteren, en dit daarna bevestigen met toets OK.

Wissen van een binnengekomen boodschap

U kunt een of meerdere boodschappen wissen terwijl u de lijst van ingekomen oproepen aan het bekijken bent.

Blader door de gesprekkenlijst door middel van de navigatietoetsen ▲ en ▼.

Zodra het bericht dat u wilt wissen verschijnt, **drukt u op toets** OK.

Druk zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ of ▼ om de optie "Wissen" te selecteren.

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

Het antwoordapparaat bedienen vanaf het basisstation

Vanaf uw basisstation kunt u:

- het antwoordapparaat activeren/uitschakelen ,
- gesprekken filteren en onderscheppen,
- uw boodschappen beluisteren (inclusief de memo's),
- een binnengekomen boodschap wissen,
- een meldtekst opnemen,
- een memo opnemen.

Activeren/uitschakelen van het antwoordapparaat

Druk op toets 7 ON voor het activeren van het antwoordapparaat.

Het rode lampje gaat branden.

Als u het antwoordapparaat wilt uitschakelen drukt u op toets 9 OFF.

Het rode lampje gaat weer uit.

Filteren en onderscheppen van binnenkomende gesprekken

Terwijl het antwoordapparaat het bericht van uw gesprekspartner opneemt, is dit automatisch te horen via de luidspreker van het basisstation.

U kunt het bericht eerst beluisteren voordat u besluit de oproep aan te nemen.

U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen + (hoger zetten) of − (lager zetten).

: *Voor het uitschakelen van het filteren van het gesprek drukt u zoveel keer als nodig op toets* −.

Als uw antwoordapparaat bezig is met een gesprek en u wilt dit gesprek aannemen:

Druk op toets ☎.

Het antwoordapparaat wordt onderbroken en u kunt spreken met uw gesprekspartner.

Beluisteren van binnengekomen boodschappen

Indien er nieuwe ongelezen boodschappen ontvangen werden knippert het rode lampje en geeft de display aan hoeveel nieuwe boodschappen er zijn binnengekomen (boodschappen en memo's).

Druk op toets (2▸) om de binnengekomen boodschappen te beluisteren.

De stem zegt u hoeveel nieuwe boodschappen er zijn binnengekomen.

Vervolgens speelt het antwoordapparaat alle nieuwe boodschappen af, beginnend met het oudste bericht.

Voor elk bericht zegt een stem u wat de datum en het tijdstip van het gesprek waren.

U kunt het luidsprekervolume regelen door middel van de toetsen (+) (hoger zetten) of (−) (lager zetten).

Wanneer het antwoordapparaat klaar is met het afspelen van het laatste bericht:

- gaat het antwoordapparaat in "stand-by" staan,
- geeft het scherm aan hoeveel boodschappen er in totaal zijn opgenomen.

Druk op toets (8▪) om het afspelen van de boodschappen te stoppen.

: Als u alle nieuwe boodschappen hebt beluisterd, kunt u alle opgenomen boodschappen opnieuw beluisteren door te drukken op toets (2▸).

Wissen van een boodschap

Gedurende het beluisteren van de boodschappen drukt u op toets (6×) terwijl het antwoordapparaat het bericht dat u wilt wissen afspeelt.

Er klinkt ter bevestiging van het wissen van de boodschap een biep.

Wissen van alle boodschappen

De toets (6×) voor het wissen van alle binnengekomen boodschappen lang (ca. 2 seconden) ingedrukt houden.

Er klinkt ter bevestiging van het wissen van alle boodschappen een biep.

Opnemen van een meldtekst

Er kunnen twee verschillende meldteksten worden opgenomen:

- Een voor in de stand enkel antwoorden,
- En een andere voor in de stand antwoorden en opnemen.

Een meldtekst wordt altijd vantevoren opgenomen.

Voordat u begint met de opname van uw meldtekst, moet u kijken in welke stand het antwoordapparaat staat (zie ook “4.3 Opnemen van een meldtekst”, bladzijde 44), waarna u als volgt te werk gaat.

Druk op toets (4•), en daarna op toets (5↖).

U hoort de melding "please leave your message after the tone", waarna u een biep hoort.

Nu moet u duidelijk, dicht op en in de richting van de microfoon van het basisstation spreken.

Als u klaar bent met inspreken drukt u op toets (8▪) om te stoppen met de opname.

Er klinkt ter bevestiging van de opname van de meldtekst een biep.

Voor het beluisteren van uw meldtekst drukt u op toets 5.

: *Om uw meldtekst te wijzigen hoeft u alleen uw nieuwe meldtekst over de vorige heen op te nemen, op de hieronder aangegeven wijze.*

Opnemen van een memo (lokaal bericht)

Met deze functie kunt u een memo achterlaten voor iemand uit uw omgeving.

Terwijl het antwoordapparaat in "stand-by" staat **drukt u op toets /R.**

De stem leest de melding voor, waarna u een biep hoort.

Nu moet u duidelijk, dicht op en in de richting van de microfoon van het basisstation spreken.

Als u klaar bent met inspreken, drukt u opnieuw op toets /R om te stoppen met de opname.

Er klinkt ter bevestiging van de opname van de memo een biep.

Het rode lampje knippert en het scherm berekent opnieuw hoeveel nieuwe boodschappen er zijn binnengekomen.

Uw memo kan tegelijk met de andere binnengekomen boodschappen worden afgespeeld, door te drukken op de toets 2.

Het antwoordapparaat op afstand activeren

Kies uw eigen telefoonnummer. Laat de telefoon 9 keer rinkelen.

Het antwoordapparaat neemt op, geeft een boodschap weer en laat een wachttoon horen.

Druk op toets * van de telefoon en vorm de beveiligingscode die u in het basisstation hebt ingevoerd (RC-code). De RC-code bij levering staat onderaan het basisstation. U kan deze naar keuze wijzigen (zie bladzijde 48).

Druk op toets 7PQRS van de telefoon en hang daarna weer op.

Het antwoordapparaat is geactiveerd en gereed om gesprekken te beantwoorden.

: *Als u wilt weten hoe u uw beveiligingscode kunt wijzigen, moet u kijken onder "6.4 Invoeren van de beveiligingscode", bladzijde 49.*

Het antwoordapparaat op afstand afluisteren

U kunt het antwoordapparaat op afstand afluisteren vanaf elke willekeurige telefoon.

Vorm uw telefoonnummer, waarna u terwijl de meldtekst weergegeven wordt drukt op toets * van de telefoon.

Kies uw Beveiligingscode (de in het basisstation ingevoerde RC-code).

Het antwoordapparaat leest automatisch alle nieuwe boodschappen voor, beginnend met de oudste.

Als u een verkeerde code invoert wordt de meldtekst opnieuw afgespeeld. Druk opnieuw op de toets * en voer opnieuw uw code in. Als u tot drie keer toe een verkeerde code hebt ingevoerd, hangt het antwoordapparaat automatisch op.

Als u tijdens het beluisteren tussen de boodschappen heen en weer wilt gaan, doet u het volgende:

- Druk op toets 1 om de boodschap die wordt afgespeeld opnieuw te laten beginnen.
- Druk twee keer achtereen op toets 1 om de vorige boodschap nog een keer te laten afspelen.
- Druk op toets 3DEF om de volgende boodschap te laten afspelen.

Beëindig het gesprek door op te hangen.

- Het antwoordapparaat gaat weer in de stand staan waarin het zich bevond voor uw gesprek, tenzij u het uitschakelt door te drukken op toets 9WXYZ.

: Aan het eind van deze handleiding vindt u een geheugensteun voor het op afstand bedienen van het apparaat.

Systeemconfiguratie

Bediening van het configuratiemenu

U kunt bepaalde functies van uw telefoon naar uw eigen inzichten configureren met behulp van het hoofdconfiguratiemenu "**INSTELLINGEN**".

Dit hoofdmenu is onderverdeeld in zes submenu's:

1. **Geluiden van de handset,**
2. **Instellingen van de handset,**
3. **Basisinstellingen,**
4. **Instellingen van het antwoordapparaat,**
5. **Lijninstellingen,**
6. **Beveiliging.**

Deze submenu's zijn onderverdeeld in functies die elk meerdere instellingen omvatten. Hoe elk submenu verder is ingedeeld staat weergegeven in een tabel (zie ook de volgende bladzijden). Deze geeft voor elke functie of instelling ook de bijbehorende sneltoetsen aan, waardoor u sneller naar de gewenste instelling kunt gaan.

In elke tabel geeft het vakje ☑ de huidige instelling aan van uw apparaat.

⚠ : *Per functie kan slechts een enkele instelling actief zijn.*

Het instellen

Ga vanaf "stand-by" naar het configuratiemenu "INSTELLINGEN". **Druk hiervoor zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ en ▼.**

Dit bevestigen door te drukken op toets OK.

De inhoud van het eerste submenu verschijnt in het midden van het scherm.

Met behulp van de navigatietoetsen ▲ en ▼ selecteert u het submenu van uw keuze.

De inhoud van het geselecteerde submenu verschijnt in het midden van het scherm.

⚠ : *Voor bepaalde menu's vraagt het systeem u om een code.*

Voer via het toetsenbord uw code in.

Op de tweede regel van de display komt voor elk teken dat u hebt ingetikt een sterretje te staan.

: *Een verkeerde invoer kunt u corrigeren met behulp van de toets C/R.*

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

De inhoud van de eerste functie verschijnt in het midden van het scherm.

Druk op toets OK om naar de geselecteerde functie te gaan.

Wanneer het hokje ☑ voor de instelling is aangevinkt, geeft dit aan dat deze actief is.

Als u deze instelling wilt wijzigen, **drukt u zoveel keer als nodig is op de navigatietoetsen ▲ of ▼, en selecteert u de gewenste instelling.**

Wanneer het hokje "☐" voor de instelling niet is aangevinkt, geeft dit aan dat deze niet actief is.

Druk op toets OK om deze instelling te bevestigen.

De nieuwe instelling is geactiveerd.

Nu verschijnt de bevestiging "Ingesteld".

Ga terug naar "stand-by".

Gebruik van de "Sluiproute"

Alle submenu's, functies of instellingen van het configuratiemenu zijn direct toegankelijk via de bijbehorende sneltoetsen.

In elke tabel wordt het submenu, de functie of de instelling voorafgegaan door een nummer waarmee u direct naar de gewenste functie kunt gaan.

Vanaf "stand-by", druk op toets # van het toetsenbord.

Met behulp van het toetsenbord voert u het nummer in dat hoort bij het submenu, de functie of instelling van uw keuze.

De sneltoets verschijnt afhankelijk van wat u intikt op één of twee schermregels.

Druk op toets OK om de selectie te bevestigen.

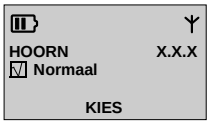

Het bij het geselecteerd(e) menu, functie of instelling behorende scherm verschijnt.

Kies de gewenste instelling met behulp van de toetsen ▲ of ▼ en bevestig dit vervolgens met toets OK.

Instelling van de geluiden van de handset

Open het configuratiemenu "**INSTELLINGEN**", en navigeer door middel van de toets OK, en van de navigatietoetsen ▲ en ▼, binnen dit menu om naar de gewenste instellingen te gaan.

Submenu	Functies	Sneltoetsen	Instellingen	Selectie
1 Geluiden handset	1.1 Hoorn volume	1.1.1 1.1.2 1.1.3	Stil Normaal Luid	☐ ☑ ☐
	1.2 Luidspreker volume	1.2.1 1.2.2 1.2.3	Stil Normaal Luid	☐ ☑ ☐
	1.3 Hoofdtelefoon volume	1.3.1 1.3.2 1.3.3	Stil Normaal Luid	☐ ☑ ☐
	1.4 Bel melodie	1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6	Melodie 1 Melodie 2 Melodie 3 Melodie 4 Melodie 5 Melodie 6	☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	1.5 Bel volume	1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5	Uit Stil Normaal Luid Oplopend	☐ ☐ ☐ ☑ ☐
	1.6 Toetstonen	1.6.1 1.6.2	Uit Aan	☐ ☑
	1.7 Hoorn toon	1.7.1 1.7.2 1.7.3	Lage tonen Normaal Hoge tonen	☐ ☑ ☐
	1.8 Luidspreker toon	1.8.1 1.8.2 1.8.3	Lage tonen Normaal Hoge tonen	☐ ☑ ☐
	1.9 Hoofdtelefoon toon	1.9.1 1.9.2 1.9.3	Lage tonen Normaal Hoge tonen	☐ ☑ ☐
	1.0 Melodie telefoonboek	1.0.1 1.0.2 1.0.3 1.0.4 1.0.5 1.0.6	Melodie 1 Melodie 2 Melodie 3 Melodie 4 Melodie 5 Melodie 6	☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐

1.1 Regelen van het volume van de hoorn

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Geluid handset" en selecteer de functie "Hoorn volume".

Selecteer het gewenste volumeniveau uit de drie beschikbare niveaus.

1.2 Het luidsprekervolume regelen

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Geluid handset"en selecteer de functie "Luidspreker volume".

Selecteer het gewenste volumeniveau uit de drie beschikbare niveaus.

1.3 Regelen van het volume van de hoofdtelefoon (niet geleverd bij het toestel.)

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Geluid handset" en selecteer de functie " Hoofdtelefoon volume".

Selecteer het gewenste volumeniveau uit de drie beschikbare niveaus.

1.4 Selecteren van de belmelodie

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Geluid handset" en selecteer de functie "Bel melodie".

Selecteer de melodie van uw keuze uit de zes beschikbare melodieën.

1.5 Regelen van het belvolume

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Geluid handset" en selecteer de functie "Bel volume".

Selecteer het gewenste volumeniveau uit de vijf beschikbare niveaus.

1.6 Activeren/uitschakelen van de "Toetstonen"

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Geluid handset" en selecteer de functie "Toetstonen", voor het activeren of uitschakelen van deze functie.

1.7 Selecteren van de toon van het hoorn

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Geluid handset" en selecteer de functie "Hoorn toon".

Selecteer de gewenste toon uit de drie beschikbare instellingen.

1.8 Selecteren van de toon van de luidspreker

Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en vervolgens naar het submenu "Geluid handset" en selecteer de functie "Luidspreker toon".

Selecteer de gewenste toon uit de drie beschikbare instellingen.

1.9 Selecteren van de toon van de hoofdtelefoon

Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en vervolgens naar het submenu "Geluid handset" en selecteer de functie "Hoofdtelefoon toon".

Selecteer de gewenste toon uit de drie beschikbare instellingen.

1.0 Selecteren van de melodie voor oproepnummers in het privé-telefoonboek (na identificatie gesprekspartner)

De geselecteerde bel wordt via uw handset ten gehore gebracht, als bij het binnenkomen van een gesprek het door de centrale geleverde nummer correspondeert met een in het privé-telefoonboek opgeslagen telefoonnummer.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Geluid handset" en selecteer de functie "Melodie telefoonboek".

Selecteer de melodie van uw keuze uit de zes beschikbare melodieën.

Instellingen van de handset

Open het configuratiemenu "**INSTELLINGEN**", waarna u door middel van de toets OK, en van de navigatietoetsen ▲ en ▼, binnen dit menu navigeert om naar de gewenste instellingen te gaan.

Submenu	Functies	Sneltoetsen	Instellingen	Selectie
2 Instellingen handset	2.1 Taal	2.1.1 2.1.3 2.1.4	English Français Nederlands	☑ ☐ ☐
	2.2 Scherm verlichting	2.2.1 2.2.2	Uit Aan	☐ ☑
	2.3 Contrast scherm	2.3.1 2.3.2 2.3.3	Zwak Normaal Luid	☐ ☑ ☐
	2.4 Blokkeer toetsen	2.4.1 2.4.2	Uit Aan	☑ ☐
	2.5 Babysit-modus	2.5.1 2.5.2	Uit Aan	☑ ☐
	2.6 Station selectie	2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4	Basisstation 1 Basisstation 2 Basisstation 3 Basisstation 4	☑ ☐ ☐ ☐
	2.7 Aanmelden	Aanmelden van de handset bij een basisstation		

2.1 Selecteren van de taal

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Instellingen handset" en selecteer de functie "Taal".

Selecteer de taal uit de beschikbare Opties.

2.2 Activeren van de schermverlichting

Als deze functie is geactiveerd, wordt het scherm 10 seconden lang verlicht:

- bij het binnenkomen van een gesprek,
- wanneer een toets wordt ingedrukt,
- wanneer de handset van het oplaadstation wordt genomen.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Instellingen handset" en selecteer de functie "Scherm verlichting", voor het activeren of uitschakelen van deze functie.

2.3 Regelen van het beeldschermcontrast

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Instellingen handset" en selecteer de functie "Contrast scherm".

Selecteer het gewenste contrastniveau uit de drie beschikbare instellingen.

2.4 Vergrendelen en ontgrendelen van het toetsenbord

Als deze functie is geactiveerd, hebt u de mogelijkheid het toetsenbord te vergrendelen, om te voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de handset in uw zak hebt zitten.

Wanneer deze functie is geactiveerd kunt u:

- het toetsenbord vergrendelen,
  door lang te drukken (2 seconden) op toets OK of toets *,
- het toetsenbord ontgrendelen,
  door lang te drukken (2 seconden) op toets OK.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Instellingen handset" en selecteer de functie "Blokkeer toetsen", voor het activeren van deze functie.

2.5 Selecteren van de Babysit-modus

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Instellingen handset" en selecteer de functie "Babysit modus", voor het activeren of uitschakelen van deze functie.

Vanaf "stand-by", verschijnt "BABYSIT" op het scherm.

⚠ : *Als deze stand is geactiveerd, rinkelt de handset niet meer wanneer er een gesprek binnenkomt en zijn de bieps eveneens uitgeschakeld (Zie "Selecteren van de functie afluisteren van omgevingsgeluiden (Babysit)", bladzijde 29).*

2.6 Selecteren van het basisstation

Het is wel zo dat u een toestel op 4 basisstations kunt aansluiten, maar het kan niet met meer dan een basisstation tegelijk werken.

Om makkelijker een ander basisstation te kunnen selecteren, moet u uw handset op elk basisstation een andere naam geven (Handset is de standaardinstelling) (Zie "Een handset een andere benaming geven", bladzijde 49).

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Instellingen handset" en selecteer de functie "Station selectie".

Selecteer de benaming die uw handset heeft op het betreffende basisstation.

: *Als het geselecteerde basisstation niet actief is, zal uw handset een dichtstbijzijnde basisstation gaan zoeken dat wel actief is.*

2.7 Een handset aanmelden bij het basisstation

- **Trek de voedingskabel los uit het basisstation en plug hem er meteen weer in.**
  Een biep geeft aan dat het basisstation nu 5 minuten lang in de aanmeldmodus gaat staan.
  Ga vanuit de stand-by naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het menu "Instellingen handset" en selecteer de functie "Aanmelden".
  Het systeem verzoekt u om het invoeren van uw code.
- **Neem de RC-code die achterop het basisstation staat vermeld, en druk daarna op toets OK.**
  Ter bevestiging klinkt een biep.

Instellingen van het systeem

Open het configuratiemenu "**INSTELLINGEN**", en navigeer door middel van de toets OK, en van de navigatietoetsen ▲ en ▼, binnen dit menu om naar de gewenste instellingen te gaan.

Submenu	Functies	Sneltoetsen	Instellingen	Selectie
3 Basisinstellingen	3.1 Melodie basis (type)	3.1.1	Melodie 1	☑
		3.1.2	Melodie 2	☐
		3.1.3	Melodie 3	☐
		3.1.4	Melodie 4	☐
		3.1.5	Melodie 5	☐
		3.1.6	Melodie 6	☐
		3.1.7	Person. melodie	☐
	3.2 Volume bel basis	3.2.1	Uit	☐
		3.2.2	Stil	☐
		3.2.3	Normaal	☐
		3.2.4	Luid	☑
		3.2.5	Oplopend	☐
	3.3 Instellingen datum/tijd	(datum/tijd gehele systeem)		
	3.5 Aanmeldmodus	Het basisstation in de aanmeldmodus zetten		

3.1 Selecteren van de belmelodie

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Instellingen systeem" en selecteer de functie "Melodie basis".

Selecteer de melodie van uw keuze uit de beschikbare melodieën, (met een persoonlijke melodie).

⚠ : *Om te kunnen worden geactiveerd, moet uw persoonlijke melodie wel vantevoren zijn opgenomen (zie ook "4.4 Opnemen van een eigen melodie (Twist™ 336)", bladzijde 44).*

⚠ : *Indien tijdens een inkomende oproep het weergegeven telefoonnummer (abonnement "Weergave oproeper") ook in het hoofdtelefoonboek (= systeemgids) opgeslagen is, hoort u na enkele ogenblikken melodie 6.*

3.2 Regelen van het belvolume

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Instellingen systeem" en selecteer de functie "Volume bel basis".
Selecteer het gewenste volumeniveau uit de vijf beschikbare niveaus.

3.3 Invoeren van de datum en tijd

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Instellingen systeem" en selecteer de functie "Datum/tijd instellen".
Het systeem verzoekt u de datum en tijd in te voeren.
Stel met acht cijfers de datum samen en met vier cijfers het tijdstip ; afhankelijk van wat u intikt verschijnen deze op het scherm.

Bevestig dit door te drukken op toets OK.
Ter bevestiging klinkt een biep en de mededeling "Opgeslagen" verschijnt.

3.5 Het basisstation in de aanmeldmodus zetten met RC-code naar keuze

Met deze functie kunt u een aanmeldcode vormen die afwijkt van die van het basisstation (RC-code).

Ga vanaf een reeds aangesloten handset naar het menu "INSTELLINGEN", en daarna naar het submenu "Instellingen systeem" en selecteer de functie "Aanmeld modus".

Het systeem verzoekt u de code van uw keuze in te voeren (van 1 tot 8 cijfers).

Voer uw code in; ter bevestiging klinkt een biep en de mededeling "**Opgeslagen**" verschijnt.

U kunt nu een nieuwe handset aansluiten.

Om een nieuwe handset op uw basisstation aan te sluiten zet u de nieuwe handset in de aanmeldmodus (zie ook “2.7 Een handset aanmelden bij het basisstation”, bladzijde 40) en voer dezelfde code in als hiervoor.

Instellingen van het antwoordapparaat

Open het configuratiemenu "**INSTELLINGEN**", en navigeer door middel van de toets OK, en van de navigatietoetsen ▲ en ▼, binnen dit menu om naar de gewenste instellingen te gaan.

Submenu	Functies	Sneltoetsen	Instellingen	Selectie
4 Antwoordapparaat	4.1 Antwoordapparaat modus	4.1.1 4.1.2 4.1.3	Uit Enkel antwoorden antwoorden/opnemen	☐ ☐ ☑
	4.2 Opname memo	Opnemen van een bericht(memo)		
	4.3 Meldtekst	Opnemen van een meldtekst		
	4.4 Opname melodie	Opnemen van een eigen melodie		
	4.5 Aantal belsignalen	4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4	Spaar functie 3 x bellen 4 x bellen 5 x bellen	☑ ☐ ☐ ☐
	4.6 Gesproken informatie	4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4	Uit Aantal berichten Datum & berichten Alle berichten	☐ ☐ ☐ ☑
	4.7 Opname kwaliteit	4.7.1 4.7.2 4.7.3	Auto Hoog Normaal	☐ ☑ ☐
	4.8 Afstandsbediening	4.8.1 4.8.2	Uit Aan	☐ ☑

4.1 Selecteren van de antwoordapparaatmodus

Wanneer u het antwoordapparaat uitschakelt, verdwijnt pictogram ∞ van de display op het toestel.

Als u niet wilt dat uw gesprekspartners na uw meldtekst boodschappen achterlaten, kunt u de functie opnemen van boodschappen uitschakelen (waardoor het antwoordapparaat enkel zal antwoorden).

Als u later toch weer wilt dat men voor u een boodschap kan achterlaten, kunt u deze functie opnieuw activeren (antwoorden en opnemen).

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Antwoordapparaat" en selecteer de functie "Antwoordapp modus", voor het activeren van de optie van uw keuze.

4.2 Opnemen van memo's (lokaal bericht)

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Antwoordapparaat" en selecteer de functie "Opname memo".

Druk op toets OK, en spreek vervolgens uw bericht in.

Druk opnieuw op toets OK om uw bericht te bevestigen.

Ter bevestiging klinkt een biep en de mededeling "Opgeslagen" verschijnt.

Uw memo kan tegelijk met de andere binnengekomen boodschappen worden afgespeeld.

4.3 Opnemen van een meldtekst

Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en vervolgens naar het submenu "Antwoordapparaat" en selecteer de functie "Meldtekst".

Het opnamevenster verschijnt.

Druk op toets OK, en spreek vervolgens uw meldtekst uit.

Druk opnieuw op toets OK om uw meldtekst te bevestigen.

Ter bevestiging klinkt een biep , de mededeling "Opgeslagen" verschijnt.

4.4 Opnemen van een eigen melodie (Twist™ 336)

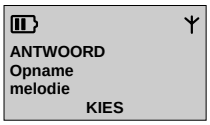

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Antwoordapparaat" en selecteer de functie "Opname bel".

Druk op toets OK om naar de geselecteerde functie te gaan.

Druk op toets OK: U hebt de mogelijkheid naar eigen smaak een melodie op te nemen.

Nu verschijnt de mededeling "Opname...".

Neem uw eigen melodie op.

Druk aan het eind van de melodie op toets OK.

Het systeem speelt uw persoonlijke melodie af.

: *U kunt de opname onderbreken door te drukken op toets OK.*

Nu verschijnt de bevestiging "Opgeslagen".

Uw eigen melodie is opgenomen en geactiveerd.

Ga terug naar "stand-by".

Als u wilt dat deze melodie telkens wanneer er een gesprek binnenkomt ten gehore wordt gebracht, moet u even kijken bij “3.1 Selecteren van de belmelodie”, bladzijde 41.

: *De opname van een eigen belmelodie moet een lengte hebben van minstens 5 seconden en hoogstens 2 minuten.*

4.5 Wijzigen van het aantal keren dat de telefoon rinkelt

U kunt zelf instellen hoeveel keer de telefoon mag rinkelen (Spaarfunctie, 3, 4, 5) voordat bij een inkomende oproep het antwoordapparaat in actie komt.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en vervolgens naar het submenu "Antwoordapparaat" en selecteer de functie "Aantal Belsignalen".

Selecteer de optie van uw keuze uit de vier mogelijkheden.

: *"Spaar functie" is de vooraf op uw handset ingevoerde instelling.*

Met deze instelling hoeft u wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt afluisteren en er geen boodschappen zijn, geen gesprekskosten te betalen. Als er een bericht is, antwoordt uw apparaat na 3 keer rinkelen, en wanneer er geen berichten zijn, blijft het 5 keer rinkelen, waardoor u kunt ophangen voordat het apparaat uw eigen telefoontje aanneemt.

4.6 Activeren/uitschakelen van de vocale informatie

Wanneer u het antwoordapparaat bedient krijgt u, voordat u de boodschappen die zijn binnengekomen kunt beluisteren, eerst enige informatie te horen.

Deze informatie betreft:

- Het aantal binnengekomen boodschappen,
- De datum en tijd, (Zie “3.3 Invoeren van de datum en tijd”, bladzijde 41),
- Andere boodschappen die van nut zijn voor het gebruik van het apparaat.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Antwoordapparaat" en selecteer de functie "Gesproken informatie".

Selecteer de optie van uw keuze uit de vier Opties.

4.7 Regelen van de opnamekwaliteit

Met deze instelling kunt u de opnamekwaliteit van de boodschappen regelen.

Ga naar het submenu "Antwoordapparaat" en selecteer de functie "Opname kwaliteit".

Selecteer de instelling van uw keuze uit de drie mogelijke instellingen.

⚠ : *In de stand "Hoge kwaliteit" (instelling bij levering) : uw antwoordapparaat heeft een opnameduur van ca. 10 minuten. Indien deze tijd te kort is kunt u uw toestel anders instellen.*

In de stand "Normaal": uw antwoordapparaat heeft een opnameduur van ca. 30 minuten.

In de stand "Automatisch": uw antwoordapparaat gaat apparaat gaat na de eerste vijf minuten van de opname vanzelf van de stand hoge kwaliteit over op de stand standaard, waardoor uw eerste boodschappen in een betere kwaliteit worden opgenomen.

4.8 Activeren van de functie afluisteren op afstand

Als deze functie is geactiveerd kunt u het antwoordapparaat afluisteren vanaf elke willekeurige telefoon, gewoon door uw eigen telefoonnummer te vormen.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Antwoordapparaat" en selecteer de functie "Afstands bediening", voor het activeren of uitschakelen van deze functie.

⚠ : *Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u het antwoordapparaat niet via het telefoonnetwerk activeren.*

Lijninstellingen

Open het configuratiemenu "**INSTELLINGEN**", en navigeer door middel van de toets OK, en van de navigatietoetsen ▲ en ▼, binnen dit menu om naar de gewenste instellingen te gaan.

Submenu	Functies	Sneltoetsen	Instellingen	Selectie
5 Lijninstellingen	5.1 Kiesmodus	5.1.1	Toon	☑
	5.2 Netwerk type	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5	Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5	☑ ☐ ☐ ☐ ☐
	5.3 Type operator	5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5	Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5	☑ ☐ ☐ ☐ ☐
	5.4 Flash tijd	5.4.1	Korte flash	☑
	5.6 Totale duur	Aangeven van de totale duur van uw verbindingen		
	5.7 Wachtmuziek	5.7.1 5.7.2	Uit Aan	☐ ☑
	5.8 Pauze invoegen	5.8.1 5.8.2	Uit Aan	☑ ☐
	5.9 Netnummer toevoegen	5.9.1 5.9.2	Uit Aan	☑ ☐
	5.0 Netnummers invoeren			

5.1 Selecteren van de kiesmodus

Uw toestel staat steeds op toon.

5.2 Selecteren van het type netwerk

Uw telefoon is geconfigureerd om gebruikt te worden in combinatie met een publieke telefoonlijn, volgens de daarvoor in uw land geldende normen (Type 1).

Als u niet echt tevreden bent met de geluidskwaliteit (vervormd, te still, te luid), kunt u deze instelling wijzigen door één van de andere mogelijke netwerktypes te kiezen.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Lijninstellingen" en selecteer de functie "Netwerktype".

Selecteer de centrale van uw keuze uit de 5 mogelijke Opties.

5.3 Selecteren van het type centrale

Uw telefoon is geconfigureerd om gebruikt te worden in combinatie met het Belgacom netwerk (Type 1), waar de telefoon een goedkeuring voor heeft. De Twist™ 336 heeft de mogelijkheid om tijdens een tweede oproep het nummer van de oproeper weer te geven. Indien u niet geabonneerd bent op de dienst "weergave oproeper" en ook niet op de Comfortdiensten® raden wij u aan de instelling (Type 2) te gebruiken.

5.4 Selecteren van de duur van de flash

De duur van de flash (R-toets) is 120 ms. Deze duur is niet instelbaar.

5.6 Aangeven/wissen van de totale duur van uw verbindingen

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Lijninstellingen" en selecteer de functie "Totale tijd".

De totale duur van deze gesprekken kunt u weer op nul zetten door te drukken op de toets OK.

Op het scherm verschijnt de totale duur van alle gesprekken die u hebt gehad sinds de laatste keer dat u deze functie op nul zette.

: Aan het eind van het gesprek kunt u, voordat uw handset weer teruggaat naar "stand-by", ook naar deze functie gaan door te drukken op de toets OK.

5.7 Activeren/uitschakelen van het wachtmuziekje

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Lijninstellingen" en selecteer de functie "Wachtmuziek", voor het activeren of uitschakelen van deze functie.

5.8 Een pauze inlassen tijdens het vormen van telefoonnummers

Als deze functie is geactiveerd, kan er na het eerste cijfer van het nummer automatisch een pauze worden ingelast.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Lijninstellingen" en selecteer de functie "Pauze invoegen", voor het activeren of uitschakelen van deze functie.

5.9 Automatisch een netnummer inlassen

Als deze functie is geactiveerd kunt u automatisch een netnummer laten voorafgaan aan het telefoonnummer.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Lijninstellingen" en selecteer de functie "Netnummer toevoegen", voor het activeren of uitschakelen van deze functie.

5.10 Een netnummer inprogrammeren

Ga naar het menu "INSTELLINGEN" en vervolgens naar het submenu "Lijninstellingen" en selecteer de functie "Netnummers invoeren".

Kies het netnummer en bevestig dit dan door te drukken op toets OK.

: Het netnummer wordt telkens toegevoegd wanneer u een nummer vormt, vandaar dat u zeker moet weten of u deze toepassing wel wilt gebruiken.

Beveiliging

Open het configuratiemenu "**INSTELLINGEN**", en navigeer door middel van de toets OK, en van de navigatietoetsen ▲ en ▼, binnen dit menu om naar de gewenste instellingen te gaan.

Dit menu wordt afgeschermd wanneer de beveiligingscode is ingevoerd (standaard ingesteld op de RC-code die achterop het basisstation staat aangegeven).

Voer via het toetsenbord uw code in.

Op de tweede regel van de display komt voor elk teken dat u hebt ingetikt een sterretje te staan.

: Een verkeerde invoer kunt u corrigeren met behulp van de toets C/R.

Bevestig dit door te drukken op toets OK.

Submenu	Functies	Sneltoetsen	Instellingen	Selectie
6 Beveiliging	6.1 Oproep beperken	6.1.1 6.1.2 6.1.3	Geen beperking Verboden netnummers Geen buitenlijn	☑ ☐ ☐
	6.2 Verboden netnummers	6.2.1 6.2.2 6.2.3	Inprogrammeren van verboden netnummers	
	6.3 Beveilig met paswoord	6.3.1 6.3.2	Uit Aan	☐ ☑
	6.4 Wijzigen code	Wijziging van de code		

6.1 Gesprekken blokkeren

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", en vervolgens naar het submenu "Beveilig", geeft eventueel de beveiligingscode in en selecteer de functie "Oproep beperken".

Selecteer een van de drie Opties.

6.2 Inprogrammeren van verboden netnummers

Met deze functie kunt u 3 netnummers van niet meer dan 8 cijfers blokkeren, (bijv. "00" voor internationale gesprekken).

Telkens wanneer een nummer wordt gekozen dat met een van deze netnummers begint , komt er geen verbinding tot stand.

6.3 Activeren/uitschakelen van het beveiligingssysteem

Als deze functie is geactiveerd, moet u uw code invoeren om de beveiligingsubmenu's te kunnen openen.

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", vandaar naar het submenu "Beveilig", geeft eventueel de beveiligingscode in en selecteer de functie "Beveilig met paswoord", voor het activeren of uitschakelen van deze functie.

6.4 Invoeren van de beveiligingscode

U wordt verzocht deze code in te voeren wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt beluisteren of wanneer u de telefoon wilt configureren (Zie “6.3 Activeren/ uitschakelen van het beveiligingssysteem”, bladzijde 48).

Als standaardinstelling wordt de code gebruikt die op de achterzijde van uw basisstation staat aangegeven (RC-code). Om die te wijzigen moet u als volgt te werk gaan:

Ga naar het menu "INSTELLINGEN", vandaar naar het submenu "Beveilig".

Geef eventueel de huidige beveiligingscode (RC-code) in. De RC-code bij levering staat vermeld onderaan het basisstation.

Selecteer de functie "Wijzigen code"; nu verschijnt de mededeling "NIEUWE CODE:".

Kies uw nieuwe beveiligingscode, en bevestig deze dan door te drukken op toets OK; nu verschijnt de mededeling "HERHAAL CODE".

Om deze te bevestigen moet u opnieuw uw beveiligingscode invoeren, waarna u deze bevestigt door te drukken op de toets OK; nu verschijnt de mededeling "Opgeslagen".

⚠ : *Zorg ervoor dat u deze code goed bewaart, voor het geval u’m vergeet en hij zoekraakt of verloren gaat.*

Lijst van alle aan het basisstation aangesloten handsets

Op deze lijst staan de naam en het nummer van elk basisstation en handset.

Een handset een andere benaming geven

Met deze functie kunt u een handset zelf een andere benaming geven (bijvoorbeeld: KAMER 1, KEUKEN...).

Vanaf "stand-by" gaat u naar het menu "INTERN" en selecteert u gebruikmakend van de navigatietoetsen ▲ en ▼ in de lijst de handset die u een andere naam wilt geven.

Druk op toets OK om uw keuze te bevestigen.

De optie "Hernoemen" verschijnt, bevestig dit nu door te drukken op toets OK.

Druk 2 seconden lang op toets C/R om wat daar staat te wissen, en stel daarna uw nieuwe benaming samen.

Bevestig dit door opnieuw te drukken op toets OK.

De aanmelding van een handset bij het basisstation ongedaan maken

Ga naar het menu "INTERN" en selecteer de handset waarvoor u de aanmelding ongedaan wilt maken.

Druk op toets OK voor het bevestigen van uw keuze.

Selecteer de optie "Handset afmelden" en bevestig dit door te drukken op toets OK.

Uw handset zoekt een ander actief basisstation en gaat over op "stand-by".

Belgacomdiensten

In de Twist™ 336 zijn de belangrijkste diensten voorgeprogrammeerd.

De lijst met Belgacomdiensten werkt als een telefoonboek. U kan deze lijst naar eigen wens wijzigen. Het toevoegen (max. 15), wijzigen, bekijken en wissen van diensten gebeurt op dezelfde mannier als voor het telefoonboek (zie bladzijde 22, 23 en 24).

De volgende Belgacomdiensten zijn standaard voorgeprogrammeerd.

Naam	Code	Belgacomdienst
Ring Back On	RP*37#	Terugbellen bij bezet inschakelen (Ring back)
Ring Back Off	#37#	Terugbellen bij bezet uitschakelen (Ring back)
Call Fw On	*21*	Onvoorwaardelijke doorschakeling inschakelen*
Call Fw Off	#21#	Onvoorwaardelijke doorschakeling uitschakelen*
Fw Busy On	*67*	Doorschakeling bij bezet inschakelen*
Fw Busy Off	#67#	Doorschakeling bij bezet uitschakelen*
Fw No Ans On	*61*	Doorschakeling bij geen antwoord inschakelen*
Fw No Ans Off	#61#	Doorschakeling bij geen antwoord uitschakelen*
Call Wait On	*43#	Signaal 2de oproep inschakelen*
Call Wait Off	#43#	Signaal 2de oproep uitschakelen*
CLIR	*31*	De weergave van uw nummer verhinderen

*Voor deze diensten moet u geabonneerd zijn op de Belgacom Comfortdiensten®.

Terugbellen bij bezet inschakelen (Ring Back)

U hoort de bezettoon. Met behulp van de navigatietoetsen ▲ of ▼ kiest u de optie **"DIENSTEN"**.

Druk op de toets OK.

Selecteer de optie "Ring Back On" en bevestig met OK.

Wanneer u de bevestigingstoon van het netwerk hoort haakt u in met ✆.

Terugbellen bij bezet uitschakelen (Ring Back)

Vanaf "Stand-by" gaat u met behulp van de navigatietoetsen ▲ of ▼ naar de optie **"DIENSTEN"**.

Druk op de toets OK.

Selecteer de optie "Ring Back Off".

Haak uit door op de toets ✆ te drukken. Wanneer u de bevestigingstoon van het netwerk hoort haakt u in met ✆.

Oproepdoorschakeling inschakelen

Vanaf "Stand-by" gaat u met behulp van de navigatietoetsen ▲ of ▼ naar de optie **"DIENSTEN"**.

Druk op de toets OK.

Selecteer de gewenste oproepdoorschakeling bijv. "Call Fw On".

Haak uit door op de toets ✆ te drukken. Vorm het nummer naar waar de oproepen moeten doorgeschakeld worden.

Sluit af met de toets #. Wanneer u de bevestigingstoon van het netwerk hoort haakt u in met ✆.

Oproepdoorschakeling uitschakelen

Vanaf "Stand-by" gaat u met behulp van de navigatietoetsen ▲ of ▼ naar de optie **"DIENSTEN"**.

Druk op de toets OK.

Selecteer de gewenste oproepdoorschakeling bijv. "Call Fw Off".

Haak uit door op de toets ✆ te drukken. Wanneer u de bevestigingstoon van het netwerk hoort haakt u in met ✆.

Signaal 2de oproep in- uitschakelen

Vanaf "Stand-by" gaat u met behulp van de navigatietoetsen ▲ of ▼ naar de optie**"DIENSTEN"**.

Druk op de toets OK.

Selecteer de gewenste optie bijv. "Call Wait On".

Haak uit door op de toets ✆ te drukken. Wanneer u de bevestigingstoon van het netwerk hoort haakt u in met ✆.

De weergave van uw nummer verhinderen (CLIR)

CLIR staat voor Calling Line Identification Restriction. Dit wil zeggen dat uw telefoonnummer niet kenbaar gemaakt wordt aan de persoon die opgeroepen wordt.

Vanaf "Stand-by" gaat u met behulp van de navigatietoetsen ▲ of ▼ naar de optie **"DIENSTEN"**.

Druk op de toets OK.

Selecteer de optie bijv. "CLIR".

Haak uit door op de toets ✆ te drukken. Vorm het telefoonnummer en **sluit af met de toets #**. Het nummer wordt gevormd.

Onderhoud en probleemoplossing

Problemen met het basisstation

In onderstaande tabel staan de meest voorkomende problemen vermeld waar u bij het gebruik van uw basisstation op kunt stuiten .

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het groene lampje is uit.	Het basisstation is niet correct aangesloten of er is een stroomstoring.	Controleer de aansluitingen.
U hoort geen kies toon.	Het basisstation is niet correct verbonden aan de telefoonaansluiting.	Controleer de aansluitingen.
De handset reageert niet wanneer u een intern gesprek tot stand wilt brengen.	De handset die u oproept is reeds in gesprek op de buitenlijn of bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.	Wacht tot de handset weer vrij is en bel opnieuw.
Het antwoordapparaat slaat uw meldtekst niet op.	U spreekt niet luid genoeg.	Neem een nieuwe meldtekst op en spreek dan luider.
	U zit niet dicht genoeg op de microfoon van het basisstation (of van de handset).	Neem een nieuwe meldtekst op en ga daarbij dichter op de microfoon zitten.
	Er is niet voldoende geheugen (er klinkt een biep die aangeeft dat er iets fout is).	Wis wat boodschappen om meer geheugen vrij te maken.
Het basisstation laat een biep horen wanneer u het antwoordapparaat probeert te bereiken.	Het antwoordapparaat is nog bezig (met afspelen of opnemen).	Wacht tot het antwoordapparaat weer vrij is en probeer het dan opnieuw.

Basisstation Twist™ 336

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het antwoordapparaat slaat geen binnenkomende gesprekken op.	U hebt het antwoordapparaat niet geactiveerd.	Activeer alsnog het antwoordapparaat (zie ook “4.1 Selecteren van de antwoordapparaatmodus”, bladzijde 43).
	U hebt het opnemen van boodschappen niet geactiveerd (het antwoordapparaat geeft enkel antwoord en neemt niet op).	Activeer alsnog het antwoorden en opnemen (zie ook “4.1 Selecteren van de antwoordapparaatmodus”, bladzijde 43).
Het antwoordapparaat stopt automatisch.	Er is niet voldoende geheugen meer vrij voor het antwoordapparaat.	Wis wat boodschappen om meer ruimte vrij te krijgen.
Het rode lampje knippert snel.	Het antwoordapparaat is bijna aan het eind van zijn opnamecapaciteit.	Wis wat boodschappen om voldoende ruimte vrij te krijgen.
U kunt het antwoordapparaat niet op afstand afluisteren.	U hebt niet de juiste code ingevoerd.	Probeer het opnieuw (zie ook “Het antwoordapparaat op afstand afluisteren”, bladzijde 34).
	De functie afluisteren op afstand is niet geactiveerd.	Zie “4.8 Activeren van de functie afluisteren op afstand”, bladzijde 45.
	Het antwoordapparaat is aan het eind van zijn opnamecapaciteit.	Wis wat boodschappen om voldoende ruimte vrij te krijgen.
De datum en de tijdsaanduidingen zijn niet juist.	Datum en tijd zijn niet correct ingesteld	Zie “3.3 Invoeren van de datum en tijd”, bladzijde 41.

Problemen met de handset

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
U hoort geen kies toon.	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation (het symbool ᛉ verschijnt niet).	Zorg dat u meer in de buurt komt van het basisstation en probeer het opnieuw.
	De handset is niet aangemeld bij het basisstation (het symbool ᛉ verschijnt niet).	Meld de handset alsnog aan bij het basisstation (zie “2.7 Een handset aanmelden bij het basisstation”, bladzijde 40).
	Het basisstation is niet correct aangesloten op het elektriciteits- of het telefoonnet.	Controleer de aansluitingen.
	De batterijen zijn leeg (het symbool ▭ verschijnt).	Laad de batterijen weer op (zie ook “Opladen en ontladen van de batterijen”, bladzijde 10).
De biep die aangeeft dat de handset op zijn oplaadstation staat weerklinkt niet.	Het oplaadstation is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.	Controleer de aansluiting van het oplaadstation op het stroomnet.
	De laadcontacten zijn verontreinigd.	Maak ze schoon met een schone en droge doek.
	Toetstonen zijn uitgeschakeld.	Zie “1.6 Activeren/uitschakelen van de "Toetstonen"”, bladzijde 38.
De batterijen zijn nog steeds leeg, hoewel de handset al 12 uur op het oplaadstation heeft gestaan.	Het oplaadstation is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.	Controleer de aansluiting van het oplaadstation op het stroomnet.
	De batterijen van de handset zijn defect.	Haal bij uw Belgacom leverancier nieuwe batterijen.
De handset laat wanneer u een gesprek tot stand wilt brengen een biep horen ten teken dat er iets fout is.	Er is vanaf een andere handset of vanaf het basisstation reeds een gesprek gaande op de buitenlijn.	Probeer het opnieuw zodra deze verbinding weer is verbroken.
	Het basisstation is niet vrij.	Probeer het opnieuw zodra de andere handset weer uit het menu is.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De handset laat wanneer u probeert een intern gesprek te beginnen een biep horen ten teken dat er iets fout is.	De handset waar u naar belt is reeds in gesprek of bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.	Wacht tot de handset weer vrij is en probeer het opnieuw.
De handset laat tijdens het gesprek een biep horen ten teken dat er iets fout is.	De batterijen van de handset zijn leeg (de verbinding dreigt te worden verbroken).	Laad de batterijen weer op (zie ook “Opladen en ontladen van de batterijen”, bladzijde 10).

Onderhoud

Voordat u de handset of het oplaadstation gaat schoonmaken, moet u eerst de voedingskabel loshalen.

Opmerkingen:

Het gebruik van schoonmaakmiddelen of andere chemische reinigingsmiddelen moet ten zeerste worden afgeraden. Gebruik voor het schoonmaken van de laadcontacten van de handset en van het oplaadstation een droge, niet pluizende doek.

Controlelampje van de handset

Groen lampje	Knippert	Geeft aan dat er een gesprek binnenkomt.
	Licht heel even op	Geeft aan dat er een of meerdere berichten ontvangen werden.

Controlelampjes van het basisstation

Rood lampje	Uit	Geeft aan dat het antwoordapparaat niet is geactiveerd.
	Brandt continu	Geeft aan dat het antwoordapparaat is geactiveerd.
	Knippert	Geeft aan dat er nieuwe boodschappen zijn.
	Knippert snel	Geeft aan dat de maximale opnamecapaciteit bereikt is (30 minuten) of dat er een lokaal bericht wordt opgenomen.
Groen lampje	Uit	Geeft aan dat het basisstation geen spanning heeft.
	Brandt continu	Geeft aan dat het basisstation spanning heeft en ingeschakeld is.
	Knippert	Geeft aan dat het basisstation bezet is.

Tekentabel

Toetsen		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	*	#
Letters	1x drukken	.	Spatie	a	d	g	j	m	p	t	w	*	#
	2x drukken	0	_	b	e	h	k	n	q	u	x		
	3x drukken	"	1	c	f	i	l	o	r	v	y		
	4x drukken	’	(	2	3	4	5	6	s	8	z		
	5x drukken	?	)	à	è	î	J	ô	7	ù	9		
	6x drukken	!	[	â	é	ï	K	ö	ß	û	ÿ		
	7x drukken	,	]	ä	ê	G	L	Ø	P	ü	W		
	8x drukken	:	&	å	ë	H		M	Q	T	X		
	9x drukken	;	$	æ	D	I		N	R	U	Y		
	10x drukken	...	¥	ç	E			O	S	V	Z		
	11x drukken	*		A	F								
	12x drukken	+		B									
	13x drukken	-		C									
	14x drukken	/											
	15x drukken	%											
	16x drukken	#											
	17x drukken	=											
	18x drukken	<											
	19x drukken	>											
	20x drukken	@											

Gelijkvormigheidsbewijs

Ondergetekende,

P.C.C.
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
Frankrijk

Verklaart dat het product Twist™336 voldoet aan de BIJLAGE III van de R&TTE-Richtlijn 99/05/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:

Artikel 3.1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
EN 60950 (92) 2e ed. + wijzigingen 1, 2 (93) ; 3 (95) ; 4 (97) en 11 (97)

Artikel 3.1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
ETS 300 329 (97)

Artikel 3.2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)
TBR6 (97)

De conformiteitsveronderstelling van het apparaat aan de essentiële eisen van de Richtlijn 99/05/EG van de Raad wordt gegarandeerd.

Datum : 30/08/2000, Le Mans

Cordless Business Director

Zenia5.fm Page 59 Vendredi, 1. septembre 2000 9:29 09

Persoonlijk telefoonboek

Index

A

Aansluiting elektriciteitsnet 8
Aansluiting telefoonnet 8
Antwoordapparaat
- activeren vanaf de handset 30
- activeren vanaf het basisstation 32
- activeren/op afstand 34
- beluisteren 31
- filteren 32
- wissen 32

B

Babysit - Selecteren 29, 40
Basisstation
- aanmeldmodus 42
- bediening 6
- eigen melodie 44
- melodie 41
- plaatsing 9
- scherm 5
- selecteren 40
- volume bel 41

Batterijvoeding 10
Bekijken van
- ingekomen oproepen 20
- een telefoonboek 23
- uitgaande oproepen 14

Bellen
- vanaf het basisstation 13
- vanaf de handset 12
- vanaf stemherkenning 25
- vanaf de telefoonboek 23

Belvolume
- basisstation 41
- handset 38

Beveiligingscode 49
BIS
- lijst van uitgaande oproepen 19

Blokkeren gesprekken 48

C

Configuratiemenu 35
Controlelampjes 57

D

Datum 41
Doorverbinden van een gesprek 28
Duur 47

E

Een externe oproep aannemen
- vanaf het basisstation 17
- vanaf de handset 13

Een interne oproep aannemen 29
Externe oproep
- via het basisstation 13
- via de handset 12

F

Filteren van inkomen oproepen 31
Flash 47
Functies
- conferentie 29
- intercom 27
- telefoon 11

G

Gesprek
- stemherkenning 25
- vanaf het basisstation 13
- vanaf de handset 12
- vanaf het telefoonboek 23

H

Handset
- aanmelden bij het basisstation 40
- aanmelding opheffen 49
- andere benaming geven 49
- bediening 7
- belmelodie 38
- belvolume 38
- controlelampje 57
- scherm 7

Hoorn 37

I

Identificeren van de gesprekspartner 19

Ingesproken tekst
- beluisteren 26
- opnemen 24
- wissen 26

Instellingen
- antwoordapparaat 43
- beveiliging 48
- geluiden van de handset 37
- handset 39
- lijn 46
- systeem 41

Intern gesprek 29

Interne oproep
- via het basisstation 27
- via de handset 27

L

Lijst van de handsets 49

Lijst van uitgaande oproepen
- bekijken 14
- opslaan 16
- wissen 15

Logboek oproepen
- bekijken 19
- opslaan 21
- wissen 20

Luidsprekers 17

M

Meldtekst 33, 44

Melodie
- basisstation 41
- eigen 44
- handset 38
- privé-telefoonboek 38

Memo 43

Milieu 8

Modus
- antwoordapparaat 43
- kies 46
- stand-by 11

N

Netnummer automatisch 47

Nummer
- opslaan 16
- verhinderen 52
- wissen 15

O

Onderhoud 56

Opnemen van
- een gesprek 18
- eigen melodie 44
- ingesproken tekst 24
- meldtekst 33
- memo's 34
- telefoongegevens 22

Oproepdoorschakeling
- inschakelen 51
- uitschakelen 52

Opslaan van een vermelding
- van ingekomen oproepen 12
- van uitgaande oproepen 16

P

Pauze tijdens kiezen 47

Q

Kwaliteit 45

S

Scherm-verlichting 39
Signaal 2de oproep 52
Sluiproute 36
Stemherkenning 24
Stemhulp 45
Systeembeveiliging 49
Systeemconfiguratie 35

T

Taal - selecteren 39
Tekens
- invoeren 22
- tabel 57

Telefoonboek
- bekijken 23
- een gesprek tot stand brengen 23
- wijzigen van een vermelding 24
- wissen van een vermelding 23

Telefoonboeken 22
Terugbellen 51
Tijd 41
Toetsenbord
- bediening 7
- sluiproute 36
- vergrendelen 40

Toetstonen 38
Toon
- headset 38
- hoofdtelefoon 38
- hoorn 38
- luidspreker 38

Type centrale 46
Type netwerk 46

V

Venster
- basisstation 5
- handset 7

Volume
- headset 38
- hoofdtelefoon 38
- hoorn 37
- luidspreker 37

W

Wachtmuziekje 47
Wacht zetten 18
Wijzigen van de
- aanmeldcode 42
- aantal keer bellen 45
- beveiligingscode 49
- vermelding in telefoonboek 24

Wissen van ingesproken tekst 26
Wissen van een vermelding
- in een telefoonboek 23
- van ingekomen oproepen 20

prelim-zenia.book Page 61 Jeudi, 24. août 2000 4:25 16

Twist™ 336 (beknopte handleiding)

Taal instellen

- ga met de toetsen ▲ en ▼ naar het menu "**INSTELLINGEN**"
- bevestig met de toets OK
- kies met de toetsen ▲ en ▼ het menu "Instellingen handset"
- bevestig met de toets OK
- het menu "Taal" verschijnt
- bevestig met de toets OK
- kies met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste taal
- bevestig met de toets OK
- de boodschap "Ingesteld" wordt weergeven
- beëindigen door lang op de toets C/R te drukken

Datum/tijd instellen

- ga met de toetsen ▲ en ▼ naar het menu "**INSTELLINGEN**"
- bevestig met de toets OK
- kies met de toetsen ▲ en ▼ het menu "Instellingen systeem"
- bevestig met de toets OK
- kies met de toetsen ▲ en ▼ de functie "Datum/tijd instellen"
- bevestig met de toets OK
- geef de gewenste datum en tijd in
- bevestig met de toets OK
- de boodschap "Opgeslagen" wordt weergegeven
- beëindigen door lang op de toets C/R te drukken

Niet beantwoorde inkomende oproepen raadplegen

- druk op OK om de lijst met inkomende oproepen te raadplegen
- doorloop de lijst met de toetsen ▲ en ▼

De lijst met inkomende oproepen raadplegen

- ga met de toetsen ▲ en ▼ naar het menu "**LOGBOEK**"
- bevestig met de toets OK
- doorloop de lijst met de toetsen ▲ en ▼

Een nummer in het telefoonboek invoeren

- vorm het op te slagen telefoonnummer
- bevestig met de toets OK
- geef de naam van uw correspondent in
- bevestig met de toets OK
- kies met de toetsen ▲ en ▼ het telefoonboek "**SYSTEEM GIDS**" of "**PRIVE GIDS**"
- bevestig met de toets OK
- de boodschap "Opgeslagen" wordt weergeven
- beëindigen door lang op de toets C/R te drukken

Een oproep maken vanuit het telefoonboek

- ga met de toetsen ▲ en ▼ naar het menu "**SYSTEEM GIDS**" of "**PRIVE GIDS**"
- bevestig met de toets OK
- doorloop de lijst met de toetsen ▲ en ▼

of

- toets de eerste letters van de gezochte naam in en druk op OK
- druk op ☎ om het nummer te vormen

In -uitschakelen van het antwoordapparaat

- druk op toets 7 ON om het antwoordapparaat in te schakelen
- druk op toets 9 OFF om het antwoordapparaat uit te schakelen

Meldtekst opnemen

- druk op toets 4 • en daarna op toets 5
- spreek uw meldtekst in
- druk op toets 8 ■ om de opname te beëindigen
- druk op toets 5, om de meldtekst (opnieuw) te beluisteren

De ontvangen berichten op het antwoordapparaat beluisteren

- druk op toets 2 ▸ om de ontvangen berichten te beluisteren
- druk op de toetsen + of −, om het volume van de luidspreker in te stellen
- druk op toets 8 ■ voor het beëindigen van de weergave

Een ontvangen bericht wissen

- druk op toets 6 × **tijdens** het beluisteren van het bericht

prelim-zenia.book Page 64 Jeudi, 24. août 2000 4:25 16

Besturing op afstand

(bij gebruik van toontelefoon)

1 Kies uw telefoonnummer.

2 *Laat het uitgaande bericht afspelen. Druk vervolgens op de toets * en voer uw code in (4 cijfers).

3 Tijdens het afspelen van berichten kunt u het volgende doen:

	Kies
• Afspelen van berichten stoppen	8
• Berichten wissen	6
• Huidige bericht opnieuw afspelen	1
• Vorige bericht opnieuw afspelen	1+1
• Volgend bericht afspelen	3

* *Als het antwoordapparaat niet aanstaat, wacht dan op de kiestoon na 9 maal bellen.*

Besturing op afstand

(bij gebruik van toontelefoon)

1 Kies uw telefoonnummer.

2 *Laat het uitgaande bericht afspelen. Druk vervolgens op de toets * en voer uw code in (4 cijfers).

3 Tijdens het afspelen van berichten kunt u het volgende doen:

	Kies
• Afspelen van berichten stoppen	8
• Berichten wissen	6
• Huidige bericht opnieuw afspelen	1
• Vorige bericht opnieuw afspelen	1+1
• Volgend bericht afspelen	3

* *Als het antwoordapparaat niet aanstaat, wacht dan op de kiestoon na 9 maal bellen.*

Besturing op afstand

(bij gebruik van toontelefoon)

1 Kies uw telefoonnummer.

2 *Laat het uitgaande bericht afspelen. Druk vervolgens op de toets * en voer uw code in (4 cijfers).

3 Tijdens het afspelen van berichten kunt u het volgende doen:

	Kies
• Afspelen van berichten stoppen	8
• Berichten wissen	6
• Huidige bericht opnieuw afspelen	1
• Vorige bericht opnieuw afspelen	1+1
• Volgend bericht afspelen	3

* *Als het antwoordapparaat niet aanstaat, wacht dan op de kiestoon na 9 maal bellen.*

Besturing op afstand

(bij gebruik van toontelefoon)

1 Kies uw telefoonnummer.

2 *Laat het uitgaande bericht afspelen. Druk vervolgens op de toets * en voer uw code in (4 cijfers).

3 Tijdens het afspelen van berichten kunt u het volgende doen:

	Kies
• Afspelen van berichten stoppen	8
• Berichten wissen	6
• Huidige bericht opnieuw afspelen	1
• Vorige bericht opnieuw afspelen	1+1
• .Volgend bericht afspelen	3

* *Als het antwoordapparaat niet aanstaat, wacht dan op de kiestoon na 9 maal bellen.*

Besturing op afstand (vervolg)

(bij gebruik van toontelefoon)

U heeft zojuist uw antwoordapparaat geraadpleegd

4 Nadat alle berichten zijn afgespeeld hebt u 20 sec. voor de volgende handelingen:

	Kies
• Berichten afspelen	2
• Meldtekst controleren	5
• Antwoordapparaat uitschakelen	9
• Antwoordapparaat inschakelen	7
• Meldtekst opnemen	4+5 en spreken
• Lokaal bericht opnemen	4+2 en spreken
• Opname stoppen	8

Besturing op afstand (vervolg)

(bij gebruik van toontelefoon)

U heeft zojuist uw antwoordapparaat geraadpleegd

4 Nadat alle berichten zijn afgespeeld hebt u 20 sec. voor de volgende handelingen:

	Kies
• Berichten afspelen	2
• Meldtekst controleren	5
• Antwoordapparaat uitschakelen	9
• Antwoordapparaat inschakelen	7
• Meldtekst opnemen	4+5 en spreken
• Lokaal bericht opnemen	4+2 en spreken
• Opname stoppen	8

Besturing op afstand (vervolg)

(bij gebruik van toontelefoon)

U heeft zojuist uw antwoordapparaat geraadpleegd

4 Nadat alle berichten zijn afgespeeld hebt u 20 sec. voor de volgende handelingen:

	Kies
• Berichten afspelen	2
• Meldtekst controleren	5
• Antwoordapparaat uitschakelen	9
• Antwoordapparaat inschakelen	7
• Meldtekst opnemen	4+5 en spreken
• Lokaal bericht opnemen	4+2 en spreken
• Opname stoppen	8

Besturing op afstand (vervolg)

(bij gebruik van toontelefoon)

U heeft zojuist uw antwoordapparaat geraadpleegd

4 Nadat alle berichten zijn afgespeeld hebt u 20 sec. voor de volgende handelingen:

	Kies
• Berichten afspelen	2
• Meldtekst controleren	5
• Antwoordapparaat uitschakelen	9
• Antwoordapparaat inschakelen	7
• Meldtekst opnemen	4+5 en spreken
• Lokaal bericht opnemen	4+2 en spreken
• Opname stoppen	8