

Maestro 2031

Mode d'emploi



Sommaire

Liste des fonctionnalités	1
Précautions de sécurité	2
Pour commencer	4
Description de l'appareil	7
Touches de fonction	9
Utilisation des fonctions	16
Enregistrements des appels reçus	27
Messages à l'écran	28
Identifiant de l'appelant	31
Identifiant de l'appelant sur signal d'appel	34
Dépannage	35
INFORMATIONS DE SECURITE	37
GARANTIE	38
DECLARATION CE	39
RECYCLAGE DE L'APPAREIL	40

Précautions de sécurité

Pour limiter le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure, nous vous invitons à respecter ces quelques règles de sécurité de base avant d'utiliser votre téléphone :

1. Lisez attentivement et suivez les instructions de cette notice et celles figurant sur l'appareil.
2. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez jamais de produit nettoyant liquide ou en aérosol.
3. N'utilisez jamais le téléphone à proximité d'une source d'eau : par exemple près d'un évier de cuisine, d'une baignoire, d'un lavabo, d'une piscine ou dans une cave humide.
4. Veillez à ne jamais renverser de liquide sur le téléphone. Vous pourriez provoquer un court-circuit interne, un incendie ou une électrocution et cet incident ne serait pas pris en charge par votre garantie.
5. Installez l'appareil dans un endroit sûr. Assurez-vous que personne ne peut trébucher sur le cordon d'alimentation ou de ligne téléphonique. Ne posez pas d'objets sur les cordons, cela pourrait les endommager.

6. Ne surchargez pas les prises murales ou blocs multiprises : cela augmente le risque d'incendie ou d'électrocution.
7. N'insérez aucun objet dans les ouvertures du téléphone. Vous risqueriez de toucher des points de contact électrique, ou de mettre certaines pièces en court-circuit.
8. Contactez Belgacom pour toute réparation et, afin de limiter les risques d'électrocution, ne démontez jamais le téléphone.
9. Évitez d'utiliser votre téléphone pendant un orage. Il existe un risque, même faible, d'électrocution par la foudre.
10. N'utilisez jamais votre téléphone pour signaler une fuite de gaz si vous vous trouvez à proximité de la fuite.

Pour commencer

VÉRIFIEZ LE CONTENU DE LA BOÎTE

Vous devez y trouver les éléments suivants:

- 1 combiné avec cordon,
- 1 base de téléphone,
- 1 cordon de ligne téléphonique
- 1 fiche tétrapolaire,
- 1 adaptateur secteur (7,5V DC),
- 1 support pour montage mural
- 1 notice d'utilisation.

BRANCHEMENTS

1. Insérez la fiche du cordon du combiné dans la prise située sur le côté gauche de la base.
2. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur à l'arrière de la base du téléphone. Raccordez ensuite l'adaptateur à une prise électrique.
3. Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni à la prise RJ11 à l'arrière du téléphone. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon à la fiche tétrapolaire et introduisez celle-ci dans une prise téléphonique murale.

Remarque :

Vous pouvez également insérer 4 piles format AAA (non fournies) pour conserver toutes les fonctionnalités de l'appareil lors d'une coupure de l'alimentation électrique.

MONTAGE MURAL

1. Pour installer votre téléphone en position murale, insérez le socle fourni en dessous de la base.

Suivez la procédure décrite ci-dessous:


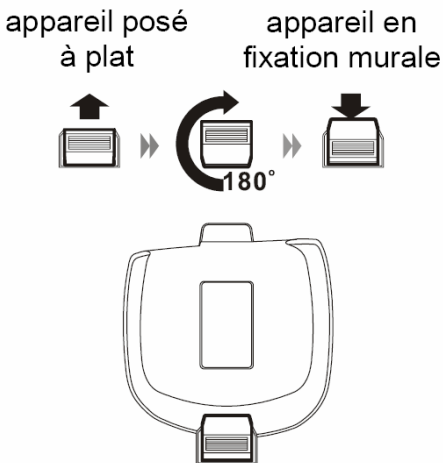




Figure 1

2. Faites coulisser vers le haut l'ergot de maintien du combiné hors de son logement et retournez-le (rotation à 180°). Puis remettez-le en place, de manière à faire dépasser l'ergot vers le haut (voir **figure 1**). De cette façon, le combiné restera bien en place une fois l'appareil fixé au mur.
3. Percez deux trous au mur, espacés de 78 mm sur une ligne horizontale. Fixez-y deux chevilles et deux vis (non fournies). Laissez dépasser la tête des vis de 5 mm environ.
4. Engagez les trous situés à l'arrière du téléphone sur les têtes de vis et appuyez l'appareil vers le bas, pour le positionner fermement


Description de l'appareil

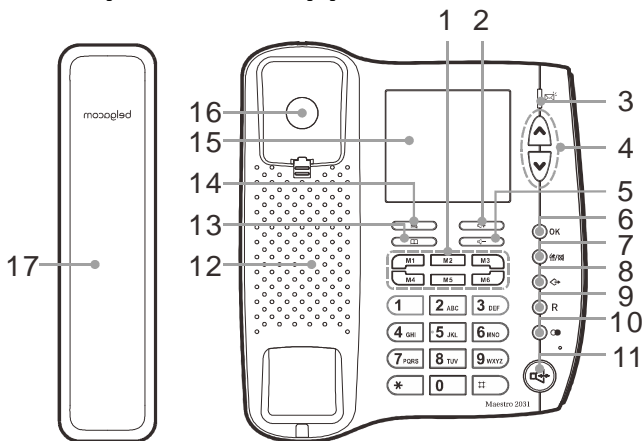






1. Touches Mémoires (M1 à M6)
2. Touche Volume +
3. Voyant indicateur de nouvel appel et de prise de ligne
4. Touches et
5. Touche Volume -
6. Touche **OK**
7. Touche effacement / secret
8. Touche mise en mémoire indirecte
9. Touche Flash **R**
10. Touche rappel du dernier numéro composé
11. Touche Mains libres

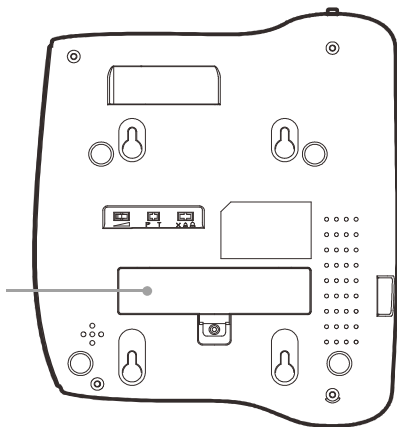12. Haut-parleur
13. Touche Répertoire 
14. Touche Menu 
15. Ecran LCD
16. Commutateur de ligne
17. Combiné








Compartiment
des piles




Choix de la langue

La langue de Maestro 2031 est l'anglais par défaut. Pour passer en français, appuyez sur la touche  pour accéder au menu. Utilisez les touches  et  jusqu'à ce que l'écran affiche « **SET LANGUAGE** ». Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au réglage. Utilisez les touches  et  pour sélectionner le français. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et quitter.

Touches de fonction




1. **Réglage du volume de la sonnerie**  
Combiné raccroché, vous pouvez appuyer sur les touches  ou  pour régler le volume de la sonnerie et sélectionner le niveau de votre choix (5 niveaux différents sont proposés). L'écran affiche le réglage sélectionné.
Par exemple : **Vol sonnerie 2**
2. **Rappel du dernier numéro** 
Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  puis appuyez sur  pour rappeler le dernier numéro composé.

3. **Mains libres**

Cet appareil vous permet de prendre un appel par l'intermédiaire de la touche haut-parleur , puis de repasser à volonté en conversation par le combiné et inversement au cours de la conversation.

Passer du combiné en mode mains libres et inversement :



Deux configurations sont possibles :

- a. En conversation, maintenez enfoncée la touche  et reposez le combiné sur la base pour passer en mode mains libres. Ce mode vous permet d'entendre votre correspondant et de lui parler par le haut-parleur. Pour repasser en mode combiné, décrochez-le tout simplement.
- b. En conversation, appuyez sur la touche  pour passer en mode mains libres. Ce mode vous permet d'entendre votre correspondant par le haut-parleur. Par contre, vous devez utiliser le combiné pour lui parler. Pour repasser en mode combiné, appuyez à nouveau sur la touche  pour éteindre le haut-parleur.


4. **Flash (touche R)**

Appuyez sur la touche **R** pour accéder aux services malins de Belgacom (mettre une conversation en attente, gestion du deuxième appel, conversation à trois,...

5. **Fonction Secret**

Si vous souhaitez parler en privé à une personne qui se trouve dans la même pièce que vous sans que votre correspondant ne vous entende, appuyez sur la touche . L'écran affiche alors « **Secret** ». Appuyez à nouveau sur la touche  pour reprendre la conversation.

6. **Fonction Pause**

Cette fonction vous permet d'insérer une pause dans la numérotation. Par exemple, lorsque vous connectez votre poste à un PABX il se peut qu'il soit nécessaire d'insérer une pause entre le préfixe et les chiffres suivants. Cette méthode laisse le temps nécessaire au système pour enregistrer le numéro de téléphone et faire aboutir l'appel. Pour introduire cette pause, appuyez sur  après avoir introduit le préfixe et avant d'introduire les autres chiffres.

7. *Touche mémoire directe* M1 à M6

- **Associer un numéro à une touche mémoire**

Saisissez tout d'abord le numéro que vous voulez enregistrer, puis maintenez enfoncée la touche mémoire de votre choix (**M1 à M6**) jusqu'à ce que l'écran affiche « **Enregistré** ».


Remarque : pour modifier le numéro enregistré, vous devez enregistrer un nouveau numéro pour remplacer l'ancien.

- **Consulter le numéro associé à une touche mémoire**

Combiné raccroché, appuyez une fois sur la touche mémoire de votre choix (**M1 à M6**). L'écran affiche alors le numéro correspondant.

Remarque : si vous n'avez associé aucun numéro à ces touches mémoires, l'écran affichera « **MEMOIRE VIDE** ».

- **Composer un numéro à partir d'une touche mémoire**

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  puis appuyez sur la touche mémoire de votre choix (**M1 à M6**) pour composer le numéro correspondant.



- **Copier un numéro du journal des appels, des 15 derniers numéros composés ou du répertoire vers une touche mémoire M1 à M6**

Lorsque le numéro souhaité est à l'écran, maintenez enfoncée la touche mémoire de votre choix (**M1 à M6**) jusqu'à ce que l'écran affiche « **Enregistré** », indiquant que le numéro a été associé à la touche mémoire.

8. *Touche mémoire indirecte*



- **Associer un numéro à une touche mémoire indirecte**

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 mémoires indirectes. Lorsque le combiné est raccroché.


1. Maintenez enfoncée la touche . L'écran affiche alors « --> ».
2. Saisissez le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer.
3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche . L'écran affiche alors « --> ? ».
4. Entrez maintenant l'emplacement souhaité (**0 à 9**). L'écran affiche « **Enregistré** ».

Remarque : pour modifier le numéro enregistré, vous devez enregistrer un nouveau numéro pour remplacer l'ancien.

- **Composer un numéro à partir d'une mémoire indirecte**

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche  puis sur l'emplacement de votre choix (0 à 9) pour composer le numéro correspondant.



- **Consulter le numéro associé à une touche mémoire indirecte**

Combiné raccroché, appuyez sur la touche  et sur la touche correspondant à l'emplacement de votre choix. L'écran affiche alors le numéro correspondant.

9. **Répertoire**

Vous disposez de 99 fiches répertoire permettant d'enregistrer les numéros et les noms de vos correspondants. Consultez le chapitre « **Utilisation** », partie « **Répertoire** » pour plus de détails.

10. **Réglage du volume de réception du combiné et du haut-parleur**

En mode conversation ou mains libres, vous pouvez appuyer sur les touches + ou - pour régler le volume de réception (8 niveaux sont






proposés). L'écran affiche le réglage sélectionné.

Par exemple :

En mode mains libres, l'écran affiche « **Volume Ampli 2** »

En mode combiné, l'écran affiche « **Volume Combiné 2** »






Utilisation des fonctions


De nombreuses fonctionnalités de votre téléphone sont paramétrables. Pour accéder au Menu, appuyez sur la touche  ou deux fois sur la touche . Utilisez ensuite les touches  et  pour parcourir les différentes options du menu. Les fonctions paramétrables apparaissent dans l'ordre suivant : Répertoire – ReglSonnerie – Contraste écran – ReglHeure – ReglLangue – ReglTouche R – Format heure – Format date – Signal d'appel – Réinitialisation. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer ou sur la touche  pour quitter.



1. REPERTOIRE

a. Ajouter un nom et un numéro dans le répertoire



Touche	Caractère	Touche	Caractère
1	1 - + / % @ &	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V Ü 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	(esp) 0 _ . ' « »
*	* () [] \$	#	# Á Ä ö Æ Ø Ñ





1. Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le menu répertoire. L'écran affiche alors : **AFFICHER**. Utilisez ensuite les touches  et  pour sélectionner le menu « **Ajouter** ». Appuyez sur la touche **OK** pour ajouter un nom et un numéro (vous pouvez accéder directement à cette fonction en maintenant enfoncée la touche ).
2. Utilisez le clavier numérique pour saisir le numéro de téléphone de votre contact. Appuyez sur la touche  pour effacer le dernier chiffre saisi. Vous pouvez saisir jusqu'à 20 chiffres. Si vous entrez plus de 20 chiffres, l'écran affichera le message « **TROPLONG** », et enregistrera uniquement les 20 premiers chiffres saisis.
3. Lorsque la saisie du numéro de téléphone est terminée, appuyez sur la touche «  » (ou une fois sur la touche **OK**) pour passer à la saisie du nom du contact. Appuyez sur la touche du clavier correspondant à la lettre que vous souhaitez taper. Si la lettre voulue correspond à la même touche que le dernier caractère saisi, attendez une ou deux secondes que le curseur passe à l'emplacement suivant avant d'appuyer à



nouveau sur cette touche. Appuyez sur la touche  pour effacer le dernier caractère saisi, si nécessaire. Vous pouvez utiliser la touche **OK** pour déplacer le curseur ou insérer un ou plusieurs espaces.





4. Lorsque la saisie du nom est terminée, appuyez sur la touche  pour confirmer l'enregistrement du contact. Appuyez ensuite sur la touche  pour revenir à l'écran de veille.

b. Consulter les contacts du répertoire

1. Appuyez sur la touche  pour afficher directement le répertoire ou appuyer 2 fois sur . L'écran affiche alors **REPertoire** puis appuyez sur la touche **OK**. Sélectionner **AFFICHER** puis appuyez à nouveau sur la touche **OK** pour consulter les contacts.




Utilisez ensuite les touches  et  pour parcourir les contacts. Vous pouvez également atteindre rapidement un contact en tapant la première lettre du nom. Vous pourrez ensuite utiliser les touches  et  pour atteindre les contacts voisins.

2. Combiné raccroché, appuyez sur le numéro du contact dans la liste et sur la touche # pour l'afficher. Par exemple, si vous voulez consulter le septième contact de la liste, tapez simplement 7#, l'écran affichera directement le septième contact. À cette étape, vous pouvez toujours utiliser les touches  et  pour atteindre les contacts voisins.



Remarque : si le numéro comporte plus de 13 chiffres, l'écran affichera une flèche en bas à droite. Appuyez sur la touche  ou  pour afficher les autres chiffres, puis appuyez une nouvelle fois sur  ou  pour passer au contact suivant.

c. Composer directement un numéro à partir du répertoire










Lorsque vous parcourez les contacts

1. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner le contact de votre choix. Décrochez alors le combiné ou appuyez sur la touche  pour composer ce numéro





Ou

2. Appuyez sur la touche **OK**, l'écran affiche alors « **EDITER** ». Utilisez la touche  ou  pour choisir « **RAPPELER** ». Appuyez à nouveau sur la touche **OK** pour composer le numéro.

d. Modifier un contact du répertoire

- 1 Lorsque vous parcourez les contacts, vous pouvez utiliser la touche  ou  pour sélectionner le contact de votre choix. Maintenez alors enfoncée la touche  pendant 3 secondes environ **ou** appuyez une fois sur la touche **OK**, l'écran affiche alors « **EDITER** ». Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Le dernier chiffre du numéro clignote pour indiquer que vous pouvez le modifier. Utilisez la touche / pour supprimer un mauvais chiffre.
- 2 Confirmez ensuite la modification en appuyant sur la touche . Tapez le nom correspondant, puis appuyez sur la touche  pour confirmer. L'écran affiche « **ENREGISTRE** ». Appuyez ensuite sur la touche / pour revenir à l'écran de veille.

e. Effacer un contact du répertoire

- 1 Lorsque le contact à effacer apparaît à l'écran, appuyez une fois sur la touche /. L'écran affiche alors « **EFFACER ?** ». Appuyez à nouveau sur la touche / pour effacer le numéro.

Ou

2 Pendant que vous parcourez les contacts, appuyez sur la touche **OK**, l'écran affiche alors « **EDITER** ». Utiliser la touche **▼** ou **▲**, choisir « **EFFACER** » et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer et effacer le contact.

f. Copier un numéro du journal des appels ou des 15 derniers numéros composés dans le répertoire

Appuyez sur la touche **▼** ou **▲** en position raccroché, pour afficher le journal des appels. Pour consulter la liste des 15 derniers numéros composés, appuyez sur la touche **📞** puis sur la touche **▼** ou **▲**.

Maintenez enfoncée la touche **📖** pendant 3 secondes environ pour ajouter le numéro au répertoire. Le dernier chiffre du numéro clignote pour indiquer que vous pouvez le modifier. Confirmez ensuite la modification en appuyant sur la touche **📖**. Tapez le nom correspondant, puis appuyez à nouveau sur la touche **📖** pour confirmer. Appuyez ensuite sur la touche **🗑️/🔒** pour revenir à l'écran de veille.

2. REGLAGE DE LA SONNERIE

Appuyez sur la touche **Menu** et utilisez ensuite les touches **▼** et **▲**. Sélectionnez « **REGL. SONNERIE** » et appuyez sur la touche **OK**.

Réglage de la sonnerie :







- Type de sonnerie

1. Sélectionnez « **CHOIX SONNERIE** », puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
2. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour choisir une mélodie (un choix de 5 mélodies vous est proposé). Le réglage sélectionné s'affiche à l'écran (par ex. : **SONNERIE 4**).
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.






- Volume de sonnerie

1. Sélectionnez « **VOLUME SONNERIE** » et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
2. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour choisir le niveau de volume qui vous convient (4 niveaux). Le réglage sélectionné s'affiche à l'écran (par ex. : **VOL SONNERIE 2**). Si vous ne voulez pas être dérangé par la sonnerie, vous pouvez choisir « **SONNERIE ETEINTE** ».
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

3. REGLAGE DU CONTRASTE DE L'ECRAN

Utilisez les touches  et  et sélectionnez « **CONTRASTE ECRAN** ». Validez en appuyant sur la touche . L'écran affiche alors la valeur sur laquelle le paramètre est défini actuellement, par ex. **CONTRASTE 4**. Utilisez les touches  et  pour choisir le niveau de contraste (4 niveaux), puis appuyez sur la touche  pour confirmer.

4. REGLAGE DE L'HEURE

Appuyez sur la touche **Menu** et utilisez les touches  et . Sélectionnez « **REGL. HEURE** » et appuyez sur la touche . Utilisez maintenant le clavier numérique pour saisir l'heure, minutes, mois, jour, année. Appuyez sur la touche  pour confirmer et passer au chiffre suivant. Appuyez sur la touche * pour revenir au chiffre précédent. Appuyez sur la touche  pour quitter.

REMARQUES :

1. Lorsque vous recevez un appel sur ce téléphone, le jour, le mois et l'heure sont réglés automatiquement si vous êtes abonné au service affichage du numéro.
2. La date et l'heure sont réglées selon le format suivant : heures – minutes – mois – jour – année.

3. Le jour de la semaine est réglé automatiquement une fois que le réglage de l'année a été effectué. Il est nécessaire de préciser l'année en cours pour être certain que le jour s'affiche correctement.

Exemple : En mode veille, l'écran affiche « **MAR** » pour mardi

5. CHOIX DE LA LANGUE

Les menus de l'appareil sont accessibles dans 15 langues différentes, notamment en Anglais, Grec, Tchèque, Portugais, Turque, Italien, Espagnol, Néerlandais, Français, Allemand, Polonais, Suédois, Danois, Finnois et Norvégien.

Appuyez sur la touche **Menu** et utilisez ensuite les touches **▼** et **▲**. Sélectionnez « **REGL. LANGUE** » et appuyez sur la touche **OK**. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour sélectionner la langue de votre choix. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et quitter.

6. REGLAGE DU Flash

Appuyez sur la touche **Menu** et utilisez ensuite les touches **▼** et **▲**. Sélectionnez « **REGL. TOUCHE R.** » et appuyez sur la touche **OK**. L'écran affiche alors la valeur sur laquelle le paramètre est actuellement défini. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour régler la durée de rappel d'enregistreur (100 ms/120ms / 300ms/600ms).

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et quitter.

7. FORMAT DE L'HEURE

Utilisez les touches **▼** et **▲** et sélectionnez « **FORMAT HEURE** ». Validez en appuyant sur la touche **OK** . L'écran affiche alors le format actuellement défini. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour choisir le format souhaité (12heures ou 24 heures). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et quitter.


8. FORMAT DE LA DATE

Utilisez les touches **▼** et **▲** et sélectionnez « **FORMAT DATE** ». Validez en appuyant sur la touche **OK** . L'écran affiche alors le format actuellement sélectionné. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour choisir le format souhaité (**JJ-MM / MM-JJ**). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et quitter.





9. SIGNAL D'APPEL

Cette fonction vous permet d'activer ou désactiver l'affichage du numéro du deuxième appelant.

Utilisez les touches **▼** et **▲** et sélectionnez « **SIGNAL D'APPEL** ». Validez en appuyant sur la touche **OK** .L'écran affiche alors le statut actuel de la fonction (**MARCHE** ou **ARRET**). Utilisez les touches **▼**


et  pour choisir le statut souhaité. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et quitter.

10. REINITIALISATION

Utilisez les touches  et  et sélectionnez « **REINITIALISATION** ». Validez en appuyant sur la touche **OK** . L'écran affiche alors le message « **R.A.Z. ?** ». Appuyez sur la touche **OK** pour restaurer les réglages par défaut. Si vous ne voulez pas réinitialiser l'appareil, vous pouvez appuyer sur la touche /  pour annuler et quitter.

Enregistrement des appels reçus

Pour chaque appel reçu, l'appareil enregistre les informations suivantes :

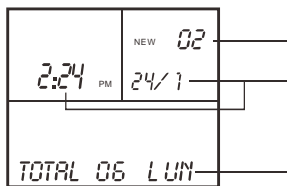




Nombre total de nouveaux appels reçus
Heure et date

Nombre total d'appels et jour de la semaine

Pour que vous puissiez en bénéficier, il faut que vous soyez abonnés au service Affichage du numéro de Belgacom.


Messages à l'écran
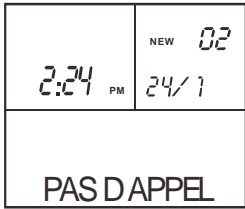
<p>Message en Attente</p> <p>Si vous avez souscrit au service PhoneMail, l'écran affiche MSG EN ATTENTE pendant 10 secondes pour vous indiquer qu'un correspondant vous a laissé un message. Le symbole  s'affiche également dans la partie supérieure gauche de l'écran. Le symbole reste affiché jusqu'à ce que vous ayez consulté votre messagerie, l'alerte MSGEN ATTENTE est enregistrée dans la liste des Appels entrants.</p>	
<p>Pas d'appel</p> <p>Si le journal ne contient aucun appel, l'écran affiche le message PAS D'APPEL</p>	

<p>Nombre total d'appels / Nouveaux appels</p> <p>Cet écran vous indique le nombre total d'appels et le nombre de nouveaux appels à consulter. Dans cet exemple, vous avez reçu 6 appels au total, dont 2 nouveaux appels. L'écran indique également le jour de la semaine, ici un lundi.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="607 128 774 259">2:24 PM</td> <td data-bbox="774 128 919 259">NEW 02 24/1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="607 259 919 390">TOTAL 06 LUN</td> </tr> </table>	2:24 PM	NEW 02 24/1	TOTAL 06 LUN	
2:24 PM	NEW 02 24/1				
TOTAL 06 LUN					
<p>Numéro Masqué</p> <p>Si l'appelant a choisi de masquer son nom et son numéro, PRIVE s'affichera à l'écran.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="607 550 774 681">2:24 PM</td> <td data-bbox="774 550 919 681">CALL# NEW 02 24/1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="607 681 919 812">PRIVE</td> </tr> </table>	2:24 PM	CALL# NEW 02 24/1	PRIVE	
2:24 PM	CALL# NEW 02 24/1				
PRIVE					
<p>Appels répétés</p> <p>Si un même appel revient plusieurs fois, le symbole REPEAT s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="607 845 774 976">2:24 PM</td> <td data-bbox="774 845 919 976">CALL# REPEAT 02 24/1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="607 976 919 1108">230</td> </tr> </table>	2:24 PM	CALL# REPEAT 02 24/1	230	
2:24 PM	CALL# REPEAT 02 24/1				
230					


Fin de liste

Ce message s'affiche lorsque vous avez atteint la fin du journal des appels à l'aide des touches **▼** et **▲**.

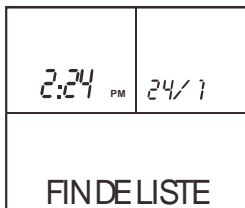

Indisponible

Le message **Indisponible** s'affiche si un correspondant vous appelle depuis un opérateur téléphonique qui ne gère pas l'envoi d'informations sur les numéros d'appel vers Belgacom.

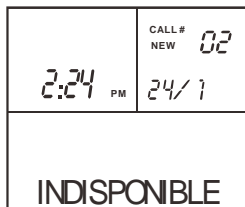









Identifiant de l'appelant

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être abonnés au service Affichage du numéro/du nom auprès de Belgacom.

- **Voyant indicateur de nouvel appel**

Le voyant lumineux rouge de votre téléphone clignote pour vous indiquer que vous avez reçu des appels en absence. Le voyant clignotera jusqu'à ce que vous ayez consulté l'ensemble des appels.











- **Consultation du journal des appels entrants**

Utilisez les touches  et  pour parcourir le journal des appels. Si l'identifiant comporte plus de 13 caractères, une flèche apparaît en bas à droite de l'écran. Appuyez une fois sur la touche  ou  pour consulter les autres caractères, puis appuyez encore une fois sur la touche  ou  pour passer à l'appel suivant. Vous pouvez consulter rapidement les enregistrements en maintenant la touche  ou  enfoncée pendant 3 secondes environ. À la fin du journal des appels, l'écran affiche le message « **FIN DE LISTE** ».

- **Sauvegarder les données des appels**

L'appareil garde automatiquement en mémoire jusqu'à 50 appels. Lorsque la mémoire est pleine, le téléphone efface les données de l'appel le plus ancien dans la liste. Vous pouvez libérer de l'espace mémoire en supprimant manuellement des appels de la liste.





- **Supprimer les enregistrements séparément ou en totalité**

Combiné raccroché, utilisez les touches  et  pour sélectionner le numéro que vous voulez supprimer de la liste. Appuyez maintenant sur la touche / . L'écran affiche le message : « **EFFACER ?** ». Appuyez une nouvelle fois sur la touche /  pour supprimer ce numéro, ou appuyez sur une autre touche pour quitter. Si vous maintenez enfoncée la touche /  pendant 6 secondes environ, l'écran affichera le message : « **TOUT EFFACER ?** ». Vous pourrez alors appuyer sur la touche /  pour supprimer tous les numéros. L'écran affichera le message : « **PAS D'APPEL** ».

- **Utilisation de la fonction rappel**




(**Remarque** : vous ne pouvez pas rappeler un numéro bloqué ou indisponible)

A. Rappel d'un numéro composé : l'appareil garde en mémoire les 15 derniers numéros composés.




1. Combiné raccroché, appuyez une fois sur la touche . L'écran affiche alors les derniers numéros composés. Utilisez les touches  et  pour sélectionner le numéro que vous voulez rappeler.
2. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  et le numéro souhaité se composera.

B. Rappel d'un numéro entrant : l'appareil garde en mémoire les 50 derniers numéros entrants.

Deux possibilités :

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour obtenir la tonalité.
2. Utilisez les touches  et  pour sélectionner le correspondant que vous voulez rappeler.
3. Appuyez maintenant sur la touche **OK** pour composer le numéro affiché à l'écran.

Ou

- 1- Combiné raccroché, utilisez les touches  et  pour sélectionner le correspondant que vous voulez rappeler.
- 2- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour composer automatiquement le numéro.

Identification de l'Appelant en cas de deuxième appel

Si vous êtes abonnés aux services malins de Belgacom et que vous avez activé la fonction Signal d'Appel dans les menus du téléphone, l'appareil affichera le nom et le numéro de la personne cherchant à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

<p><i>Affichage de l'identifiant de l'appelant</i></p> <div data-bbox="159 658 444 783" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>Appelant 1 01 02 03 04 05</p></div>	<p><i>L'identifiant du deuxième appelant s'affiche également</i></p> <div data-bbox="600 658 884 733" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>Appelant 1</p></div> <div data-bbox="600 754 884 864" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>Appelant2 01 02 03 04 06</p></div>
--	--

1. Quand vous êtes en ligne, le téléphone affiche automatiquement le nom et le numéro de toute autre personne cherchant à vous joindre.
2. Appuyez sur la touche **R** puis sur la touche **2** pour prendre le deuxième appel.
3. Appuyez sur les touches **R** et **2** pour alterner.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur les touches **R** et **1** pour terminer la conversation en cours.

Dépannage

Voici quelques conseils qui pourront vous aider si vous rencontrez des problèmes dans l'utilisation de votre téléphone.

Ecran vide ou difficilement lisible

Vérifiez que le cordon d'alimentation et le cordon de ligne du téléphone soient correctement raccordés. Vérifiez les piles et l'adaptateur secteur. Contrôlez le niveau du contraste.

L'identifiant de l'Appelant ne s'affiche pas

Vérifiez que vous ayez bien souscrit un service de présentation du nom/du numéro auprès de votre opérateur.

Absence de sonnerie

Un trop grand nombre d'appareils est peut-être raccordé à votre ligne. Essayez de débrancher quelques appareils (téléphone, modem ou fax). Vérifiez que la sonnerie ne soit pas désactivée.

Pas de tonalité

Vérifiez que le cordon de ligne du téléphone soit correctement raccordé.

Vérifiez que la fiche du cordon de ligne soit en bon état et qu'elle soit bien fixée.

Aucun affichage du numéro

Vérifiez que vous soyez bien abonné au service Affichage du nom/du numéro auprès de Belgacom.

Si vous avez branché un répondeur à ce téléphone, vérifiez que le répondeur soit paramétré pour prendre l'appel après au moins deux sonneries.

Laissez au moins deux sonneries avant de répondre.

Informations de Sécurité

Généralités

N'ouvrez pas l'appareil. Contactez le service d'assistance pour toute réparation.

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de lustrant ou de produits nettoyants : vous pourriez endommager le revêtement extérieur ou les composants électriques internes.

Environnement

Evitez d'exposer directement l'appareil aux rayons du soleil.

Veillez à ce que l'air puisse circuler librement tout autour de l'appareil.

Ne plongez jamais l'appareil ou une partie de l'appareil dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un environnement humide, par exemple dans une salle de bains.

N'exposez pas votre appareil au feu ou à tout autre environnement dangereux.

Votre téléphone pourrait être endommagé en cas d'orage : débranchez votre appareil de la prise téléphonique murale. Votre garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l'orage.

L'appareil a été conçu pour fonctionner à une température de 5°C à 45°C

Garantie

Conditions de la garantie

Soigneusement sélectionné par Belgacom, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'œuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans une de nos Belgacom Center ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Belgacom Center et agents agréés figurent dans les pages d'information des guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.

Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas:

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente;
- les dommages, les dérangements et les défauts dus à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non observation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force majeure.
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable:

- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur www.belgacom.be

Nom du fabricant : GEEMARC TELECOM SA

Adresse : 2 Rue Galilée 59760 GRANDE SYNTHÉ(France)

déclare que le produit :

Nature : Téléphone

Type : Filaire

Référence Commerciale : Maestro2031

est conforme aux exigences essentielles de la directive RTTE 1999/5/CE ; article 3,lorsqu'il est utilisé suivant les conditions spécifiées dans la notice et les normes suivantes :

SECURITE (Article 3.1a de la directive 1999/5/CE)

Norme(s) EN60950 -1

CEM (Article 3.1b de la directive 1999/5/CE)

Norme(s) EN 55022- EN55024- EN61000

RESEAU (Article 3.3 de la directive 1999/5/CE)

Norme(s) TBR21, TBR38



Date : Le 08-06-2011

Signature et titre :

Jean-Gérard BRICHE
Directeur Technique

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur le réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Recyclage de l'appareil

- La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
- Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé.
- Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
- Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.
- Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les effets de nos produits sur l'environnement.

UGMaestro2031_Fr_Black_Ver 1.0

