

Belgacom Twist™ 108

Handleiding



3111 285 38881

belgacom

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	4	4.3	Snelkeuzenummer 1 en 2 bellen	18
1.1	Voeding	4	4.4	Bellen met het telefoonboek	18
1.2	Eisen van de GAP- standaard	5	4.5	Bellen met de bellijst	18
1.3	Recyclering en afvalverwijdering	6	4.6	Gesprek aannemen	19
1.4	Milieu-informatie	7	4.7	Hoornvolume instellen	19
2	Digitale draadloze telefoon Twist 108	9	4.8	Microfoon uitschakelen	19
2.1	Verpakkingsinhoud	9	4.9	Gesprek beëindigen	19
2.2	Wat heeft u verder nog nodig	9	5	Overige functies van uw telefoon	20
2.3	Overzicht van de handset	10	5.1	Intern gesprek	20
2.4	Display van de handset	12	5.1.1	Een andere handset bellen	20
2.5	Overzicht van het basisstation	13	5.1.2	Extern gesprek doorverbinden naar een andere handset	20
2.6	Door de instellingen navigeren	14	5.1.3	Conferentiegesprek	21
3	In gebruik nemen	15	5.2	PhoneMail	21
3.1	Basisstation opstellen	15	5.2.1	Uw PhoneMail-dienst bellen	21
3.2	Basisstation aansluiten	15	5.3	Telefoonboek	21
3.3	Batterijen in de handset plaatsen en opladen	16	5.3.1	Telefoonboeknotities weergeven en een telefoonboeknummer kiezen	22
3.4	Multihandset- verpakkingen	17	5.3.2	Nummer in het telefoonboek opslaan	22
4	Twist 108 gebruiken	18	5.3.3	Kiespauze in een telefoonboeknummer invoeren	23
4.1	Bellen	18			
4.2	Voorbereid kiezen	18			

5.3.4	Opgeslagen telefoonboeknummers wijzigen	23	5.6.4	Afzonderlijke notitie uit de aut. nummerherhalingslijst wissen	28
5.3.5	Telefoonboeknotitie verwijderen	23	5.6.5	Gehele aut.nummerherhalingslijst wissen	28
5.4	Snelkeuzetoetsen	24	6	Persoonlijke instellingen	28
5.4.1	Snelkeuzenummer bellen	24	6.1	Volume belsignaal en belsignaal wijzigen	28
5.4.2	Een telefoonboeknummer aan de snelkeuzetoetsen toewijzen	24	6.2	Datum en tijd instellen	29
5.5	Nummerweergave en bellijst	24	6.3	Toetstonen aan-/uitzetten	29
5.5.1	Bellijst	25	6.4	Duur van het flashsignaal	30
5.5.2	Bellijst weergeven en een nummer uit de bellijst bellen	25	6.5	PIN-code wijzigen	30
5.5.3	Nummer uit de bellijst naar het telefoonboek kopiëren	26	6.6	Handset resetten	31
5.5.4	Afzonderlijk bellijstnummer wissen	26	6.7	Toetsen blokkeren	31
5.5.5	Gehele bellijst wissen	27	6.8	Toetsblokkering uitschakelen	31
5.6	Automatische nummerherhaling	27	7	Aanmelden	32
5.6.1	Laatstgekozen nummer nogmaals kiezen	27	7.1	Handset aanmelden	32
5.6.3	Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst naar het telefoonboek kopiëren	27	7.2	Handset afmelden	33
			8	Onderhoud en batterijen vervangen	34
			8.1	Reinigen	34
			8.2	Batterijen vervangen	34
			9	Technische gegevens	35
			10	Veelgestelde vragen (FAQ's)	37

11	Conformiteits- verklaring	39
12	Garantievoor- waarden	40
13	Trefwoordregister	42

1 Belangrijk

Neem enige tijd om de bedieningshandleiding door te lezen alvorens de telefoon te gebruiken. Deze bevat belangrijke informatie en aanwijzingen voor de bediening van uw nieuwe telefoon.

1.1 Voeding

- Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.
- Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken.

Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

- De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.

Let op

- Deze toesteluitvoering kan niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer, wanneer de stroom uitvalt. Gebruik in geval van nood een ander toestel, bijv. een mobiele telefoon.
- Hoogspanning. Open het toestel nooit en probeer het ook niet te repareren.
- Houd het toestel uit de buurt van vloeistoffen.
- Gebruik uitsluitend de voorgeschreven batterijtypes anders bestaat explosiegevaar, wanneer er verkeerde batterijtypes worden gebruikt.

- Houd de hoorn niet te dicht bij uw oor wanneer het belseignaal klinkt; uw gehoor zou beschadigd kunnen worden.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar explosiegevaar bestaat.
- Let op, dat er geen metalen voorwerpen met de contacten van het toestel in aanraking komen. Hierdoor kan de geluidskwaliteit nadelig worden beïnvloed en het product worden beschadigd.
- Het activeren van de handsfree-functie kan het volume van de luidspreker plotseling zeer sterk verhogen. Houd de handset daarom niet te dicht bij uw oor.
- Neem ook de waarschuwingen in de desbetreffende hoofdstukken en paragrafen in acht.

1.2 Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation Twist 108 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn nemen, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen.

De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen Twist 108) op uw basisstation gebruikt. Wanneer u de handset Twist 108 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die

in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 32.

Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis Twist 108, zet u de basis in de aanmeldmodus en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

1.3 Recyclering en afvalverwijdering

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten

De WEEE-richtlijn ("Waste of Electrical and Electronic Equipment", afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recyclering.

Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycleerd en hergebruikt. Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool.



Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderingsmogelijkheden:

- 1 Lever het complete product in (inclusief de kabels en stekkers) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.
- 2 Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van batterijen



Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van het verpakkingsmateriaal

Belgacom heeft de batterijen / accumulatoren en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvorschriften worden verwijderd.



Er werd een financiële bijdrage geleverd aan het nationale systeem voor hergebruik en recycling.



Het verpakkingsmateriaal met dit symbool kan gerecycleerd worden.

1.4 Milieu-informatie

Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recyclen.

Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.



Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking. U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

2 Digitale draadloze telefoon Twist 108

2.1 Verpakkingsinhoud



Handset
Twist 108



Netadapter



Afdekkapje
batterijvakje




Telefoonsnoer*



Vierpolige
stekker



2 oplaadbare
batterijen AAA



Basisstation
Twist 108



Bedienings-
handleiding

2.2 Wat heeft u verder nog nodig

- Om de belijst te kunnen gebruiken, moet u de CLIP-functie bij Belgacom aanvragen.
- Om de PhoneMail te kunnen gebruiken, moet u de dienst bij Belgacom aanvragen.


Opmerking

* De verpakking kan een telefoonlijnadapter bevatten. Wanneer u voor uw telefoonaansluiting een adapter nodig heeft, sluit u eerst de adapter op het telefoonsnoer aan, voordat u deze in de telefooncontactdoos steekt.

Let op

Gebruik altijd de snoeren en batterijen die bij het toestel worden geleverd.

2.3 Overzicht van de handset

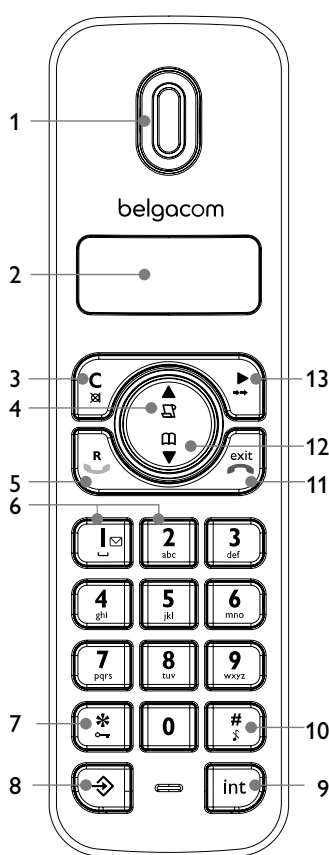

1 Hoorn

2 Display

Overzicht van de displaysymbolen, zie pagina 12.

3 Wissen/Microfoon uitschakelen

In de invoermodus: indrukken om cijfers te wissen; bij weergave van de bellijst/aut. nummerherhalingslijst: kort indrukken om de weergegeven notitie te wissen of ingedrukt houden om alle notities te wissen.

Microfoon tijdens een gesprek uit- of inschakelen.

4 Bellijst/Naar boven scrollen/Volume verhogen

De bellijst oproepen.

Naar boven scrollen door lijsten en instellingen.

Hoornvolume verhogen.

5 Telefoneren/R-toets

Telefoonnummer kiezen of gesprek aannemen.

Flashsignaal verzenden,

R-functie gebruiken.

6 Snelkeuzetoetsen

Ingedrukt houden om de geprogrammeerde nummers direct te kiezen.

7 *-toets/Toetsblokkering

Ingedrukt houden om de toetsen te (de-)blokkeren. Sterretje invoeren, verschijnt op het display als \star .

8 Programmeertoets

Het hoofdmenu oproepen. Een menu-optie bevestigen. Het volgende menu weergeven. Een notitie in het telefoonboek bevestigen.

9 Intern gesprek (minstens 2 handsets nodig)

In de stand-by modus: interne gesprekken voeren. Tijdens een verbinding een extern gesprek naar een andere handset doorverbinden.

10 #-toets/Belsignaal AAN/UIT

Toets ingedrukt houden om het belsignaal in of uit te schakelen. Ingedrukt houden om een kiespauze (**P**) in te voeren, bij het kiezen of opslaan van een nummer.

Bij invoer van het tekje **#** verschijnt op het display een $\#$.

11 Beëindigen/Afbreken/Handset AAN/UIT

Gesprek beëindigen.

In de instellingsmodus: terugkeren naar de stand-by modus.

Toets ingedrukt houden (in de stand-by modus) om de handset uit of aan te zetten.

12 Telefoonboek/Naar beneden scrollen/Volume verlagen

Het telefoonboek oproepen.

Naar beneden scrollen door lijsten en menu's.


Hoornvolume verlagen.

13 Aut.nummerherhaling/Naar rechts scrollen





Aut. nummerherhalingslijst oproepen.



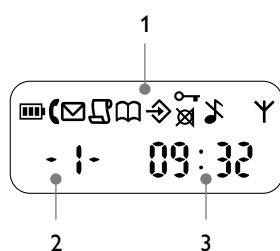



Naar rechts scrollen.

2.4 Display van de handset



1 Status- en informatiesymbolen


-  Batterijlaadstatus van de handset.
De balkjes scrollen, wanneer de handset oplaadt in het basisstation.
-  Brandt continu, wanneer de lijn bezet is.
Knippert, wanneer er een gesprek binnenkomt.
-  Knippert, wanneer er nieuwe PhoneMail-berichten zijn.
UIT, wanneer er geen nieuwe PhoneMail-berichten zijn.
-  Knippert, wanneer er gemiste gesprekken of nieuwe nummers in de belijst zijn.

-  Het telefoonboek is geopend.
-  De handset bevindt zich in de programmeermodus.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.
-  Microfoon van de handset is uitgeschakeld.
-  Belsignaal van de handset is uitgeschakeld.
-  Brandt continu, wanneer de handset is aangemeld en binnen reikwijdte van het basisstation is.
Knippert, wanneer de handset buiten reikwijdte is of naar het basisstation zoekt.

2 Nummer van de handset


3 Actuele tijd

2.5 Overzicht van het basisstation

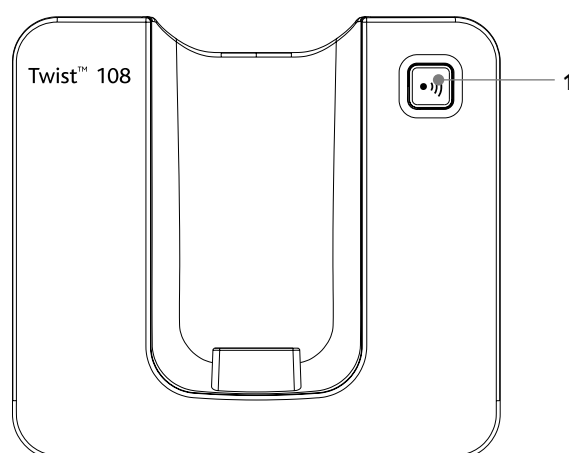


1 Paging-toets (handsets zoeken)

Met de paging-toets kunt u zoekgeraakte handsets zoeken.







- 1 Druk op  op het basisstation.

Het belsignaal van alle handsets klinkt.

- 2 Druk nogmaals op  of op een willekeurige toets op de handset om het pagen stop te zetten.

2.6 Door de instellingen navigeren

Fundamentele bedieningsstappen om op het display door de instellingen en opties te navigeren.

- 1** Druk in de stand-by modus op .
De instellingen worden weergegeven.
Druk nogmaals op  om het volgende instellingsvenster weer te geven.
- 2** Druk op  of  om door de opties te scrollen en druk vervolgens op  om de optie op het display op te slaan.
De volgende programma-instellingen worden weergegeven.
- 3** Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

Stand-by modus

Wanneer u binnen 15 seconden geen toets op de handset indrukt, zal het display automatisch terugkeren naar de stand-by modus. Het keert ook terug naar de stand-by modus, wanneer de handset in het basisstation of de lader wordt geplaatst.

3 In gebruik nemen

3.1 Basisstation opstellen

Plaats het basisstation in de buurt van de telefoon- en de wandcontactdoos.

Tip

De plaats waar u het basisstation neerzet, heeft invloed op de reikwijdte en de capaciteit van het product. Zet het basisstation niet te dicht bij metalen voorwerpen, verwarmingselementen of andere elektrische apparaten. Dit kan de reikwijdte en geluidskwaliteit negatief beïnvloeden. In gebouwen met dikke muren kan de signaaloverdracht van en naar het basisstation eveneens worden belemmerd.

3.2 Basisstation aansluiten

Let op


- Zorg ervoor, dat u de netadapter en het telefoonsnoer op de juiste wijze aansluit, anders kan het product worden beschadigd.

- Gebruik altijd het telefoonsnoer dat bij het toestel wordt geleverd, anders heeft u mogelijk geen kiestoon.


Opmerking

De telefoonlijnadapter is mogelijk nog niet op het telefoonsnoer aangesloten. Wanneer dat het geval is, dient u de telefoonlijnadapter eerst op het telefoonsnoer aan te sluiten, voordat u deze in de telefooncontactdoos steekt.

- 1 Sluit de stekkers van het telefoonsnoer en het netsnoer aan op de bussen aan de achterzijde van het basisstation.

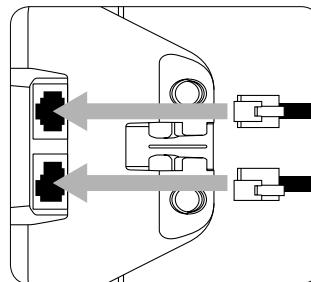

- 2 Steek het andere uiteinde van het telefoonsnoer in de telefooncontactdoos en de netadapter in een stopcontact.

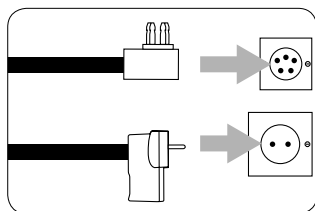


3.3 Batterijen in de handset plaatsen en opladen

⚠ Let op


- De handset dient tenminste 24 uur te worden opgeladen alvorens deze te gebruiken.
- Gebruik nooit een ander batterijtype dan het bijgeleverde. Er bestaat explosiegevaar, wanneer er verkeerde batterijtypes in het toestel worden geplaatst.

Uw Twist 108 wordt geleverd met twee oplaadbare batterijen.

- 1 Schuif het kapje van het batterijvakje af (wanneer dit reeds op de handset is bevestigd).
- 2 Plaats de batterijen zoals aangegeven en sluit het batterijvakje weer.

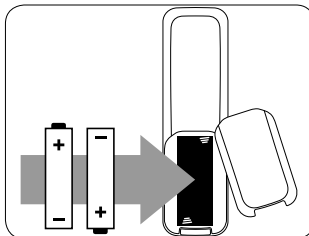

- 3 Plaats de handset in het basisstation of de oplader om de batterijen op te laden. *Een bieptoon bevestigt dat de handset correct is geplaatst en het opladen begint.*
- 4 Wanneer de batterijen voldoende zijn opgeladen, zal de handset automatisch op het basisstation worden aangemeld. *Het stand-by scherm verschijnt op het display.*

5 Laat de handset in de oplader staan, totdat de batterijen volledig zijn opgeladen (minstens 24 uur).
De batterijen van de handset zijn volledig opgeladen, wanneer de balkjes in het batterijsymbool niet meer bewegen en het -symbool (batterijen opgeladen) op het display verschijnt.

2 Plaats de batterijen in de extra handsets.

3 Plaats de handsets in de opladers, zodat de batterijen volledig worden opgeladen (minstens 24 uur).

⚠ Let op

Wanneer u alkalinebatterijen heeft geplaatst in plaats van de NiMH-batterijen, zullen alle elementen op het display verschijnen. Vervang deze onmiddellijk door de juiste batterijtypes.

3.4 Multihandset-verpakkingen

In de multihandset-verpakkingen bevinden zich extra handsets, opladers, netadapters en oplaadbare AAA-batterijen.



1 Sluit de oplader aan op het elektriciteitsnet.

4 Twist 108 gebruiken



4.1 Bellen

- 1 Druk op .
- 2 Voer het telefoonnummer in.

4.2 Voorbereid kiezen

- 1 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 tekens). Wanneer u een fout maakt, drukt u op  om de verkeerde tekens te wissen.
- 2 Druk op  om het nummer te kiezen.

4.3 Snelkeuzenummer 1 en 2 bellen

- 1 Houd de - of de -toets ingedrukt, totdat het nummer op het display verschijnt en wordt gekozen. Wanneer in het snelkiesgeheugen geen nummer is opgeslagen hoort u een bieptoon.

4.4 Bellen met het telefoonboek

- 1 Druk op .
Het eerste nummer in het telefoonboek verschijnt op het display.
- 2 Scroll met  of  naar het gewenste nummer.
- 3 Druk op  om het nummer te kiezen.

Opmerking

Lege geheugenplaatsen verschijnen niet op het display, wanneer men door het telefoonboek scrollt.

4.5 Bellen met de bellijst


- 1 Druk op .
Het eerste nummer in de bellijst verschijnt op het display.
- 2 Scroll met  of  naar het gewenste nummer.
- 3 Druk op  om het nummer te kiezen.

Opmerking

U moet de nummerweergave bij Belgacom aanvragen, zodat het nummer van de beller

in de bellijst verschijnt. Zie 'Nummerweergave en bellijst' op pagina 24 voor meer bijzonderheden.

4.6 Gesprek aannemen

- 1 Wanneer het belsignaal klinkt, drukt u op .



Let op

Wanneer het belsignaal van de telefoon klinkt, houd de hoorn dan niet te dicht bij uw oor, anders kan uw gehoor worden beschadigd.

Opmerking

Een inkomend gesprek gaat vóór andere gebeurtenissen. Zodra er een gesprek binnenkomt, worden alle andere begonnen activiteiten, bijv. telefoon instellen, navigeren door de menu's enz. beëindigd.




4.7 Hoornvolume instellen

- 1 Druk tijdens een gesprek, op  of  om het volume in te stellen.


Het actuele volumeniveau verschijnt op het display.

4.8 Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon uitschakelen, zodat u met iemand anders in de kamer kunt spreken, zonder dat de beller u hoort.

- 1 Druk tijdens een gesprek op . *De microfoon wordt uitgeschakeld en op het display verschijnt .*
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.

4.9 Gesprek beëindigen

- 1 Druk op  of plaats de handset in het basisstation. *De gespreksduur verschijnt op het display van de handset gedurende ongeveer 5 seconden.*

5 Overige functies van uw telefoon

5.1 Intern gesprek

Deze functie is alleen beschikbaar, wanneer er minstens twee handsets op het basisstation zijn aangemeld. Met de interne gespreksfunctie kunt u gratis, interne gesprekken voeren, externe gesprekken doorschakelen van de ene handset naar de andere en gebruikmaken van de functie 'conferentiegesprek'.

5.1.1 Een andere handset bellen

- 1 Druk op **int**.
 - *Wanneer er slechts twee handsets zijn, wordt de andere handset automatisch gebeld.*
 - *Of, wanneer er meer dan twee handsets zijn, drukt u op het nummer van de gewenste handset.*
- 2 Druk op **exit** om een intern gesprek te beëindigen.


Opmerking

Wanneer de handset niet behoort tot de modelserie Twist 108, kan deze functie evtl. niet beschikbaar zijn.




5.1.2 Extern gesprek doorverbinden naar een andere handset

- 1 Druk op **int** tijdens een extern gesprek.
Het externe gesprek wordt vastgehouden.
- 2 Voer het nummer in van de handset die u wilt bellen.
Wanneer er slechts twee handsets zijn, wordt de andere handset automatisch gebeld.
- 3 Zodra de andere handset het gesprek heeft aangenomen, kondigt u de beller aan en drukt vervolgens op **exit** om het gesprek door te verbinden. Wanneer de andere handset het gesprek niet aanneemt, drukt u op **int** om weer met de beller te kunnen praten.

Opmerking

Alvorens het gesprek door te schakelen, kan de gebruiker tussen de beide (externe en interne) gesprekken heen en weer schakelen, door te drukken op de -toets.

5.1.3 Conferentiegesprek


- 1** Druk tijdens een extern gesprek op .
Het externe gesprek wordt vastgehouden.
- 2** Voer het nummer in van de handset die u wilt bellen.
Wanneer er slechts twee handsets zijn, wordt de andere handset automatisch gebeld.
- 3** Zodra de andere handset het gesprek heeft aangenomen, kondigt u het gesprek aan en houdt u vervolgens de -toets lang ingedrukt om het conferentiegesprek tot stand te brengen.
Wanneer de andere handset het gesprek niet aanneemt, drukt u op  om weer met de externe beller te kunnen praten.

- 4** Druk op  om het gesprek te beëindigen.

5.2 PhoneMail

Wanneer u deze PhoneMail-dienst bij Belgacom PhoneMail-service heeft aangevraagd, verschijnt er een  op het display van uw Twist 108, zodra er nieuwe berichten voor u zijn.

5.2.1 Uw PhoneMail-dienst bellen

- 1** Houd de -toets ingedrukt.
Het nummer verschijnt op het display en wordt gekozen. Volg de gesproken aanwijzingen om uw berichten weer te geven, op te slaan of te wissen.







5.3 Telefoonboek

In het telefoonboek van uw Twist 108-handset kunt u 20 telefoonnummers opslaan, ieder nummer kan maximaal 24 cijfers bevatten.


Opmerking

De notities in het telefoonboek zijn chronologisch gerangschikt van geheugenplaats 01-20.






5.3.1 Telefoonboeknotities weergeven en een telefoonboeknummer kiezen

- 1 Druk op .
Op het display verschijnt de eerste notitie en een .
- 2 Scroll met  of  naar de gewenste notitie.
- 3 Druk op  om het nummer te kiezen of op  om naar de stand-by modus terug te keren.


Tip

Op het display verschijnen de eerste negen cijfers van elk telefoonnummer. Wanneer het nummer langer is, knippert het laatste cijfer. Druk op  om de rest van het nummer weer te geven.

5.3.2 Nummer in het telefoonboek opslaan

- 1 Druk op  en vervolgens op .
Op het display verschijnt de eerste vrije geheugenplaats in het telefoonboek (01-20).
- 2 Voer een 2-cijferig geheugenplaatsnummer in, bijv. 01.
- 3 Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan. Wanneer u een fout maakt, kunt u die met  corrigeren.
- 4 Druk op  om te bevestigen.
De volgende, vrije geheugenplaats verschijnt op het display.
- 5 Voer het volgende nummer in dat u wilt opslaan of druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

Opmerking

- Wanneer het telefoonboek leeg is, verschijnt op het display knipperend  [leeg].





- Wanneer het telefoonboek vol is, verschijnt op het display knipperend *20-* [en het opgeslagen nummer].
- Door te drukken op de -toets kan het opslaan van een telefoonboeknotitie te allen tijde worden afgebroken.

5.3.3 Kiespauze in een telefoonboeknummer invoeren




Wanneer uw Twist 108 op een doorkiescentrale is aangesloten, kan het nodig zijn een kiespauze voor opgeslagen nummers in te voeren.

- 1 Wanneer u een telefoonnummer invoert, houdt u de -toets dan ingedrukt, totdat er een *P* op het display verschijnt. Ga vervolgens verder met het invoeren van het nummer.





5.3.4 Opgeslagen telefoonboeknummers wijzigen



- 1 Druk op  en vervolgens op .
- 2 Scroll met  of  naar het gewenste nummer.
- 3 Voer het 2-cijferige geheugenplaatsnummer in, bijv. 07.
- 4 Voer het nieuwe telefoonnummer in.

* Tip



- Druk op  om cijfers te wissen.
- 5 Druk op  om te bevestigen.
De volgende notitie verschijnt op het display.
 - 6 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.3.5 Telefoonboeknotitie verwijderen

- 1 Druk op  en vervolgens op .
- 2 Scroll met  of  naar het gewenste nummer.



- Voer het 2-cijferige geheugenplaatsnummer in, bijv. 07.
- Druk herhaaldelijk op  om het nummer te verwijderen, totdat u een bevestigingstoon hoort.
- Druk op  om te bevestigen.
- Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.4 Snelkeuzetoetsen


Onder de - of -toetsen kunnen voorgeprogrammeerde telefoonnummers voor het snelkiezen opgeslagen worden.

U kunt de snelkeuzetoetsen instellen, zodat in uw telefoonboek opgeslagen telefoonnummers worden gekozen.

5.4.1 Snelkeuzenummer bellen

- Houd de - of -toets ingedrukt, totdat u een bieptoon hoort.

Het nummer verschijnt op het display en wordt gekozen.


- Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.4.2 Een telefoonboeknummer aan de snelkeuzetoetsen toewijzen

- Druk op .
- Scroll met  of  naar het gewenste nummer.
- Houd de - of -toets ingedrukt, totdat u een bieptoon hoort.
De telefoonboeknotitie is nu ook onder de snelkeuzetoets opgeslagen.
- Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.5 Nummerweergave en bellijst

Wanneer u de nummerweergave (CLIP) heeft aangevraagd en de beller zijn identiteit niet heeft onderdrukt, zal het nummer van de beller op het display verschijnen.

- 1 Om te schakelen tussen nummerweergave en datum/tijd, drukt u op .

 **Opmerking**


- Wanneer het telefoonnummer van de beller niet kon worden bepaald, verschijnt op het display ----.

5.5.1 Bellijst

De bellijst bevat informatie over gemiste en binnengekomen gesprekken. De notities verschijnen in chronologische volgorde op het display, het gesprek dat het laatst is binnengekomen, verschijnt bovenaan de lijst.



 **Opmerking**





- In de bellijst kunnen maximaal 10 notities worden opgeslagen.
- Wanneer de bellijst vol is, zal een nieuw gesprek het oudste uit de lijst vervangen.

- Tijdens het scrollen door de bellijst, kunt u ook de datum en tijd van het gesprek weergeven, door op de -toets te drukken.

Wanneer u oproepen gemist heeft (inkomende gesprekken die u niet heeft beantwoord), knippert het -symbool op het display van alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld. Ook wanneer op één handset de bellijst wordt opgeroepen, blijft het symbool op de andere handsets knipperen (alleen wanneer er meerdere handsets worden gebruikt).

5.5.2 Bellijst weergeven en een nummer uit de bellijst bellen


- 1 Druk op .
- *Het nieuwste nummer verschijnt op het display.*
 - *Wanneer u de bellijst bekijkt, brandt het -symbool. Het symbool knippert, wanneer nummers van onbeantwoorde gesprekken worden weergegeven.*


- 2 Scroll met  of  door de belijst.
- 3 Druk op  om het weergegeven nummer te kiezen of op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.5.3 Nummer uit de belijst naar het telefoonboek kopiëren






- 1 Druk op .
- 2 Scroll met  of  naar het nummer dat u wilt kopiëren.
- 3 Druk op .
De volgende, vrije geheugenplaats (01-20) verschijnt op het display.

Opmerking




- Wanneer u door het telefoonboek scrollt, verschijnen alle notities die reeds zijn opgeslagen, op het display.
- Wanneer het telefoonboek vol is, knippert op het display - en het opgeslagen nummer.

- 4 Voer het 2-cijferige geheugenplaatsnummer 01-20 in.
Het telefoonboeknummer verschijnt op het display.
- 5 Druk op  om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.5.4 Afzonderlijk belijstnummer wissen

- 1 Druk op .
- 2 Scroll met  of  naar het nummer dat u wilt wissen.
- 3 Druk op .
U hoort een bevestigingstoon en de volgende notitie verschijnt op het display of ----, wanneer de belijst leeg is.
- 4 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.



5.5.5 Gehele belijst wissen

- 1 Druk op .
- 2 Houd de -toets ingedrukt, totdat u een bieptoon hoort.
Op het display verschijnt - - - - .
- 3 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.6 Automatische nummerherhaling

De vijf laatstgekozen telefoonnummers zijn in de automatische nummerherhalingslijst opgeslagen en kunnen met de automatische nummerherhaling nogmaals worden gekozen. De nummers kunnen maximaal uit 24 cijfers bestaan.





5.6.1 Laatstgekozen nummer nogmaals kiezen



- 1 Druk op  en vervolgens op .
Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt op het display en wordt nogmaals gekozen.

5.6.2 Aut. nummerherhalingslijst weergeven en nummer uit deze lijst kiezen






- 1 Druk op .
Het laatstgekozen nummer verschijnt op het display.
- 2 Scroll indien nodig met  of  om het gewenste nummer weer te geven.
- 3 Druk op  om het nummer te kiezen of op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.6.3 Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst naar het telefoonboek kopiëren

- 1 Druk op  en scroll met  of  naar de notitie die u wilt kopiëren.
- 2 Druk op .
De eerste, vrije geheugenplaats verschijnt op het display.
- 3 Voer het geheugenplaatsnummer in (01-20).
Het telefoonnummer verschijnt op het display.

- 4 Druk op  om te bevestigen en vervolgens op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.6.4 Afzonderlijke notitie uit de aut. nummerherhalingslijst wissen

- 1 Druk op  en scroll met  of  naar het nummer dat u wilt wissen.
- 2 Druk op .
U hoort een bevestigingstoon en de volgende notitie verschijnt op het display of - - - - wanneer de lijst leeg is.
- 3 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.6.5 Gehele aut.nummerherhalingslijst wissen

- 1 Druk op .
- 2 Houd  ingedrukt, totdat u een bieptoon hoort.
Op het display verschijnt - - - - .
- 3 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

6 Persoonlijke instellingen

Met de -toets kunt u het menu oproepen om uw voorkeursinstellingen aan te maken.

6.1 Volume belseignaal en belseignaal wijzigen

Waarschuwing

Wanneer het belseignaal van de telefoon klinkt, houd de handset dan niet te dicht bij uw oor anders kan uw gehoor worden beschadigd.


U heeft de keuze uit:

- Zes volumenniveaus van 0-5 (0 = belseignaal uit, 5 = max. volume)
- 10 belmelodieën

- 1 Druk op .
- 2 Druk op  of  om het volumenniveau van het belseignaal in te stellen.

- 3 Druk op één van de cijfertoetsen 0-9 om een belmelodie te selecteren.
Er wordt een voorbeeld van de belmelodie weergegeven.

- 4 Druk op  om de instellingen op te slaan.


- 5 U kunt vervolgens de datum en tijd instellen of op  drukken om terug te keren naar de stand-by modus.

Wanneer er binnen

15 seconden geen toets wordt ingedrukt, keert de handset automatisch terug naar de stand-by modus.

6.2 Datum en tijd instellen

Wanneer u de nummerweergave bij Belgacom heeft aangevraagd, wordt de tijd automatisch via het netwerk geactualiseerd, zodra u het eerste gesprek aanneemt.

- 1 Druk tweemaal op .

Op het display verschijnt:
01-01 00:00.

- 2 Voer de datum en de tijd volgens het onderstaande formaat in:



DD – dag
MM – maand
HH – uren
MM – minuten
Bijvoorbeeld 21 06 09 30
voor 21 juni, 9.30 uur.

6.3 Toetstonen aan-/ uitzetten


U kunt de toetstonen van de handset aan- of uitzetten.

- 1 Druk driemaal op .


Op het display verschijnt BEEP!

- 2 Druk op  of  om tussen de instelling 1 = AAN of 0 = UIT heen en weer te schakelen.

- 3 Druk op  om de instellingen op te slaan.






- 4 U kunt nu de flashduur instellen of op  drukken om terug te keren naar de stand-by modus.

6.4 Duur van het flashsignaal

U kunt de -toets gebruiken om gebruik te maken van de diensten van netwerkaanbieders of voor functies bij het gebruik van een telefooncentrale. In de regel hoeft deze instelling niet te worden gewijzigd.

Opmerking

Er wordt niet gegarandeerd dat de Twist 108 op alle telefooncentrales kan worden gebruikt.

- 1 Druk viermaal op .
*Op het display verschijnt **FLASH** en de actuele instelling.*
- 2 Druk op  of  om te schakelen tussen de instelling 1 (flashsignaalduur 1 = 120 ms) en 2 (flashsignaalduur 2 = 270 ms).
- 3 Druk op  om de instellingen op te slaan.
- 4 U kunt nu de PIN-code wijzigen of op  drukken om terug te keren naar de stand-by modus.

6.5 PIN-code wijzigen

De PIN-code bestaat uit maximaal 4 cijfers en is nodig als beveiliging, wanneer er belangrijke instellingen worden gewijzigd. Standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000. U kunt deze instelling wijzigen en uw eigen PIN-code invoeren.

- 1 Druk vijfmaal op .
*Op het display verschijnt **CODE - - - - -**.*
- 2 Voer de actuele PIN-code in en druk op .
- 3 Voer de nieuwe PIN-code in en druk op  om te bevestigen: het toestel keert vervolgens naar de stand-by modus terug.

Opmerking

Maak een notitie van uw PIN-code. Wanneer u uw PIN-code vergeten bent, moet de handset worden gereset.

6.6 Handset resetten

U kunt de handset te allen tijde terugzetten naar de standaardinstellingen.



- 1 Verwijder de batterijen uit de handset.
- 2 Houd de -toets ingedrukt terwijl u de batterijen terugplaatst. *Op het display verschijnt
BBBBBBBBBBBBBB.*
- 3 Druk op .

Standaardinstellingen van de handset:

- Belsignaal 1
- Volume belsignaal 2
- Volume hoorn 3
- Telefoonboek Ongewijzigd
- Bellijst Leeg
- Aut.nummerherhalingslijst Leeg
- Toetsblokkering Uit
- Tijd 00:00
- PIN-code 0000

6.7 Toetsen blokkeren


U kunt de toetsen van de handset blokkeren om te voorkomen dat deze per ongeluk worden ingedrukt.

- 1 Houd de -toets ingedrukt. *De toetsen zijn geblokkeerd en op het display verschijnt een .*

Opmerking

U kunt nog wel gesprekken aannemen, wanneer de toetsen geblokkeerd zijn door op de -toets te drukken. Aan het eind van het gesprek zijn de toetsen nog steeds geblokkeerd. Wanneer u op een toets drukt terwijl de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt op het display van de handset gedurende 3 seconden 0000.

6.8 Toetsblokkering uitschakelen

- 1 Om de toetsblokkering uit te schakelen, houdt u de -toets weer ingedrukt.

7 Aanmelden

U kunt maximaal 5 handsets op een basisstation aanmelden. Extra handsets moeten eerst op het basisstation worden aangemeld, alvorens u deze kunt gebruiken.

Opmerking


- De onderstaande instructies zijn specifiek van toepassing voor handsets uit de Twist 108-modelserie. Wanneer u een handset van een ander merk wilt aanmelden, kan de aanmeldprocedure anders zijn. Volg in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant van die handset.
- U heeft de PIN-code nodig om handsets aan of af te melden. De standaard PIN-code is 0000.

7.1 Handset aanmelden

- 1** Houd de -toets op het basisstation gedurende ca. 3 seconden ingedrukt.

Opmerking

U beschikt over 90 seconden om een handset op het basisstation aan te melden. Wanneer u op  drukt, wordt het aanmelden afgebroken.

- 2** Houd de -toets op de handset lang (ca. 3 sec.) ingedrukt.

Op het display verschijnt
[0000] - - - - -.

- 3** Voer de PIN-code in (standaardinstelling 0000) en druk op .

Wanneer het basisstation is gevonden en de ingevoerde PIN-code is correct, wordt de handset aangemeld en krijgt het volgende, vrije handsetnummer toegewezen. Het handsetnummer en de tijdsinstellingen verschijnen op het display van de handset.

Opmerking

- De Twist 108-handset kan uitsluitend op één basisstation tegelijk worden aangemeld. Wanneer u de handset op een ander basisstation wilt

aanmelden, moet u de aanmeldprocedure herhalen.

- Wanneer u probeert een handset aan te melden op een basisstation waarop reeds 5 handsets zijn aangemeld, verschijnt op het display een scrollend streepje, vervolgens verschijnt het venster 'Niet aangemeld'.


4 Voer de PIN-code in (standaardinstelling 0000).



5 Druk op  om te bevestigen.


De geselecteerde handset is dan afgemeld.

7.2 Handset afmelden

Een handset kan een andere handset afmelden. Een handset kan zichzelf echter niet afmelden.

1 Verwijder de batterijen en houd vervolgens de -toets ingedrukt terwijl u de batterijen weer terugplaatst.

De symbolen  en  knippen.

2 Laat de -toets weer los. *De handset zoekt naar het basisstation en geeft vervolgens alle handsets aan die op dit basisstation zijn aangemeld, bijv. 2-3-4-5.*

3 Voer het nummer in van de handset die u wilt afmelden.

8 Onderhoud en batterijen vervangen

8.1 Reinigen


- Maak de handset en het basisstation schoon met een vochtige (niet te natte) doek, of een antistatisch doekje.
- Gebruik nooit huishoudreinigers of schuurmiddelen, het toestel kan doordoor worden beschadigd.
- Gebruik nooit een droge doek, omdat dat een statische schok kan veroorzaken.

8.2 Batterijen vervangen


⚠ Waarschuwing

Gebruik altijd oplaadbare batterijen van het type AAA.


- 1 Schuif het afdekkapje van het batterijvakje af.

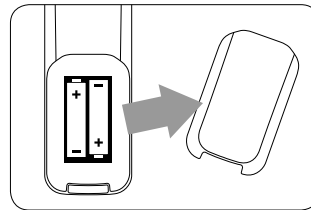


- 2 Verwijder de oude batterijen.

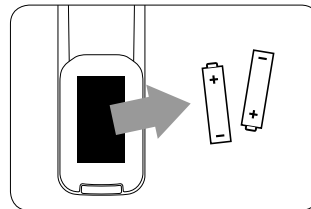

- 3** Plaats de nieuwe batterijen in de handset.

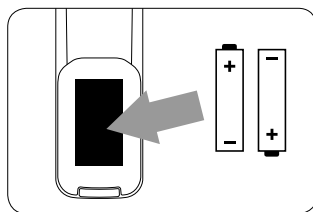

- 4** Plaats het afdekkapje op het batterijvakje terug.

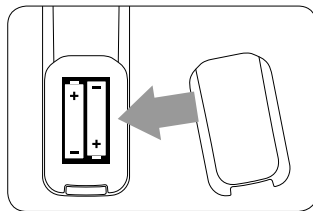


9 Technische gegevens





Levensduur van de batterijen en reikwijdte

Gesprekstijd en stand-by tijd. Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, bedraagt de gesprekstijd van uw Twist 108 ongeveer 10 uur en de stand-by tijd ongeveer 150 uur.

Voorwaarschuwing 'Batterij zwak'

De laadstatus van de batterij wordt in de linkerbovenhoek van het display van de handset weergegeven. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, hoort u iedere minuut (tijdens een gesprek) een bieptoon en het -symbool knippert. Wanneer de batterij leeg is zal de telefoon automatisch uitschakelen, nadat er een waarschuwingssignaal is gegeven.

Betekenis van de laadstatus van de batterij:

-  Helemaal opgeladen.
-  Gedeeltelijk opgeladen.
-  Zwak.
-  Knippert – bijna leeg.

Batterijtypes

Voor uw Twist 108 heeft u oplaadbare batterijen nodig van het type AAA NiMh 550mAh.

Voorwaarschuwing 'Buiten reikwijdte'

Onder ideale omstandigheden bedraagt de reikwijdte van uw telefoon ca. 50 meter in gesloten ruimtes en ca. 300 meter buitenshuis. Wanneer u tijdens een gesprek te ver verwijderd bent van het basisstation, hoort u een waarschuwingssignaal. Wanneer de handset buiten reikwijdte is, geeft de handset een foutsignaal, het gesprek wordt afgebroken en sommige functies zijn niet meer beschikbaar. U hoort een foutsignaal,

wanneer u probeert van deze functies gebruik te maken, op voorwaarde dat het foutsignaal geactiveerd is.

Zodra de handset zich weer binnen reikwijdte van het basisstation bevindt, geeft de handset een andere bieptoon.

Opmerking

Om ervoor te zorgen dat de bieptoon functioneert, moet de functie geactiveerd zijn (zie pagina 29 '6.3 Toetstonen aan-/uitzetten).

10 Veelgestelde vragen (FAQ's)

Batterij opladen

Het -symbool knippert niet wanneer de handset in het basisstation wordt geplaatst

- Slecht contact – beweeg de handset iets.
- Vuile contactpunten – maak de contactpunten schoon met een doekje dat licht bevochtigd is met alcohol.
- De batterijen zijn vol – hoeven niet te worden opgeladen.

Telefoneren

Geen kiestoon

- Geen stroom – controleer de aansluitingen. Reset de telefoon: haal de stekkers uit de contactdozen en doe ze er weer in.

- De batterijen zijn leeg – laad de batterijen minstens 24 uur op.
- De handset is te ver verwijderd van het basisstation – breng de handset dicht naar het basisstation toe.
- Verkeerd telefoonsnoer – gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer.
- De telefoonlijnadapter is niet op het telefoonsnoer aangesloten – sluit de adapter op het telefoonsnoer aan.

Slechte geluidskwaliteit

Het basisstation staat te dicht bij andere, elektrische apparaten, gewapende betonnen muren of metalen deuren – zet het basisstation minstens op een meter afstand van andere, elektrische apparaten.

Het -symbool knippert

- De handset is niet op het basisstation aangemeld – meld de handset op het basisstation aan.

- De afstand tussen het basisstation en de handset is te groot – maak de afstand kleiner.

Geen belsignaal

Het belsignaal is gedeactiveerd. Verhoog het volume.

De nummerweergave (CLIP) functioneert niet

Controleer of deze mogelijkheid in het abonnement van Belgacom is opgenomen.

Telefoonboek

Er kan geen notitie in het telefoonboek worden opgeslagen

Het telefoonboek is vol. Wis een notitie om geheugen vrij te maken.

Display

Het display geeft niets aan

- Laad de batterijen op of vervang deze.

- Trek de stekker van het basisstation uit het stopcontact en sluit deze weer aan.

Extra handset kan niet worden aangemeld

Er zijn al maximaal 5 handsets aangemeld. Op het display verschijnt een scrollend streepje. U moet een handset afmelden, alvorens een nieuwe aan te melden.

Storende geluiden

Storende geluiden op uw radio of televisie

Uw basisstation of oplader staat te dicht bij andere apparaten. Zet deze zo ver mogelijk weg.

11 Conformiteitsverklaring

Ondergetekende,

PCE
9, rue Maurice Trintignant
72081 Le Mans Cedex 9
France

Verklaart dat het product Twist™108 voldoet aan de BIJLAGE IV van de R&TTE-Richtlijn 1999/5/EG en met name aan de volgende essentiële eisen:

- Artikel 3.1 a : (bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
Veiligheid : EN 60950-1 (2001) / A11 (2004)
- Artikel 3.1 b : (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (2002) &
ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005)
- Artikel 3.2 : (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)
Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

De conformiteitsveronderstelling van het apparaat aan de essentiële eisen van de Richtlijn 1999/5/EG van de Raad wordt gegarandeerd.

Datum : 27/10/2006

Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

12 Garantie- voorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetiëks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetiëks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt: bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;

- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, enz.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricage-nummers en / of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.
- Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat,

zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be.

Verantwoordelijke uitgever:

Belgacom NV van publiek recht
Koning Albert II-laan 27
B-1030 Brussel
BTW BE 0202.239.951
RPR Brussel

belgacom

13 Trefwoord- register

A

Aanmelden, handset op de basis 32
Aansluiten, basisstation 15
Afmelden, handset 33
Afvalverwijdering/recyclering, telefoon 6

B

Basisstation, overzicht 13
Beëindigen, gesprek 19
Bellen 18
Bellen, met het telefoonboek 18
Bellen, nummer uit de bellijst 18
Bellen, PhoneMailbox van netwerkaanbieder 21
Bellijst oproepen 25
Belsignaal wijzigen 28

C

Conferentiegesprek 21
Conformiteitsverklaring 39

D

Display-symbolen 12
Doorverbinden, gesprek naar andere handset 20

F

Flashsignaalduur (R-toets) instellen 30

G

Garantievoorwaarden 40

H

Handset, overzicht 10
Hoornvolume 19
Hoornvolume instellen 19

I

Identiteit van de beller 24
Instellen, belsignaal 28
Instellen, datum en tijd 29
Instellen, volume belsignaal 28
Intern telefoneren 20

M

Menu, nagiveren 19
Microfoon in-/uitschakelen 19
Microfoon uitschakelen 19
Milieu-informatie 7

N

Navigeren door de menu's 19
Nummerweergave, CLIP 24

O

- Opladen, batterijen 16
- Opslaan, nummer uit aut.nr.herh.lijst in telefoonboek 27
- Opslaan, nummer uit bellijst in telefoonboek 26

P

- PhoneMail 21
- PIN-code wijzigen 30
- Plaatsen, batterijen 16

S

- Snelkeuzenummers wijzigen 24
- Snelkeuzetoetsen 24

T

- Terugzetten/reset, handset 31
- Toetsblokkering 31
- Toetsen, handset 10
- Toetstonen in-/uitschakelen 29
- Toevoegen, notitie in het telefoonboek 22

V

- Vasthouden, gesprek 20
- Veelgestelde vragen 37
- Verpakkingsinhoud 9
- Volume besignaal wijzigen 28
- Vorbereid kiezen 18

W

- Weergeven, bellijst 25
- Weergeven, telefoonboeknotities 22
- Wijzigen, snelkeuzenummer 24
- Wijzigen, telefoonboeknotitie 23
- Wissen, bellijstnummer 26
- Wissen, nummer uit de aut.nr.herhalingslijst 28
- Wissen, telefoonboeknotitie 23

Z

- Zoeken, handset(s) 13

