

Handleiding

Belgacom Twist 302




belgacom

Twist 302

Overzicht van de handset

- 1 Laadniveau van de batterijen
- 2 Displaytoetsen
- 3 Berichtstoets **knippert:** nieuwe berichten aanwezig
- 4 handsfreetoets
- 5 Navigatietoets (↕)
- 6 Verbindingstoets
- 7 Telefoonboektoets (onderkant indrukken)
- 8 Verbreek- en aan/uit-toets
- 9 Belsignaal aan/uit (lang indrukken In de ruststand)
- 10 Toetsblokkering aan/uit (lang indrukken)
- 11 R-toets
- ruggespraak (flash)
- kiespauze (lang indrukken)
- 12 Microfoon
- 13 "Microfoon uit"-toets

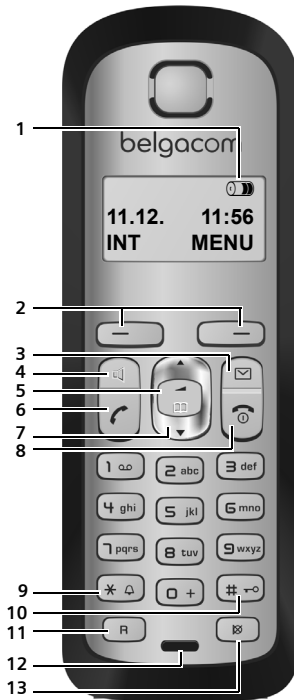

Displaytoetsen op de handset:

Door de toets in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Weergave	Betekenis bij indrukken van de toets
INT	Andere aangemelde handsets bellen → pagina 9.
MENU	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht → pagina 14).
↶	Een menuniveau terug.
↕	Met (↕) naar boven/beneden bladeren of volume instellen.
↔	Cursor met (↔) naar links/rechts verplaatsen.
⬅	Per teken naar links wissen.
OK	Menu-functie bevestigen of invoer opslaan.

Overzicht van het basisstation

Twist 302



Aanmeld-/paging-toets:

Handsets zoeken (**kort** indrukken, "paging" → pagina 9)
Handsets aanmelden (**lang** indrukken → pagina 9).

Veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.



Gebruik uitsluitend de **meegeleverde netadapter**.



Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen** (→ pagina 11) van hetzelfde type! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Dit kan schade aan het toestel of persoonlijk letsel veroorzaken.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.



Hou de handset niet met de achterzijde aan het oor als het toestel belt. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



Plaats het toestel niet in een badkamer of doucheruimte. De handset en het basisstation zijn niet spatwaterdicht.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw telefoon alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door de Service, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Milieu

Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingsystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.

Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.

Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking. U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

Als de toetsblokkering (→ pagina 1) is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen!

Onderhoud

Basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

- ◆ **De handset uitschakelen en onmiddellijk het batterijen verwijderen.**
- ◆ De vloeistof uit de handset laten lopen.
- ◆ Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (**niet**: in een magnetron of oven, enz.).
- ◆ **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

ECO DECT

Met uw Twist 302 levert u een bijdrage aan een beter milieu.

Lager stroomverbruik


Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Lager zendvermogen

Het zendvermogen van uw toestel wordt **automatisch** gereduceerd:

Op de handset wordt het zendvermogen afhankelijk van de afstand tot het basisstation gereduceerd. **Op het basisstation** wordt het zendvermogen tot vrijwel nul gereduceerd als er slechts één handset aangemeld is en deze in het basisstation staat.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation **nog meer** reduceren door de **Eco-modus/Eco-modus+** te gebruiken (zie Menu-overzicht → pagina 15):

- ◆ **Eco-modus:** 80% reductie van het zendvermogen in de standby-stand en tijdens gesprekken (het bereik van het basisstation wordt kleiner).
- ◆ **Eco-modus+:** 100% uitschakelen van het zendvermogen in de standby-modus (displaysymbool links boven). U kunt de bereikbaarheid van het basisstation controleren door de verbindingstoets  **lang** in te drukken. Als het basisstation bereikbaar is, hoort u het vrijsignaal.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ een basisstation Twist 302,
- ◆ een netadapter,
- ◆ een handset,
- ◆ een telefoonsnoer met vijfpolige stekker,
- ◆ twee oplaadbare batterijen,
- ◆ een batterijklepje,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.

Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond.

Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.

Dit bedraagt buitenshuis tot 300 meter en binnenshuis tot 50 meter. Het bereik is kleiner als de Eco-modus is ingeschakeld (→ pagina 15).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

U kunt het basisstation en de lader ook aan de wand monteren.

Let op:


- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de telefoon niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten


- ▶ **Eerst** de netadapter **1** aansluiten.
- ▶ **Vervolgens** de telefoonstekker **2** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.

Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten** omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer.

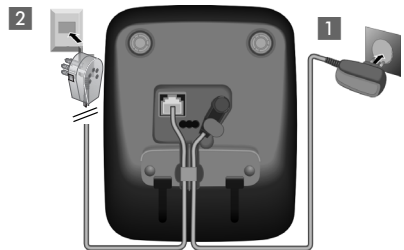


Lader (indien meegeleverd) aansluiten

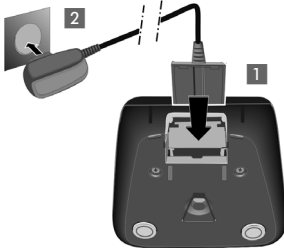


- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **1** indrukken en de stecker verwijderen **2**.

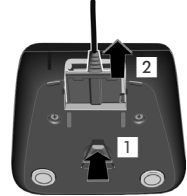

Handset in gebruik nemen



Het display is met een folie beschermd.
U kunt deze folie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en batterijklepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen (→ pagina 11)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

- ▶ Let op de juiste richting van de batterijen.
De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.



- ▶ Batterijklepje van onderen op de behuizing schuiven tot het vastklikt.

Als u het batterijklepje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steek dan een vinger in de uitsparing en schuif het klepje naar beneden.



Handset in het basisstation plaatsen en aanmelden




Voordat u het toestel kunt gebruiken, dient u de handset bij het basisstation aan te melden.

- Plaats de handset met het **display naar boven** in het basisstation.



De handset wordt automatisch aangemeld. Het aanmelden kan **tot 5 minuten** duren.

Neem de handset gedurende deze tijd niet uit het basisstation.

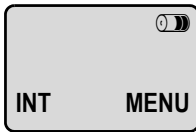

Na succesvolle aanmelding verschijnt het rustdisplay. Laadniveau van de batterijen:

- (leeg tot vol)
- knippert: batterijen bijna leeg
- knippert: batterijen worden geladen

Als u over een **uitvoering met meerdere handsets** beschikt, dan herhaalt u de aanmeldprocedure voor **elke** handset. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1–4). Als er meerdere handsets bij het basisstation zijn aangemeld, wordt het interne nummer linksboven in het display weergegeven, bijvoorbeeld 2. Als de interne nummers 1–4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

Opmerking

- ◆ Zodra u op een toets drukt, wordt de automatische aanmelding geannuleerd.
- ◆ Als de automatische aanmelding niet lukt, moet u de handset handmatig aanmelden (→ pagina 9).
- ◆ De handset mag alleen in een daarvoor bestemd basisstation of lader worden geplaatst.

Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen **en** ontladen.







- Laat de handset hiervoor **acht** uur ononderbroken in het basisstation of de lader staan.
- Vervolgens de handset uit het basisstation of de lader nemen en pas weer terugzetten als de batterijen volledig ontladen zijn.

Let op

- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het basisstation of de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Keuze van de taal

Teneinde uw telefoon gemakkelijker te kunnen bedienen, raden wij u aan de taal te wijzigen (Engels is als standaard ingesteld).




- ◆ Druk op de toets **MENU**, kies **Settings** met behulp van , druk op **OK**
- ◆ Kies **Handset** met behulp van , druk op **OK**
- ◆ **Language** verschijnt op het scherm, druk op **OK**
- ◆ Kies de gewenste taal met behulp van , druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
- ◆ Hou de toets  ingedrukt om terug te keren naar de sluimertoestand.

Om de taal later te wijzigen zie de paragraaf "Displaytaal wijzigen", → pagina 10.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

MENU → **Instellingen** → **OK** → **Datum/tijd** → **OK**

- **Datum:** →  (dag, maand en jaar in 6 tekens invoeren) → **OK**
- **Tijd:** →  (uren en minuten in 4 tekens invoeren) → **OK** (displaymelding: **Opgeslagen**)
-  (**lang** indrukken om terug te keren naar de ruststand)


Let op

Tijdens de invoer van datum en tijd kunt u de cursor naar links of rechts verschuiven door boven of onder op de navigatietoets te drukken.

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

**Handset in-/uitschakelen**

Verbreekttoets  **lang** indrukken om de handset uit of in te schakelen.

Als u een uitgeschakelde handset op de basis of de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.


Het toestel is nu klaar voor gebruik!




Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ("Vragen en antwoorden", → pagina 12)

Telefoneren


Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.


 (telefoonnummer invoeren) → .



Het nummer wordt gekozen (u kunt ook **eerst** de toets  lang indrukken [kiestoon] en daarna het nummer invoeren). Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Gesprek beëindigen/kiezen annuleren:

Verbreektoets  indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display. Druk op de verbindingstoets  om de oproep te beantwoorden.

Als de functie **Auto aannem** is ingeschakeld (zie Menu-overzicht → pagina 15), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen. In de ruststand opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Telefoonnummer van de beller weergeven

Bij een oproep wordt het nummer van de beller op het display weergegeven. Als dit nummer in het telefoonboek is opgeslagen of als u het weergeven van de naam heeft aangevraagd, wordt de naam van de beller weergegeven.


Voorwaarden:

- 1 U heeft bij de netwerkaanbieder het weergeven van het nummer of de naam aangevraagd.
- 2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer niet laten onderdrukken.

In het display staat  als u het weergeven van het nummer niet heeft aangevraagd, **Anoniem** als de beller het weergeven van het nummer heeft uitgeschakeld of **Onbekend** als de beller het weergeven van het nummer niet heeft aangevraagd.

Microfoon uitschakelen

Bij externe gesprekken kunt u de microfoon van de handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet horen.


Druk tijdens het gesprek op de toets "Microfoon uit"  om de functie in of uit te schakelen.



Handsfree

Inschakelen tijdens kiezen:

Nummer invoeren  en handsfree-toets  indrukken.


Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren:

Tijdens een gesprek door het indrukken van de handsfree-toets  de functie handsfree telefoneren in of uitschakelen.

Tijdens het gesprek met  het menu voor het instellen van het volume voor handsfree telefoneren openen en het volume instellen met .




Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek




Telefoonboek openen: toets  indrukken.

U kunt tot 80 telefoonnummers (max. 32 cijfers) met bijbehorende naam (max. 14 tekens) opslaan. Letters/tekens invoeren → pagina 11.


Eerste nummer opslaan in het telefoonboek



 → **Nieuwe invoer?** → OK
 →  (nummer invoeren) → OK
 →  (naam invoeren) → OK

Nummer opslaan in het telefoonboek



 → **MENU** → **Nieuwe invoer** → OK
 →  (nummer invoeren) → OK
 →  (naam invoeren) → OK

Telefoonboekvermelding selecteren


Telefoonboek openen met . U kunt kiezen uit de volgende opties:


- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Met telefoonboek kiezen

☐ →  (vermelding selecteren) → 

Andere functies gebruiken



☐ →  (vermelding selecteren) → MENU

De volgende functies kunt u selecteren met :

Nieuwe invoer	Nieuw telefoonnummer opslaan.
Nr. weergeven	Telefoonnummer weergeven.
Nr. gebruiken	Nummer wijzigen of gegevens toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met MENU .
Wijzig invoer	Geselecteerde vermelding wijzigen.
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.
Invoer verst.	Eén vermelding naar een andere handset sturen (→ pagina 8).
Lijst wissen	Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
Verstuur lijst	Volledige lijst naar een andere handset sturen (→ pagina 8).
Snelkiestoets	Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.

Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt vermeldingen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 0 en 2-9:



☐ →  (vermelding selecteren) → MENU
→ **Snelkiestoets** → OK →  (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

De betreffende **snelkiestoets lang** indrukken om het nummer te kiezen.

Telefoonboek naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

☐ →  (vermelding selecteren) → MENU → **Invoer verst. / Verstuur lijst** → OK →  (intern nummer van de ontvangende handset invoeren) → OK


Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

 (kort indrukken) →  (vermelding selecteren) → 

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


 (kort indrukken) →  (vermelding selecteren) → **MENU**

U kunt de volgende functies selecteren:

Nr. gebruiken	Nummer wijzigen of gegevens toevoegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met MENU .
Nr in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.
Lijst wissen	Alle vermeldingen wissen.

Oproeplijst/antwoordapparaatlijst (voicemail)

Zodra een **nieuwe vermelding** in de bellerslijst/ binnenkomt, **klinkt een attentietoon en gaat de berichtentoets knipperen**. In het display verschijnt een melding.

Als u toets  indrukt, worden alle lijsten weergegeven. Als er maar één lijst nieuwe berichten bevat, wordt deze onmiddellijk geopend.

Bellerslijst

Voorwaarde: weergeven van het nummer (→ pagina 7)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst (→ pagina 15)

- ◆ beantwoorde oproepen
- ◆ gemiste oproepen

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:


Oproepen: 01+02

Aantal nieuwe vermeldingen + aantal oude, gelezen vermeldingen


Bellerslijst openen

☒ → **Oproepen: 01+02** → OK

De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven.

Desgewenst met  andere vermelding selecteren.

Andere functies gebruiken



 (vermelding selecteren) → MENU

De volgende functies kunt u selecteren met :

Invoer wissen	Actuele vermelding wissen.
Nr in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Datum/tijd	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven.
Status	Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep Oude opr.: reeds gelezen vermelding. Beantw.: oproep is beantwoord.
Naam weergeven	Als u het weergeven van de naam heeft aangevraagd, kunt u de naam laten weergeven waar- onder het nummer bij de netwerkaanbieder is geregis- treerd.
Lijst wissen	Let op! Alle oude en nieuwe vermeldingen worden gewist.

Beller terugbellen uit de bellerslijst

☒ → **Oproepen: 01+02** → OK

→  (vermelding selecteren) → 

Voicemail instellen voor snelkiezen met toets 1

U hoeft op de handset alleen toets **1** lang in te drukken. U wordt dan direct verbonden met de voicemail.

Zie Menu-overzicht → pagina 14.

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ◆ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) kort indrukken.
- ◆ Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsignaal is uitgeschakeld.

Beëindigen: druk **kort** op de aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) of op de verbindingstoets  van een handset.

Handsets aanmelden

U kunt in totaal vier handsets aanmelden bij uw basisstation.

Let op

Elke extra handset moet bij het basisstation worden aangemeld!

Automatisch aanmelden van handsets op de Twist 302 → pagina 5.

Handmatig aanmelden van handsets op de Twist 302

1. Op de handset: MENU → Instellingen → OK

→ Handset → OK → HS aanmelden → OK

→ systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren → OK.

In het display knippert **Aanmelden**.

2. Op het basisstation: binnen **60 seconden** na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) lang (min. 3 seconden) indrukken.

De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut.

Handsets afmelden

De handsets kunnen alleen worden afgemeld door de standaardinstellingen van het basisstation te herstellen. **Hierdoor worden ook andere instellingen gereset** → pagina 10.

Als u **alleen** handsets van andere GAP-compatibele apparatuur heeft aangemeld, dan kunt u deze ook afmelden door de **hardware te resetten**


→ pagina 10.


Meerdere handsets gebruiken

Intern bellen

Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Om andere handsets te bellen, drukt u op

- ◆ INT →  (1... 4, intern nummer van de handset invoeren), de handset wordt gebeld **of**
- ◆ INT → sterretje-toets *△, alle handsets worden gebeld.

Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreekttoets  indrukken.

Interne ruggespraak/oproep verbinden

U telefoneert met een **externe** deelnemer. Toets **INT** indrukken en een of alle handsets bellen. De externe deelnemer hoort wachtmuziek.

- ◆ **Voordat** de interne deelnemer zich meldt, drukt u op de verbreektoets ; de oproep wordt doorverbonden naar de deelnemer die de oproep beantwoordt.
- ◆ **Nadat** de interne deelnemer heeft opgenomen, kunt u met hem spreken. De verbreektoets indrukken; de oproep is doorverbonden of displaytoets indrukken; u bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).

Voorwaarde: de functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

Intern inbreken in-/uitschakelen

MENU → Instellingen → OK → Basisstation → OK → Meeluisteren → OK (✓ = aan)

Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets lang indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Beëindigen: verbreektoets indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne gesprekspartner op de verbreektoets drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Wekker instellen

Wekker in-/uitschakelen

MENU → Wekker → OK → Activeren → OK (✓ = aan)

Indien ingeschakeld:

→ Wektijd instellen → OK

Als de wekker afgaat, kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool en de wektijd in plaats van de datum.

Wektijd instellen

MENU → Wekker → OK → Wektijd → OK

Wektijd in uren en minuten invoeren en OK indrukken.

Toestel instellen

Audio-instellingen invoeren, Zie Menu-overzicht → pagina 14.

Hoe u de systeem-PIN van het basisstation instelt, zie Menu-overzicht → pagina 15.

Displaytaal wijzigen

MENU → Instellingen → OK → Handset → OK → Taal → OK → taal selecteren → OK

De actuele taalinstelling is gemarkeerd met ✓.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

MENU → 4 2 1 (toetsen na elkaar indrukken)

Met de juiste taal selecteren en OK indrukken.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

MENU → Instellingen → OK → Handset → OK → Reset handset → OK

Met het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden

- ◆ alle handsets afgemeld
- ◆ individuele instellingen hersteld
- ◆ alle lijsten gewist
- ◆ de systeem-PIN wordt teruggezet op de oorspronkelijke code **0000**.

Alleen de datum en tijd blijven behouden.

Software resetten

MENU → Instellingen → OK → Basisstation → OK → Basis reset → OK

Hardware resetten

Verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. Laat de toets na ongeveer 5 seconden weer los.

Basisstation op privé telefooncentrale (PABX) gebruiken

Deze instellingen hoeft u alleen in te voeren als uw privé telefooncentrale (PABX) hierom vraagt, zie de gebruiksaanwijzing van de privé telefooncentrale (PABX).

De cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

Kiesmethode wijzigen

MENU → 4 3 9 1 1 → cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (DTMF); 1 = impulskiezen (DP) → cijfer invoeren → **OK**.

Flashtijden instellen

MENU → 4 3 9 1 2 → cijfer voor de actuele flash-tijd knippert: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms → cijfer invoeren → **OK**.

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets **☞** indrukt en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

MENU → 4 3 9 1 9 → cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1 = 1 seconde; 2 = 3 seconden; 3 = 7 seconden → cijfer invoeren → **OK**.

Pauze na R-toets wijzigen

MENU → 4 3 9 1 4 → cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → cijfer invoeren → **OK**.

Bijlage

Letters/tekens invoeren

Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken. Sterretje-toets **#*^o** kort indrukken om te schakelen van de modus "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	☐	1	£	\$	¥	¤								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* ^o	*	/	()	<	=	>	%						
#* ^o	^{Abc} ₁₂₃	¹²³ _{abc}	#	@		&	§							

1) spatie

Technische gegevens

Aanbevolen batterijen

Technologie: Nikkel-metaalhydride (NiMH)
 Type: AAA (micro, HR03)
 Spanning: 1,2V
 Capaciteit: 400 - 800 mAh

Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens standby	
– handset in basisstation	ca. 1,3 W
– handset buiten basisstation	ca. 1,3 W
Tijdens het gesprek	ca. 1,5 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Bereik	tot 300 meter buitenshuis, tot 50 meter binnenshuis
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 ℃ tot +45 ℃; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

Vragen en antwoorden

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Verbreektoets; ☎ ca. 5 seconden . indrukken of handset in basisstation plaatsen. Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert Basisstation.	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Basisstation is niet ingeschakeld.	Afstand tussen handset en basisstation verkleinen. Handset aanmelden → pagina 9. Controleer de netstekker van de basis → pagina 3.
U hoort geen belsignaal/ kiestoon van het vaste telefoonnet.	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een kabel met een onjuiste stekkerindeling.	Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer. Als u zelf een snoer aanschaft, let dan op de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaders.
Foutsignaal na opvragen systeem-PIN. PIN vergeten.	De ingevoerde systeem-PIN is ongeldig.	Systeem-PIN terugzetten op de standaardwaarde 0000 → pagina 10. Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden gereset. Alle lijsten worden gewist.

Verklaring van Conformiteit

Dit apparaat is bestemd voor de analoge telefoonlijnen van Belgacom in België.

Bij het ontwerpen ervan werd rekening gehouden met landspecifieke vereisten.

Wij, Gigaset Communications GmbH, verklaren dat de Twist 302 voldoet aan alle bepalingen van ons Full Quality Assurance System, zoals gecertificeerd door CETECOM ICT Services GmbH overeenkomstig BIJLAGE V van de Europese Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

Het vermoeden van conformiteit met de essentiële vereisten van de Richtlijn

1999/5/EC wordt verzekerd overeenkomstig

Art. 3.1 a) Veiligheid:

EN 60950 (equivalent aan 73/23/EC)

Art. 3.1 a) EMF/SAR:

1999/519/EC (aanbeveling EU-Raad)

EN 50360

Art. 3.1 a) Akoestische shock:

TBR 10 (Draagbaar deel)

Art. 3.1 b) EMC:

EN 301 489-1 / EN 301 489-6 (equivalent aan 89/336/EC)

Art. 3.2 Radio:

EN 301 406

Een kopie van de Verklaring van Conformiteit 1999/5/EC is beschikbaar op dit internetadres:

www.gigaset.com/docs

Senior Approvals Manager

CE 0682

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt: bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, enz.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:



- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.


Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.



De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be

Verantwoordelijke uitgever:
Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE
0202.239.951 RPR Brussel

Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's. In de **ruststand** van het toestel selecteert u als volgt een functie: **MENU** indrukken (menu openen), met de toetsen  en  bladeren naar de gewenste functie en bevestigen met **OK**.

Terug naar de ruststand: toets  lang indrukken.

In plaats van een functie te selecteren met de toetsen  en  kunt u ook de cijfercombinatie invoeren die in het menu-overzicht voor de functie staat.

Voorbeeld voor het instellen van datum en tijd:

MENU → 41 → OK

1 Wekker

1-1	Activeren	Wekker in-/uitschakelen
1-2	Wektijd	Notatie van de invoer: UUMM

2 Geluidsinstell

2-1	Volume handset	2-1-1	Handset	in 3 niveaus instelbaar
		2-1-2	Luidspreker	in 5 niveaus instelbaar
2-2	Volume speaker	5 niveaus + "Crescendo" mogelijk		
2-3	Ringtone	2-3-1	Ext. oproepen	10 melodieën voor externe oproepen
		2-3-2	Int. oproepen	10 melodieën voor interne oproepen
		2-3-3	Wekker	10 melodieën voor wekker
2-4	Attentiesign	in-/uitschakelen		
2-5	Batterijsign.	2-5-1	Uit	Waarschuwingstoon voor signalering van bijna lege batterijen: nooit
		2-5-2	Aan	altijd
		2-5-3	Tijdens gesp	alleen tijdens een gesprek

3 Voicemail

3-1	Toets 1 (alle toestellen)	3-1-1	Voicemail	Toets 1 met voicemail programmeren en nummer van voicemail invoeren in ruststand de toets 1 lang indrukken om te kiezen). Voicemail: voicemail van uw provider; moet apart worden aangevraagd. De voicemaillijst kan weergegeven worden, mits uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en u de voicemailfunctie onder toets 1 heeft geprogrammeerd.
-----	---------------------------	-------	-----------	---

4 Instellingen

4-1	Datum/tijd	Datum invoeren (notatie DDMMJJ), dan tijd invoeren (notatie UUMM)				
4-2	Handset	4-2-1	Taal	Taal van display instellen → pagina 10		
		4-2-2	Auto aannemn	Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen → pagina 7		
		4-2-3	HS aanmelden	Handset handmatig aanmelden → pagina 9		
		4-2-4	Reset handset	Standaardinstellingen van de handset herstellen → pagina 10		
4-3	Basisstation	4-3-2	Oproepen	4-3-2-1 Gemiste opr. → pagina 8		
					4-3-2-2 Alle opr. → pagina 8	
		4-3-3	Systeem-PIN	Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)		
		4-3-4	Basis reset	Standaardinstellingen herstellen → pagina 10		
		4-3-5	Extra functies	4-3-5-2	Eco-modus+	Inschakelen/uitschakelen → pagina 2
				4-3-5-3	Eco-modus	Inschakelen/uitschakelen → pagina 2
4-3-6	Meeluisteren	Functie in-/uitschakelen → pagina 10				

