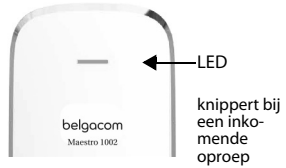
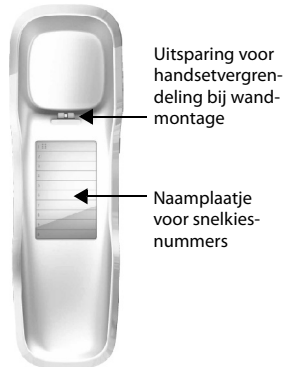


Beknopt overzicht Maestro 1002



- 1 Snelkies-toets
- 2 Toets "Microfoon uit" met LED
De LED knippert als de microfoon uitgeschakeld is.
- 3 Programmeertoets
De LED van de toets "Microfoon uit" knippert tijdens het opslaan.
- 4 Nummerherhalings-/pauzetoets
- 5 "R"-toets
- 6 Toets voor hoornvolume
- 7 Schakelaar voor het wisselen tussen impuls- en toonkiezen

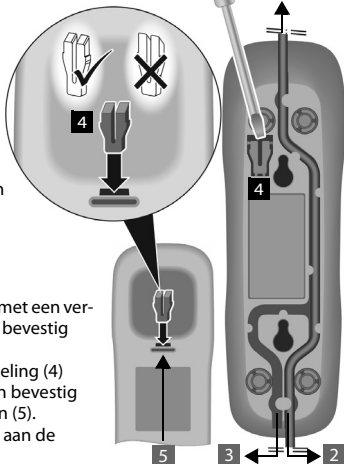


Telefoon aansluiten



- ▶ Sluit het toestel aan op uw telefoon aansluiting. Gebruik hiervoor het meegeleverde telefoonsnoer en eventueel de telefoonadapter.
- ▶ Sluit het spiraalsnoer aan op de hoorn.

- ▶ Leid het snoer door de geleiding aan de achterzijde: bij gebruik als bureautoestel naar boven (2), bij wandmontage naar beneden (3).



Wandmontage

- ▶ Boor twee gaten in de muur met een verticale afstand van 85 mm en bevestig hierin twee schroeven.
- ▶ Verwijder de hoornvergrendeling (4) met een schroevendraaier en bevestig de vergrendeling in de hoorn (5).
- ▶ Hang het telefoontoestel op aan de schroeven.

Let op: Uitsparing voor de ophangclip van de hoorn bij wandmontage.

Veiligheidsinstructies

Houd bij het plaatsen, aansluiten en bedienen van de telefoon altijd rekening met de volgende voorschriften:

- ◆ Gebruik alleen de bij het toestel geleverde stekkers en snoeren!
- ◆ Sluit het aansluitsnoer alleen aan op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
- ◆ Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.

- ◆ Zorg ervoor dat er niemand over de kabels kan struikelen!
- ◆ Plaats het toestel op een stevige ondergrond!
- ◆ Gebruik het toestel niet in een vochtige ruimte zoals de douche- of badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.
- ◆ Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische apparatuur.

- ◆ Laat het toestel niet in contact komen met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Open het toestel nooit zelf!
- ◆ Steek geen spitse en metalen voorwerpen in de aansluitingen!
- ◆ Til het toestel nooit op aan de snoeren!
- ◆ Draag uw Maestro 1002 alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan andere gebruikers.

Telefoon in gebruik nemen

Aanbevelingen voor plaatsing van het toestel:

- ◆ Bedrijfstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- ◆ Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief worden beïnvloed.
- ◆ Op bepaalde meubelen kunnen onderdelen van het toestel (bijv. de voetjes) ongewenste sporen achterlaten.

Kiezen en opslaan van telefoonnummers

Telefoonnummer kiezen



Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.

Nummerherhaling

Het als laatste gekozen nummer wordt automatisch opgeslagen.



Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets indrukken.

Snelkiezen

U kunt 10 telefoonnummers als snelkiesnummers opslaan onder de nummertoeetsen (0-9, telkens max. 21 cijfers).

Telefoonnummer opslaan



Programmeertoets indrukken.



Snelkiestoets indrukken.



Snelkiesnummer opslaan.



Telefoonnummer voor snelkiestoets invoeren.



Programmeertoets indrukken.

Let op: tijdens het opslaan knippert de LED van de toets "Microfoon uit".

Snelkiesnummer kiezen



Hoorn opnemen, snelkiestoets indrukken.



Snelkiestoets indrukken.

Informatie over snelkiestoetsen

en worden ongeacht de ingestelde kiesmethode opgeslagen, maar uitsluitend met toonkiezen gekozen (→ pagina 4).

Als het ingevoerde nummer langer dan 21 cijfers is, wordt het opgeslagen nummer gewist.


Kiespauzes

U kunt met één of meerdere kiespauzes invoeren (niet als eerste cijfer). Kiespauzes worden opgeslagen in het geheugen en worden alleen voor bepaalde telefooncentrales gebruikt (bijvoorbeeld: 0 2368).

- ◆ Kiezen van een pauze binnen de eerste 5 cijfers:
Het opgeslagen telefoonnummer wordt volledig gekozen,

inclusief de kiespauze van 2 seconden.


- ◆ Kiezen van een pauze na de eerste 5 cijfers:

Het gedeelte van het telefoonnummer dat na de pauze is opgeslagen, wordt pas gekozen na het indrukken van toets .

Toestel instellen

Volume van de hoorn instellen


Het volume van de hoorn kan op twee niveaus worden ingesteld.

 Volumetoets indrukken.

De volgende keer dat u de hoorn opneemt, is het oorspronkelijke volume weer ingesteld.

Microfoon uitschakelen



U kunt de microfoon van het toestel tijdens een gesprek uitschakelen:


 Toets "Microfoon uit" indrukken.


Om de microfoon weer in te schakelen: toets "Microfoon uit" opnieuw indrukken. Zolang de microfoon uitgeschakeld is, knippert de LED van de toets.

Oproepsignaal instellen

U kunt bij het instellen van de ringtone en het volume van het oproepsignaal kiezen uit 9 niveaus (instelling bij levering: niveau 6) of uitschakelen.

  Hoorn opnemen, programmeertoets indrukken.

 Hekjetoets indrukken.

 ...  Een van de nummer-toetsen indrukken. (0: oproepsignaal uit totdat de hoorn de volgende keer wordt opgenomen).



Programmeertoets indrukken.

Let op: tijdens het opslaan knippert de LED van de toets "Microfoon uit".

Gebruik achter een privé-telefooncentrale

Speciale functies / R-toets

U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden of het gesprek doorverbinden. Druk hiervoor op de toets . Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Om de R-toets te kunnen gebruiken, moet de flash-tijd (onderbrekingstijd) van de telefoon op de juiste waarde voor de telefooncentrale zijn ingesteld. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

Kiesmethode/flashtijd wijzigen

De telefoon ondersteunt de volgende kiesmethodes:

T1: Toonkiezen, flashtijd 100 ms
T2: Toonkiezen, flashtijd 280 ms
P: Impulskiezen

Afhankelijk van uw telefooncentrale moet u eventueel de kiesmethode of de flashtijd van uw telefoon wijzigen.


T1 T2 P Dit is mogelijk met de schuifregelaar onder de toetsen.



Tijdelijk van "impuls"-instelling omschakelen op toonkiezen.

Om functies te kunnen gebruiken waarvoor toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld het op afstand beluisteren van een antwoordapparaat), kunt u de telefoon voor de duur van het gesprek omschakelen op toonkiezen zonder dat u de schakelaarpositie hoeft te wijzigen.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht:

 Sterretje-toets indrukken.

Na het verbreken van de verbinding wordt de kiesmethode teruggezet op impulskiezen.

Gebruik achter openbare telefooncentrales

Uw Maestro 1002 laat u toe om de slimme diensten van Belgacom de beheren (doorschakeling van oproepen bijvoorbeeld). Wij raden U aan om de corresponderende codes van een dienst onder een toets op te slaan.

Ruggespraaktoets

Bij openbare telefooncentrales is de ruggespraaktoets nodig voor het gebruik van verschillende extra diensten, bijvoorbeeld voor "Terugbellen bij bezet".

Het is niet nodig om de snelkiesstoets of flashing methode aan te passen. De instelling is standaard T1 welke staat uitgelegd op (→ pagina 4).

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige of antistatische doek**.

Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 2 Alle delen droog deppen. Het toestel (met de toetsen naar beneden) vervolgens **ten minste 72 uur** laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of een oven o.i.d.).
- 3 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als de telefoon volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt. In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Vragen en antwoorden

U neemt de hoorn op, maar u hoort geen kiestoon: is het aansluitnoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?

U hoort een kiestoon, maar het toestel kiest niet: de aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld?

Uw gesprekspartner hoort u niet: is de toets "Microfoon uit" ingedrukt?

Milieu

- ◆ Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
 - ◆ Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terecht komen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingsystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.
 - ◆ Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.
 - ◆ Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.
- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

Verklaring van Conformiteit

Dit toestel is bestemd voor de analoge telefoonlijnen van Belgacom. Bij het ontwerpen ervan werd rekening gehouden met landspecifieke vereisten.

Wij, Gigaset Communications GmbH, verklaren dat de Maestro 1002 voldoet aan alle bepalingen van ons Full Quality Assurance System, zoals gecertificeerd door CETECOM ICT Services GmbH overeenkomstig BIL-LAGE V van de Europese Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

Het vermoeden van conformiteit met de essentiële vereisten van de Richtlijn 1999/5/EC wordt verzekerd overeenkomstig

Art. 3.1 a) Veiligheid:

EN 60950-1

(equivalent aan 2006/95/EC)

Art. 3.1 a) Akoestische shock:

ES 200 677

Art. 3.1 b) EMC:

EN 55022

EN 55024

(equivalent aan 2004/108/EC)

Een kopie van de Verklaring is beschikbaar op dit internetadres: www.gigaset.com/docs

Senior Approvals Manager

CE 0682

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetiëks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetiëks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden. De waarborg dekt niet:

- ◆ alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- ◆ de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt: bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;

- ◆ de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, enz.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- ◆ indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- ◆ of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be

Verantwoordelijke uitgever:
Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel
BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel

