

BOLERO
530



Handleiding



BELGACOM

CE

KENMERKEN

Uw Bolero 530 is een numeriek antwoordapparaat van topkwaliteit dat u ook vanop afstand kan bedienen vanaf elke telefoon met druktoetsen.

De Bolero 530 slaat berichten op in een geheugenchip. Dit geeft u meer mogelijkheden dan met antwoordapparaten op basis van een tape. Zo kunt u bijvoorbeeld een individueel bericht verwijderen maar de rest wel bewaren. Omdat uw Bolero 530 volledig digitaal is, hoeft u zich geen zorgen te maken om tapes en om versleten tapemechanismen.

Op de Bolero 530 met een capaciteit van 18-minuten kunt u heel wat berichten opslaan. Het unieke, plaatsbesparende ontwerp maakt het toestel ideaal voor een beroepsmatig- en particulier gebruik.

De Bolero 530 is bestemd voor het gebruik op het Belgacom PSTN netwerk en heeft de volgende kenmerken:

Hoge Capaciteit -- u kunt tot 18 minuten berichten en memo's opnemen.

CBT (Call Breakthrough) - Oproepvoorrang -- waarschuwt u voor een belangrijke oproep als de beller een door u ingestelde code invoert.

Tweerichtingsopname -- u kunt een telefoongesprek opnemen.

Memo-opname -- u kunt berichten opgeven voor uzelf of anderen personen.

Dubbele meldteksten -- u kunt kiezen tussen een uitgaand bericht afspelen en daarna het bericht van de beller opnemen, of gewoon een meldtekst afspelen zonder een bericht op te nemen. Als het geheugen van de Bolero 530 vol is, wordt automatisch overgeschakeld op enkel afspelen van een meldtekst. Elke meldtekst kan tot 60 seconden lang zijn.

Instelbaar aantal maal rinkelen -- u kunt de Bolero 530 instellen om te antwoorden na vier of zes maal rinkelen.

Kostenbesparend-- u kunt onnodige kosten besparen als u vanop afstand belt om uw berichten te beluisteren.

Tijd/Dag-stemmeling -- meldt de tijd en dag dat elk bericht werd opgenomen.

Afstandsbediening-- u kunt een telefoon met druktoetsen gebruiken om de Bolero 530 te bedienen als u niet op kantoor of thuis bent.

Detectie telefoon opgenomen -- stopt het opnemen als u een willekeurige telefoon opneemt die op dezelfde lijn zit als de Bolero 530.

Oproep doorlichten -- u kunt luisteren terwijl een beller een bericht inspreekt zodat u kunt beslissen al dan niet de oproep te beantwoorden.

Aan/uit vanop afstand -- u kunt de Bolero 530 aan of uitschakelen wanneer u niet thuis of op kantoor bent.

LED-berichtenteller -- toont duidelijk het aantal berichten dat de Bolero 530 heeft opgenomen.

Programmeerbare beveiligingscode voor de afstandsbediening -- u kunt uw eigen beveiligingscode instellen voor de afstandsbediening.

Beantwoorden aan op afstand -- u kunt de Bolero 530 van elders bellen en instellen op beantwoorden van oproepen.

Kamermonitor -- u kunt met een andere telefoon de kamer controleren waar de Bolero 530 is geïnstalleerd.

Reservegeheugen -- beschermt in geheugen opgeslagen berichten in geval van een elektrisch defect.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden, het toestel niet blootstellen aan regen of vocht.

LEES DIT A.U.B. VOOR DE INSTALLATIE


Uw Bolero 530 kan op de meeste telefoonlijnen aansluiten worden. Als u meer dan een telefoon gebruikt af andere toestellen op de lijn, kan het gebeuren dat uw telefoon(s) niet rinkelt(rinkelen) en uw Bolero 530 niet antwoordt. In dat geval, moet u een toestel van de lijn verwijderen.

INHOUDSTABEL


Vorbereiding	4
De Bolero 530 aansluiten	5
Reservebatterij installeren	6
De taal wijzigen	6
Dag en tijd instellen	7
Het aantal maal rinkelen instellen	7
Basisgebruik	
Aankondigingen opnemen	8
Aankondigingen beluisteren	8
De Bolero 530 instellen op oproepen beantwoorden	8
De functie enkel aankondiging gebruiken	8
Inkomende berichten opnemen	9
Berichten afspelen	9
Een memo opnemen	10
Een gesprek opnemen	10
Berichten wissen	10
Oproepen doorlichten	10
Oproepvoorrang gebruiken	11
De CBT-code wijzigen	11
De beveiligingscode voor de afstandsbediening wijzigen	11
Afstandsbediening	12
Kostenbesparend.....	12
Afstandscommando's gebruiken	12
Lijst met afstandscommando's	13
Problemen oplossen	14
Garantie	15
Garantiecertificaat	16

VOORBEREIDING

Kies een plaats voor de Bolero 530 dicht in de buurt van een telefooncontact en een stopcontact 230V~.

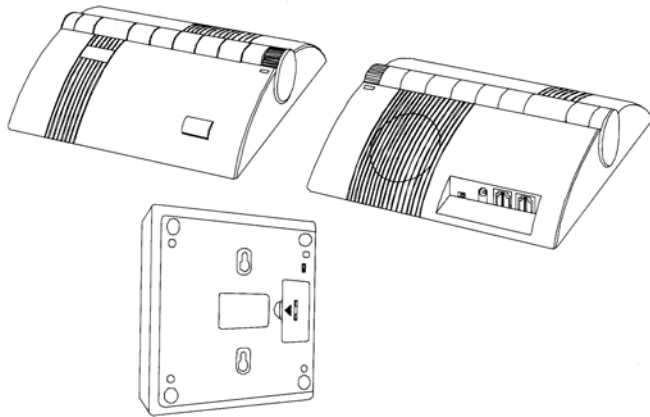

DE BOLERO 530 AANSLUITEN

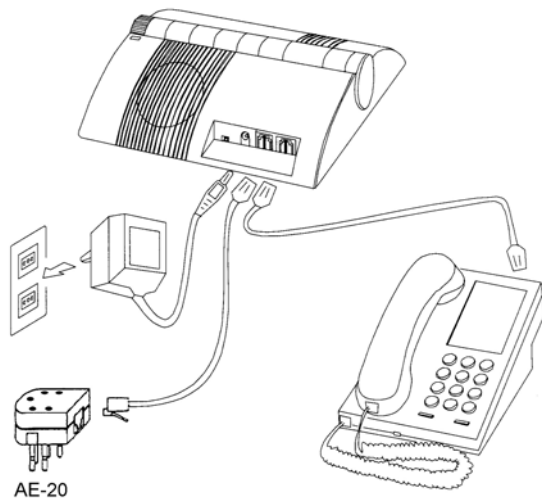

Opmerking: Uw Bolero 530 wordt rechtstreeks aangesloten op een wandtelefooncontact (RJ-11).

1. Sluit uw telefoontoestel aan in het contact **TO TEL** op de achterkant van de Bolero 530.
2. Steek een uiteinde van het meegeleverde snoer in het contact **TO LINE** op de achterkant van de Bolero 530 en het andere uiteinde van het snoer in het muurtelefooncontact of op de meegeleverde 5polige tussenstekker (AE-20).
3. Steek de meegeleverde trommelplug van de gelijkstroomadapter in het 9V-gelijkstroomcontact op de achterkant van de Bolero 530.

Opgelet: De meegeleverde gelijkstroomadapter is specifiek ontworpen voor uw Bolero 530. Gebruik enkel de meegeleverde adapter.

4. Steek het andere uiteinde van de adapter in het stropcontact 230V~.

Als u voor de eerste maal de stroom inschakelt, telt de berichtenteller van 0 tot 20. De Bolero 530 biept, en er verschijnt "0" in het venster van de berichtenteller.

Opmerking: De berichtenteller van de Bolero 530 geeft meestal het aantal opgenomen berichten weer. Dat aantal wisselt af met andere weergaven over de status van het toestel.

- * "A1" verschijnt als u geen aankondiging 1 (OGM 1) hebt opgenomen.
- * "A2" verschijnt als u geen aankondiging 2 (OGM 2) hebt opgenomen.
- * "Lo" verschijnt als de reservebatterij bijna leeg is of ontbreekt.

RESERVEBATTERIJ INSTALLEREN

Als er geen wisselstroom is of als u de Bolero 530 uitschakelt, bewaart een 9V reservebatterij (niet meegeleverd) de berichten, tijd- en daginstellingen, en de beveiligingscodes voor CBT en afstandsbediening. Wij raden u aan een alkalinebatterij te gebruiken.

Opgelet: Gebruik altijd een nieuwe batterij van het aanbevolen type.

1. Gebruik een schroevendraaier om het deksel van het batterijvak te verwijderen.
2. Klik de batterijcontacten stevig op de batterijconnector en plaats de batterij in het vak.
3. Plaats het deksel opnieuw.

Vervang de batterij als er "**Lo**" wordt weergegeven

Opgelet:

* Altijd een oude of zwakke batterij vervangen. Oude batterijen kunnen chemische bestanddelen lekken die elektronische onderdelen kunnen vernietigen.

* Doe de oude batterij onmiddellijk weg volgens de reglementeringen terzake. Niet verbranden of begraven.

* Om te vermijden dat opgeslagen informatie verloren gaat, controleren of de wisselstroomadapter is ingestoken en aangesloten op de Bolero 530 voor u de batterij vervangt.

DE TAAL WIJZIGEN

De Bolero 530 heeft twee optionele talen. De ene is Nederlands en de andere Frans. De Bolero 530 is voorinsteld op Nederlands; gebruikers kunnen de taal als volgt wijzigen.

Opmerking: Als u elke stap niet binnen de 8 seconden voltooit, geeft de Bolero 530 vier bieps en verlaat de installatiemodus. Start opnieuw van Stap 1

1. Houd **CODE** ("**Co**" wordt weergegeven) ingedrukt tot de Bolero 530 een maal biept.
2. Druk op **ON/OFF**. "**Fr**" (Frans) wordt weergegeven en u hoort een bieps. Dit betekent dat de Bolero 530 de begeleidende meldingen in het Frans zal geven. Als "**nL**" (Nederlands) wordt weergegeven, betekent dit dat de Bolero 530 de begeleidende meldingen in het Nederlands zal geven.

DAG EN TIJD INSTELLEN

Als u de klok van de Bolero 530 instelt, zal de Bolero 530 dag en tijd van de opname van elk memo of bericht opnemen.

Opmerkingen:

* Om te vermijden dat u de instelling voor dag en tijd verliest bij een stroomdefect, raden wij aan een reservebatterij te installeren voor u dag en tijd instelt.

* Als u elke stap niet binnen de 8 seconden voltooit, geeft de Bolero 530 vier bieps en wordt de installatie verlaten. Start opnieuw bij Stap 1.

* Om het volume van de Bolero 530 aan te passen, de **VOL.**-knop naar het gewenste volume draaien.

Ga als volgt te werk om dag en tijd in te stellen.

1. Houd **STOP** ingedrukt. "**CL**" (klok) wordt kort weergegeven, daarna wordt een getal van 1 tot 7 (de dag van de week) weergegeven, en de Bolero 530 geeft de actueel ingestelde dag.

2. Om de dag te wijzigen, **MEMO** ingedrukt houden om achteruit te lopen of **CODE** om vooruit te lopen tot de Bolero 530 de gewenste dag geeft.

3. Druk op **STOP**. De Bolero 530 geeft het actueel ingestelde uur.

4. Om het uur te wijzigen, **MEMO** ingedrukt houden of **CODE** tot de Bolero 530 het gewenste uur geeft.

5. Druk op **STOP**. De Bolero 530 geeft de actueel ingestelde minuten.

6. Om de minuten te wijzigen, **MEMO** ingedrukt houden of **CODE** tot de Bolero 530 de gewenste minuten geeft.

7. Druk op **STOP**. "**CL**" wordt weergegeven, en de Bolero 530 geeft de dag en tijd, en daarna een biep "**CL**" verdwijnt.

Om de huidige dag- en tijdstelling te controleren op **STOP** drukken. "**CL**" (klok) wordt weergegeven, en de Bolero 530 geeft de dag en tijd, en daarna een biep.

HET AANTAL MAAL RINKELEN INSTELLEN

Zet de keuzeschakelaar voor rinkelen op de achterkant van het toestel op 1, 2, 3, om in te stellen hoe lang de Bolero 530 moet wachten alvorens een oproep te beantwoorden (4 maal rinkelen, 6 maal, of kostenbesparend).

Als u van plan bent uw berichten vanop afstand te checken, stelt u deze schakelaar in op 3 (Kostenbesparend, zie blz. 12).

AANKONDIGINGEN (meldteksten) OPNEMEN

Alvorens de Bolero 530 oproepen kan beantwoorden en berichten kan opnemen, moet u een aankondiging opnemen (OGM). Met de Bolero 530 kunt u twee afzonderlijke aankondigingen opnemen, en de Bolero 530 werkt op basis van de door u geselecteerde aankondiging.

- OGM 1. Nadat de aankondiging is afgespeeld, neemt de Bolero 530 een bericht op van de beller.
- OGM 2 (enkel aankondiging). De Bolero 530 speelt uw aankondiging af, maar neemt geen bericht op van de beller.

Tip: Vertel bellers nooit dat u niet thuis of met vakantie bent. Zeg enkel dat u op dat ogenblik niet aan de telefoon kunt komen.

Opmerkingen:

* De maximumlengte voor elke aankondiging is 60 seconden. Terwijl u opneemt, toont de berichtenteller de opnametijd.

* Als u van plan bent de Bolero 530-functie enkel aankondiging te gebruiken, moet aankondiging 2 duidelijk vermelden dat de beller geen bericht kan laten.

Ga als volgt te werk om een aankondiging op te nemen.

1. Om een aankondiging op te nemen, **OGM 1** of **OGM 2** ingedrukt houden tot de Bolero 530 een biep geeft en de teller begint te tellen.
2. Laat **OGM 1** (of **OGM 2**) los en spreek uw bericht in op ongeveer 20 cm voor het toestel.
3. Na het opnemen, op **STOP** drukken. De Bolero 530 geeft een biep en speelt de aankondiging af.

AANKONDIGINGEN (meldteksten) BELUISTEREN

Om een aankondiging te beluisteren, **OGM 1** of **OGM 2** drukken. De Bolero 530 geeft een biep, "A1" of "A2" wordt weergegeven, en de aankondiging wordt afgespeeld.

Als er geen aankondiging is opgenomen en als u op **OGM 1** of **OGM 2** drukt, meldt de Bolero 530 "*MELDTEKST EEN(TWEE) NIET AANWEZIG*" en geeft vier maal een biep.

DE BOLERO 530 INSTELLEN OP OPROEPEN BEANTWOORDEN

Om de Bolero 530 in te stellen om oproepen te beantwoorden, u moet op **ON/OFF** drukken. De Bolero 530 meldt "*BEANTWOORDER IS AAN*" en speelt de aankondiging af. Als de **ON/OFF**-indicator aan is, zal de Bolero 530 de oproepen beantwoorden. Om de Bolero 530 uit te stellen, druk opnieuw op **ON/OFF**, het toestel meldt "*BEANTWOORDER IS UIT*".

Opmerkingen:

* U moet een aankondiging opnemen voor u de Bolero 530 kunt instellen op oproepen beantwoorden.

* Als u de Bolero 530 hebt ingesteld om oproepen niet te beantwoorden, kunt u van elders bellen om de Bolero 530 in te stellen op oproepen beantwoorden.

DE FUNCTIE ENKEL AANKONDIGING GEBRUIKEN

Als de functie enkel aankondiging is ingeschakeld, speelt de Bolero 530 de aankondiging 2 af maar kan de beller geen bericht inspreken. (U moet een aankondiging hebben opgenomen voor u deze functie kunt gebruiken.)

Stel de Bolero 530 in op enkel aankondiging, controleer of de Bolero 530 is ingesteld op oproepen beantwoorden, druk dan op **OGM 2**. De Bolero 530 zegt "*ALLEEN UITGAAND BERICHT*" en speelt de aankondiging 2. Het aantal opgenomen berichten en "A0" worden afwisselend weergegeven.

Om de functie enkel aankondiging uit te schakelen, op **OGM 1** drukken. De Bolero 530 geeft een biep, zegt "*BEANTWOORDER IS AAN*" en speelt de aankondiging 1 af.

INKOMENDE BERICHTEN OPNEMEN

Elk inkomend bericht kan tot 60 seconden lang zijn. Op 55 seconden geeft de Bolero 530 een biep om de beller te waarschuwen dat de tijd bijna om is. Op 60 seconden geeft de Bolero 530 een lange en vier korte bieps zegt “*DANK U VOOR UW OPROEP*” en hangt op.

De Bolero 530 stopt dan met opnemen en wordt opnieuw ingesteld om de volgende oproep te beantwoorden als:

- * De beller ophangt.
- * Er meer dan 8 seconden stilte zijn.
- * U een willekeurige telefoon opneemt op dezelfde lijn als de Bolero 530.

Als het Bolero 530-geheugen vol is, worden afwisselend "FL" en het aantal opgenomen berichten weergegeven. De Bolero 530 beantwoordt oproepen na 4, 6, TS maal rinkelen en speelt de aankondiging 2 af (OGM 2). Als er geen OGM 2 is opgenomen, zegt de Bolero 530 “*GEHEUGEN IS VOL, DANK U VOOR UW OPROEP*”.

Opmerking: De maximale opnamecapaciteit is 18 minuten en een maximum van 59 opgenomen berichten.

BERICHTEN AFSPELEN

De berichtenteller toont het totale aantal berichten, zowel oude (die u al hebt beluisterd en opgeslagen) en nieuwe. Als er nieuwe berichten zijn, knippert de **ON/OFF**-indicator.

Om alle berichten af te spelen, op **PLAY** drukken. De Bolero 530 meldt het aantal opgenomen berichten, het aantal berichten en de dag en tijd waarop het bericht is opgenomen, en speelt daarna het bericht af.

Om het volume van de Bolero 530 aan te passen, de **VOL.**-knop op het gewenste volume draaien.

Om nieuwe berichten af te spelen, **PLAY** gedurende 2 seconden ingedrukt houden. Als er geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, zegt de Bolero 530, “*U HEEFT GEEN NIEUWE BERICHTEN*”.

Nadat alle berichten zijn afgespeeld, zegt de Bolero 530 “*EINDE BERICHTEN*”.

Om een bericht dat u beluistert opnieuw af te spelen, op **MEMO** drukken. Het huidige bericht wordt opnieuw afgespeeld van het begin.

Om naar een vorige bericht te gaan, **MEMO** ingedrukt houden tot het gewenste berichtnummer wordt weergegeven in het venster van de berichtenteller. Laat **MEMO** los om het geselecteerde bericht af te spelen.

Om naar het volgende bericht te gaan, op **CODE** drukken. Het volgende bericht wordt afgespeeld.

Om te pauzeren terwijl u berichten beluistert, op **PLAY** drukken. "PA" (pauze) wordt weergegeven op de display. Om het afspelen te hervatten, opnieuw op **PLAY** drukken binnen de 60. seconden. Anders geeft de Bolero 530 een biep, zegt “*EINDE BERICHTEN*” en wordt opnieuw ingesteld op oproepen beantwoorden.

Om het bericht sneller af te spelen, **CODE** ingedrukt houden. De berichten worden sneller afgespeeld zodat u snel een bericht kunt opzoeken of naar een willekeurige plaats in een bericht kunt gaan. Om opnieuw normaal af te spelen, **CODE** loslaten.

Om afspelen te stoppen, op **STOP** drukken. De Bolero 530 geeft een biep, zegt “*EINDE BERICHTEN*” en wordt opnieuw ingesteld op oproepen beantwoorden.

EEN MEMO OPNEMEN

Een memo is een bericht dat u kunt opnemen door rechtstreeks in de Bolero 530 in te spreken, zonder de telefoon te gebruiken.

Ga als volgt te werk om een memo van tot 60 seconden lang op te nemen.

1. Druk op **MEMO**. " 00 " wordt kort weergegeven, de Bolero 530 geeft een lange biep, en de timer start met tellen. Spreek normaal in de microfoon.
2. Druk op **STOP** als u klaar bent met de memo (of laat de Bolero 530 automatisch stoppen na 60 seconden). De Bolero 530 geeft een biep en wordt opnieuw ingesteld op oproepen beantwoorden.

De memo is opgeslagen bij de inkomende berichten. Om de memo te beluisteren, eenvoudig uw berichten afspelen.

EEN GESPREK OPNEMEN

U kunt beide kanten opnemen van een gesprek op elke willekeurige telefoon die is aangesloten op dezelfde telefoonlijn als de Bolero 530.

Opmerking: In bepaalde landen is het verboden om een gesprek op te nemen zonder toestemming van de betrokken partijen, inbegrepen de telefoonmaatschappij. Controleer de wetten voor uw land alvorens deze functie te gebruiken.

Om een telefoongesprek op te nemen, **MEMO** ingedrukt houden tot de display verandert van " 00 " in " 00 ". De Bolero 530 neemt op tot:

- * u op **STOP** drukt
- * de Bolero 530 gedurende 8 seconden een bezettoon hoort of 25 seconden stilte
- * het Bolero 530 -geheugen vol is

Het opgenomen gesprek wordt opgeslagen als een bericht.

BERICHTEN WISSEN

Om een specifiek bericht te wissen, op **X**-toets drukken terwijl het bericht wordt afgespeeld. De Bolero 530 geeft een biep, en wist het bericht, en speelt dan het volgende af.

Om alle geleesde berichten te wissen, de **X**-toets ingedrukt houden ("**dL**" wordt weergegeven) tot de Bolero 530 zegt "*WIS BERICHTEN*" en er een lange biep klinkt.

De Bolero 530 wist geen nieuwe berichten. Als u enkel nieuwe berichten hebt, geeft de Bolero 530 vier bieps als u op **X**-toets drukt.

OPROEPEN DOORLICHTEN

Om oproepen door te lichten, de Bolero 530 laten antwoorden, en het bericht van de beller beluisteren via de Bolero 530 -luidspreker. Om het volume van de Bolero 530 te regelen, de **VOL**-knop naar het gewenste volume rollen.

Als u de oproep niet wenst te beantwoorden, laat de Bolero 530 dan gewoon de opname van het bericht voltooien.

Als u beslist de oproep wel te beantwoorden, neem dan de hoorn op dezelfde lijn als de Bolero 530 op. De Bolero 530 stopt met opnemen en wordt opnieuw ingesteld om de volgende oproep te beantwoorden.

Opmerking: Als u de hoorn opneemt wanneer de Bolero 530 al geantwoord heeft, kan het zijn dat de Bolero 530 niet automatisch stopt. Als dit het geval is, druk dan **STOP** (als u bij het antwoordapparaat staat) of op de * -toets (in alle gevallen).

OPROEPVOORRANG GEBRUIKEN

Als u uw oproepen doorlicht maar toch wilt weten wanneer er oproepen van bepaalde personen binnenkomen, geef hen dan uw CBT-code (voor oproepvoorrang) (vooringesteld op 648).

Als een beller de CBT-code invoert tijdens de aankondiging, waarschuwt de Bolero 530 uw met een reeks luide bieps gedurende 35 seconden. Om de oproep te beantwoorden, neemt u de hoorn op. Als u niet antwoordt, kan de beller een bericht inspreken na de aankondiging.

Opmerking: De beller kan de reeks van bieps stoppen als hij op de 6-toets drukt, hij hoort dan de OGM 1.

De CBT-code wijzigen

De CBT-code is vooringesteld op 648, maar u kunt deze als volgt wijzigen.

Opmerkingen:

- * Als u elke stap niet binnen de 8 seconden voltooit, geeft de Bolero 530 vier bieps en verlaat de installatiemodus. Start opnieuw van Stap 1.
- * De CBT-code moet verschillend zijn van de beveiligingscode.

1. Houd **CODE** ("Co" wordt weergegeven) ingedrukt tot de Bolero 530 een maal biept.
2. Druk op **MEMO**. "Cc" (CBT-code) en de cijfers van de huidige code worden in volgorde weergegeven, daarna wordt opnieuw het eerste cijfer weergegeven.
Voorbeeld: als de CBT-code 648 is, geeft de berichtenteller " Cc, 6, 4, 8 weer, daarna 6".
3. Druk herhaaldelijk op **CODE** of **MEMO** om het eerste cijfer in te voeren, druk daarna op **STOP**. Het tweede cijfer wordt weergegeven.
4. Druk herhaaldelijk op **CODE** of **MEMO** om het tweede cijfer in te voeren, druk daarna op **STOP**. Het derde cijfer wordt weergegeven.
5. Druk herhaaldelijk op **CODE** of **MEMO** om het derde cijfer in te voeren, druk daarna op **STOP**. De Bolero 530 geeft een lange bieps en daarna wordt de nieuwe CBT-code gemeld en weergegeven.

DE BEVEILIGINGSCODE VOOR AFSTANDBEDIENING WIJZIGEN

De beveiligingscode voor de afstandsbediening van de Bolero 530 is vooringesteld op 798, maar u kunt deze als volgt wijzigen.

Opmerking: Als u elke stap niet binnen de 8 seconden voltooit, geeft de Bolero 530 vier bieps en verlaat de installatiemodus. Start opnieuw van Stap 1

1. Houd **CODE** ("Co" wordt weergegeven) ingedrukt tot de Bolero 530 een maal biept.
2. Druk opnieuw op **CODE**. "Sc" (beveiligingscode) en de cijfers van de huidige code worden in volgorde weergegeven, daarna wordt opnieuw het eerste cijfer weergegeven.
Voorbeeld: als de beveiligingscode 798 is, geeft de berichtenteller " Sc, 7, 9, 8, daarna 7".
3. Druk herhaaldelijk op **CODE** of **MEMO** om het eerste cijfer in te voeren, druk daarna op **STOP**. Het tweede cijfer wordt weergegeven.
4. Druk herhaaldelijk op **CODE** of **MEMO** om het tweede cijfer in te voeren, druk daarna op **STOP**. Het derde cijfer wordt weergegeven.
5. Druk herhaaldelijk op **CODE** of **MEMO** om het derde cijfer in te voeren, druk daarna op **STOP**. De Bolero 530 geeft een lange bieps en daarna wordt de nieuwe beveiligingscode gemeld en weergegeven

AFSTANDBEDIENING

U kunt de Bolero 530 bedienen vanaf een telefoon met druktoetsen.

KOSTENSPAREND – TOLL SAVER (TS)

Als de keuzeschakelaar voor rinkelen is ingesteld op positie 3 (kostensparend), antwoordt de Bolero 530 na vier maal rinkelen als er nieuwe berichten zijn. Zijn er geen nieuwe berichten, dan antwoordt de Bolero 530 na zes maal rinkelen. Zo hebt u de tijd om op te hangen voor de Bolero 530 antwoordt en kunt u onnodig hoge gesprekskosten vermijden.

AFSTANDSCOMMANDO'S GEBRUIKEN

Ga als volgt te werk om de Bolero 530 te gebruiken van een afstandslocatie.

1. Toets je telefoonnummer in.

Opmerking: Zelfs als de Bolero 530 niet is ingesteld op oproepen beantwoorden, krijgt u de meldtekst "*BEANTWOORDER IS UIT*" na ongeveer 15 maal rinkelen.

2. Als de Bolero 530 antwoordt, voert u uw beveiligingscode voor afstandsbediening in. De Bolero 530 geeft een biep om te bevestigen dat u de correcte code hebt ingevoerd.

Opmerking: Er zijn slechts 5 pogingen mogelijk en de ingave van de code moet binnen de 8 seconden gebeuren, daarna verbreekt de verbinding.

3. Voer het afstandscommando in.

4. Als u klaar bent, hang dan op. De Bolero 530 wordt opnieuw ingesteld op oproepen beantwoorden.

Lijst met afstandscommando's

Druk op:	Doel:
00	De Bolero 530 instellen op oproepen niet beantwoorden. Er klinkt een biep en de Bolero 530 zegt " <i>BEANTWOORDER IS UIT</i> ".
01	De Bolero 530 instellen op oproepen beantwoorden. Er klinkt een biep, en de Bolero 530 zegt " <i>BEANTWOORDER IS AAN</i> " en speelt aankondiging 1 (OGM 1) af. Als er geen OGM 1 is opgenomen, klinkt er een biep en de Bolero 530 zegt " <i>MELDTEKST EEN NIET AANWEZIG</i> ".
02	De Bolero 530 instellen op enkel aankondiging. Er klinkt een biep, en de Bolero 530 zegt " <i>ALLEEN UITGAAND BERICHT</i> " en speelt aankondiging 2 (OGM 2) af. Als er geen OGM 2 is opgenomen, klinkt er een biep en de Bolero 530 zegt " <i>MELDTEKST TWEE NIET AANWEZIG</i> ".
2	Alle berichten afspelen. Als er geen berichten zijn, zegt de Bolero 530 " <i>U HEEFT GEEN BERICHTEN</i> ".
3	Nieuwe berichten afspelen. De Bolero 530 meldt het aantal nieuwe berichten voor het afspelen. Als er geen nieuwe berichten zijn, zegt de Bolero 530, " <i>U HEEFT GEEN NIEUWE BERICHTEN</i> ".
4	Toezicht houden op de kamer gedurende 20 seconden. Druk op 4 om te herhalen.
5	Alle berichten wissen (behalve nieuwe berichten). Druk op 1 nadat de Bolero 530 meldt " <i>WIS BERICHTEN</i> " daarna geeft de Bolero 530 een biep.
6	Afspelen of opnemen stoppen.
7	Een memo opnemen.
81	Aankondiging 1 wijzigen. Nadat de Bolero 530 een biep geeft, begint u te spreken. Bent u klaar, druk dan op 6. De Bolero 530 geeft een biep en speelt het nieuwe aankondiging 1 af.
82	Aankondiging 1 (OGM 1) afspelen. Als er geen OGM 1 is opgenomen, meldt de Bolero 530 " <i>MELDTEKST EEN NIET AANWEZIG</i> ".
91	Aankondiging 2 wijzigen. Nadat de Bolero 530 een biep geeft, begint u te spreken. Bent u klaar, druk dan op 6. De Bolero 530 geeft een biep en speelt het nieuwe aankondiging 2 af.
92	Aankondiging 2 (OGM 2) afspelen. Als er geen OGM 2 is opgenomen, meldt de Bolero 530 " <i>MELDTEKST TWEE NIET AANWEZIG</i> ".

Nadat u 2 of 3 hebt ingedrukt om berichten af te spelen, kunt u:

Druk op:	Doel:
1	Het vorige bericht opnieuw afspelen.
3	Naar het volgende bericht gaan.
4	Het huidige bericht opnieuw afspelen.
5	Het huidige bericht wissen.
6	Afspelen van het bericht stoppen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Wij verwachten niet dat u problemen zult hebben met uw Bolero 530, maar mocht dit toch gebeuren, dan kunt u het volgende proberen.

Probleem	Oplossing
Het inkomende bericht is niet volledig.	Controleer of het geheugen misschien vol is.
Het inkomende bericht is onduidelijk.	Controleer of het VOL. is ingesteld op het gewenste niveau.
De Bolero 530 antwoordt niet na twee, vier of zeven maal rinkelen.	Controleer of de Bolero 530 is ingesteld op oproepen beantwoorden.
"Lo " wordt weergegeven op de display.	De reservebatterij is bijna leeg. Vervang de batterij.
De Bolero 530 reageert niet op de beveiligingscode voor de afstandsbediening.	Controleer of de telefoon die u gebruikt om de Bolero 530 te bellen een telefoon met toetstoonmodus is.
	Voer opnieuw uw beveiligingscode voor de afstandsbediening in, druk daarna gedurende 2 seconden op elke knop.
	Controleer of u de juiste beveiligingscode voor de afstandsbediening hebt ingevoerd of probeer de standaardcode 798 in te voeren. De beveiligingscode voor de afstandsbediening is misschien opnieuw ingesteld op de standaardcode omwille van een stroomdefect of een zwakke reservebatterij.

GARANTIE

De hiervoor omschreven eindapparatuur, die speciaal voor u werd uitgekozen door Belgacom, is gewaarborgd "onderdelen en arbeidsloon" tegen elk materieel defect of fabricagefout voor een duur van één jaar behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen.

De termijn neemt een aanvang op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

De verplaatsingen van de Belgacom-personeelsleden worden niet gedekt door de garantie tenzij er een overeenkomst voor technische bijstand afgesloten is.

Mocht u moeilijkheden ondervinden met uw toestel, dan kan u contact opnemen met de bevoegde technische dienst op het op de achterzijde vermelde telefoonnummer, of het volledige toestel voorleggen in een van onze Teleboetieks, in de originele verpakking (of een andere die een gelijkwaardige bescherming biedt), samen met dit garantiecertificaat.

De adressen van onze Teleboetieks vindt u in de informatiebladzijden van de telefoongids.

In geval van materiaalfout of fabricagegebrek zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen mits voorlegging van onderhavig garantiecertificaat, dat naar behoren is ingevuld bij de verkoop. Enkel Belgacom bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn.

De garantietermijn toepasselijk op een hersteld of vervangen toestel eindigt op de vervalddag van de garantie van het gekochte toestel, zonder evenwel minder dan drie maanden te mogen bedragen.

Worden niet door de garantie gedekt :

- schade van eender welke aard die niet bestond vóór de verkoop;
- schade, storingen en defecten ingevolge een fout van de klant of waarvan de oorzaak extern is aan het toestel: bliksem, overspanningen, toevallige beschadigingen, vochtigheid, verkeerd gebruik of onderhoud, niet naleven van de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing alsook alle gevallen van overmacht;
- herstelling of vervanging van losse elementen (batterijen, papier, inkt, enz...) en het ter beschikking stellen van onderhoudsproducten

De garantie is niet van toepassing :

- als de gebruiker zelf, of met tussenkomst van personen die niet bevoegd verklaard zijn door Belgacom, het toestel wijzigt of herstelt;
- als hij de fabricagenummers en/of de merktekens van de eindapparatuur verwijdert of vervalst.

De verantwoordelijkheid van Belgacom kan niet worden ingeroepen voor indirecte of immateriële schade geleden door de koper ten gevolge van een gebrekkig functioneren van de eindapparatuur, zoals onder meer elk productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene en specifieke verkoopvoorwaarden van onze eindapparatuur kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden in alle voor het publiek toegankelijke diensten van Belgacom.

GARANTIECERTIFICAAT

ZORGVULDIG TE BEWAREN

Toestel:

Serienummer:

Aankoop-, vervang-, hersteldatum (*)

Naam en adres van de koper:

Telefoonnummer van de bevoegde dienst:

Stempel:

(*) het onnodige doorhalen





BELGACOM