


# De afstandsbediening in één oogopslag

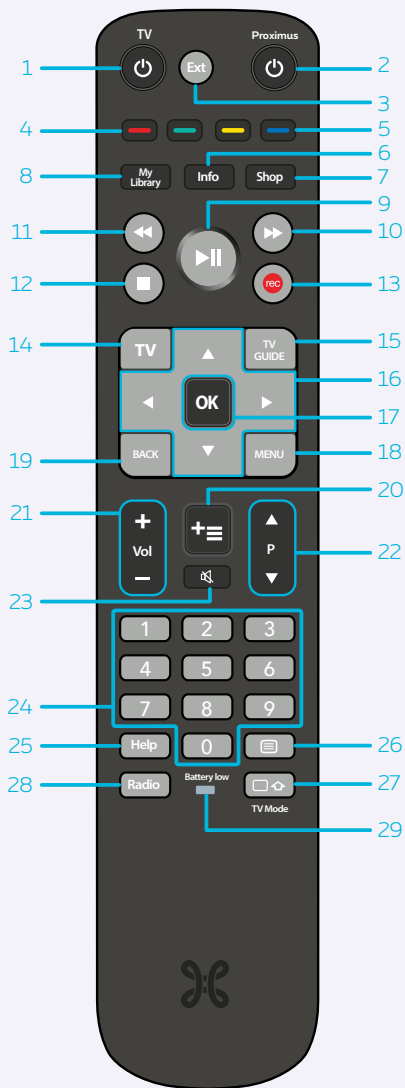

1. Tv aan/uit
2. Proximus TV-decoder aan/uit
3. Een externe bron kiezen op je TV
4. Naar het op-aanvraag-aanbod van de lopende zender (indien beschikbaar)
5. Gratis films en demo's
6. Naar de informatiebalk met het lopende programma
7. Naar de op-aanvraag-catalogus
- 8. Naar de opnames, gehuurde programma's en de Pass'en**
9. Afspelen / pauzeren
10. Doorspoelen in het lopende tv-programma/van dag veranderen in de tv-gids
11. Terugspoelen in het lopende tv-programma/van dag veranderen in de tv-gids
12. Stoppen
- 13. Het lopende tv-programma opnemen**
14. Naar de zenders
15. Tv-gids
- 16. Navigeren in de menu's (links, rechts, omhoog, omlaag)/blijven duwen om snel te navigeren in de menu's**
17. Je keuze bevestigen/naar de infopagina gaan
18. Hoofdmenu
- 19. Terug naar de vorige actie of scherm**
20. Toegang tot de apps/menu van een app
21. Geluidsvolume verhogen/verlagen
22. Van zender veranderen
- 23. Het geluid van de tv uit- en aanzetten**
24. Een zender kiezen
25. Naar de helpfunctie
26. Teletekst aan/uit
27. Geeft toegang tot de functies van je tv. Druk tegelijkertijd op een andere toets van de afstandsbediening
28. Naar de radiostations
29. Batterijniveau-indicator

**Bekijk praktische demo's over het gebruik van Proximus TV!**

Druk gewoon op de **Help** -toets.