


Handleiding

Yealink SIP-T58W




Inhoud verpakking

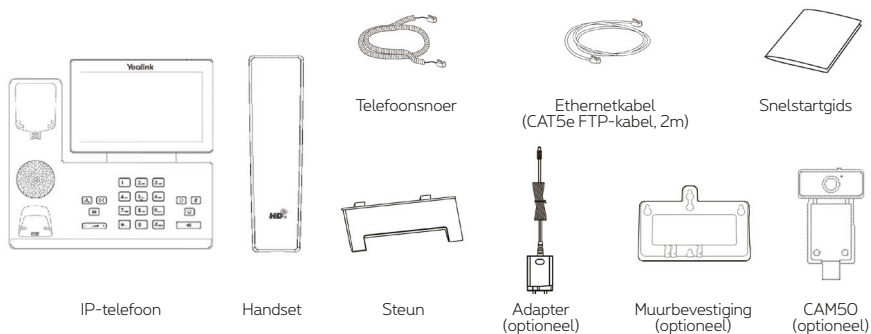

We adviseren om enkel originele accessoires van Yealink te gebruiken. Het gebruik van niet originele accessoires kan invloed hebben op de prestaties van het product.


Het bevestigen van de steun

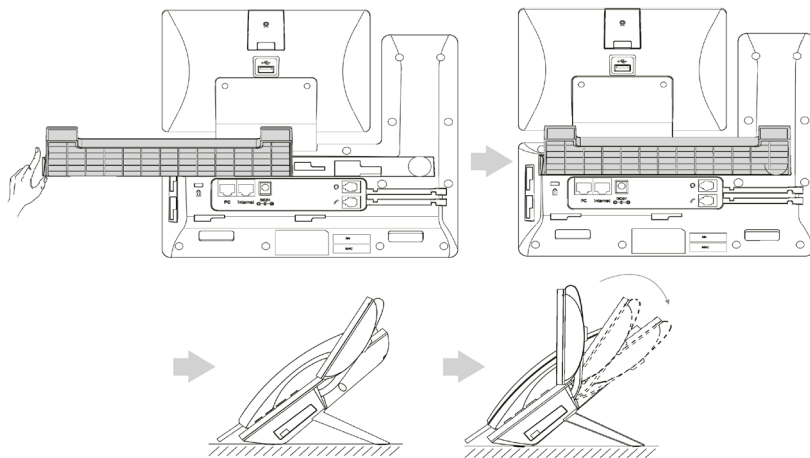


Bureau gebruik

Het toestel kan ook aan de muur worden bevestigd. Meer info over de muurbevestiging vind je in de Yealink-installatiegids van de SIP-T4X-IP-telefoon toestellen.

Plaatsen van de camera

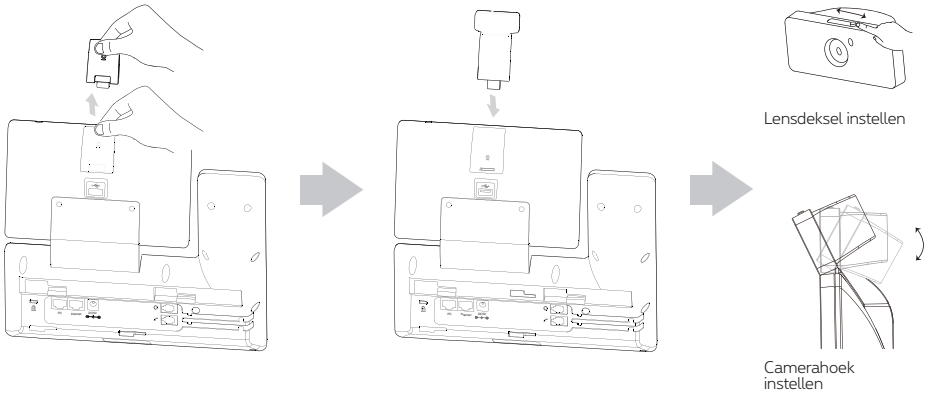


Kabels aansluiten

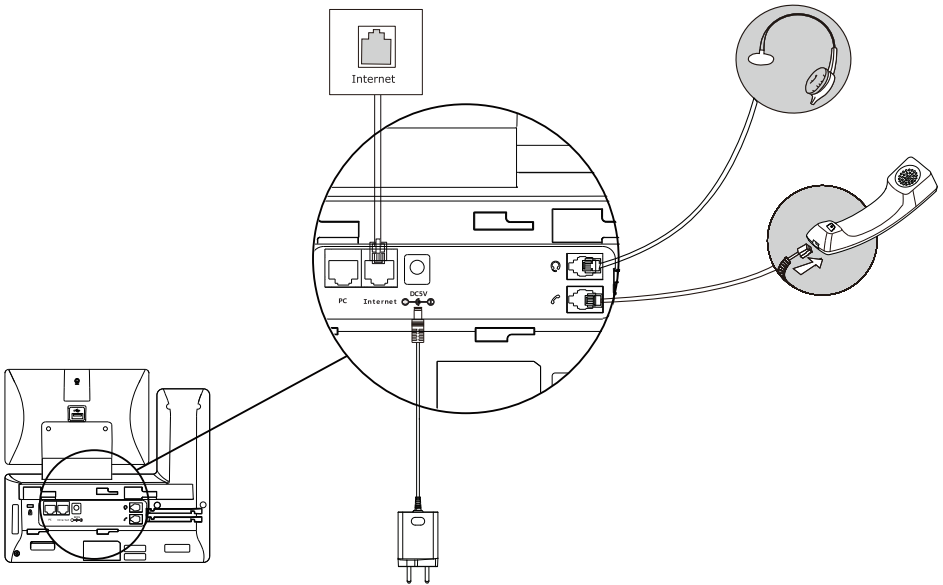

Let op: Gebruik de IP-telefoon alleen met de originele Yealink adapter (5V/2A). Het gebruik van een adapter van derden kan schade aan de apparatuur veroorzaken.

Funcatiebeschrijving

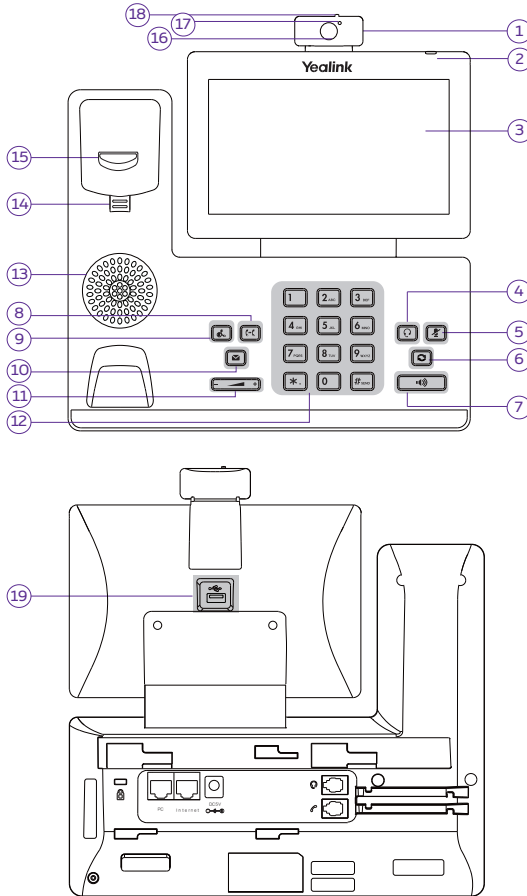

- | | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| ① Camera | ⑧ Doorverbinden | ⑮ Telefoonhaak |
| ② Spanningsled | ⑨ Wachtstand | ⑯ Cameralens |
| ③ Touchscreen | ⑩ Spraakbericht | ⑰ Camera LED |
| ④ Toets voor hoofdtelefoon | ⑪ Volume-instelling | ⑱ Lensafdekking |
| ⑤ Microfoon | ⑫ Toetsenbord | ⑲ USB 2.0 poort |
| ⑥ Opnieuw bellen | ⑬ Speaker | |
| ⑦ Luidsprekertoets | ⑭ Omkeerbare steun
(houdt de handset
op zijn plaats) | |

Status iconen op het LCD scherm:

- (Groen) Geregistreerd
 (Grijs) Registratie mislukt
 (Knipperend groen) Registreren

Gebruik van het toestel

Status van de pictogrammen

Pictogram	Laat zien dat...
	de camera niet aan staat.
	de WiFi aan staat.
	het toestel is verbonden met een WiFi netwerk.
	het bekabelde netwerk niet beschikbaar is.
	de Bluetooth aan staat.
	er een Bluetooth verbinding is gemaakt.
	er een koppeling is met een mobiele telefoon.
	het toestel vergrendeld is.
	“Doorschakelen” actief is.
	“Niet storen” actief is.
	“Automatisch beantwoorden” actief is.
	er gemiste oproepen zijn.
	er nieuwe voicemail berichten zijn.
	“Stil” actief is.
	er een USB stick is gedetecteerd.

Gebruik van het Touch Screen

Standaard zijn er drie verschillende standby standen. Het beginscherm zoals getoond:



Navigeren door de touchscreen:

- Veeg van rechts naar links door de verschillende standby schermen.
- Toets op om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Toets op om terug te gaan naar het begin scherm.
- Toets op voor een overzicht van de geopende applicaties.

Aanpassen van de achtergrond:


1. Houd een vinger 2 seconden op een lege plek op het scherm.
2. Toets op **ACHTERGRONDEN**.
3. Kies een afbeelding naar keuze.
4. Toets op **Achtergrond instellen**.

Een Widget toevoegen aan het beginscherm:

1. Houd een vinger 2 seconden op een lege plek op het scherm.
2. Toets op **WIDGETS**.
3. Sleep de gewenste widget boven/beneden/links/rechts naar een plek op het scherm.

Controle scherm en Berichten scherm

Veeg van bovenaan het scherm naar beneden om naar de controle scherm en het berichten scherm te gaan.

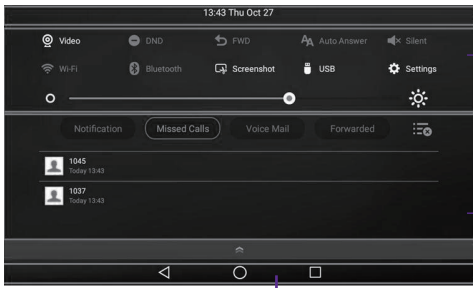

1 Geeft de datum en tijd weet van het toestel

2 Controle scherm

- Snel aan en uit zetten van diverse functionaliteiten
- Om de helderheid in te stellen, schuif het balkje.

3 Berichten scherm

- Het berichten scherm toont een lijst van o.a. gemiste oproepen, Voicemail, doorgestuurd gesprekken etc.
- Alle berichten verwijderen, toets:
 - Een specifiek bericht verwijderen, veeg deze naar links of rechts
 - Om de details te zien, klik op het bericht.


4 Android toetsen.

Veeg van onder naar boven om het scherm te verbergen.

Invoeren en updaten van gegevens

Gebruik maken van het keyboard in het scherm:

1. Tik op het invoerveld, het keyboard verschijnt op de touchscreen:

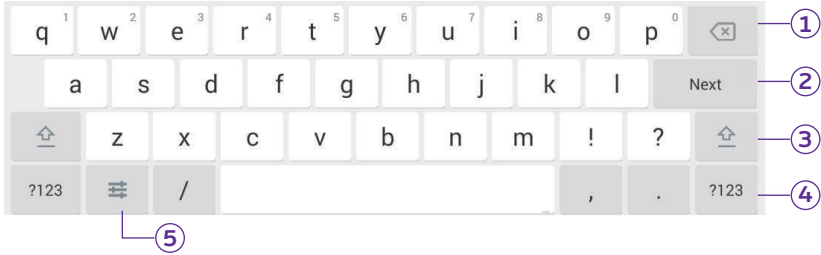

1 Backspace toets.

2 Afhankelijk van de context.

- Tik **Volg**. om naar het volgende veld te gaan.
- Tik **Klaar** om de gegevens te bewaren.
- Tik **Kiezen** om het nummer te bellen.
- Tik **Ga** om de pagina te bezoeken.

3 Shift functie.

4 Wisselen naar numeriek&symbolen ingave modus.

5 Voor het wijzigen van de invoeropties, instellingen voor Android-toetsenbord (AOSP).

2. Als u klaar bent met het toetsenbord, toets  om het keyboard te verbergen.

Gebruik de keypad: Voor het kiezen of invoeren van een nummer.

Een invoerveld selecteren: Tik op het invoerveld, tik de gewenste optie in de pop-up box.


Basis gebruik

• Oproep video/audio


Via de hoorn:

1. Neem de hoorn van het toestel.
2. Geef het nummer in en druk op toets **Audio opr.**

Via de handenvrij spreken toets:

1. Laat de hoorn op de haak liggen en druk op de .
2. Geef het nummer in en druk op toets **Audio opr.**

Via de headset:

1. Als de headset is aangesloten, druk op de toets  om de headset modus te activeren.
2. Geef het nummer in en druk op toets **Audio opr.**

• Oproep aannemen video/audio


Via de hoorn: Neem de hoorn van het toestel.

Via de handenvrij: Druk op de toets .

Via de headset: Druk op de toets .

• Video aanpassen tijdens een gesprek

Pas het video formaat aan:

- Tik op **Volledig scherm** om de video in het volledige display te tonen.
- Tik op  om terug te gaan.

De videostream aan- /uitzetten tijdens de oproep:

Veeg op het scherm van boven naar beneden om het controle scherm te openen, **tik Video** om de lokale camera aan of uit te zetten.



• (Video) oproep beëindigen

Via de hoorn: Plaats de hoorn terug op het toestel of druk op de toets **Verb.**

Via de handenvrij: Druk op de toets  of druk op de toets **Verb.**

Via de headset: Druk op de toets **Verb.**

• Opnieuw kiezen

- Druk op de toets  om naar het logboek te gaan en kies vervolgens de gewenste ingave.
- Druk vanuit de ruststand twee keer op de toets  om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

• Mute in- en uitschakelen



- Druk op de toets  om tijdens het gesprek de microfoon uit te schakelen.
- Druk op de toets  om de microfoon opnieuw in te schakelen.

• Wachtstand

Een gesprek in de wachtstand zetten:

Druk op de toets  of op de toets **Wacht** tijdens het gesprek.



Een gesprek uit de wachtstand halen:

- Indien een gesprek in de wachtstand staat, druk op de toets  of op de toets **Hervatten**.
- Indien er meerdere gesprekken in de wachtstand staan, kies het gesprek dat u wilt hervatten en druk op toets  of druk op de toets **Hervatten**.




• Doorverbinden

U kunt een gesprek op de volgende manieren doorverbinden:




Onaangekondigd doorverbinden:

1. Druk op de toets  of op de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Druk op de toets  of op de toets **Doorv.**

Direct doorverbinden:


1. Druk op de toets  of op de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets .
3. Druk op de toets  of op de toets **Doorv.** zodra u de overgangston hoort, plaats de hoorn terug.

Aangekondigd doorverbinden:


1. Druk op de toets  of op de toets **Doorv.** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
2. Geef het nummer in aan wie u het gesprek wilt doorverbinden, druk op de toets .
3. Druk op  of op de toets **Doorv.** nadat u het gesprek heeft aangekondigt bij het gekozen nummer.

• Doorschakelen

Inkomende oproep doorschakelen:

1. Veeg van boven naar beneden op het scherm om naar het controle scherm te gaan.
2. Druk op **Instellingen** ▶ **Opties** ▶ **Doorschakelen**.
3. Selecteer de gewenste doorschakeling:
 - Direct---** Inkomende oproepen zullen direct worden omgeleid.
 - Bij Bezet---** Inkomende oproepen zullen worden omgeleid als de aansluiting bezet is.
 - Vertraagd---** Inkomende oproepen zullen worden omgeleid nadat de ingesteld vertragingstijd is verstreken.
4. Geef het bestemmingsnummer in. Voor Vertraagd, geef dan ook een vertragingstijd op.
5. Druk op  in het scherm om de instellingen te bevestigen.

• Conferentie gesprek


1. Druk op de toets **Conferentie** tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
2. Geef het nummer in van de bestemming waarmee u een conferentie wilt voeren, druk op de toets  of op de toets **Conf**.
3. Wanneer de oproep is beantwoord druk opnieuw op de toets **Conf**. om de conferentie te starten. Alle partijen zijn nu verbonden in het conferentiegesprek.
4. Verbreek de verbinding om het **conferentiegesprek** af te sluiten.

U kunt het conferentiegesprek opsplitsen in twee afzonderlijke gesprekken, druk hiervoor op de toets **Splitsen**.

• Voicemail



Het voicemail indicator lampje toont in de standby stand dat er één of meerdere berichten zijn ingesproken. De power indicator LED knippert langzaam rood.

Om de Voicemail berichten af te luisteren: (Zorg ervoor dat de codes van de spraakberichten ingesteld zijn in de telefoon)

1. Twee manieren:
 - Druk op de toets .
 - Sleep van boven naar beneden om het meldingscentrum te openen, druk op **Voicemail** en selecteer vervolgens het gewenste item.
2. Volg de instructies om uw berichten te beluisteren.

Aanpassen van het toestel

• Logboek




1. Druk op , selecteer de gewenste lijst aan de linkerkant.
2. Sleep naar boven of naar beneden om de lijst te doorlopen.
3. Druk op  in het scherm, u heeft de volgende mogelijkheden:
 - **Telefoonboek** om het telefoonnummer toe te voegen aan het lokale telefoonboek.
 - Naar **blokkadelijst** om het telefoonnummer te blokkeren.
 - **Wijzigen** voor kiezen om het nummer aan te passen voordat u uit belt.
 - **Wis alles** om alle nummers te verwijderen uit de lijst.
 - **Wis alles** om alle nummers te verwijderen uit de lijst.

• Telefoonboek



Een contact toevoegen:

1. Druk op , in het scherm en selecteer de gewenste groep aan de linkerkant.
2. Druk op  in het scherm om een contact toe te voegen.
3. Geef een unieke naam op in het veld **Naam** en de telefoonnummers in de juiste velden.
4. Druk op  in het scherm om de contactpersoon toe te voegen.

Een contact aanpassen:


1. Druk op , in het scherm en selecteer de gewenste groep aan de linkerkant.
2. Druk op  in het scherm bij de gewenste contact.
3. Pas de contact informatie aan.
4. Druk op  in het scherm om de wijzigingen door te voeren.

Een contactpersoon verwijderen:

1. Druk op , in het scherm en selecteer de gewenste groep aan de linkerkant.
2. Druk op  in het scherm bij de gewenste contact en druk op **Verwijderen** in het scherm.
3. Druk op **OK** in het scherm als er staat: «Verwijder geselecteerde item?».

U kunt eenvoudig een contact vanuit het logboek toevoegen aan het telefoonboek. Meer informatie, kijk bij Logboek.

• Volume Aanpassen

- Druk op  tijdens het gesprek om het volume van de handset/handenvrij/headset harder of zachter te zetten.
- Druk op  als het toestel in de rust stand is om het beltoon volume aan te passen.
- Druk op  om het volume van de media aan te passen.

Gebruiksaanwijzing

Bedrijfstemperatuur

- Gebruikstemperatuur: -10 tot 50°C (+14 tot 122°F)
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -30 tot +70°C (-22 tot +160°F)

Garantie

Onze productgarantie is beperkt tot het apparaat, bij normaal gebruik volgens de gebruiksaanwijzing en de systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dit product, of voor welke claim dan ook van een derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen met een Yealink apparaat die voortvloeien uit het gebruik van dit product. Wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade, winstvermindering, claims van derden, etc., voortvloeiend uit het gebruik van dit product.

DC-symbool

— is het symbool voor DC (direct current) of gelijkstroom.

Richtlijn Beperking Gebruik Gevaarlijke Stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Europese RoHS-richtlijn. Verklaringen van overeenstemming kunnen worden verkregen door een e-mail te sturen naar support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies

Bewaer deze instructies goed en lees ze voor gebruik!

De volgende basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd in acht genomen worden om het risico op brand, elektrische schokken en ander persoonlijk letsel te voorkomen.

⚠️ ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- Voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt, moet u de veiligheidsinstructies zorgvuldig lezen en de situatie tijdens het gebruik in acht nemen.
- Houd het apparaat altijd droog en schoon tijdens opslag, transport, en gebruik.
- Vermijd stoten en laten vallen van het apparaat tijdens opslag, transport en gebruik.
- Probeer het apparaat niet zelf te demonteren. Neem voor reparaties contact op met het aangewezen reparatiebedrijf.
- Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het geen enkele organisatie of individu toegestaan om enige verandering in de samenstelling of veiligheid van het apparaat aan te brengen. Yealink is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van juridische problemen die door dergelijke wijzigingen worden veroorzaakt.
- Houd rekening met de relevante wetten en richtlijnen tijdens het gebruik van het apparaat. Ook de rechten van anderen dienen te worden gerespecteerd.

⚠️ MILIEUEISEN

- Zet het apparaat neer op een goed geventileerde plaats. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het apparaat droog en stofvrij.
- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen en/of vervormen.
- Houd voor een goede warmteafvoer minstens 10 cm ruimte vrij rondom het apparaat.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van ontvlambare of brandgevaarlijke voorwerpen, bijvoorbeeld van natuurrubber.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of open vuur, zoals kaasen of elektrische kachels.
- Houd het apparaat uit de buurt van huishoudelijke apparaten met een sterk magnetisch of elektromagnetisch veld, zoals magnetrons of koelkasten.

⚠️ GEbruiksaanwijzing VOORWAARDEN

- Laat het apparaat niet door kinderen zonder begeleiding bedienen.
- Laat kinderen niet met het apparaat of onderdelen spelen in verband met het risico op inslikken en verstikking.
- Gebruik alleen door de fabrikant geleverde of goedgekeurde accessoires.
- De voeding van het apparaat moet voldoen aan de eisen van de ingangsspanning van het apparaat. Gebruik alleen de meegeleverde overspanningsbeveiliging.
- Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn bij het insteken of verwijderen van een kabel.

- Voorkom het morsen van vloeistof op het apparaat en gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wastafel, aanrecht, vochtige kelder of zwembad.
- Voorkom storing van het apparaat door niet op de kabels te stappen, er aan te trekken of te ver door te buigen.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer en ontkoppel het van de stroombron. Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de twisted pair ADSL-kabel voor het telefoonsignaal om blikseminslag te voorkomen.
- Indien het apparaat voor lange tijd niet gebruikt zal worden, maak dan de voeding los van het apparaat en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als er rook uit het apparaat komt, of wanneer u een abnormaal geluid of geur merkt, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de stroomtoevoer en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met het reparatiecentrum om het toestel te laten repareren.
- Steek geen voorwerpen in de ingangen van het apparaat, als deze niet bij het apparaat of accessoires horen.
- Sluit de aardingskabel van het apparaat aan voordat u een andere kabel aansluit. Maak de aardingskabel niet los voordat u alle andere kabels hebt ontkoppeld.

⚠️ REINIGINGSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik het apparaat niet en ontkoppel het van de stroomtoevoer voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Gebruik een zachte, droge en antistatische doek om het apparaat te reinigen.
- Houd de stekker schoon en droog. Het gebruik van een vuile of natte stekker kan leiden tot elektrische schokken of andere gevaren.

♻️ RECYCLING



PROBLEEMOPLOSSING

- De adapter levert geen stroom aan het Yealink-apparaat.
De stekker geeft een slechte verbinding.
 1. Reinig de stekker met een droge doek.
 2. Gebruik een ander stopcontact.
- De temperatuur in de gebruiksomgeving ligt buiten het bedrijfstemperatuurbereik.
 1. Gebruik het binnen het bedrijfstemperatuurbereik.
- De kabel tussen de adapter en het Yealink-apparaat is verkeerd aangesloten.
 1. Sluit de kabel correct aan.
 2. U kunt de kabel niet goed aansluiten.
 1. Mogelijk probeert u het verkeerde Yealink-apparaat aan te sluiten.
 2. Gebruik de juiste voedingsadapter.
 - Mogelijk zit er stof of iets anders in de poort.
 1. Reinig de poort.

Neem contact op met uw dealer of officiële reparatiedienst met andere vragen.

Contactgegevens

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium-gebouw, 8e verdieping, 1077 ZX Amsterdam, Nederland

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Geproduceerd in China



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 05th /February/2021

declare that the product

Type: Smart Business Phone

Model:MP58,SIP-T58W

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU,RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : **EN 62368-1:2014+A11:2017**

EMC: **EN 55032:2015+A11:2020**

EN 55035:2017+A11:2020

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio:ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,

ETSI EN 300 328 V2.2.2;

ETSI EN 301 893 V2.1.1

EN 300 440 V2.2.1

Health :EN 50385:2017;

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager




Huahu Wang

29 - Jan - 2021

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.

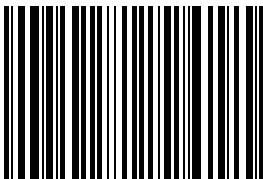

430104001692



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved.