

# Guide d'utilisation


## Télécommande Proximus TV



## Découvrez toutes les fonctionnalités de votre télécommande

### Avant de commencer...

Retirez la languette de protection des piles. Remplacez-les dès que l'indicateur du niveau de charge s'allume.

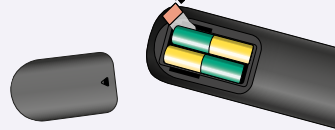

Si vous possédez ce modèle de décodeur et de télécommande, vous pouvez y connecter la télécommande via Bluetooth, ce qui veut dire que vous n'aurez plus besoin de la diriger vers le décodeur. Pratique si vous voulez cacher le décodeur dans une armoire!

Appuyez sur  **système**   **télécommande**

En cas de soucis, vous pouvez désactiver cette option à tout moment. Maintenez les touches et enfoncées en même temps quelques secondes jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.

N'oubliez pas de diriger la télécommande vers le décodeur tant que la fonction n'est pas réactivée.

### L'écran Proximus TV n'apparaît pas ?

Utilisez la touche pour sélectionner la source externe à laquelle est raccordé Proximus TV sur votre TV ou effectuez cette opération en appuyant sur la touche AV, Aux, EXT, HDMI de la télécommande de votre TV.

## Contrôlez votre décodeur et votre TV avec une seule télécommande !

Avec votre télécommande Proximus TV, vous pouvez aussi :

- : allumer/éteindre votre TV ;
- : sélectionner une source externe de votre TV ;
- : augmenter/diminuer le volume sonore de votre TV ;
- : couper le son de votre TV.

## Vous possédez une TV Samsung ?

Pas besoin d'aller plus loin, la télécommande est déjà configurée !


## Vous possédez une TV Loewe ?

Rendez-vous sur [www.proximus.be/telecommande](http://www.proximus.be/telecommande)

## Vous possédez une TV d'une autre marque ?

- Allumez votre TV.
  - Avec la télécommande Proximus TV, appuyez sur et pendant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin s'allume.
  - Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que la TV s'éteigne (cela peut prendre plusieurs minutes).
  - Une fois la TV éteinte, relâchez immédiatement. Cela veut dire que le code a été trouvé.
  - Quittez en appuyant sur .
- Faites un test de vos nouvelles fonctions au moyen de la touche .
- Si la TV ne réagit pas, recommencez l'opération.

## Votre télécommande en un coup d'œil

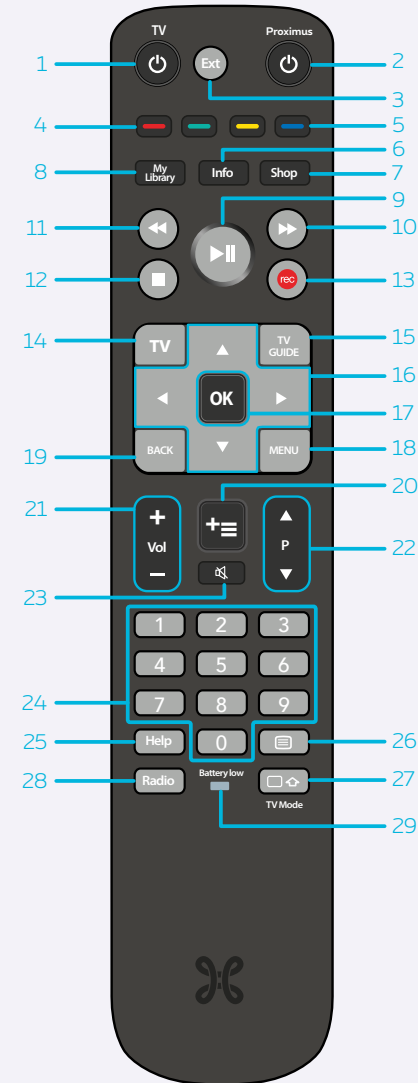

### Des démos pratiques pour vous guider dans l'utilisation de Proximus TV!

Appuyez simplement sur .

Plus d'informations sur [www.proximus.be/modedemloiptv](http://www.proximus.be/modedemloiptv) et sur [www.proximus.be/support](http://www.proximus.be/support)

- Allumer/éteindre votre TV
- Allumer/éteindre votre décodeur Proximus TV
- Sélectionner une source externe de votre TV
- Accéder au contenu à la demande de la chaîne en cours (si disponible)
- Films gratuits, démos
- Accéder à la barre d'informations du programme TV en cours
- Catalogue à la demande
- 8. Accéder aux enregistrements, locations et Pass**
- Lecture / pause
- Avancer dans le programme en cours/ changer de jour dans le guide TV
- Revenir en arrière dans le programme TV en cours/changer de jour dans le guide TV
- Arrêter
- 13. Enregistrer le programme en cours**
- Accéder aux chaînes
- Guide TV
- 16. Naviguer dans les menus (gauche, droite, haut, bas)/maintenir enfoncé pour naviguer rapidement dans les menus**
- Valider votre choix/accéder à la page d'information
- Menu
- 19. Revenir à l'action précédente ou à l'écran précédent**
- Accéder aux apps / au menu d'une app
- Augmenter/diminuer le volume sonore
- Changer de chaîne
- 23. Allumer/couper le son de la TV**
- Sélectionner une chaîne
- Aide
- Afficher le télétexte/supprimer du texte
- Donne accès aux fonctions de votre TV. Appuyer simultanément sur une autre touche de la télécommande
- Accéder aux stations de radio
- Indicateur du niveau de charge des piles

