


Les touches de la télécommande

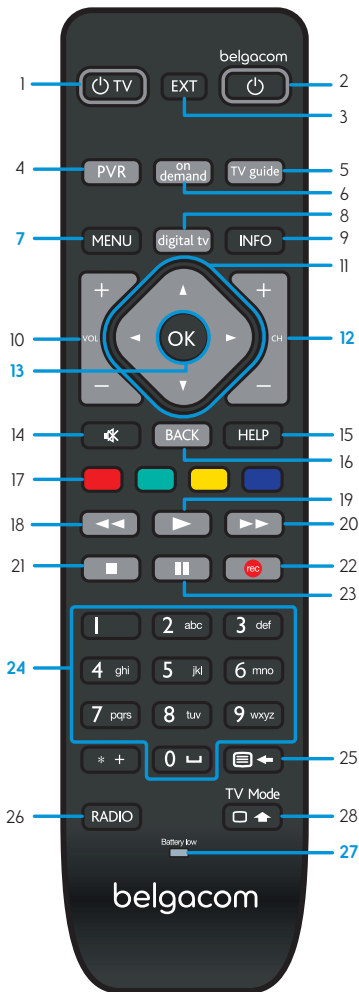

1. Allumer/éteindre votre poste de télévision.
2. Allumer/éteindre votre décodeur Belgacom TV.
3. Sélectionner une source externe de votre poste de télévision.
4. Accéder à vos enregistrements.
5. Accéder à la grille des programmes.
6. Accéder au catalogue à la demande.
- 7. Accéder au menu principal.**
8. Accéder aux chaînes.
9. Accéder à la barre d'informations du programme TV en cours.
10. Augmenter/diminuer le volume sonore.
11. Naviguer dans les menus (gauche, droite, haut, bas).
- 12. Changer de chaîne/naviguer dans les menus (page par page).**
- 13. Valider votre choix.**
14. Couper le son de la télévision.
15. Accéder à la rubrique d'aide.
16. Revenir à l'action précédente.
17. Accéder au contenu à la demande de la chaîne en cours (si disponible).
18. Revenir en arrière dans le programme TV en cours.
19. Lecture.
20. Avancer dans le programme TV en cours.
21. Arrêter.
22. Enregistrer le programme en cours.
23. Mettre un programme TV sur pause.
- 24. Sélectionner une chaîne/entrer du texte.**
25. Afficher le télétexte/supprimer du texte.
26. Accéder aux stations de radio.
- 27. Indicateur du niveau de charge des piles.**
28. Donne accès aux fonctions de votre TV. Appuyer simultanément sur une autre touche de la télécommande.

L'écran Belgacom TV n'apparaît pas ? À l'aide de la touche **EXT**, sélectionnez une source extérieure à votre télévision, source à laquelle est connecté votre décodeur Belgacom TV. Vous pouvez effectuer cette opération en utilisant le bouton AV, Aux, EXT, HDMI sur la télécommande de votre télé.