

# Belgacom Maestro™ 1045

Handleiding



belgacom

# Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b> .....	1
<b>Inleiding</b> .....	2
<b>Onderdelen verpakking</b> .....	3
<b>Overzicht van de Maestro 1045</b> .....	4
<b>Toestel installeren</b> .....	6
Veiligheidsvoorschriften .....	6
Toestel installeren .....	6
Toestel aan de muur bevestigen .....	7
<b>Telefoneren</b> .....	9
Bellen .....	9
Inkomende oproep aannemen .....	9
Verbinding verbreken .....	9
Telefoonnummer herhalen .....	9
Microfoon uit- en inschakelen .....	9
Flashtoets (gekalibreerde onderbreking) .....	9
<b>Persoonlijke instellingen</b> .....	10
Belsignaal instellen .....	10
Ontvangstniveau instellen .....	10
<b>Storingen verhelpen</b> .....	11
Eerste hulp bij storingen .....	11
Storingen tijdens telefoneren .....	11
Reparatie .....	12
Recyclage .....	12
<b>Technische gegevens</b> .....	13
<b>Conformiteitsverklaring</b> .....	14
<b>Garantievoorwaarden</b> .....	15
<b>Muurbevestiging</b> .....	19

# Inleiding

Bedankt dat u hebt gekozen voor de Belgacom Maestro 1045. Een telefoon die geschikt is voor thuis en voor op kantoor. Dit toestel werd ontworpen om te worden aangesloten op het analoge telefoonnet van Belgacom.

# Onderdelen verpakking


Controleer de onderdelen van de verpakking voordat u het toestel installeert. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- ❶ Hoorn
- ❷ Telefoonbasis
- ❸ Netsnoer
- ❹ 5-polige stekker
- ❺ Spiraalsnoer
  - 2 schroeven en 2 pluggen
  - Gebruiksaanwijzing

Als er een onderdeel ontbreekt, kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar de Teleboetiek.




# Overzicht van de Maestro 1045

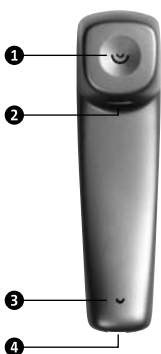

## Hoorn

- ❶ Luistergedeelte
- ❷ Ophangpunt hoorn bij muurbevestiging
- ❸ Microfoon (spreekgedeelte)
- ❹ Aansluitpunt voor spiraalsnoer

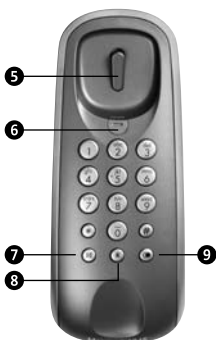


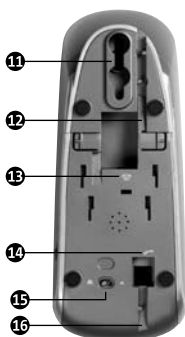
## Telefoonbasis, bovenkant

- ❺ Haakcontact
- ❻ Ophangclip hoorn bij muurbevestiging
- ❼  Microfoon uit/aan
- ❽  R Flashtoets (wisselen tussen gesprekken, wachtstand in/uitschakelen, doorverbinden)
- ❾  Laatstgevoerde telefoonnummer herhalen






### Telefoonbasis, zijkant

- 10  Schakelaar ontvangstniveau



### Telefoonbasis, onderkant

- 11 Ophangplaat met ophangpunten voor muurbevestiging  
 12 Snoergeleider voor netsnoer  
 13  Aansluitpunt voor netsnoer  
 14  Aansluitpunt voor spiraalsnoer  
 15  Schakelaar belsignaal hard/zacht  
 16 Snoergeleider voor spiraalsnoer

# Toestel installeren

## Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik het toestel niet in een vochtige of stoffige omgeving, een omgeving die met gas verzadigd is of waarbij het toestel in contact komt met water.
- Het toestel mag bovendien niet worden blootgesteld aan zonnestralen of andere warmtebronnen.
- Het is raadzaam het toestel niet op een gladde of onstabiele ondergrond te plaatsen en het moet op minstens een meter afstand worden geplaatst van om het even welke andere mogelijke storingsbronnen zoals draadloze toestellen, beepers, tv's, industriële toestellen, enz.
- Plaats het toestel niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
- Maak het toestel schoon met behulp van een vochtige of een antistatische doek, gebruik geen droge doeken of corrosieve schoonmaakmiddelen.
- Het niet naleven van deze voorwaarden kan een negatieve invloed hebben op de goede werking of op het uitzicht van het product.
- Houd deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bij en leef de milieuregels na wanneer het toestel uit dienst wordt genomen.

## Toestel installeren


### *Let op!*

Sluit het netsnoer eerst aan op de telefoonbasis en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Klik de ene ministekker van het spiraalsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van de telefoonbasis. Klik de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
  - 2 Klik de ene ministekker van het netsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van de telefoonbasis. Klik de andere ministekker in de 5-polige stekker.
  - 3 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de onderkant van de telefoonbasis.
  - 4 Steek de 5-polige stekker in het telefoonstopcontact.
  - 5 Neem de hoorn op en controleer of u de kiestoon hoort.
- › Het toestel is gereed voor gebruik.

## Toestel aan de muur bevestigen

- 1 Draai de ophangclip in de hoornhouder op de telefoonbasis met een schroevendraaier om. Een deel van de ophangclip steekt dan uit (afbeelding 1). De hoorn blijft daardoor op de ophangclip hangen.

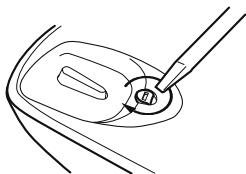


Afbeelding 1: Ophangclip omdraaien

- 2 Teken op de wand 2 schroefgaten onder elkaar af. Gebruik hierbij indien nodig de tekening voor muurbevestiging op pagina 19. Boor vervolgens 2 gaten, ieder met een diameter van 6 mm. De afstand tussen de 2 schroefgaten is 100 mm.
- 3 Plaats pluggen in de gaten en draai de schroeven in de pluggen, totdat de schroeven ongeveer 5 mm uitsteken.
- 4 Verwijder de ophangplaat als volgt van de onderkant van de telefoonbasis: druk met beide duimen de druk-



punten **A** en **B** in en duw tegelijkertijd met uw wijsvinger(s) de plaat naar beneden (afbeelding 2).


- › U hoort een klik als de plaat los komt.

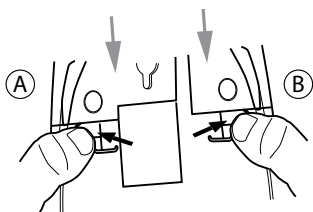

Afbeelding 2: Ophangplaat los maken


- 5 Draai de plaat om en plaats deze in de sleuven die halverwege de telefoonbasis zitten (afbeelding 3).

- › U hoort een klik als de plaat goed vastzit.

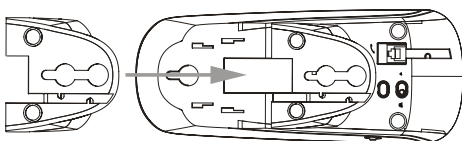

Afbeelding 3: Ophangplaat verplaatsen

- 6 Schuif de ophangpunten van de telefoonbasis nu voorzichtig over de 2 schroeven naar beneden, totdat de telefoonbasis vastzit, en hang de hoorn op (afbeelding 4).



Afbeelding 4: Toestel ophangen

# Telefoneren

## Bellen

- 1 Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.


## Inkomende oproep aannemen

- › De telefoon begint te bellen.
- 1 Neem de hoorn op om de oproep te beantwoorden.


## Verbinding verbreken

- 1 Leg de hoorn terug op de telefoonbasis of druk op het haakcontact.


## Telefoonnummer herhalen


- 1 Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon.
- 2 Druk op . Het laatstgevormde telefoonnummer wordt gebeld.

## Microfoon uit- en inschakelen

- 1 Druk tijdens het gesprek op  en houd deze toets ingedrukt om de microfoon tijdelijk uit te schakelen. Uw gesprekspartner kan u niet meer horen.
- 2 Laat de toets los om de microfoon weer in te schakelen.


## Flashtoets (gekalibreerde onderbreking)

Uw Maestro 1045 ondersteunt de Comfortdiensten van Belgacom, zoals aanvaarden of maken van een tweede oproep, wisselen tussen twee oproepen (makelen) en gesprek met drie (conferentie). Met de -toets kunt u deze diensten gebruiken. Neem contact op met Belgacom voor meer gedetailleerde informatie.


Als uw Maestro 1045 op een binnenhuiscentrale (PABX) aangesloten is, kunt u met de -toets functies uitvoeren zoals oproepen doorschakelen.

# Persoonlijke instellingen

## Belsignaal instellen

Met de schakelaar  aan de onderkant van de telefoonbasis kunt u het belsignaal wijzigen in hard of zacht.

## Ontvangsniveau instellen

Met de schakelaar  aan de rechterkant van de telefoonbasis kunt u tijdens een gesprek het ontvangsniveau van de hoorn wijzigen (3 posities).

# Storingen verhelpen

## Eerste hulp bij storingen

Als u geen kiestoon hoort of als u niet kunt telefoneren, doe dan het volgende:

- 1 Controleer of de installatie van het toestel correct is uitgevoerd (zie pagina 6).
- 2 Controleer of het netsnoer onbeschadigd is.
- 3 Ontkoppel alle aanvullende apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoons en test de Maestro 1045 rechtstreeks op een andere telefoonlijn waarvan u weet dat deze in orde is. Als het toestel werkt, dan zit de fout waarschijnlijk in uw eigen telefoonlijn.

## Storingen tijdens telefoneren

---

**Probleem** Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.

**Oorzaak (1)** Het volume van het belsignaal staat ingesteld op zacht.

**Oplossing** Stel het belsignaal met de schakelaar aan de onderkant van de telefoonbasis in op hard.

**Oorzaak (2)** Er zijn te veel toestellen aangesloten op de lijn.

**Oplossing** Neem een of meerdere toestellen weg.

---

**Probleem** De geluidsontvangst valt weg.

**Oorzaak** Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.

**Oplossing** Vervolg het gesprek met één telefoon.

---

**Probleem** U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.

**Oorzaak** De Maestro 1045 is aangesloten op een binnenhuiscentrale (PABX) die staat ingesteld op aarding. De telefoonbasis werkt alleen met flashsignalen.

**Oplossing** Zorg ervoor dat de PABX is ingesteld op flash-signalen (zie de gebruiksaanwijzing van uw PABX).

## Reparatie

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het volledige toestel naar een Teleboetiek gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt. U kunt ook de klantendienst van Belgacom bellen.

## Recyclage

Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelings-systemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.



Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.

Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking. U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

# Technische gegevens

Afmetingen	190 x 78 x 85 mm
Belsignaal	Instelbaar volume
Gewicht	415 gram
Kiesmethode	Toonkiezen
Netwerk	De Maestro 1045 is geschikt om te werken op het analoge netwerk (PSTN) van Belgacom.
Nummerherhaling	Laatstgevormde nummer, maximaal 32 tekens
Ontvangsniveau hoorn	Instelbaar
Wachtstand/doorverbinden	Flashsignalen

# Conformiteitsverklaring



## Verklaring van conformiteit

Wij,

Leverancier: **Isolectra B.V.**  
Afdeling: **Consumer Communications**  
Adres: **Postbus 444**  
**2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL**  
**Nederland**

verklaren dat het product

Productnaam: **Maestro™ 1045**  
Beschrijving: **Gedrade telefoon**

voldoet aan de *essentiële eisen en andere relevante eisen* van bijlage 2 van de R&TTE Richtlijn (1999/5/EG).

Het product voldoet aan de volgende standaarden en/of normatieve documenten:

### **Veiligheid**

volgens de essentiële eisen van de richtlijn 2006/95/EG, productspecificatie EN 60950: 2001

### **EMC**

volgens de essentiële eisen van de richtlijn 2004/108/EG, productspecificatie EN 55022: 1998 en EN 55024: 1998

Plaats en datum: **Capelle aan den IJssel, 1 april 2008**

Naam: **D. Olivier**  
Positie in bedrijf: **Managing Director**



# Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

## **De waarborg dekt niet:**

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt: bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-



naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;

- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

**De waarborg geldt niet:**

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderiving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op [www.belgacom.be](http://www.belgacom.be)

# belgacom

Verantwoordelijke uitgever:

Belgacom NV van publiek recht,

Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel

BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel

## Zorgvuldig te bewaren

Toestel:

---

Serienummer:

---

Aankoop-, vervang-, hersteldatum (\*)

---

Naam en adres van de koper:

---

---

---

Telefoonnummer van de bevoegde dienst:

---

Stempel:

(\*) het onnodige doorhalen

belgacom



# Muurbevestiging

