

Belgacom Twist™ 476

Handleiding



Met deze draadloze telefoon kan u comfortabeler bellen.

Wil u meer weten over de Slimme Diensten van Belgacom?

- Bel naar 0800 22 800
- Ga langs in een van onze verkooppunten
- Surf naar www.belgacom.be/services

belgacom

Veiligheidsmaatregelen

Deze DECT draadloze telefoon is ontworpen om gesprekken over te brengen via het analoge telefoonnet. Alle andere vormen van gebruik zijn niet toegestaan en worden beschouwd als een inbreuk op de bepalingen. Deze gebruiksaanwijzingen en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen behoren tot het productpakket en moeten bij de verkoop aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

Opgepast!

Gebruik enkel toegelaten herlaadbare batterijen van het type nikkel-metaal-hybride (Ni-MH AAA 750 mAh). Het gebruik van andere types herlaadbare of niet-herlaadbare batterijen cellen kan gevaarlijk zijn en er mogelijk voor zorgen dat het toestel slecht werkt of beschadigd raakt. De fabrikant neemt in dat geval geen aansprakelijkheid op zich. Raadpleeg het hoofdstuk «De handset in gebruik nemen» voor instructies over het correct inzetten van de batterijen.



Bemerk dat zowel de beltoon voor inkomende gesprekken als de waarschuwingstonen ook op de handset worden weergegeven. Houd de handset dan ook niet te dicht bij uw oor terwijl één van die functies is geactiveerd, anders kunt u gehoorschade oplopen.

Bemerk het volgende

- ⇨ Dompel de batterijen niet onder in water en gooi ze niet in vuur.
 - ⇨ Herlaadbare batterijen kunnen warm worden tijdens het herladen. Dat is een normaal verschijnsel en het is ongevaarlijk.
 - ⇨ Gebruik geen enkel ander type lader, anders kunnen de batterijcellen beschadigd raken.
 - ⇨ **Personen met hoorapparaten** dienen er rekening mee te houden dat het hoorapparaat radiosignalen kan oppikken en dat die onaangename zoemgeluiden kunnen veroorzaken.
 - ⇨ Gebruik uw DECT draadloze telefoon niet in omgevingen waar explosiegevaar heerst (bijv. lakkerijen, benzinestations, enz.)
 - ⇨ Plaats het basisstation/laadstation niet in badkamers of douches.
 - ⇨ De werking van medische toestellen kan worden beïnvloed door de radiosignalen.
 - ⇨ Uw DECT draadloze telefoon zal niet werken tijdens stroomonderbrekingen of als de herlaadbare batterijen leeg zijn!
 - ⇨ De handset mag niet worden opgeladen zonder batterijcellen of zonder de batterijklep.
 - ⇨ Raak nooit blote contactpunten aan!
 - ⇨ Gebruik enkel de bijgeleverde adapter voor het basisstation en laadstation.
-

Inhoud

Uw Twist 476 werd ontworpen om op een analoog netwerk te worden aangesloten. De telefoon wordt verkocht met ofwel een enkele handset of in een box met 2 of 3 handsets voor de versies Duo / Trio.

We raden u aan deze handleiding aandachtig te lezen om uw nieuw Twist 476 toestel te leren kennen en al zijn voordelen te leren benutten.

Houd deze handleiding zorgvuldig bij!

Veiligheidsmaatregelen

Uw telefoon in gebruik nemen	7
Meegeleverd materiaal	7
Toebehoren	7
Locatie	8
Repeater (versterker) modus	8
Opstelling van het basisstation/laadstation	9
Confidentiële telefoongesprekken	9
De telefoon aansluiten	10
De handset in gebruik nemen	11
Inzetten van de herlaadbare batterijen	11
De batterijen opladen	12
Assistent Installatiegids	13
Uw telefoontoestel ontdekken	14
Toetsen op de handset	14
Symbolen op de handset	16
Over de menu's	17
Bladeren in de menu's	17
Een stap teruggaan	17
Een menu verlaten	17
Base Twist 476	18

Inhoud

Telefoneren	19
Externe oproepen	19
Voorkiezen	19
Een gesprek beëindigen	19
Een oproep aannemen	19
Tweede oproep (Signaal 2de oproep)*	19
Terugbellen	20
Terugbellen indien bezet (Ring Back)	20
Automatisch terugbellen (OPTIES, AUTOM.TER.BELLEN)	20
Handsfree	20
Handsetvolume/luidsprekervolume voor de handsfree modus	21
De microfoon van de handset uitschakelen (geheim)	21
Lijst terugbellen	21
Herhaling van een nummer in de kieslijst	21
Een nummer opslaan uit de kieslijst	22
Record/Alles verwijderen	22
Bericht schrijven vanuit de lijst terugbellen	22
Collectieve oproep (Paging)	22
Toetsenbordvergrendeling	23
Interne oproepen	23
Dubbele oproep	24
Dubbele interne oproep	24
Dubbele externe oproep	24
Gaat-en-komt (afwisselend praten met twee verschillende gesprekspartners)	25
Transfer	25
Transfer tijdens een gesprek	25

* Bijkomende dienst. Om van deze dienst te kunnen gebruik maken, moet u zich erop abonneren.

Inhoud

Gesprek met drie	26
Gesprek met drie met een interne en een externe gesprekspartner	26
Gesprek met Drie met twee externe gesprekspartners	26
Anonieme oproep	27
Telefoonboek	28
Invoer in het telefoonboek	28
Nieuw record	28
Tips voor het invoeren	28
Een invoer wijzigen	29
Record/Alles verwijderen	29
Een nummer bellen vanuit het telefoonboek	29
Een bericht schrijven vanuit het telefoonboek	29
De gegevens van het telefoonboek kopiëren	30
Record/telefoonboek kopiëren van de ene handset naar een andere	30
Belgacom-telefoonboek	31
Lijst oproepen	32
Een nummer bekijken/bellen vanuit de Lijst oproepen	32
Een bericht schrijven vanuit de Lijst oproepen	32
Een nummer uit de Lijst oproepen opslaan	33
Gegevens uit de Lijst oproepen wissen	33
De hele Lijst oproepen wissen	33
Audio	34
Bel handset/basis	34
Bieps	34
Toetsbiep	34
Draagwijdte biep	34
Laden biep	34
Biep batterij	34
Biep bevestiging	34

Inhoud

Familie	35
Directe oproep (baby call)	35
Toezicht Baby	36
Kosten	37
Kosten laatste oproep	37
Samenvatting	37
Parameters	37
Wijze van weergave	37
Factor	37
Munteenheid	37
Kalender, Uur	38
Afspraak	38
Alarm	38
Uur/datum	38
Netwerkfuncties	39
1919 (automatisch terugbellen van laatste oproeper)	39
Oproepdoorschakeling*	39
Onvoorwaardelijke Oproepdoorschakeling	39
Oproepdoorschakeling indien niet wordt opgenomen	39
Oproepomleiding indien de lijn bezet is	40
Signaal 2de oproep*	40
Oproep met vaste bestemming*	40
Ring Back (terugbellen indien bezet) uitschakelen	41
Automatisch terugbellen uitschakelen	41
PhoneMail	41

* Bijkomende dienst. Om van deze dienst te kunnen gebruik maken, moet u zich erop abonneren.

Inhoud

SMS berichten	42
SMS – Short Messaging Service	42
SMS berichten schrijven	42
Inbox	42
Klad	42
Outbox	43
Modellen	43
Parameters SMS	43
SMS servers	43
Server verzending	43
Gebruikers SMS	44
Melding nieuwe SMS	45
Parameters	46
Taal	46
Naam handset	46
Scherf	46
Karakters	46
Contrast	46
Verlichting	46
Telefonie	47
Autom. antwoord	47
PIN systeem	47
PBX	48
Reikwijdte	48
Repeater (versterker) modus	48
Extra handsets/basisstations	49
Extra handsets aanmelden	49
Een handset afmelden	49
Een basisstation kiezen	49

Inhoud

Gebruik op een privé centrale (PBX)	50
Compatibiliteit	50
Nummer Netwerk	50
Netnummer ingeven	50
Actief/inactief inkomend nummer	51
Onderhoud	52
Herinitialisering	52
Belangrijk informatie	53
Conformiteitsverklaring en verantwoordelijkheid van de gebruiker	53
Garantie	53
Garantievoorwaarden	53
Milieu-informatie	55

Uw telefoon in gebruik nemen

Meegelieferd materiaal

Twist 476

- ⇨ 1 basisstation
- ⇨ 1 aansluitkabel
- ⇨ 1 telefoonstekker
- ⇨ 1 netwerkadapter
- ⇨ 1 handset (ofwel 2 of 3 handsets voor de versies Duo/Trio)
- ⇨ 2 batterijen per handset
- ⇨ 1 handleiding
- ⇨ 1 bevestigingsclip per handset (reeds bevestigd)
- ⇨ 1 of 2 laders (tafelmodel) met netadapter voor de versie duo/trio

Toebehoren

Volgende accessoires zijn beschikbaar:

- ⇨ Extra handsets/laders
- ⇨ Repeaters

Nota

- Sluit enkel goedgekeurd toebehoren aan.
- Let op: telefoneer niet met een headset wanneer de handset in het basisstation ligt.

Uw telefoon in gebruik nemen

Locatie

Om een optimaal bereik te bekomen, raden we aan om de telefoon op een centrale plaats in uw activiteitsfeer te plaatsen. Zet de telefoon niet in nissen, kasten of achter stalen deuren.

Het maximale bereik tussen het basisstation en het telefoontoestel bedraagt ongeveer 250 meter. Het werkelijke bereik kan geringer zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden alsook van de ruimtelijke en structurele factoren. Het binnenbereik is normaal gezien kleiner dan buiten. Afhankelijk van de structurele vormgeving van de omgeving kan de ontvangst zelfs binnen het bereik uitvallen als gevolg van digitale transmissie in het gebruikte frequentiebereik. In dat geval kan de overdrachtskwaliteit worden gereduceerd omdat er meer korte onderbrekingen in de transmissie zijn. Zodra u met het toestel van het dode punt weggaat, zal de normale overdrachtskwaliteit worden hersteld. De verbinding tussen het basisstation en de handset wordt verbroken als het radiobereik langer dan 5 seconden wordt overschreden.

Om wederzijdse interferentie te voorkomen, raden we aan om het basisstation/laadstation en de handset zo ver mogelijk (minstens 1 meter) uit de buurt van andere elektronische toestellen te plaatsen.

Repeater (versterker) modus

Met een repeater kunt u de reikwijdte en de ontvangstcapaciteit van uw basisstation opvoeren. Hiervoor moet de repeater op het basisstation zijn geconfigureerd en aangemeld (fabrieksinstelling bij levering: «inactief»).

Uw telefoon in gebruik nemen

Opstelling van het basisstation/laadstation

- ⇒ *Stel het basisstation / laadstation niet bloot aan direct zonlicht.*
- ⇒ *Bescherm het basisstation/laadstation tegen vocht. Plaats de telefoon niet in kamers die zijn blootgesteld aan condensatie, bijtende dampen of veel stof. Condensatie kan voorkomen in kelders, garages, serres of schuurtjes.*
- ⇒ *De omgevingstemperatuur moet tussen 5° C en 40° C liggen.*

Zet het basisstation/laadstation op een propere, droge en goed verluchte plaats. Kies een plaats die stabiel, effen en trillingsvrij is. Om wederzijdse interferentie te voorkomen, mag het basisstation/laadstation niet in de directe omgeving van andere elektronische toestellen worden geplaatst, zoals hifi-systemen, kantooruitrusting en microgolfovens. Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen zoals verwarmingsradiatoren of nabije obstakels zoals metalen deuren, dikke muren, nissen en kasten.

Het basisstation/laadstation is niet uitgerust met een netschakelaar. Het stopcontact waarop het wordt aangesloten, moet dan ook gemakkelijk bereikbaar zijn.

Confidentiële telefoongesprekken


Tijdens telefoongesprekken staan het basisstation en de handset(s) in verbinding via een frequentiekanaal. Het basisstation is de interface (verbinding) tussen het telefoonnetwerk en de handset. Om te voorkomen dat uw telefoongesprekken worden afgetapt of dat er op uw kosten wordt gebeld, wisselen het basisstation en de handset(s) voortdurend identificatiecodes uit. Als de identificatiecodes niet overeenstemmen, zal er geen verbinding gemaakt worden met vreemde handsets.

Nota	De vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd door een codering, behalve in de repeater modus.
------	--

Uw telefoon in gebruik nemen

De telefoon aansluiten

Voordat u uw telefoon kunt gebruiken, moet u het stroomsnoer en de telefoonkabels aansluiten.

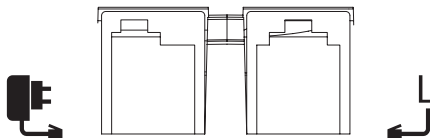

② Stekkerbus voor stroomsnoer

① Stekkerbus voor telefoonaansluitkabel

Let op i.v.m. de veiligheid

Gebruik enkel de bijgeleverde adapter voor het basisstation en laadstation!

① Aansluitsnoer voor de telefoon

Het aansluitsnoer voor de telefoon heeft twee verschillende stekkers. Steek de kleine stecker in de stekkerbus met het telefoonsymbool en leg het snoer in de passende kabelgroef. Steek de grote stecker in de stekkerbus van uw telefoonstopcontact.

② Stroomsnoer

Steek eerst het stroomsnoer in de stekkerbus met het stroomsnoersymbool op de voet van het basisstation/laadstation, en leg de kabel in de passende kabelgroef. Steek dan het stroomsnoer in het 230 V stopcontact.

Nota Uw telefoon zal niet werken als het stroomsnoer niet is aangesloten of tijdens stroomonderbrekingen.


Uw telefoon in gebruik nemen

De handset in gebruik nemen

Uw handset is pas klaar voor gebruik (bellen en oproepen ontvangen) zodra de batterij de eerste keer volledig is opgeladen.

Inzetten van de herlaadbare batterijen

Onderaan de handset bevindt zich een batterijvak waarin twee batterijen van het type AAA passen.

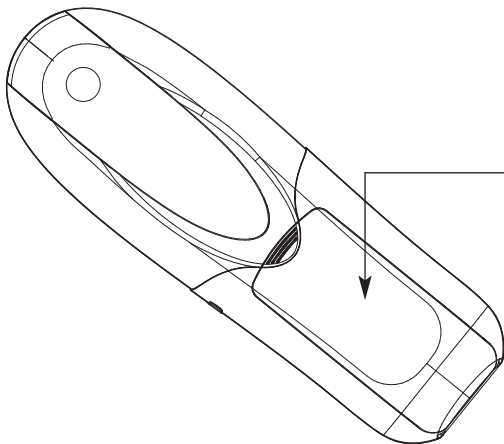

Het deksel van het batterijvak verwijderen:

Schuif het deksel van het batterijvak omlaag (ongeveer 3 mm) en hef het op.

Inzetten van de twee herlaadbare batterijen (let op de polariteit!):

De batterijen in het batterijvak zetten. Zorg ervoor dat de polariteit klopt. Plaats de batterijen zo dat het platte uiteinde van de batterij (de negatieve pool) aansluit op het veercontact. Als de batterijen niet correct zijn ingezet, zal de handset niet functioneren. Daardoor kan het toestel beschadigd raken. Plaats het deksel van het batterijvak terug door het ongeveer 3 mm naar opzij te duwen en het naar boven te schuiven tot het vastklikt.

Uw telefoon in gebruik nemen

De batterijen opladen

Als u uw telefoon uit de verpakking haalt, zijn de batterijen nog niet opgeladen.

Om de batterijen op te laden, plaatst u de handset in het basisstation/laadstation.

Als het batterijsymbool in de handset oplicht, is het laadproces bezig. De batterijlaadtijd bedraagt ongeveer 13 uur.

Nota

- Zet de handset niet in het laadstation als de batterijen niet zijn ingezet.
 - Gebruik geen vreemde laadstations, zoniet kunnen de batterijen beschadigd raken.
-

De volgende symbolen geven de laadstatus weer op het scherm van de handset:



Laadstatus «leeg»



Laadstatus «1/2»



Laadstatus «vol»

Als u nieuwe batterijen in de handset hebt geplaatst, wordt de correcte laadstatus van de batterij pas op het scherm weergegeven na een volledige laadcyclus.


Uw telefoontoestel is nu klaar voor gebruik.

Belangrijk!



Als u voor de eerste keer de batterijen in de handset zet, wordt de correcte laadstatus van de batterij pas weergegeven na een volledige laadcyclus.
Gebruik enkel herlaadbare NiMH-batterijen.

Uw telefoon in gebruik nemen

- Nota Na elk telefoongesprek kunt u de handset opnieuw in het basisstation/laadstation plaatsen. Het laden van de batterijen wordt elektronisch gecontroleerd om te garanderen dat de batterijen in de verschillende laadstatussen optimaal worden geladen. Neem de batterijen niet zomaar zonder reden uit de handset, aangezien dit de optimale laadcyclus beïnvloedt.
- Met volledig opgeladen batterijen kunt u gedurende ongeveer 17 uur bellen. In standby-modus kan de handset gedurende 170 uur worden gebruikt.
- Als de laadstatus van de batterijen onder de ondergrens zakt, begint het batterijsymbool () op het scherm te knipperen en hoort u een waarschuwingssignaal. U hebt dan ongeveer 10 minuten conversatietijd over.
-

Assistent Installatiegids


De Assistent Installatiegids begeleidt u stap voor stap door de ingebruikname van uw telefoontoestel zodat u er vertrouwd mee raakt.

Stel de gewenste taal, het uur en de datum in door de weergegeven instructies te volgen.

- Nota
- De Assistent Installatiegids wordt opnieuw weergegeven wanneer de telefoon werd gereset (herstel van de basisparameters).
 - Indien u geen gebruik maakt van de Installatie Installatiegids om de taal te configureren, verwijzen wij u naar het hoofdstuk «Parameters, Taal».
-

Uw telefoontoestel ontdekken

Toetsen op de handset

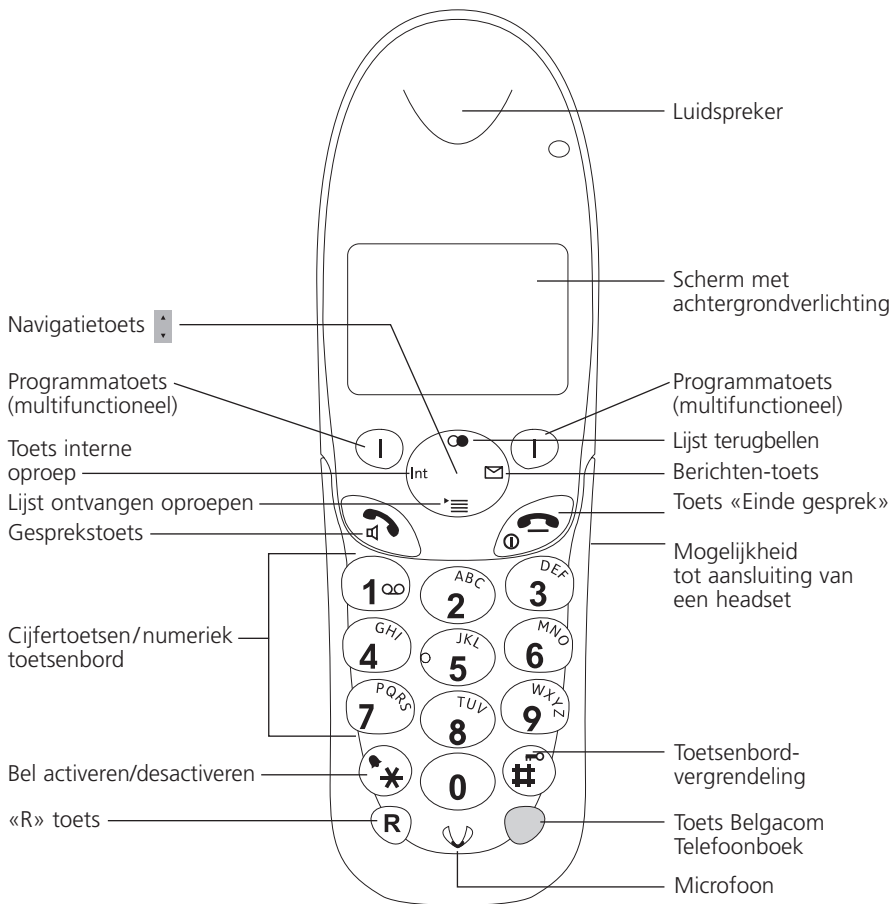

Uw telefoontoestel ontdekken



Programmatoetsen (multifunctioneel) Rechtse programmatoets: bladeren in de menuopties en invoer/instellingen bevestigen.
Linkse programmatoets: teruggaan naar een bovenliggend menu.



Navigatietoets Bladeren in de menu's/lijsten (omhoog/omlaag, naar links/naar rechts).



Lijst terugbellen De lijst terugbellen openen (gevormde nummers).



Berichten-toets Toegang tot gemiste oproepen en SMS.



Lijst ontvangen oproepen De lijst openen.

INT


Toets interne oproep Om intern te communiceren met een tweede handset.



Gesprekstoets Oproepen doorgeven, beantwoorden en overschakelen op handsfree modus.



Toets «Einde gesprek» Kort drukken om een gesprek te beëindigen of de telefoon in standby te zetten.
Lang drukken om de handset te in/uit te schakelen.



Cijfertoetsen/numeriek klavier Nummers vormen. De letters staan op de toetsen gedrukt. Door iets langer op de «0»-toets te drukken tijdens het vormen van een nummer, voegt u een pauze tussen twee cijfers in.



PhoneMail Lang drukken: directe toegang tot het antwoordapparaat op het netwerk.



Nummer onderdrukken Lang drukken: de volgende oproep zal anoniem zijn.



Sterretje-toets Om het sterretje in te voegen. Lang drukken: het belsignaal van de handset in-/uitschakelen.



Hekje-toets Om een hekje in te voegen. Lang drukken: de toetsen ver-grendelen.

Uw telefoontoestel ontdekken

-  **Klavier vergrendeld** De klaviervergrendeling voorkomt dat per ongeluk een nummer wordt gebeld.
-  **«R» toets**
-  **Toets Belgacom Telefoonboek** Directe toegang tot bepaalde servicenummers van Belgacom.

Symbolen op de handset

Op uw handset komen volgende symbolen voor:



-  **Radio-ontvangstsymbool**
Ontvangst: dit symbool wordt weergegeven wanneer de handset zich binnen het bereik van het basisstation bevindt. Het knippert wanneer de handset zich buiten het bereik van het basisstation bevindt of wanneer die niet is aangemeld op het basisstation.
-  **Alarm ingeschakeld**
Geeft weer dat het alarm is ingeschakeld.
-  **Handsfree ingeschakeld**
Geeft weer dat de handenvrije modus is ingeschakeld.
-  **Actief gesprek**
Geeft weer dat er een gesprek wordt gevoerd.
-  **Belsignaal uitgeschakeld**
Geeft weer dat het belsignaal is uitgeschakeld
-  **Toetsenbordvergrendeling**
Geeft weer dat de toetsen zijn vergrendeld.
-  **Laadstatus van de batterij: geladen**
Geeft weer dat de batterij volledig is opgeladen.
-  **Laadstatus van de batterij: leeg**
Geeft weer dat de batterij bijna leeg is.
-  **Gemiste oproep**
Wordt weergegeven wanneer u een oproep heeft gemist.
-  **U heeft een nieuw SMS bericht**
Geeft weer dat u een of meerdere nieuwe SMS berichten heeft ontvangen.
-  **U heeft nieuwe berichten in uw PhoneMail**
Wordt weergegeven wanneer u nieuwe berichten heeft op uw voice-mail.
-  **Automatisch Terugbellen ingeschadeld**
Duidt aan dat automatische oproep actief is.

Uw telefoontoestel ontdekken

Over de menu's

Bladeren in de menu's

Het menu van uw handset is erg eenvoudig te gebruiken. Elk menu opent in principe een optielijst. Druk op de programmatoets onder de weergegeven tekst om de hoofdmenu's, submenu's en opties te openen.

Druk op de programmatoets onder **MENU** van de actieve handset om het hoofdmenu te openen. Blader vervolgens door de lijst met de menu-toets   om de gewenste menu-optie te kiezen. Bevestig met **OK** om de optielijst te openen en blader in de lijst met de navigatietoets  . Bevestig de gekozen optie met **OK**.

Een stap teruggaan


U kunt naar het bovenliggende menu terugkeren door **TERUG** te kiezen.

Een menu verlaten

Om een menu te verlaten, drukt u op de programmatoets onder **TERUG**. Om terug naar de standby-modus te gaan, bevestigt u met .

Uw telefoontoestel ontdekken

Base Twist 476

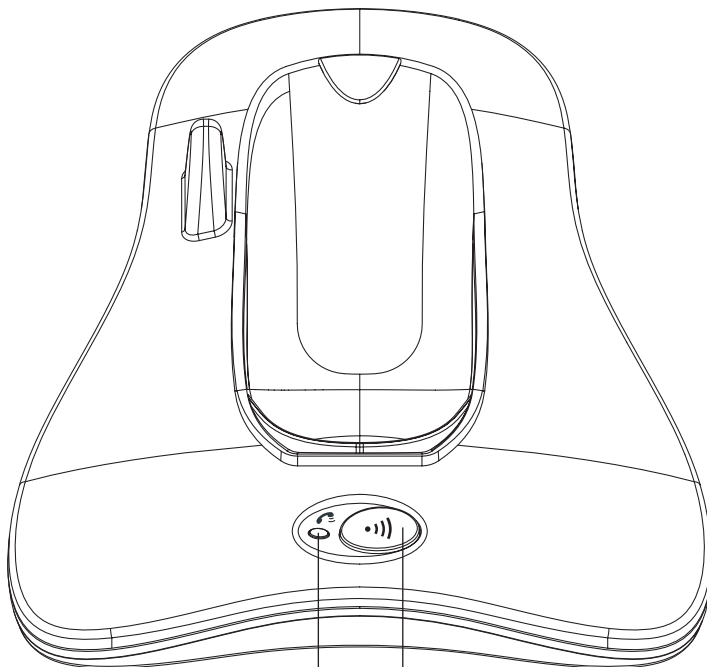

Controlelampje «in werking»

Kort indrukken: oproep alle handsets (paging)


Lang indrukken: aanmelden van een handset

Telefoneren

Externe oproepen

Druk op , wacht op de kiestoon en vorm het nummer.


Voorkiezen

Vorm eerst het nummer dat u wilt opbellen. Als u zich vergist, kunt u het nummer nog wissen. Druk op  om het gekozen nummer te bellen.

Een gesprek beëindigen

Druk op  of plaats de handset weer in het basisstation of in de lader.

Een oproep aannemen

Het nummer en de naam van diegene die u opbelt en die in het telefoon zijn ingevoerd, worden enkel weergegeven als u bent geabonneerd op de dienst weergave oproeper (CLIP) van Belgacom. Druk op  om het gesprek te beginnen.

Tweede oproep (Signaal 2de oproep)*

Indien deze dienst op de lijn geactiveerd is, verwittigt een geluidssignaal u van een tweede inkomende oproep. Druk op de programmatoets

- onder **OPTIES, ACC. 2de OPREOP** om de inkomende oproep aan te nemen (het huidige gesprek wordt in de wachtrij geplaatst).
- onder **OPTIES, BEËINDIGEN** om het huidige gesprek te beëindigen en de inkomende oproep te beantwoorden
- onder **OPTIES, WEIGEREN** om de inkomende oproep af te wijzen.

Nota Om het signaal 2de oproep uit te schakelen, zie hoofdstuk «Netwerkfuncties, Signaal 2de oproep».

* Bijkomende dienst. Om van deze dienst te kunnen gebruik maken, moet u zich erop abonneren.

Telefoneren

Terugbellen

Terugbellen indien bezet (Ring Back)

U kunt de terugbelfunctie inschakelen wanneer een gevormd nummer in gesprek is door op de programmatoets onder **OPTIES, RINGBACK** te drukken. Als u een bericht hoort dat u daartoe verzoekt, activeert u de Ring Back-functie en weerklinkt een belsignaal zodra de gevraagde correspondent heeft opgehangen of zodra de lijn vrij is.

Nota U kunt de functie Ring Back uitschakelen in het menu
NETWERKFUNCTIES/DESACT. RINGBACK.

Automatisch terugbellen (OPTIES, AUTOM.TER.BELLEN)






Automatisch terugbellen zorgt ervoor dat u een bezet nummer niet steeds hoeft terug te bellen.

Nota U kunt het Automatisch terugbellen uitschakelen in het menu
NETWERKFUNCTIES/DESACT. AUTOM. TER.

Handsfree

Met de handsfree functie kunt u telefoneren zonder de handset in de hand te houden en de andere aanwezige personen in de kamer laten deelnemen aan het gesprek.

De handsfree functie inschakelen vóór een oproep:


1. Druk op . Op het scherm verschijnt . Druk opnieuw op . Er verschijnt .
U kunt het belsignaal horen via de luidspreker van de handset.
2. Druk op  om de handsfree functie uit te schakelen.

Overschakelen op handsfree modus tijdens een gesprek:

Druk op . Druk opnieuw op  om de handsfree modus uit te schakelen.

Telefoneren

Handsetvolume/luidsprekervolume voor de handsfree modus

U beschikt over vijf geluidsvolumes voor de handset en de handsfree luidspreker. Stel het volume in tijdens een gesprek met . Het ingestelde volume blijft bewaard na het gesprek.

Nota De instellingen van het volume van de handset en van het volume van de luidspreker zijn verschillend maar de instelprocedure is dezelfde.

De microfoon van de handset uitschakelen (geheim)




U kunt praten met een andere persoon in de kamer tijdens een gesprek zonder dat uw gesprekspartner u hoort.

1. Druk op de programmatoets onder **GEHEIM** tijdens een gesprek. Uw gesprekspartner hoort u nu niet meer.
2. Druk op de programmatoets onder **INACT**, om de microfoon weer in te schakelen.

Lijst terugbellen

De 10 laatst gevormde nummers worden opgeslagen in de kieslijst. Wanneer bij het nummer een naam is opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam weergegeven.

Herhaling van een nummer in de kieslijst

Druk op  om de kieslijst te openen en blader met behulp van . Druk op  wanneer het gezochte nummer verschijnt.

Nota Wanneer geen enkel nummer voorkomt in de kieslijst (lijst leeg), geeft het systeem een overeenkomstige boodschap weer.

Telefoneren


Een nummer opslaan uit de kieslijst

U kunt een nummer uit de kieslijst opslaan in uw telefoonboek.



Druk op  om de kieslijst te openen. Kies het gewenste nummer met behulp van de navigatietoetsen  en druk op de programmatoets onder **OPTIES, NUMMER BEWAREN**. Geef de naam in die overeenkomt met het nummer en bewaar de invoer.

Nota De optie «Bewaren» wordt niet weergegeven wanneer het nummer al in het telefoonboek staat.

Record / Alles verwijderen



Druk op  om de lijst terugbellen te openen. Blader door de lijst tot aan het gezochte gegeven. Druk op de programmatoets onder **OPTIES** en wis de oproep of alle oproepen.

Bericht schrijven vanuit de lijst terugbellen

1. Druk op de programmatoets onder . Kies het gewenste gegeven met behulp van de navigatietoetsen  en druk op de programmatoets onder **OPTIES, BERICHT SCHRIJVEN**.
2. Selecteer de gewenste SMS-gebruiker (indien deze op voorhand werd geprogrammeerd), stel uw SMS op en verstuur.

Collectieve oproep (Paging)



U kunt een verloren geleigde handset terugvinden dankzij een collectieve oproep.

1. Druk op  op het basisstation. De handsets bellen.
2. Druk opnieuw op  om het belsignaal van de handset(s) te stoppen of druk op  op een handset.

Telefoneren

Toetsenbordvergrendeling

U kunt de toetsenbordvergrendeling inschakelen wanneer u de handset in uw zak steekt. Zo vermijdt u dat u per ongeluk een nummer belt.


1. Druk lang op . Er verschijnt **KLAVIER VERGRENDELD**.
2. Druk op de programmatoets onder **ONTGREN.** en vervolgens op  om het toetsenbord vrij te geven.

Nota Wanneer het toetsenbord is vergrendeld

- kunt u altijd noodnummers 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 112 (enkel via voorkeuzen) kiezen en inkomende oproepen beantwoorden
 - kunt u geen nummer kiezen of menu's gebruiken.
-

Interne oproepen

U kunt de andere handsets die zijn aangemeld op uw basisstation intern gratis opbellen.

1. Druk op **INT**, kies het nummer van de gewenste handset en bevestig met **OK**.
INT belt automatisch de andere handset wanneer er op uw basisstation slechts twee handsets zijn aangesloten.
2. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

-
- Nota
- Wanneer er tijdens een intern gesprek een externe oproep binnenkomt, rinkelen alle niet gebruikte handsets.
 - Wanneer de handset in gebruik is, brengt een geluidssignaal u ervan op de hoogte dat er een externe oproep binnenkomt. Druk op de programmatoets onder **OPTIES, AANVAARDEN/BEËINDIGEN** om het interne gesprek te beëindigen en de externe oproep te beantwoorden. Of druk op de programmatoets onder **OPTIES, AANVAARDEN/BEWAREN** om het interne gesprek in de wachtrij te zetten, of onder **OPTIES, WEIGEREN** om de externe oproep te weigeren.
-

Telefoneren

Dubbele oproep

Dubbele interne oproep

U bent in gesprek met een externe gesprekspartner en u wilt een interne gesprekspartner spreken zonder het gesprek te moeten beëindigen. De dubbele interne oproepen gaan via het basisstation.

Werkwijze:

1. Druk op **INT** en kies het nummer van de gewenste handset. De externe oproep wordt in wacht geplaatst.
2. Om het interne gesprek te beëindigen en het gesprek met de externe gesprekspartner verder te zetten: druk op de programmatoets onder **OPTIES** en vervolgens op **EINDE**.
3. Om een conferentiegesprek te starten: druk op de programmatoets onder **OPTIES** en vervolgens op **DRIEPART.CONF**.

Dubbele externe oproep

Werkwijze:


1. U bent in gesprek met een externe gesprekspartner en u wilt een andere externe gesprekspartner spreken zonder het gesprek te moeten beëindigen.
2. Start de tweede oproep door op de toets dubbele oproep **(R)** te drukken.

Nota De dubbele externe oproepen gaan via het openbare telefonienetwerk.

Telefoneren

Gaat-en-komt (afwisselend praten met twee verschillende gesprekspartners)

U bent met twee gesprekspartners in gesprek. De ene oproep staat in de wachtrij. U kunt overschakelen van de ene gesprekspartner naar de andere.

1. U bent met twee gesprekspartners in gesprek.
2. U kunt overschakelen van de ene gesprekspartner naar de andere door op de programmatoets **OPTIES**, **GAAT-EN-KOMT** te drukken.
3. Druk op  om een gesprek te beëindigen. De twee overgebleven gesprekspartners worden automatisch weer met elkaar verbonden.

Nota Het «gaat-en-komt» tussen twee externe gesprekspartners gebeurt via het openbare telefonienetwerk.

Transfer

U kunt uw gesprek overdragen van de ene handset naar een andere.

Transfer tijdens een gesprek

1. Druk op **INT** en kies de handset waarnaar u het gesprek wilt overdragen. Het externe gesprek blijft behouden.
2. Zodra de tweede handset antwoordt, kunt u met uw interne gesprekspartner spreken zonder dat de externe gesprekspartner u hoort. Om het gesprek over te dragen, drukt u op de toets .

Nota • U kunt de toets **INT** niet gebruiken zolang de duur van het gesprek niet wordt weergegeven.

 • Als de tweede handset niet antwoordt, kunt u het belseinhalte stoppen en het oorspronkelijke gesprek weer opnemen door op de programmatoets onder **EINDE** te drukken.

Telefoneren

Gesprek met drie

U kunt een Gesprek met drie voeren, ofwel met een externe gesprekspartner en een tweede (interne) handset, ofwel met twee externe gesprekspartners.

Gesprek met drie met een interne en een externe gesprekspartner

U bent in gesprek:

1. Druk op **INT** en kies de gewenste handset. Het externe gesprek blijft behouden.
2. Zodra de tweede handset antwoordt, kunt u met uw interne gesprekspartner praten zonder dat de externe gesprekspartner u hoort.
3. U kunt met elke gesprekspartner individueel praten door op de toets onder **OPTIES, GAAT-EN-KOMT** te drukken of u kunt met de twee andere gesprekspartners samen praten door op de toets onder **OPTIES, DRIEPART. CONF.** te drukken. Om terug in het menu gaat-en-komt te raken om te wisselen tussen de gesprekspartners, drukt u op de toets onder **OPTIES, EINDE CONFERENTIE**. Iedere gesprekspartner kan het gesprek met drie verlaten door op de toets  te drukken.

-
- Nota
- U kunt de toets **INT** niet gebruiken zolang de duur van het gesprek niet wordt weergegeven.
 - Als de tweede handset niet antwoordt, kunt u het belseinhalte stoppen en het oorspronkelijke gesprek weer opnemen door op de programmatoets onder **EINDE** te drukken.
-

Gesprek met Drie met twee externe gesprekspartners

U bent in gesprek:

1. Druk op de toets onder **OPTIES, TWEDE OPROEP**.
2. Vorm het nummer (het huidige gesprek blijft behouden).
3. Druk op **OPTIES, DRIEPART. CONF.** zodra de tweede gesprekspartner antwoordt.

-
- Nota
- U kunt ook een gesprek met drie voeren nadat u een tweede inkomende oproep heeft aangenomen.
-

Telefoneren

Anonieme oproep

In principe wordt uw nummer weergegeven bij uw gesprekspartner wanneer u hem opbelt, op voorwaarde dat diens telefoon over deze functie beschikt.

U kunt instellen om uw nummer bij de volgende oproep niet weer te geven bij uw gesprekspartner, m.a.w. u kunt anoniem bellen.

-
- Nota
- Als u via het telefoonboek telefoneert, moet het record de optie «Anonieme oproep» «Geactiveerd» hebben. «Anonieme oproep» wordt voor iedere oproep opnieuw geactiveerd.
 - U kunt «anonieme oproep» voor de volgende oproep ook inschakelen door lang op toets  te drukken, daarna vormt u het nummer en vervolgens drukt u op . De functie «Anonieme oproep» werkt alleen als u het nummer vormt voordat u op  drukt.
-

Telefoonboek

U kunt in het telefoonboek van iedere handset maximaal 100 namen en telefoonnummers opslaan. Iedere record omvat een naam en een nummer. De maximale lengte van de namen bedraagt 16 tekens en die van de nummers 24 cijfers.

Invoer in het telefoonboek





Nieuw record

Wanneer de handset in standby staat:

1. Druk op de programmatoets onder **TEL. BOEK**. Alle contactpersonen worden in alfabetische volgorde weergegeven.
2. Druk op de programmatoets onder **OPTIES**. Kies **NIEUW RECORD**, vorm vervolgens de naam, het nummer en preciezer de gewenste status (PBX/extern). Stel ook «ANONIEME OPROEP» in op «GEOACTIEERD» zodat uw nummer niet wordt weergegeven bij de contactpersoon en bewaar de invoer.


Nota	<ul style="list-style-type: none">• Wanneer het telefoonboek leeg is, wordt een overeenkomstig bericht weergegeven.• Het heeft geen zin om op een in de PBX bepaald nummer «ANONIEME OPROEP» op «GEOACTIEERD» te zetten, want dit is een dienst van BELGACOM die alleen werkt voor «externe» nummers of zonder PBX.
------	--

Tips voor het invoeren

- Druk op  om een spatie in te voeren, op  of op  om speciale tekens in te voeren.
- De beschikbare speciale tekens worden telkens weergegeven op de onderste regel van het scherm. Druk op de overeenkomstige toets om door de tekens te bladeren.
- U kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters door tijdens de invoer op de toets  te drukken.

Telefoonboek

Een invoer wijzigen

1. Druk op de programmatoets onder **TEL. BOEK**. Kies het gewenste record met behulp van de navigatietoetsen   en druk op de programmatoets onder **OPTIES**.
2. Kies **RECORD AANMAKEN**, wijzig de naam en/of het nummer en bewaar de invoer.


Record / Alles verwijderen

U kunt bepaalde records of het hele telefoonboek wissen.



1. Druk op de programmatoets onder **TEL. BOEK**. Kies de gewenste record met behulp van de navigatietoetsen   en druk op de programmatoets onder **OPTIES**.
2. Wis het gewenste record of de hele lijst.

Een nummer bellen vanuit het telefoonboek

1. Druk op de programmatoets onder **TEL. BOEK**. Alle contactpersonen worden weergegeven in alfabetische volgorde.
2. Blader door het telefoonboek met  , kies het gewenste record en druk op . Het nummer wordt weergegeven en gebeld.

U kunt ook alfabetisch zoeken. Geef de eerste letter van de gezochte naam in en bevestig het gewenste record met .

Een bericht schrijven vanuit het telefoonboek

1. Druk op de programmatoets onder **TEL. BOEK**. Kies het gewenste record met behulp van de navigatietoetsen   en druk op de programmatoets onder **OPTIES**.
2. Selecteer de gewenste SMS-gebruiker (indien deze op voorhand werd geprogrammeerd), stel uw SMS op en verstuur SMS.

De gegevens van het telefoonboek kopiëren

Wanneer u beschikt over verschillende handsets, kunt u de gegevens kopiëren van de ene handset naar de andere. Zo hoeft u de namen en telefoonnummers slechts één keer in te geven.

Wanneer u gegevens van de ene handset naar de andere aan het kopiëren bent, kunt u externe gesprekken voeren met iedere andere handset die is aangemeld op uw basisstation.

Wanneer u het hele telefoonboek aan het kopiëren bent, worden alle bestaande gegevens in het telefoonboek van de andere handset gewist. Er verschijnt een waarschuwing wanneer het telefoonboek van de doelhandset vol is.

Record/telefoonboek kopiëren van de ene handset naar een andere

U kunt bepaalde gegevens en zelfs het hele telefoonboek kopiëren van de ene handset naar een andere op voorwaarde dat beide handsets zijn aangemeld op uw basisstation.

1. Druk op de programmatoets onder **TEL. BOEK** en kies de invoer die u wilt kopiëren met . Druk op de programmatoets onder **OPTIES**. Kies het gewenste submenu en bevestig met **OK**.
2. Kies het nummer van de gewenste handset en bevestig met **OK**.
3. Bevestig de optie **JA** op de gewenste handset.

-
- Nota
- Wanneer u een inkomende oproep aanneemt, wordt het kopieerproces onderbroken.
 - Wanneer u het hele telefoonboek aan het kopiëren bent, worden de vóór de inkomende oproep gekopieerde gegevens opgeslagen.
 - U kunt niet kopiëren naar een handset die in gesprek is.
-

Telefoonboek

Belgacom-telefoonboek

In het Belgacom-telefoonboek zijn reeds 10 Belgacom-servicenummers voorgeprogrammeerd:

1919	Automatic Recall
1200	Tijdmelding (nederlands)
1300	Tijdmelding (frans)
1400	Tijdmelding (duits)
1207	Nationale telefooninlichtingen (nederlands)
1307	Nationale telefooninlichtingen (frans)
1407	Nationale telefooninlichtingen (duits)
1920	Diensten beheren die op uw lijn actief zijn (nederlands)
1930	Diensten beheren die op uw lijn actief zijn (frans)
1940	Diensten beheren die op uw lijn actief zijn (duits)

U kunt dit telefoonboek raadplegen met de toets .

Om een nieuw nummer in dit telefoonboek op te slaan, dient u eerst een van de voorgeprogrammeerde nummers te wissen. Druk vervolgens op de programmatoets onder **OPTIES**. Selecteer **NIEUW RECORD** en vorm vervolgens de beschrijving en het nummer en bewaar. U kunt de bewaarde nummers op ieder moment wissen en/of wijzigen.

-
- Nota
- Druk op de toets  om in het telefoonboek te bladeren.
 - Om een servicenummer van Belgacom te bellen, kiest u het gewenste nummer uit de lijst en drukt u op .
-




Lijst oproepen

Wanneer u bent geabonneerd op deze dienst, wordt het nummer van de persoon die u opbelt, weergegeven op uw telefoon vóór u opneemt (op voorwaarde dat het nummer niet onderdrukt is).



Een bericht op het scherm informeert u over nieuwe oproepen. Er is een lijst voor de ontvangen oproepen en de oproepen in afwezigheid (oproepen zonder antwoord). Deze lijst kan maximaal 30 gegevens bevatten. Als de lijst vol is, wordt het oudste gegeven vervangen door elke nieuwe oproep.

Nota Wanneer de Lijst oproepen geen gegevens bevat (lijst oproepen leeg),
 verschijnt er een overeenkomstige boodschap.

Een nummer bekijken/bellen vanuit de Lijst oproepen

Druk op  om de Lijst oproepen te openen. Blader door de lijst met . Druk op  om het weergegeven nummer te bellen.

Een bericht schrijven vanuit de Lijst oproepen


1. Druk op  om de Lijst oproepen te openen. Kies het gewenste gegeven met behulp van de navigatietoetsen  en druk op de programmatoets onder **OPTIES**.
2. Selecteer de gewenste SMS-gebruiker (indien deze op voorhand werd geprogrammeerd), stel uw SMS op en verstuur.

Lijst oproepen


Een nummer uit de Lijst oproepen opslaan

1. Druk op . Blader door de lijst tot aan het gewenste gegeven.
2. Druk op de programmatoets onder **OPTIES**, kies vervolgens **NUMMER BEWAREN**.
Geef de naam in die overeenkomt met het nummer en bewaar.

Gegevens uit de Lijst oproepen wissen


1. Druk op . Blader door de gewenste lijst (oproepen in afwezigheid of beantwoorde oproepen) tot aan het gezochte gegeven.
2. Druk op de programmatoets onder **OPTIES**, **OPROEP VERWIJDEREN** en wis het gegeven.

De hele Lijst oproepen wissen

Druk op  en op **ALLE OPROEPEN VERWIJDEREN** om de hele lijst te wissen.

Audio

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan **AUDIO** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

Bel handset/basis

U kunt op de handset/het basisstation verschillende melodieën programmeren voor interne en externe oproepen. U hebt de keuze tussen 5 standaardmelodieën en 10 polyfonische beltonen (enkel op de handset).

Kies de gewenste melodieën voor de interne/externe oproepen en stel het volume in. U kunt ook een toenemend volume programmeren.

Bieps

Uw telefoon helpt u bij het gebruiken ervan met verschillende geluidssignalen die u naar keuze kunt in- of uitschakelen.

Toetsbiep

Een korte toetstoon weerklinkt telkens u een toets indrukt.

Draagwijdte biep

Er weerklinkt een waarschuwingssignaal wanneer u buiten het bereik van uw basisstation gaat. Ga terug dichterbij het basisstation.

Laden biep

De batterijen worden automatisch herladen wanneer u de handset op het basisstation/in de lader plaatst. Er weerklinkt kort een signaal.

Biep batterij


Dit signaal weerklinkt wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

Biep bevestiging

De ingegeven instellingen en invoergegevens worden bevestigd met een kort geluidssignaal.

Familie

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan **FAMILIE** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

Directe oproep (baby call)

Wanneer u de directe oproep modus op uw telefoon inschakelt, kiest de handset een voor-geprogrammeerd nummer wanneer u op een willekeurige toets drukt. De «directe oproep» modus kan erg nuttig zijn voor ouders met kleine kinderen. Wanneer de ouders immers weg zijn, kunnen de kinderen (of buren) hen eenvoudig opbellen, door op een willekeurige toets te drukken. Het nummer in kwestie moet natuurlijk vooraf worden ingesteld.

-
- Nota
- Wanneer de directe oproep modus is ingeschakeld, moet u de modus weer uitschakelen om de normale functies van uw telefoon weer te kunnen gebruiken.
 - Het is mogelijk dat Directe oproep in uitzonderlijke omstandigheden **niet** werkt, zoals wanneer het door de gebruiker ingesteld nummer bezet is, wanneer het door de gebruiker ingestelde gsm-nummer geen verbinding kan maken met het netwerk, in geval van stroomonderbreking in het elektriciteitsnet of wanneer de accu's leeg zijn.
-


Toezicht Baby

U kunt ook Toezicht Baby/Geluidsdetectie programmeren. In dit geval bewaakt de telefoon de ruimte in zijn directe omgeving en belt hij een door de gebruiker ingesteld nummer wanneer een bepaald geluidsniveau wordt overschreden (regelbaar). De gebelde persoon hoort het geluid en wordt zo gewaarschuwd wanneer er een kind huilt in de omgeving van de telefoon.

-
- Nota
- Inkomende oproepen worden niet weergegeven wanneer Toezicht Baby is ingeschakeld.
 - Wanneer Toezicht Baby is ingeschakeld, moet u deze modus weer uitschakelen om de normale functies van uw telefoon weer te kunnen gebruiken.
 - Als het oproepnummer bezet is of als er niet wordt opgenomen, wordt de oproep herhaald.
 - Als het gesprek beëindigd is, kan het toezicht na verloop van tijd een nieuwe oproep genereren.
 - Het is mogelijk dat Toezicht Baby in uitzonderlijke omstandigheden **niet** werkt, zoals wanneer het door de gebruiker ingesteld nummer bezet is, wanneer het door de gebruiker ingestelde gsm-nummer geen verbinding kan maken met het netwerk, in geval van stroomonderbreking in het elektriciteitsnet of wanneer de accu's leeg zijn.
-

Kosten

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan **KOSTEN** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

Kosten laatste oproep

U kunt de kosten van het laatste gesprek weergeven.

Samenvatting

U kunt de kosten van de gesprekken per handset en van alle gesprekken samen weergeven.

Parameters

Wijze van weergave

U kunt de kosten of de duur van het laatste gesprek weergeven. Voer volgende instellingen uit om de kosten weer te geven:

Factor

U moet de waarde-eenheid programmeren (factor) om een correcte weergave te krijgen.


Munteenheid

U moet eventueel de munteenheid programmeren om een correcte weergave te krijgen.

Nota Let op: om technische redenen kan de weergegeven kost afwijken van uw factuurbedrag. Het is altijd het factuurbedrag dat telt.

Kalender, Uur

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan **KALENDER/ UUR** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de parameters in.

Afspraak

U kunt uw telefoon ook gebruiken als agenda. U kunt vragen om u te herinneren aan 5 verschillende afspraken. De handset rinkelt op het gewenste moment. U kunt kiezen tussen 5 standaardmelodieën en 10 polyfonische melodieën.

Nota Op het tijdstip van de afspraak wordt deze op het scherm weergegeven en rinkelt het toestel gedurende een beperkte tijd. Wanneer de toets **STILTE** wordt ingedrukt (of als het toestel niet langer rinkelt) blijft de afspraak op het scherm staan. Als u de afspraak wil bevestigen (om aan te geven dat u er rekening mee houdt) dient u op **WISSEN** te drukken.

Alarm

Om de wekker in te stellen, moet u deze functie inschakelen en vervolgens het uur en de wekmelodie ingeven. U kunt kiezen tussen 5 standaardmelodieën en 10 polyfonische melodieën.

Nota Het alarm gaat enkel af op de handset waarop het werd geprogrammeerd.




Uur/ datum

De dag, de datum en het uur moeten op iedere handset worden ingegeven.


Nota

- Bij een stroomuitval worden de instellingen gewist en moeten ze dus opnieuw worden ingegeven.
- U kunt ook de tijdsweergave instellen (12 of 24 uur).

Netwerkfuncties

Om bepaalde functies in te schakelen, moet u speciale codes ingeven. Deze codes bevatten vaak speciale tekens zoals  of . Soms is ook het Flash-signaal vereist. Dat geeft u in door op de toets  te drukken.

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan **NETWERKFUNCTIES** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu et geef de parameters in.

1919 (automatisch terugbellen van laatste oproeper)

1919, Automatic Recall, laat u toe te weten te komen van wie de laatste, onbeantwoorde oproep kwam. Deze dienst laat tegelijkertijd toe om het opgegeven nummer meteen terug te bellen. De dienst 1919 is gratis. U betaalt enkel het gesprek dat tot stand werd gebracht.

Oproepdoorschakeling*

Dankzij de oproepdoorschakeling bent u bereikbaar zelfs wanneer u niet bij uw telefoon bent.

Kies de gewenste instelling (onvoorwaardelijk, bij geen antwoord, indien de lijn bezet is) in het submenu **ACTIVEREN/DEACTIVEREN** en geef het nummer in waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.

Onvoorwaardelijke Oproepdoorschakeling

Inkomende oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld.

Oproepdoorschakeling indien niet wordt opgenomen

Inkomende oproepen worden doorgeschakeld na een bepaalde tijd.

* Bijkomende dienst. Om van deze dienst te kunnen gebruik maken, moet u zich erop abonneren.

Netwerkfuncties

Oproepomleiding indien de lijn bezet is

De oproepen worden doorgeschakeld wanneer de lijn bezet is.

Zodra u het type omleiding heeft ingesteld, vormt u het nummer waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.

U kunt op ieder moment:

- het nummer waarnaar moet worden doorgeschakeld wijzigen of wissen
- de oproepdoorschakeling uitschakelen

Signaal 2de oproep*

U kunt het signaal tweede oproep, dat u waarschuwt wanneer u een tweede oproep krijgt terwijl u in gesprek bent, in- of uitschakelen in het submenu **ACTIVEREN/DESACTIVEREN**.

Oproep met vaste bestemming*

Met deze erg geruststellende dienst kunt u een nummer naar keuze programmeren (behalve noodnummers van 3 cijfers) van een persoon op wie u in geval van een probleem kunt rekenen.

Bijvoorbeeld: u zal even afwezig zijn en u laat een babysit komen om op uw kinderen te passen. U programmeert het nummer waarop u bereikbaar zal zijn en dan volstaat het om op de gesprekstoets te drukken waardoor het nummer automatisch binnen de 5 seconden wordt gekozen.

*Bijkomende dienst. Om van deze dienst te kunnen gebruik maken, moet u zich erop abonneren.

Netwerkfuncties

Ring Back (terugbellen indien bezet) uitschakelen

U kunt de functie Ring Back (terugbellen indien bezet geactiveerd in het net) uitschakelen in het submenu **DESACT. RINGBACK**.

Nota Voor meer informatie, zie hoofdstuk «Telefoneren/ terugbellen».



Automatisch terugbellen uitschakelen

U kunt de functie «Automatisch terugbellen» (geactiveerd in het toestel) uitschakelen in het submenu **DESACT. AUTOM. TERUGBELLEN**.

Nota Voor meer informatie, zie hoofdstuk «Telefoneren/ terugbellen».

PhoneMail

Belgacom biedt u ook een antwoordapparaat/mailbox aan op het netwerk.


Nieuwe berichten worden weergegeven op het scherm door . Om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot uw nieuwe berichten, drukt u gedurende ongeveer 2 seconden op . Het toegangsnummer van uw mailbox wordt automatisch gebeld.

SMS berichten

SMS – Short Messaging Service

Met uw telefoon kunt u SMS berichten versturen van maximaal 160 tekens en SMS berichten ontvangen van maximaal 612 tekens. U kunt in uw lijsten maximaal 40 SMS berichten opslaan.

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan **SMS BERICHTEN** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

SMS berichten schrijven

Voer uw tekst in. U vindt tips voor de invoer in het hoofdstuk «Telefoonboek». U kunt ook symbolen en modellen invoegen via het menu **SMS BERICHTEN, BERICHT SCHRIJVEN**.

Inbox

Nieuwe SMS berichten worden weergegeven door en opgeslagen in de inbox. Druk op de programmatoets onder **INBOX** om nieuwe SMS berichten te lezen of op **TERUG** om ze later te lezen.

Zodra u ze heeft gelezen, kunt u de SMS berichten beantwoorden, doorsturen, opslaan, wissen of de verzender opbellen.

Nota Wanneer er geen SMS berichten in de inbox zitten, wordt een overeenkomstig bericht weergegeven.

Klad

U kunt een SMS bericht bewaren in de vorm van een klad om het later te versturen of het later te bewerken en te versturen zoals u wilt.

SMS berichten

Outbox

Verzonden SMS berichten worden automatisch opgeslagen in de outbox. U kunt de SMS berichten in uw outbox bewerken, doorsturen of de verzender ervan opbellen.

-
- Nota
- U kunt inkomende oproepen beantwoorden wanneer u een SMS bericht aan het schrijven bent.
 - Als het SMS bericht niet kan worden verstuurd, verschijnt er een boodschap en wordt het SMS bericht opgeslagen in uw outbox. U kunt het SMS bericht wissen om weer in standby modus te komen of LEZEN kiezen om het SMS bericht te openen en opnieuw te verzenden.
-

Modellen

U kunt 5 modellen creëren om het opstellen van uw SMS berichten te vergemakkelijken. U kunt deze modellen bewerken of wissen of nieuwe modellen creëren.

Parameters SMS

SMS servers

Om SMS berichten te kunnen versturen en ontvangen moet u vooraf een SMS center configureren:

- om te versturen: het toegangsnummer is 1717 (dit nummer is in de fabriek in Server 1 geprogrammeerd)
- om te ontvangen: het toegangsnummer is 01717 (dit nummer is in de fabriek in Server 2 geprogrammeerd).

Server verzending

Kies de dienst die u wilt gebruiken voor de verzending van SMS berichten (Standaard-Server 1).





SMS berichten

Gebruikers SMS

Uw telefoontoestel is standaard zo geconfigureerd dat de SMS berichten toegankelijk zijn voor alle gebruikers (Algemene box). Om voor iedere gebruiker een persoonlijke inbox te creëren, kunt u 3 specifieke gebruikers configureren, indien nodig beveiligd met een PIN-code.

BELAGNRIJK! Als u op uw lijn over meerdere eindapparaten met SMS-mogelijkheid beschikt, dient elk apparaat een eigen mailboxnummer te hebben. In dit geval dient het algemene mailboxnummer (0) van uw Twist 476 te worden gewijzigd.

• Een gebruiker SMS instellen


1. Druk op **MENU**, blader met  door de lijst tot u bij **SMS BERICHTEN** komt en bevestig met **OK**.
2. Blader met  door de lijst tot u bij **PARAMETERS SMS** komt en bevestig met **OK**.
3. Blader met  door de lijst tot u bij **GEBRUIKERS SMS** komt en bevestig met **OK**.
4. Blader met  door de lijst tot u bij de gewenste gebruiker komt.
5. Selecteer **BEWERKEN**.
6. Voer de **NAAM GEBRUIKER** in, het **SUB-ADRES**, de activering van de **PIN BEVEILIGING**, de **PIN CODE** en sla alles op met **BEWAREN**.

• Een gebruiker SMS kiezen

1. Druk op **MENU**, blader door de lijst met  tot aan **SMS BERICHTEN** en bevestig met **OK**.
2. Het menu toont de verschillende gebruikers. Kies de gewenste gebruiker.

SMS berichten

- **Een gebruiker SMS wissen**


Druk op **MENU**, blader door de lijst met  tot aan **SMS BERICHTEN, GEBRUIKER 1...3, PARAMETERS SMS, GEBRUIKERS SMS, GEBRUIKER 1...3, VERWIJDEREN** en bevestig met **OK**.

- **Een SMS bericht sturen aan een gebruiker SMS**

Opdat SMS berichten terechtkomen in uw persoonlijke outbox, moet de persoon die u het SMS bericht stuurt, het nummer van uw persoonlijke outbox toevoegen aan het oproepnummer.

- **Een gebruiker SMS configureren**

U moet uw gebruiker SMS openen alvorens u SMS berichten kan lezen, schrijven en versturen.

1. Druk op **MENU**, blader door de lijst met  tot aan **SMS BERICHTEN** en kies de gewenste gebruiker.
2. Voer zo nodig uw PIN-code in en bevestig met **OK**.

Melding nieuwe SMS

Er weerklinkt een kort geluidssignaal wanneer een nieuw SMS bericht binnenkomt en als deze functie is ingeschakeld.



Belangrijk!

Als u de SMS service gebruikt, moet u de antwoordapparaten van uw lijn met een inschakeltijd van minimaal 3 beltekens configureren.

Parameters

Taal

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **TAAAL** en bevestig met **OK**.
2. Kies de taal voor de menu's. De weergave gebeurt nu in de gekozen taal.

Naam handset

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot bij **NAAM HANDSET**, selecteer de gewenste handset en bevestig vervolgens met **OK**.
2. Geef iedere handset een naam om hen beter uit elkaar te kunnen houden.

Schermb

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **SCHERM** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste schermparameters in.

Karakters

U kunt kiezen tussen tussen hoofdletters en kleine letters. Als u de «GROTE» letters kiest, geeft het scherm minder karakters weer («beknotte» weergave).

Contrast

U kunt het contrast van het scherm instellen om de leesbaarheid te vergroten.

Verlichting

Schakel de achtergrondverlichting van het scherm in of uit.

Parameters

Telefonie

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **TELEFONIE** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

Autom. antwoord

U kunt inkomende gesprekken beantwoorden met de antwoordtoets. Door het autom. antwoord in te schakelen, kunt u een oproep beantwoorden zonder op een toets te moeten drukken, maar gewoon door de handset van het basisstation te nemen.

PIN systeem

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **PIN SYSTEEM** en bevestig met **OK**.
2. Wijzig de code als u dat wilt.

-
- Nota
- Wanneer u nieuwe handsets op het basisstation wilt aanmelden of wanneer u bepaalde handsets wilt afsluiten, moet u de PIN systeemcode van het basisstation invoeren. De fabrieksinstelling is 0000.
 - We raden u aan om het PIN systeem te veranderen om uw toestel te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.
-

Parameters

PBX

Zie hoofdstuk «Gebruik op een telefonische installatie».

Reikwijdte

Met repeaters (maximum 6) kunt u de reikwijdte en de ontvangstcapaciteit van uw basisstation verhogen. Hiervoor moeten de repeaters worden aangemeld en geconfigureerd op uw basisstation.

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **REIKWIJDTE** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

Repeater (versterker) modus

U kunt maximaal 6 repeaters per basisstation inschakelen en maximaal twee handsets per repeater kunnen op hetzelfde moment in gesprek zijn.

Nota Kijk voor de exacte werkwijze voor de ingebruikname van de repeater in de handleiding van de repeater.

Extra handsets/basisstations

Extra handsets aanmelden

U kunt maximaal 6 handsets op uw basisstation aanmelden. U moet binnen het bereik van het basisstation zijn.

Nota	Wanneer u extra handsets voor uw basisstation koopt <ul style="list-style-type: none">• Moet u eerst de batterijen volledig opladen!• Moet u de handsets op het basisstation aanmelden alvorens ze in gebruik te nemen!
------	--

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **AANMELDING**. Kies het basisstation, geef de PIN systeemcode van het basisstation (fabrieksinstelling 0000) in en bevestig met **OK**.
2. Druk gedurende een tiental seconden op  op het basisstation.
3. Laat  los zodra in het basisstation een signaal weerklinkt. Het volgende beschikbare handsetnummer wordt automatisch aan de handset toegekend.

Een handset afmelden

U kunt iedere handset van het basisstation afmelden. U moet binnen het bereik van het basisstation zijn.

Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **AANMELDING** en meld de gewenste handset af in het overeenkomstige menu.

Een basisstation kiezen

Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **AANMELDING** en kies het gewenste basisstation in het overeenkomstige submenu.

Nota	Dit menu wordt slechts weergegeven als de handset op meer dan één basisstation is aangemeld.
------	--

Gebruik op een privé centrale (PBX)

Compatibiliteit

Uw telefoontoestel werd ontworpen om aan te sluiten op een analogo telefonienetwerk en kan worden gebruikt met een privé centrale (PBX) voor de nummervorming door vocale frequenties (DTMF) en Flash-signalen.

Nummer Network

U zult eventueel een netwerknummer moeten ingeven (bijvoorbeeld 0) om via uw privé centrale (PBX) toegang te krijgen tot een netwerkverbinding om een extern gesprek te voeren of om een nummer terug te bellen vanuit de lijst oproepen.

Netwerknummer ingeven

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **PBX** en bevestig met **OK**.
2. Geef het netwerknummer in.

Nota

- Nadat u een netwerknummer heeft geprogrammeerd, hoeft u het niet meer vóór iedere invoer in het telefoonboek te plaatsen. Bij direct kiezen en voorkeuze daarentegen moet u het netwerknummer wel ingeven vóór het nummer van uw contactpersoon.
 - Dit netwerknummer is in de handset geregistreerd. De overeenkomstige programmering moet op iedere handset worden herhaald.
 - Om de installatie de tijd te geven om u een netwerkverbinding toe te kennen, moet u eventueel een «pauze» invoeren na het netwerknummer door iets langer op de toets **0** te drukken.
 - Voor meer details kijkt u in de installatiehandleiding van uw privé centrale (PBX).
-

Gebruik op een privé centrale (PBX)

Actief/inactief inkomend nummer

Bepaalde privé centrale (PBX) voeren automatisch het netwerknummer in. Geef de vereiste parameters in het menu **PARAMETERS, PBX, FUNCTIES** in.

Nota

- Voor installaties die het netwerknummer op een inkomende oproep invoeren, komt het netwerknummer voor het nummer van de oproeper en selecteert u: **GEACTIVEERD**.
 - Zoniet selecteert u: **GEDESACTIV**.
-

Onderhoud

Herinitialisering

U kunt de basisconfiguratie (fabrieksparematers) van uw telefoontoestel opnieuw instellen.

Werkwijze:


1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **ONDERHOUD**. Bevestig met **OK**.
2. Kies de handset of het basisstation, druk op **HERINITIALISERING** en bevestig met **OK**. De fabrieksparematers van het telefoontoestel worden opnieuw ingesteld.

-
- Nota
- De herinitialisering wist al uw ingestelde parematers, gegevens en lijsten behalve het telefoonboek.
 - De Assistent installatiegids verschijnt opnieuw na de herinitialisering van het telefoontoestel.
-

Belangrijk informatie

Conformiteitverklaring en verantwoordelijkheid van de gebruiker

Deze telefoon voldoet aan de eisen van de 99/5/CE R&TTE richtlijn van de Europese Unie. Hij voldoet tevens aan de volgende normen en aanbevelingen:

- 89/336/CEE «Elektromagnetische compatibiliteit» 
- 73/23/CEE «Elektrische gebruiksmateriaal bruikbaar binnen bepaalde spanningsgrenzen»
- I-CTR 37 «Toegangseisen»
- CTR 38 «Telefonometrie eisen»

Volgens de 99/5/CE R&TTE richtlijn, is de gebruiker verantwoordelijk voor het gebruik van de telefoon, hij dient daarom de aanwijzingen inzake de bestemming en manier van gebruiken die zijn opgenomen in de handleiding op te volgen en met name:

- dit product is bestemd voor de Belgische markt.
- dit product is bestemd voor aansluiting op het Openbare Analoog geschakelde Telefonienetwerk van Belgacom.
- alle andere aanwijzingen in deze handleiding.

Garantie

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetiëks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetiëks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

Belangrijk informatie

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrekt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

Let Op De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be

Belangrijk informatie

Milieu-informatie

- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke rijkdommen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
- Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.



- Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.
- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.
- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

Ter verbetering van haar producten en diensten, behoudt Belgacom zich het recht voor de in deze handleiding opgenomen kenmerken te wijzigen, op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

20403037nl_ba_000_a0

Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel