

Twist 304

Overzicht van de handset

- 1 Laadniveau van de batterijen
- 2 Weergave van de ontvangststerkte
- 3 Displaytoetsen
- 4 Verbreektoets en aan/uit-toets
- 5 Verbindings-/handsfree-toets
- 6 Navigatietoets (📶)
 - Audio-instellingen
 - INT intern telefoneren
 - 📖 Telefoonboek oproepen
 - 📞 Microfoon tijdens een gesprek uitschakelen
- 7 Toets 1
) /voicemail
- 8 Sterretje-toets
Oproepsignalen aan/uit (**lang** indrukken); bij bestaande verbinding: omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (**kort** indrukken)
- 9 Toets 0/R-toets
Ruggespraak (flash): **lang** indrukken
- 10 Hekje-toets
toetsblokkering in-/uitschakelen (**lang** indrukken); Hoofdletters, kleine letters of cijfers; Kiespauze invoeren (**lang** indrukken)
- 11 Microfoon



Let op

Nieuwe berichten in de oproeplijst/voicemaillijst worden in het display met de melding **Nwe berichten** weergegeven, de linker displaytoets knippert (indien ingesteld, → pagina 8).

Displaytoetsen op de handset:

Door de toets in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Indicatie	Betekenis bij indrukken van de toets
	Berichtenlijst oproepen (→ pagina 8).
	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht, → pagina 18).
	Een menuniveau terug.
	Met naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen.
	Cursor met naar links/rechts verplaatsen.
	Teken voor teken wissen.
	Menu-functie bevestigen resp. invoer opslaan.

Kort overzicht van het basisstation



Aanmeld-/paging-toets:
Handsets zoeken (**kort** indrukken, "paging" → pagina 9)
Handsets aanmelden (**lang** indrukken → pagina 10).

ECO DECT

Tijdens een gesprek wordt het DECT-signaal automatisch aan de afstand tussen basisstation en handset aangepast: hoe kleiner de afstand, des te lager de sterkte van het DECT-signaal. In de ruststand is het DECT-signaal van de handset uitgeschakeld. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handsets.

U kunt de sterkte van het DECT-signaal als volgt verder verlagen:

1) DECT-signaal verlagen (Eco Mode)

Als u de instelling **Max. bereik** uitschakelt (menu-overzicht → pagina 18), wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagd bij half bereik.

2) DECT-signaal uitschakelen (Eco Mode+)

Met de instelling **DECT uit** (menu-overzicht → pagina 18) kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen. Let op:

- ◆ Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.
- ◆ Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset telkens kort over in de standby-mode. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd.

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.

	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie “ Technische gegevens ”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw product zie “Technische gegevens”).
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw toestel is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audiciens.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	Draag uw toestel alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen. 	

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren

Twist 304 Mono: een handset, een basisstation Twist 304, een netadapter, een telefoonsnoer, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.

Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U kunt het basisstation en lader ook aan de wand monteren.

Let op

Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Onderhoud: basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken. **Nooit** een droge doek gebruiken. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Let op:

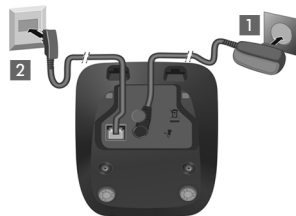
- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Twist 304 niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten

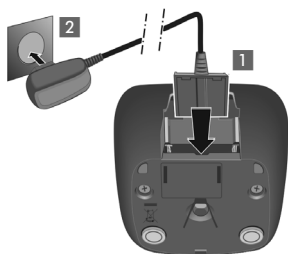
- ▶ **Eerst** de netadapter **1** aansluiten.
- ▶ **Vervolgens** de telefoonstekker **2** aansluiten en de kabels door de geleiding voeren.

Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.

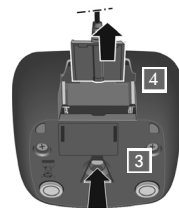


Lader (indien meegeleverd) aansluiten



- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.



Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben. De mantel van de batterijen/het accupack zou bijvoorbeeld beschadigd kunnen raken of de batterijen/het accupack zouden kunnen exploderen. Bovendien kunnen er functiestoringen optreden of kan het toestel beschadigd raken.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.

De polen worden in het batterijvakje aangegeven.



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.



Als u het batterijvakje weer wilt openen om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:

- ▶ Steek uw nagel in de uitsparing en trek het klepje naar boven.



Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.



- ▶ Laat de handset **6 uur** in het basisstation/de lader staan.

Let op

De handset mag alleen worden geplaatst in het basisstation/de lader dat of die daarvoor bestemd is.


- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation/de lader en plaats de handset pas weer terug als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

Opmerkingen

- ◆ **Leveringsomvang basisstation en handset:** de handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden. Mocht een handset toch niet bij het basisstation zijn aangemeld (displaymelding **HS aanmelden** of **Zet op basis knippert**), dan dient u de handset handmatig aan te melden (→ pagina 10).
- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.


Displaytaal wijzigen

U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

Menu ▶ **4** (taal) **2** (taal) **1** (taal) (toetsen achter elkaar indrukken) ▶  (taal selecteren) ▶ **OK** (✓ = actuele taal) ▶ **Verbreekttoets**  **lang** indrukken (terug naar de ruststand)

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶  (dag, maand en jaar (6 tekens) invoeren)
▶ **OK** ▶ **Tijd** ▶  (uren en minuten (4 tekens) invoeren) ▶ **OK** (displayweergave: **Opgeslagen**)
▶  (**lang** indrukken om terug te keren naar de ruststand)

De invoerpositie binnen de regel kunt u wijzigen door links of rechts op de navigatietoets  te drukken.

Let op

Als de datum en tijd voor uw telefoon worden meegestuurd met NummerWeergave, dan kunt u instellen dat deze gegevens moeten worden overgenomen:

▶ Druk op de volgende toetsen: **Menu** ▶ ***** **0** **#** **-** **0** **2** **5** **3** **#** **-** **7** **0** **0** **3** **0** **0**

De volgende melding verschijnt, de actuele instelling knippert:

973 SET: [0]

▶ Druk op de betreffende toetsen om in te stellen, wanneer de gegevens moeten worden overgenomen:



nooit

of 

eenmalig als in uw toestel de datum en tijd niet zijn ingesteld.

of 

altijd

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 2 voor "altijd"):

973 SET: [2]






▶ Druk op de displaytoets **OK**

Display in ruststand










Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

Displayweergaven


◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:

- hoog tot laag:    
- geen ontvangst: 


◆ Laadniveau van de batterijen:

-  Batterijen meer dan 66% geladen
-  Batterijen tussen 34% en 66% geladen
-  Batterijen tussen 11% en 33% geladen
-  Batterijen minder dan 11% geladen
-  Knippert: batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
-     Laadproces



Als de mode DECT uit (→ pagina 18) is ingeschakeld, wordt links boven in het display het symbool  weergegeven.

Handset in-/uitschakelen

Verbreekttoets  lang indrukken om de handset uit of in te schakelen. Als u een uitgeschakelde handset op de basis resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch na ca. 30 seconden ingeschakeld.

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ("Vragen en antwoorden", → pagina 15)

Menunavigatie



De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu's (Menu-overzicht → pagina 18).

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de displaytoets **Menu** of de navigatietoets rechts  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies in het hoofdmenu worden weergegeven als lijst met naam en symbool.

Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** of de rechterkant van de navigatietoets rechts  selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.



Als u de displaytoets  of kort de verbreekttoets  indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.

Submenu's

De functies in het submenu worden met hun naam weergegeven.

Een functie selecteren

- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De functie wordt telkens weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.

Als u de displaytoets  of de verbreekttoets  kort indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoets **OK** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Terug naar de ruststand



Vanuit een willekeurige plaats in het menu:




- ▶ verbreekttoets  lang indrukken of
- ▶ geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Telefoneren

Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.


 (telefoonnummer invoeren) ▶ .

Het nummer wordt gekozen. (U kunt ook **eerst** verbindingstoets  lang indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer invoeren.) Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Gesprek beëindigen/kiezen afbreken: verbreekttoets  indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt signaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

Druk op de verbindingstoets  om de oproep te beantwoorden.

Als de functie **Auto-beantw** is ingeschakeld (zie Menu-overzicht → pagina 18), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen.

Telefoonnummer van beller weergeven


Bij een oproep wordt het telefoonnummer of, als het nummer in het telefoonboek is opgeslagende naam van de beller in het display weergegeven.



Voorwaarden:

- 1 U heeft bij Proximus NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- 2 De beller heeft bij Proximus het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken.


Op het display staat **Externe oproep** als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd, **Anoniem** als NummerWeergave door de beller is onderdrukt of **Onbekend** als de functie niet is aangevraagd.

Handsfree-telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen u oor hoeft te houden. Tijdens een gesprek schakelt u de functie Handsfree door het indrukken van de handsfree-toets  in of uit.

Tijdens het handsfree-gesprek opent u het menu voor het instellen van het handsfree-volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Microfoon uitschakelen

Druk tijdens het gesprek op de rechterkant van de navigatietoets  om de microfoon van uw handset in of uit te schakelen.




Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek


Telefoonboek openen: navigatietoets beneden  indrukken.

Maximaal 100 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende naam (max. 16 tekens) kunnen worden opgeslagen. Letters/tekens invoeren → pagina 13.


Eerste nummer opslaan in telefoonboek



 ▶ Nieuwe invoer? ▶ **OK** ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK** ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

Overige nummers opslaan in telefoonboek




 ▶ **Menu** ▶ Nieuwe invoer ▶ **OK** ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK** ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

Contactpersoon selecteren

Telefoonboek openen met . U kunt kiezen uit de volgende opties:


- ◆ Met  naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met  bladeren naar de vermelding.


Met telefoonboek kiezen

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ 

Overige functies gebruiken

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

De volgende functies kunt u selecteren met .

Nieuwe invoer	Nieuw telefoonnummer opslaan.
Nr. weergeven	Telefoonnummer weergeven.
Naam tonen	Naam weergeven.
Wijzig invoer	Geselecteerde vermelding wijzigen.
Nr. gebruiken	Nummer wijzigen of telefoonboek met  openen om een nummer uit het telefoonboek op de actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met Menu .
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.
Invoer verst.	Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (→ pagina 8).
Lijst wissen	Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
Verstuur lijst	Volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 8).
Snelkiestoets	Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.

Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt contactpersonen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 2-9:

- (vermelding selecteren) ▶ **Menu** ▶ **Snelkiestoets** ▶ **OK**
 ▶ (toets selecteren) ▶ **OK** of (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

Om te kiezen de desbetreffende snelkiestoets lang indrukken.

Telefoonboek naar een andere handset sturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen meldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

- (vermelding selecteren) ▶ **Menu** ▶ **Invoer verst. / Verstuur lijst** ▶ **OK**
 ▶ (interne deelnemer selecteren) ▶ **OK** of (intern nummer van de ontvangende handset invoeren)

Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

- (kort drukken) ▶ (vermelding selecteren) ▶

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- (kort indrukken) ▶ (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

U kunt de volgende functies selecteren:

- | | |
|------------------------|---|
| Nr. gebruiken | Nummer wijzigen of telefoonboek met openen om een nummer uit het telefoonboek op de actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met Menu . |
| Nr. in tel.boek | Vermelding in het telefoonboek overnemen. |
| Invoer wissen | Geselecteerde vermelding wissen. |
| Lijst wissen | Alle vermeldingen wissen. |

Oproeplijst/voicemaillijst

Druk op de displaytoets om het lijstoverzicht te openen. Als er nieuwe berichten zijn, dan worden alleen de lijsten met nieuwe berichten weergegeven. U kunt met door de lijst bladeren.

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in de oproeplijst/voicemaillijst binnenkomt. Bij levering knippert de linker displaytoets en in het display wordt de melding **Nwe berichten** weergegeven. U kunt het weergegeven van nieuwe berichten uitschakelen. U gaat als volgt te werk:

- ▶ Druk op de volgende toetsen: **Menu** ▶ * 0 # → 0 5 # → 7 num

De volgende melding verschijnt:

97

- ▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:

voor gemiste oproepen
 of voor berichten op het voicemail

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 5 voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:

975 SET: 0

- ▶ Druk op de toets of om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen
- de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).
 of de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):

975 SET: 1

- ▶ Druk op de displaytoets **OK**.

De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Let op

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld.

Oproeplijst

Voorwaarde: CLIP (→ pagina 6)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst (→ pagina 18)

- ◆ beantwoorde oproepen
- ◆ gemiste oproepen

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

Oproeplijst openen.

  Oproep.:


De oproeplijst wordt als volgt weergegeven:

Aantal nieuwe oproepen + aantal oude, beantwoorde oproepen **Oproep: 01+02**

Displaytoets **OK** indrukken om de lijst te openen.

De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven. Desgewenst met  andere vermelding selecteren.


Overige functies gebruiken

 (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

De volgende functies kunt u selecteren met :

Invoer wissen	Actuele vermelding wissen.
Nr. in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Datum/tijd	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven.
Status	Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep. Oude opr.: reeds gelezen vermelding.
Lijst wissen	Let op! Alle oude en nieuwe berichten worden gewist.

Beller terugbellen uit de oproeplijst

  Oproep.: 01+02 ▶ **OK** ▶  (vermelding selecteren) ▶ 

voicemailijst

Via de voicemailijst kunt u de berichten op het voicemail (→ pagina 9) beluisteren.

Nieuwe berichten kunnen alleen tijdens het weergeven van de inhoud van het bericht worden gewist.


Andere taal instellen

U kunt de taal van de bedieningsinstructies en de standaardmeldtekst wijzigen.

Menu ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Taal** ▶ **OK** ▶  (taal selecteren) ▶ **OK**

Voicemail

De voicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet. Neem zo nodig contact op met Proximus voor meer informatie. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij Proximus **aanvragen**.

Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemailijst (→ pagina 8), het menu (→ pagina 18) of de snelkiesfunctie met toets  (→ pagina 1) moet u het nummer 1969 in uw telefoon opslaan:



Menu ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Voicemail** ▶  1969 ▶ **OK**

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) **kort** indrukken.



Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld.

Beëindigen: druk **kort** op de aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) of op de verbindingstoets  of de verbreektoets  van een handset.

Handset handmatig aanmelden

U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. **Elke extra handset moet bij het basisstation worden aangemeld.** U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.

1) Op de handset

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **HS aanmelden** ▶ systeem-PIN van het basisstation invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ **OK** ▶ In het display wordt **Aanmelden** weergegeven.





2) Op het basisstation

Binnen **60 seconden** na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) **lang** (min. 3 sec.) indrukken.

De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut. **Zodra de handset is aangemeld**, verschijnt op het display kort **HS aangemeld** en schakelt de handset over in de ruststand. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde handset elke andere aangemelde handset afmelden.


Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **HS afmelden** ▶  intern nummer van de handset selecteren die u wilt afmelden. De handset die u momenteel bedient, is met < gemarkeerd. ▶ **OK** ▶ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ▶ **OK**

Meerdere handsets gebruiken

Intern telefoneren






Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij dezelfde basis aangemeld zijn.

Er zijn 2 handsets aangemeld

Druk op de navigatietoets ; de andere handset wordt gebeld.


Er zijn meer dan 2 handsets aangemeld

Een bepaalde handset bellen


 ▶  (1...4, intern nummer van de handset invoeren) of
 ▶  (interne deelnemer selecteren) ▶ **OK** of  ▶ de handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep)

Navigatietoets  **lang** indrukken of  ▶  of  ▶  **aan alle** ▶ **OK** of  ▶ alle handsets worden gebeld.

Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreekttoets  indrukken.

Interne ruggespraak/oproep verbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner. Navigatietoets  indrukken en één of alle handsets opbellen. De externe deelnemer hoort wachtmuziek. Als een interne gesprekspartner opneemt, eventueel extern gesprek aankondigen.

Of

de verbreekttoets  indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset,

of

displaytoets  indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreekttoets  indrukken voordat de interne deelnemer opneemt.


Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie). **Voorwaarde:** de functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.


Intern bijschakelen in-/uitschakelen

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Meeluisteren** ▶ **OK** (✓ = aan)

Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets  **lang** indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Conferentie beëindigen: verbreekttoets  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Wekker instellen

Wekker in-/uitschakelen

Menu ▶ **Wekker** ▶ **OK** ▶ **Activeren** ▶ **OK** (✓ = aan)

Indien ingeschakeld: ▶ (Wektijd invoeren) ▶ **OK**

Als de wekker afgaat kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool en de wektijd in plaats van de datum.

Wektijd instellen

Menu ▶ **Wekker** ▶ **OK** ▶ **Wektijd** ▶ **OK**

Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

Telefoontoestel instellen

Attentietonen en batterijsignaal in-/uitschakelen, zie menu-overzicht (→ pagina 18).

Displaycontrast en grote kiescijfers instellen, zie menu-overzicht (→ pagina 18).

Systeem-PIN van het basisstation instellen, zie menu-overzicht (→ pagina 18).

Displaytaal wijzigen

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Taal** ▶ **OK** ▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

Menu ▶ (toetsen achter elkaar indrukken) ▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

In de ruststand:

▶ **Gesprek volume** ▶ **OK** ▶ **Handset/Handsfree** ▶ **OK** ▶ (volume 1 tot 5 instellen)

▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:

▶ (volume 1 tot 5 instellen)

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **OK** indrukken.

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 18).

Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

◆ **Laag:** standaardinstellingen.

◆ **Hoog:** instelling met nadruk op hoge tonen.

In de ruststand:

▶ **Geluid handset** ▶ **OK** ▶ **Laag/Hoog** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 18).

Oproepsignalen van de handset instellen

Volume van oproepsignaal instellen

In de ruststand:

▶ **Ringtone volume** ▶ **OK** ▶ (volume 1 tot 5 of "Oplpend" instellen) ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 18).

Ringtone van oproepsignaal instellen

Stel de ringtone voor **Externe oproep**, **Interne oproep** en **Wekker** afzonderlijk in.

In de ruststand:

▶ **Ringtone** ▶ **OK** ▶ **Externe oproep / Interne oproep / Wekker** ▶ **OK** ▶ (ringtone selecteren)

▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 18).

Nachtstand (dag-/nacht-mode)

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Nachtstand inschakelen:

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Nachtstand** ▶ **OK** ▶ **Activeren**
▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Periode instellen:

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Nachtstand** ▶ **OK** ▶ **Instellingen** ▶ **OK**
▶ **Stil van:** (tijd met 4 tekens invoeren) ▶ **OK** ▶ **Stil tot:** (tijd met 4 tekens invoeren) ▶ **OK**

Anonieme oproepen uit

U kunt uw **handset** zo instellen, dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Anoniem stil** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Oproepsignaal uit-/inschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen / inschakelen

In de ruststand de ster-toets lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool in het display.

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Menu ▶ **Besignaal uit** ▶ **OK**

Wachtmuziek in-/uitschakelen

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorschakelen van gesprekken een wachtmuziek hoort.

Menu ▶ 0 5 1 7 ▶ cijfer voor de actuele instelling knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld
▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in Contacten, de oproeplijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Reset handset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden

- ◆ individuele instellingen hersteld
- ◆ alle lijsten gewist
- ◆ wordt de mode **DECT uit** uitgeschakeld

De datum en tijd blijven behouden.

Standaardinstellingen via het menu herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen via het menu

- ◆ blijven handsets aangemeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Basisstation** ▶ **OK** ▶ **Basis reset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Bij het herstellen van de standaardinstellingen met de toets op het basisstation

- ◆ worden alle handsets afgemeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN teruggedet op de oorspronkelijke code 0000

Ga hiervoor als volgt te werk: verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de **aanmeld-/paging-toets**

(→ pagina 1) op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.

Basisstation op telefooncentrale (PABX)/router gebruiken

Bedrijf achter een router

Eventuele **echo's** als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **XES Mode** (→ pagina 18). Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.

Gebruik achter een telefooncentrale

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. De cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

Kiesmethode wijzigen

Menu ▶ * 0 # → 0 5 # → 1 8 100 ▶ cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (TDK); 1 = impuls-kiezen (IDK) ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

Flashtijden instellen

Menu ▶ * 0 # → 0 5 # → 1 0 5 ▶ cijfer voor de actuele flash-tijd knippert: 0=80ms; 1=100ms; 2=120ms; 3=400ms; 4=250ms; 5=300ms; 6=600ms; 7 = 800 ms ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

Pauze na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets **[G]** indrukt, en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

Menu ▶ * 0 # → 0 5 # → 1 6 000 ▶ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

Pauze na R-toets wijzigen

Menu ▶ * 0 # → 0 5 # → 1 2 000 ▶ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1=800ms; 2=1600ms; 3 = 3200 ms ▶ cijfer invoeren ▶ **OK**.

Bijlage

Letters/tekens invoeren

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

Hekje-toets **[# →]** kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123"; van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	§	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß									
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 →]	[← ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
[* 0]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	§								

1) spatie

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: nikkel-metaalhydride (NiMH); afmetingen: AAA (Micro, HR03); spanning: 1,2 V; capaciteit: 450 - 1000 mAh

Gebruiks-/laadduur van de handset

Deze handset kan oplaadbare batterijen tot een capaciteit van 1000 mAh laden. Het gebruik van speciale oplaadbare batterijen met een hoger vermogen is bij draadloze telefoons niet zinvol.

De bedrijfstijd van uw telefoon is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (standby-tijd/gesprekstijd/gebruikstijd zijn maximale waarden, laadtijden zijn kenmerkende waarden.)

	Capaciteit (mAh) ca.				
	450	550	700	800	1000
Standby-tijd (uren)	180	250	285	330	405
Gesprekstijd (uren)	14	19	22	25	31
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren), mode DECT uit uit-/ingeschakeld	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Laadduur in basisstation (uren)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5
Laadduur in lader (uren)	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens standby

- Handset in lader

ca. 0,6 W

- Handset buiten lader

ca. 0,55 W

Tijdens het gesprek


ca. 0,65 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Bereik	tot 300 m buiten, tot 50 m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

Vragen en antwoorden

In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen display-weergave.	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Verbreekttoets  ca. 5 seconden indrukken of handset in basis plaatsen. Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert Basisstation .	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. Basisstation is niet ingeschakeld.	Afstand tussen handset en basis verkleinen. Controleer de netstekker van de basis → pagina 3.
Op het display wordt HS aanmelden of Zet op basis weergegeven.	De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.	Handset aanmelden → pagina 10.
De handset gaat niet over.	Oproepsignaal is uitgeschakeld. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegestuurd. Toestel gaat binnen een bepaalde periode niet over.	Oproepsignaal inschakelen → pagina 12. Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen → pagina 12. Tijdsturing uitschakelen of ingestelde periode wijzigen → pagina 12.
U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.	Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.
Foutsignaal na opragen systeem-PIN. PIN vergeten.	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.	Systeem-PIN met toets op het basisstation herstellen naar 0000 → pagina 12. Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden gereset. Alle lijsten worden gewist.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes. Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Milieu

- ◆ Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
- ◆ Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingsystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.
- ◆ Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.
- ◆ Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.
- ◆ U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.



Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Verklaring van Conformiteit

Dit toestel is bestemd voor de analoge telefoonlijnen van Belgacom in België.

Bij het ontwerpen ervan werd rekening gehouden met landspecifieke vereisten.

Wij, Gigaset Communications GmbH, verklaren dat de Twist 600/610 voldoet aan alle bepalingen van ons Full Quality Assurance System, zoals gecertificeerd door CETECOM ICT Services GmbH overeenkomstig BIJLAGE V van de Europese Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

Het vermoeden van conformiteit met de essentiële vereisten van de Richtlijn 1999/5/EC wordt verzekerd overeenkomstig

Art. 3.1 a) Veiligheid:

EN 60950 (equivalent aan 2006/95/EC)

Art. 3.1 a) EMF/SAR:

1999/519/EC (aanbeveling EU-Raad)

EN 62479 (Draagbaar deel)

EN 62311 (Vast deel)

Art. 3.1 a) Akoestische shock:

EG 202 518 (Draagbaar deel)

Art. 3.1 b) EMC:

EN 301 489-1 / EN 301 489-6 (equivalent aan 2004/108/EC)

Art. 3.2 Radio:

EN 301 406

Een kopie van de Verklaring is beschikbaar op dit internetadres:

www.gigaset.com/docs

Senior Approvals Manager

CE 0682

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhandeling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Proximus Centers of erkende agenten. De adressen van onze Proximus Centers en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt: bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, enz.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.


Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.


De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be

Verantwoordelijke uitgever:
Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel

Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's.

Om een functie te selecteren in de **ruststand** van het toestel **Menu** indrukken (menu openen), met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren en met **OK** bevestigen.

Terug naar de ruststand: toets  lang indrukken.

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Wekker

Activeren	→ pagina 11
Wektijd	→ pagina 11

Geluidsinstelling

Gesprek volume	Handset/Handsfree	→ pagina 11
Geluid handset	Laag/Hoog	→ pagina 11
Ringtone volume		→ pagina 11
Ringtone	Externe oproep/Interne oproep/Wekker	→ pagina 11
Attentiesign.	in-/uitschakelen	
Batterijsign.	in-/uitschakelen	

Antwoordapp.

Berichten afsp.	Berichten van de voicemail beluisteren	→ pagina 9.
Voicemail	Nummer van voicemail invoeren	→ pagina 9
Taal *		→ pagina 9

Instellingen

Datum/tijd		→ pagina 5	
Handset	Taal	→ pagina 5	
	Grote cijfers	Groot lettertype instellen.	
	Contrast	Displaycontrast in 9 niveaus instellen.	
	Nachtstand	Activeren/Instellingen	→ pagina 12
	Anoniem stil		→ pagina 12
	Auto-beantw	Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	→ pagina 6
	HS aanmelden		→ pagina 10
	HS afmelden		→ pagina 10
	Reset handset		→ pagina 12
Basisstation	Oproepen	Gemiste opr./Alle opr.	→ pagina 9
	Systeem-PIN	Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)	
	Basis reset		→ pagina 12
		XES Mode	in-/uitschakelen (in-/uitschakelen bij problemen met echo's op de analoge poort van een router)
	ECO DECT	DECT uit/Max. bereik	→ pagina 1
	Meeluisteren		→ pagina 10

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.