

Belgacom Maestro™ 2056

Handleiding



Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Wil u meer weten over de Slimme Diensten van Belgacom?

- Bel naar 0800 22 800
- Ga langs in een van onze verkooppunten
- Surf naar www.belgacom.be/services

belgacom

Veiligheidsmaatregelen

Deze draadtelefoon werd ontworpen om aan te sluiten op een analoog netwerk van Belgacom. Alle andere vormen van gebruik zijn niet toegestaan en worden beschouwd als een inbreuk op de bepalingen. Deze gebruiksaanwijzing en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen behoren tot het productpakket en moeten bij de verkoop aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

Opgelet:

- ⇨ Plaats uw toestel niet:
 - bij een warmtebron,
 - in volle zon
 - bij andere elektrische apparaten.
 - ⇨ Bescherm uw telefoon tegen vocht, stof, damp en bijtende stoffen.
 - ⇨ Sluit het elektrische snoer enkel aan op de telefoonaansluitingen die hiervoor zijn voorzien.
 - ⇨ Sluit enkel goedgekeurde accessoires aan.
 - ⇨ Gebruik voor het schoonmaken van het toestel een zachte, licht vochtige doek.
Vermijd bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen.
 - ⇨ Plaats de telefoon niet in de badkamer of in de douche.
 - ⇨ Raak de ontblote contacten niet aan!
-

Inhoud

Uw Maestro 2056 werd ontworpen om op een analogo netwerk van Belgacom te worden aangesloten. We raden u aan deze handleiding aandachtig te lezen om uw nieuw Maestro 2056 toestel te leren kennen en al zijn voordelen te leren benutten. Houd deze handleiding zorgvuldig bij!

Veiligheidsmaatregelen

Uw telefoon in gebruik nemen	7
Meegeleverd materiaal	7
Plaatsing	7
De telefoon aansluiten	8
De hoorn aansluiten	8
De telefoon aansluiten	9
Montage aan de muur	10
De telefoon voorbereiden	10
De telefoon bevestigen	10
Gebruik met batterijen	11
«Eco» modus (Sleep mode)	12
Assistent Installatiegids	12
Het etiket	13
Uw telefoontoestel ontdekken	14
Overzicht en bedieningsknoppen	14
Getoonde symbolen	16
Over de menu's	17
Bladeren in de menu's	17
Een stap teruggaan	17
Een menu verlaten	17

Inhoud

Telefoneren	18
Voorkiezen	18
Een oproep aannemen	18
Tweede oproep (Signaal 2de oproep)	18
Terugbellen	19
Terugbellen indien bezet (RingBack)	19
Automatisch terugbellen	19
Nummers vormen met de snelkiestoetsen	20
Handenvrij	20
Handenvrij bellen tijdens een gesprek	20
Luidsprekermodus	21
Handsetvolume	21
De microfoon van de handset uitschakelen (geheim)	21
Lijst terugbellen	22
Herhaling van een nummer in de kieslijst	22
Een nummer uit de kieslijst in uw telefoonboek opslaan	22
Record/Alles verwijderen	22
Bericht schrijven vanuit de lijst terugbellen	22
Toetsenbordvergrendeling	23
Anonieme oproep	23
Gaat-en-komt (afwisselend praten met twee verschillende gesprekspartners)	24
Gesprek met drie	25

Inhoud

Telefoonboek	26
Invoer in het telefoonboek	26
Nieuw record	26
Tips voor het invoeren	26
Een invoer wijzigen	27
Record/Alles verwijderen	27
Een nummer bellen vanuit het telefoonboek	27
Een bericht schrijven vanuit het telefoonboek	27
Belgacom-telefoonboek	28
Lijst oproepen	29
Een nummer bekijken/bellen vanuit de Lijst oproepen	29
Een nummer uit de Lijst oproepen opslaan	29
Een bericht schrijven vanuit de Lijst oproepen	29
Gegevens uit de Lijst oproepen wissen	30
De hele Lijst oproepen wissen	30
Audio	31
Bel	31
Bieps	31
Toetsbiep	31
Biep bevestiging	31
Familie	32
Directe oproep (baby call)	32
Kosten	33
Kosten laatste oproep	33
Samenvatting	33
Parameters	33
Wijze van weergave	33
Factor	33
Munteenheid	33

Inhoud

Kalender, Uur	34
Afspraak	34
Alarm	34
Uur/datum	34
Netwerkfuncties (Slimme Diensten)	35
1919 (terugbellen van laatste oproeper)	35
Oproepdoorschakeling*	35
Onvoorwaardelijke Oproepdoorschakeling	35
Oproepdoorschakeling indien niet wordt opgenomen	35
Oroepomleiding indien de lijn bezet is	36
Signaal 2de oproep*	36
Oproep met vaste bestemming*	36
Ring Back (terugbellen indien bezet) uitschakelen	36
Automatisch terugbellen uitschakelen	37
PhoneMail	37
SMS berichten	38
SMS – Short Messaging Service	38
SMS berichten schrijven	38
Inbox	38
Klad	38
Outbox	39
Modellen	39
Parameters SMS	39
SMS servers	39
Server verzending	39
Gebruikers SMS	40
Melding nieuwe SMS	41

* Bijkomende dienst. Om van deze dienst te kunnen gebruik maken, moet u zich erop abonneren.

Inhoud

Parameters	42
Taal	42
Naam apparaat	42
Schermbeschrijving	42
Karakters	42
Contrast	42
Verlichting	42
Directe toegangstoets	43
De snelkiestoetsen programmeren	43
Een geprogrammeerde snelkiestoets wijzigen	43
PIN systeem	43
Gebruik op een privé centrale (PBX)	44
Compatibiliteit	44
Nummer Netwerk	44
Netnetwerknummer ingeven	44
Funties	45
Actief/inactief inkomend nummer	45
Onderhoud	46
Herinitialisering	46
Storingen en hulp bij het zoeken van fouten	46
Versie programma	46
Noodtoestand	47

Inhoud

Belangrijk informatie	48
Conformiteitverklaring en verantwoordelijkheid van de gebruiker	48
Garantie	48
Garantievoorwaarden	48
Milieu-informatie	50
Etiketten.....	51
Conformiteitverklaring	53

Uw telefoon in gebruik nemen

Meegeleverd materiaal

- ⇨ 1 telefoon Maestro 2056
- ⇨ 1 handset
- ⇨ 1 spiraaltelefoondraad
- ⇨ 1 netvoeding
- ⇨ 1 achtpolige telefoonstekker
- ⇨ 1 aansluitkabel
- ⇨ 1 handleiding

Plaatsing

Plaats uw Maestro 2056 op een vlakke, droge plaats in de buurt van een stopcontact 230V. Indien de plaats van uw keuze te ver verwijderd is van een stopcontact, gebruik dan enkel een goedgekeurde verlengkabel.

- ⇨ Zorg ervoor dat niemand kan struikelen over de aansluitkabel van de telefoon.
- ⇨ Sluit de aansluitkabel enkel aan op de telefoonaansluitingen die hiervoor zijn voorzien.
- ⇨ Plaats de telefoon niet in het volle zonlicht.
- ⇨ Bescherm de telefoon tegen vocht. Plaats het toestel niet op een plaats waar veel condensatie, bijtende dampen of veel stof is. Condensatie komt vaak voor in kelders, garages, veranda's of besloten ruimtes.
- ⇨ De omgevingtemperatuur moet tussen 5 °C en 40 °C liggen.

De plaats voor de telefoon moet schoon, droog en goed verlucht zijn. Kies een stabiele, effen en trillingsvrije plaats.

Plaats de telefoon niet in de onmiddellijke omgeving van elektronische apparaten zoals hifi-installaties, bureau-apparatuur of microgolfovens om iedere interferentie te voorkomen. Vermijdt ook plaatsen die zich dicht bij een warmtebron, zoals radiators, of bij obstakels bevinden.

Uw telefoon in gebruik nemen

De telefoon aansluiten

Voor een optimale plaatsing van uw telefoon (licht hellend), wordt uw toestel geleverd met een plaatsingssteuntje achteraan op het toestel.

De stekkers voor de hoorn en de kabels bevinden zich onderaan de telefoon. Sluit eerst de hoorn aan vooraleer u het toestel aansluit op het telefoonnetwerk.


De hoorn aansluiten

De stekkers aan beide zijden van de spiraaldraad hebben dezelfde afmetingen.

Sluit eerst de stekker van het lange, niet gevlochten uiteinde aan op contact ① onderaan de telefoon. Dit contact herkent u aan het symbool met het hoorntje.

Plaats de kabel in de opening voor de trekontlasting die hiervoor is voorzien ②. Gebruik hiervoor een fijn en plat voorwerp om de kabel tussen de vasthoudpinnetjes te steken.

Sluit de stekker van het andere uiteinde aan op de hoorn.

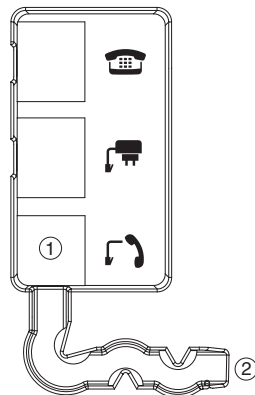

Uw telefoon in gebruik nemen

De telefoon aansluiten

Sluit het ene uiteinde van de aansluitkabel aan op de stekker ① achteraan de telefoon. Dit contact herkent u aan het symbool met het telefoontje.

Plaats de kabel in de opening voor de trekcontasting die hiervoor is voorzien ②. Gebruik hiervoor een fijn en plat voorwerp om de kabel tussen de vasthoud-pinnetjes te steken.

Sluit het andere uiteinde van de aansluitkabel indien nodig aan op de vijfpolige telefoonstekker.


Sluit tenslotte deze stekker aan op het telefoon-aansluiting in de muur ③.

Sluit vervolgens de stekker van de stroomvoeding ④ (symbool van de voeding) aan totdat die wordt vergrendeld. Plaats de kabel in de opening voor de trekcontasting die hiervoor is voorzien ⑤.

Sluit vervolgens de stroomvoedingskabel aan op een stopcontact van 230 V.

Draai de telefoon om en plaats hem op de steuntjes. Hang de hoorn op de haak.


Neem de hoorn van de haak. U hoort de kiestoon. Nu kunt u telefoneren.

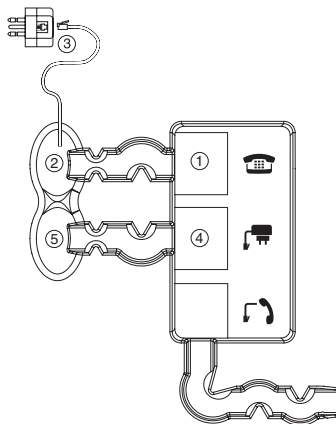

-
- Nota
- Sluit de aansluitkabel enkel aan op de telefoonaansluitingen die hiervoor zijn voorzien.
 - Zorg ervoor dat niemand kan struikelen over de telefoonkabels.
-


Uw telefoon in gebruik nemen

Montage aan de muur

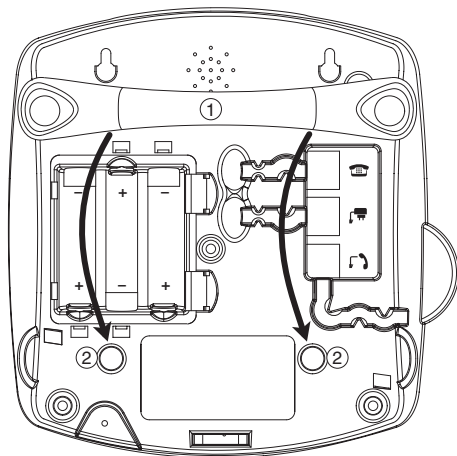

De telefoon voorbereiden

1. Draai de telefoon, verwijder het plaatsingssteuntje ① door licht op de clip links van de stang te drukken, en draai het vervolgens 180°.
2. Plaats het steuntje terug in de twee gaatjes onderaan op de achterkant ②.
3. Boor twee gaatjes met een diameter van 5 mm op de gewenste plaats in de muur (afstand tussen de gaatjes = 80 mm).
4. Steek twee plugjes en twee schroeven in de muur. Zorg ervoor dat de koppen er ongeveer 2 mm uitsteken.

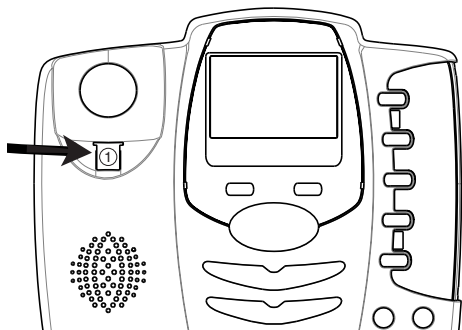


De telefoon bevestigen

1. Duw het bevestigingspinnetje ① van de hoorn omhoog en geef een halve draai.
2. Plaats het terug in de uitsparing om de hoorn op de haak te houden.
3. Hang de telefoon aan de muur.

Uw telefoon in gebruik nemen

Gebruik met batterijen

In plaats van uw telefoon aan te sluiten op het stroomnet, kunt u ook batterijen gebruiken (indien uw telefoon bijvoorbeeld te ver staat van een stopcontact van 230 V).

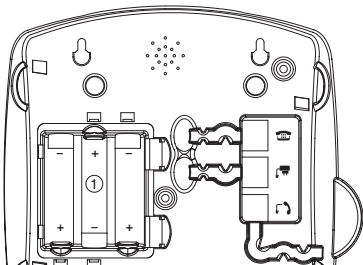

Verwijder het dekseltje van het batterijenvak door met uw nagel of een hard voorwerp, bijvoorbeeld een balpen of de punt van een schroevendraaier, op het pennetje te drukken.

Plaats drie AA LR6 batterijen van 1,5 V in het batterijenvak ① en let hierbij op de polariteit.

Sluit het batterijenvak.


Nota



- **Maak om veiligheidsredenen altijd eerst de netwerkkabel los voor u het batterijenvak opent.**
- Voor de voeding van uw telefoon gebruikt u **OFWEL** de netvoeding **OFWEL** de batterijen, **nooit** de twee samen, anders verschijnt de foutmelding «Voedingsprobleem! Verwijder de batterijen» en laat het bieptonen horen.
- Gebruik enkel Alkaline AA standaardbatterijen.
- Gebruik geen heroplaadbare batterijen, omdat in dit geval bepaalde functies niet meer correct zouden kunnen werken.
- Wanneer de batterijen leeg zijn, schakelt de telefoon automatisch over naar noodtoestand (zie hoofdstuk «Noodtoestand»). Er is nog een beperkt aantal functies bruikbaar.
- De levensduur van uw batterijen in standby-modus («Eco»-modus) en in gespreksmodus bedraagt meer dan 6 maanden bij een normaal gebruik van de telefoon.
- De functies «handenvij» en SMS en de achtergrondverlichting van het scherm vragen meer energie van uw batterijen, die dan ook sneller leeg zullen raken.
- Door de achtergrondverlichting van het scherm uit te schakelen, verlengt u de levensduur van uw batterijen (zie hoofdstuk «Configuratie, Scherm, Verlichting»).
- Wanneer de telefoon op batterijen werkt worden tijd, datum en PhoneMail niet weergegeven. Ook zijn de functies «Wekker» en «Afspraak» **UITGESCHAKELD**.

Uw telefoon in gebruik nemen

«Eco» modus (Sleep mode)

De «Eco» modus is enkel actief bij gebruik op batterijen. Wanneer u uw telefoon gedurende meer dan 20 seconden niet gebruikt, schakelt die automatisch over naar «Eco» modus (Sleep mode) om de levensduur van uw batterijen te verlengen. De achtergrondverlichting van het scherm wordt reeds na 5 seconden uitgeschakeld.

Om uw telefoon opnieuw te activeren (te «wekken»), drukt u op de toets  of neemt u de hoorn van de haak.

-
- Nota
- Een binnenkomende oproep «wekt» uw telefoon, waardoor die automatisch overschakelt van «Eco» modus (Sleep mode) naar actieve modus.
 - Om te telefoneren in «Eco» modus, moet u de hoorn van de haak nemen voor u het nummer vormt (de  toets is uitgeschakeld) of op de toets  drukken en vervolgens het nummer vormen.
 - Binnenkomende SMS-berichten worden ook opgeslagen in «Eco» modus. Ze worden echter niet aangekondigd (niet op het scherm en niet door het knipperen van de berichttoets).
-

Assistent Installatiegids

De Assistent Installatiegids begeleidt u stap voor stap door de ingebruikname van uw telefoontoestel zodat u er vertrouwd mee raakt.

Stel de gewenste taal, het uur en de datum in door de weergegeven instructies te volgen.

-
- Nota
- De Assistent Installatiegids wordt opnieuw weergegeven wanneer de telefoon werd gereset (herstel van de basisparameters).
 - De Assistent Installatiegids wordt enkel weergegeven in de modus «Gebruik met netvoeding» en is dus niet beschikbaar in de modus «Gebruik met batterijen».
 - De taal, het uur en de datum kunnen ook worden ingesteld in de overeenkomstige menu's.
 - Indien u geen gebruik maakt van de Installatie Installatiegids om de taal te configureren, verwijzen wij u naar het hoofdstuk «Parameters, Taal».
-

Uw telefoon in gebruik nemen


Het etiket

Het etiket bevindt zich bij levering in het toestel.

Bijkomende etiketten voor snelkiestoetsen vindt u op de laatste pagina's van deze gebruikshandleiding. Indien nodig kunt u dus een nieuw etiket uitknippen.

Plaats het etiket in het vakje naast de snelkiestoetsen ①. Als u de functie van deze toetsen al kent, kunt u op het etiket de overeenkomstige informatie reeds invullen.


Plaats het transparante dekseltje ② op het etiket in het vakje en druk er lichtjes op zodat het vast komt te zitten.

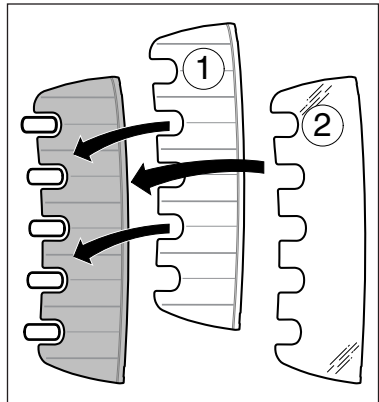

- ⇨ Het transparante dekseltje kan gemakkelijk worden verwijderd indien u later andere nummers wilt toevoegen of indien u bij de installatie nog niet weet welke nummers u zult gebruiken. Plaats uw nagel in de uitsparing en licht het dekseltje gewoon op. Vul de gewenste informatie in en plaats vervolgens het dekseltje terug op de hierboven beschreven manier.

Uw telefoontoestel ontdekken

Overzicht en bedieningsknoppen

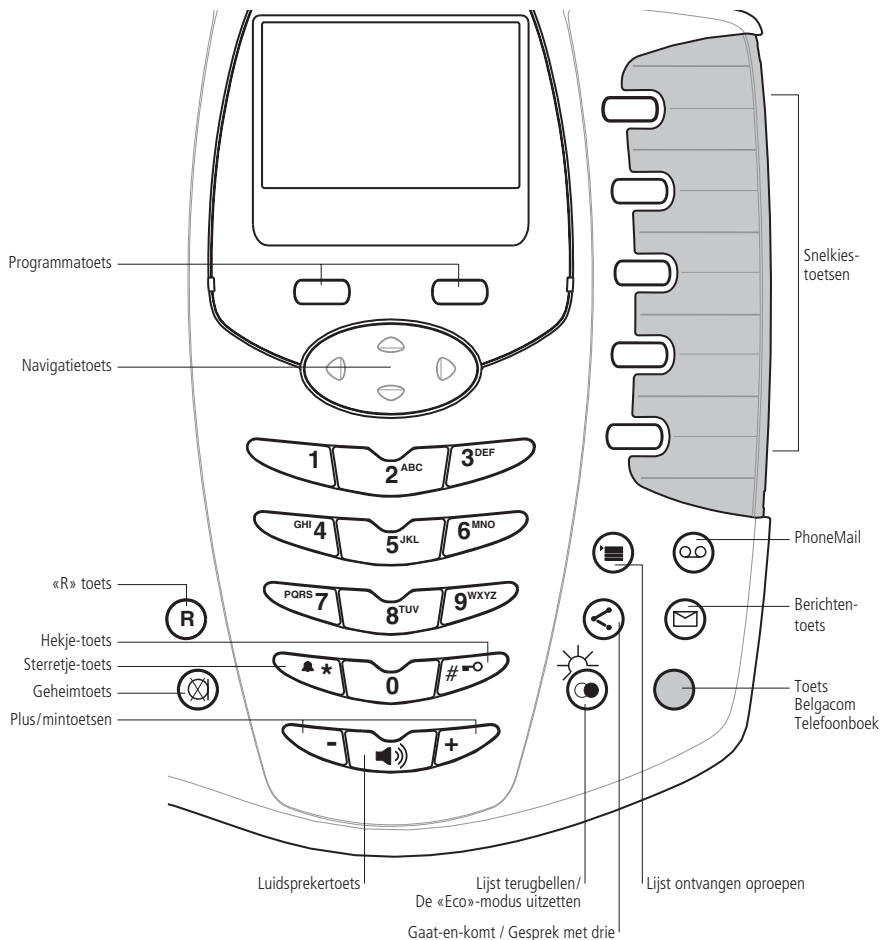

Uw telefoontoestel ontdekken



Programmatoetsen (multifunctioneel) Rechtse programmatoets: bladeren in de menuopties en invoer/instellingen bevestigen.
Linkse programmatoets: teruggaan naar een bovenliggend menu.



Navigatietoets Bladeren in de menu's/lijsten (omhoog/omlaag, naar links/naar rechts).



Lijst terugbellen De lijst terugbellen openen (gevormde nummers).
«Eco» modus: de telefoon «wekken» wanneer die in «Eco» modus (Sleep mode) staat.



Lijst ontvangen oproepen De lijst openen.



Berichten-toets Toegang tot gemiste oproepen en SMS. Voor iedere nieuwe boodschap gaat de toets knipperen.



Gaat-en-komt / Gesprek met drie Afwisselen (functie gaat-en-komt) tussen uw twee gesprekspartners / Een gesprek met drie beginnen.



Luidsprekertoets Het geluid versterken: Schakelt de luidspreker in tijdens een gesprek om de andere personen in de kamer te laten meeluisteren.



Plus/mintoetsen Om de geluidsterkte van de luidspreker en de hoorn te regelen.



Geheimtoets De microfoon uitschakelen om met de personen in de kamer te spreken zonder dat uw gesprekspartner u kan horen.



PhoneMail Directe toegang tot de netwerkantwoorddienst.



Cijfertoetsen/numeriek klavier Nummers vormen. De letters staan op de toetsen gedrukt.



Door iets langer op de «0»-toets te drukken tijdens het vormen van een nummer, voegt u een pauze tussen twee cijfers in.



Nummer onderdrukken Lang drukken: de volgende oproep zal anoniem zijn.



Sterretje-toets Om het sterretje in te voegen. Lang drukken: het belsegnaal van de handset in-/uitschakelen.



Hekje-toets Om een hekje in te voegen. Lang drukken: de toetsen vergrendelen.

Uw telefoontoestel ontdekken



Klavier vergrendeld De klaviervergrendeling voorkomt dat per ongeluk een nummer wordt gebeld.



«R» toets



Toets Belgacom Telefoonboek Directe toegang tot bepaalde servicenummers van Belgacom.



5 snelkiestoetsen U kunt 10 nummers programmeren (mogelijkheid tot dubbele functie).

Getoonde symbolen



Alarm ingeschakeld

Geeft weer dat het alarm is ingeschakeld.



Actief gesprek

Geeft weer dat er een gesprek wordt gevoerd.



Handsfree ingeschakeld

Geeft weer dat de handenvrije modus is ingeschakeld.



Belsignaal uitgeschakeld

Geeft weer dat het belsignaal is uitgeschakeld.



Toetsenbordvergrendeling

Geeft weer dat de toetsen zijn vergrendeld.



Laadstatus van de batterij: geladen

Geeft weer dat de batterij volledig is opgeladen.



Laadstatus van de batterij: leeg

Geeft weer dat de batterij bijna leeg is.



Gemiste oproep

Wordt weergegeven wanneer u een oproep heeft gemist.



U heeft een nieuw SMS bericht

Geeft weer dat u een of meerdere nieuwe SMS berichten heeft ontvangen.



U heeft nieuwe berichten in uw PhoneMail*

Wordt weergegeven wanneer u nieuwe berichten heeft op uw voice-mail.

*symbool niet ondersteund in batterij-modus.



Automatisch Terugbellen ingeschakeld

Duidt aan dat automatische oproep actief is.

Uw telefoontoestel ontdekken

Over de menu's

Bladeren in de menu's

Het menu van uw handset is erg eenvoudig te gebruiken. Elk menu opent in principe een optielijst. Druk op de programmatoets onder de weergegeven tekst om de hoofdmenu's, submenu's en opties te openen.


Druk op de programmatoets onder **MENU** van de actieve handset om het hoofdmenu te openen. Blader vervolgens door de lijst met de menu-toets  om de gewenste menu-optie te kiezen. Bevestig met **OK** om de optielijst te openen en blader in de lijst met de navigatietoets . Bevestig de gekozen optie met **OK**.

Een stap teruggaan

U kunt naar het bovenliggende menu terugkeren door **TERUG** te kiezen.

Een menu verlaten

Om een menu te verlaten, drukt u op de programmatoets onder **TERUG**. Om terug te keren naar de standby-modus, drukt u verschillende keren op **TERUG**.


Nota U verlaat een menu – de telefoon schakelt automatisch over naar standby-modus – door de hoorn terug op de haak te leggen of door op de  toets te drukken.

Telefoneren

Voorkiezen

Vorm eerst het nummer dat u wilt opbellen. Als u zich vergist, kunt u het nummer nog wissen. Neem de hoorn van de haak, het nummer wordt gebeld.

Een oproep aannemen

Het nummer en de naam van diegene die u opbelt en die in het telefoon zijn ingevoerd, worden enkel weergegeven als u bent geabonneerd op de dienst weergave oproeper (CLIP) van Belgacom. Neem de hoorn van de haak of druk op de toets  om het gesprek te beginnen.

Tweede oproep (Signaal 2de oproep)

U bent in gesprek. Indien u bent geabonneerd op de dienst «See & Talk» of op de Slimme Diensten* en op de dienst Nummerweergave, en indien u deze functie heeft ingeschakeld (zie hoofdstuk «Netwerkfuncties, Signaal Tweede Oproep»), wordt het nummer van de tweede beller getoond. Een geluidssignaal (het belsignaal) waarschuwt u dat een tweede oproep binnenkomt. Druk op de programmatoets

- onder **OPTIES, ACC. 2de OPREOP** om de inkomende oproep aan te nemen (het huidige gesprek wordt in de wachtrij geplaatst).
- onder **OPTIES, BEËINDIGEN** om het huidige gesprek te beëindigen en de inkomende oproep te beantwoorden
- onder **OPTIES, WEIGEREN** om de inkomende oproep af te wijzen.

* Neem contact op met Belgacom om over deze bijkomende diensten te kunnen beschikken.

Telefoneren

Terugbellen

Terugbellen indien bezet (RingBack)

U kunt de terugbelfunctie inschakelen wanneer een gevormd nummer in gesprek is door op de programmatoets onder **OPTIES, RINGBACK** te drukken. Als u een bericht hoort dat u daartoe verzoekt, activeert u de Ring Back-functie en weerklinkt een belsignaal zodra de gevraagde correspondent heeft opgehangen of zodra de lijn vrij is.

Nota U kunt de functie Ring Back uitschakelen in het menu
NETWERKFUNCTIES/DESACT. RINGBACK.

Automatisch terugbellen

Met de functie automatisch terugbellen kunt u het laatst gevormde nummer terug opbellen.

Druk op de programmatoets onder **OPTIES, AUTOM. TER.BELLEN** wanneer uw gesprekspartner in gesprek is of niet antwoordt en voer de gewenste parameters in. Wanneer er een belsignaal weerklinkt, neemt u de hoorn van de haak – het telefoontoestel vormt automatisch het nummer – of druk op de programmatoets onder **NEEN** om het automatisch terugbellen te stoppen. U kunt ook op **GEDESA** drukken om deze functie uit te schakelen.

Of

Neem de hoorn van de haak, druk op  en voer de gewenste parameters voor het laatst gevormde nummer in. Wanneer er een belsignaal weerklinkt, neemt u de hoorn van de haak – het telefoontoestel vormt automatisch het nummer – of druk op de programmatoets onder **NEEN** om het automatisch terugbellen te stoppen. U kunt ook op **GEDESA** drukken om deze functie uit te schakelen.

Nota

- U kunt het Automatisch terugbellen uitschakelen in het menu **NETWERKFUNCTIES/DESACT. AUTOM. TER.**
- Denk eraan dat het Automatisch terugbellen niet werkt wanneer uw telefoon werkt op batterijen.

Telefoneren

Nummers vormen met de snelkiestoetsen

Met de snelkiestoetsen biedt uw telefoon u de mogelijkheid om vaak gebruikte nummers te bellen door gewoon op een enkele toets te drukken. U beschikt hiervoor over 5 dergelijke toetsen. Dankzij het dubbele gebruik van deze toetsen, kunt u 10 nummers programmeren.

U moet een nummer toekennen aan de gewenste snelkiestoets om op deze manier het nummer te kunnen bellen.



Druk op één van de snelkiestoetsen .

Neem de hoorn van de haak. De telefoon belt automatisch het nummer. Wacht tot de verbinding tot stand komt en begin dan uw gesprek.




-
- Nota
- Door één keer op de snelkiestoets te drukken, verschijnt het eerste geprogrammeerde nummer. Druk twee keer op de toets om het tweede nummer te doen verschijnen.
 - Hoe u de snelkiestoetsen moet programmeren, vindt u in het hoofdstuk «Configuratie, Snelkiestoetsen».
-

Handenvrij

Met deze functie kunt u telefoneren terwijl de hoorn op de haak ligt, zodat de andere personen in de kamer kunnen deelnemen aan het gesprek.

Uw telefoon rinkelt. Druk op  om de nieuwe oproep aan te nemen en handenvrij te telefoneren. Druk opnieuw op  om het gesprek te beëindigen.

Handenvrij bellen tijdens een gesprek

Druk op de toets  tijdens een gesprek en hou de knop ingedrukt. Leg de hoorn op de haak en laat dan pas de toets  los. Druk opnieuw op  om het gesprek te beëindigen.

Telefoneren

Luidsprekermodus

In tegenstelling tot de handenvrije modus, kunnen in deze modus de andere personen in de kamer het gesprek horen maar uw gesprekspartner hoort enkel wat in de hoorn wordt gezegd.

U bent aan het telefoneren met de hoorn maar u wilt de andere personen in de kamer laten meeluisteren naar het gesprek.

Druk op  om de luidspreker in te schakelen.

Druk opnieuw op  om de luidspreker weer uit te schakelen.



Hang op om het gesprek te beëindigen.

Handsetvolume

U beschikt over 5 geluidsvolumes voor de handset. Stel het volume in tijdens een gesprek met  of . Het ingestelde volume blijft bewaard na het gesprek.

De microfoon van de handset uitschakelen (geheim)

U kunt praten met een andere persoon in de kamer tijdens een gesprek zonder dat uw gesprekspartner u hoort.



1. Druk op  tijdens een gesprek. Uw gesprekspartner hoort u nu niet meer.
2. Druk op  om de microfoon weer in te schakelen.

Telefoneren

Lijst terugbellen



De 15 laatst gevormde nummers worden opgeslagen in de kieslijst. Wanneer bij het nummer een naam is opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam weergegeven.

Herhaling van een nummer in de kieslijst

Druk op  om de kieslijst te openen en blader met behulp van . Neem de hoorn op wanneer het gezochte nummer verschijnt.


Een nummer uit de kieslijst in uw telefoonboek opslaan

U kunt een nummer uit de kieslijst opslaan in uw telefoonboek.


Druk op  om de kieslijst te openen. Kies het gewenste nummer met behulp van de navigatietoetsen  en druk op de programmatoets onder **OPTIES, NUMMER BEWAAREN**. Geef de naam in die overeenkomt met het nummer en bewaar de invoer.

Nota De optie «Bewaren» wordt niet weergegeven wanneer het nummer al in het telefoonboek staat.

Record / Alles verwijderen

Druk op  om de lijst terugbellen te openen. Blader door de lijst tot aan het gezochte gegeven. Druk op de programmatoets onder **OPTIES** en wis de oproep of alle oproepen.

Bericht schrijven vanuit de lijst terugbellen

1. Druk op de programmatoets onder . Kies het gewenste gegeven met behulp van de navigatietoetsen  en druk op de programmatoets onder **OPTIES, BERICHT SCHRIJVEN**.
2. Selecteer de gewenste SMS-gebruiker (indien deze op voorhand werd geprogrammeerd), stel uw SMS op en verstuur.

Telefoneren

Toetsenbordvergrendeling


1. Druk lang op . Er verschijnt **KLAVIER VERGRENDELD**.
2. Druk op de programmatoets onder **ONTGREN** om het toetsenbord vrij te geven.

Nota	Wanneer het toetsenbord is vergrendeld
	<ul style="list-style-type: none">• kunt u altijd noodnummers 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 112 (enkel via voorkeuze) kiezen en inkomende oproepen beantwoorden.• kunt u geen nummer kiezen of menu's gebruiken.• en indien u een PIN-code heeft geprogrammeerd, moet u eerst op de programmatoets onder ONTGREN drukken en vervolgens uw persoonlijke PIN-code ingeven om het toetsenbord te ontgrendelen.

Anonieme oproep

In principe wordt uw nummer weergegeven bij uw gesprekspartner wanneer u hem opbelt, op voorwaarde dat diens telefoon over deze functie beschikt en dat hij geabonneerd is op de dienst «Nummerweergave».

U kunt instellen om uw nummer bij de volgende oproep niet weer te geven bij uw gesprekspartner, m.a.w. u kunt anoniem bellen.

U kunt «anonieme oproep» voor de volgende oproep ook inschakelen door lang op toets  te drukken, daarna vormt u het nummer en vervolgens neemt u de hoorn op. De functie «Anonieme oproep» werkt enkel indien u het nummer vormt alvorens de hoorn van de haak te nemen.

Nota	Als u via het telefoonboek telefoneert, moet het record de optie «Anonieme oproep» «Geactiveerd» hebben. «Anonieme oproep» wordt voor iedere oproep opnieuw geactiveerd.
------	--

Telefoneren

Indien u bent geabonneerd op de Slimme Diensten* van Belgacom, kunt u overschakelen van de ene gesprekspartner naar de andere zonder dat de wachtende gesprekspartner het actieve gesprek kan volgen (Gaat-en-komt). U kunt een tweede binnenkomende oproep aannemen of zelf een tweede gesprekspartner opbellen. Met deze diensten kunt u ook een Gesprek met drie beginnen (zie ook hoofdstuk «Netwerkfuncties [Slimme Diensten]»).


Gaat-en-komt (afwisselend praten met twee verschillende gesprekspartners)

U bent in gesprek.

1. Druk kort op , vorm het nummer van de gewenste tweede gesprekspartner of zoek het nummer op in de telefoonlijst (het eerste gesprek blijft behouden).
2. Druk op de programmatoets onder **GEVOLG**, het nummer wordt gevormd.
3. Zodra de tweede gesprekspartner antwoordt, kunt u afwisselen tussen uw gesprekspartners door op  te drukken.

Of

U bent in gesprek.

1. Er weerklinkt een belsignaal om u te waarschuwen dat u een tweede binnenkomende oproep heeft.
2. Druk op de programmatoets onder **OPTIES, AANVAARDEN** om de tweede oproep te beantwoorden (het eerste blijft behouden).
3. Wissel af tussen uw gesprekspartners door op  te drukken.

* Neem contact op met Belgacom om over deze bijkomende diensten te kunnen beschikken.


Telefoneren

Gesprek met drie

Indien u bent geabonneerd op de Slimme Diensten van Belgacom, kunt u een gesprek met drie beginnen:


U bent in gesprek.

1. Druk kort op , vorm het nummer van de gewenste tweede gesprekspartner of zoek het nummer op in de telefoonlijst (het eerste gesprek blijft behouden).
2. Druk op de programmatoets onder **GEVOLG**, het nummer wordt gevormd.
3. Zodra de tweede gesprekspartner antwoordt, drukt u lang op .
BENT U DAAR ZEKER VAN? verschijnt. Druk op de programmatoets onder **JA**:
Het gesprek met drie kan beginnen.

Nota Indien u **NEEN** antwoordt, blijven de twee bestaande gesprekken actief.
 U kunt afwisselen tussen uw gesprekspartners door op  te drukken.

Of

U bent in gesprek.

1. Er weerklinkt een belsignaal om u te waarschuwen dat u een tweede binnenkomende oproep heeft.
2. Druk op de programmatoets onder **OPTIES, AANVAARDEN** om de twee oproep te beantwoorden (het eerste blijft behouden).
3. Zodra de tweede gesprekspartner antwoordt, drukt u lang op .
BENT U DAAR ZEKER VAN? verschijnt. Druk op de programmatoets onder **JA**:
Het gesprek met drie kan beginnen.

Nota Indien u **NEEN** antwoordt, blijven de twee bestaande gesprekken actief.
 U kunt afwisselen tussen uw gesprekspartners door op  te drukken.

Telefoonboek

U kunt in het telefoonboek maximaal 100 namen en telefoonnummers opslaan. Ledere record omvat een naam en een nummer. De maximale lengte van de namen bedraagt 16 tekens en die van de nummers 24 cijfers.

Invoer in het telefoonboek

Nieuw record





Wanneer de handset in standby staat:

1. Druk op de programmatoets onder **TEL. BOEK**. Alle contactpersonen worden in alfabetische volgorde weergegeven.
2. Druk op de programmatoets onder **OPTIES**. Kies **NIEUW RECORD**, vorm vervolgens de naam, het nummer en preciezer de gewenste status (PBX/extern). Stel «ANONIEME OPROEP» in op «GEACTIVEERD» als u wilt dat uw nummer niet wordt weergegeven bij de contactpersoon en bewaar de invoer.

Nota

- Het heeft geen zin om op een in de PBX bepaald nummer «ANONIEME OPROEP» op «GEACTIVEERD» te zetten, want dit is een dienst van BELGACOM die alleen werkt voor «externe» nummers of zonder PBX.
 - De regeling van het belsignaal werkt alleen als u op de dienst «Nummerweergave» geabonneerd bent.
-

Tips voor het invoeren

- Druk op  om een spatie in te voeren, op  of op  om speciale tekens in te voeren.
 - De beschikbare speciale tekens worden telkens weergegeven op de onderste regel van het scherm. Druk op de overeenkomstige toets om door de tekens te bladeren.
 - U kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters door tijdens de invoer op de toets  te drukken.
-

Telefoonboek

Een invoer wijzigen

1. Druk op de programmatoets onder **TEL. BOEK**. Kies het gewenste record met behulp van de navigatietoetsen   en druk op de programmatoets onder **OPTIES**.
2. Kies **RECORD AANMAKEN**, wijzig de naam en/of het nummer en bewaar de invoer.

Record / Alles verwijderen

U kunt bepaalde records of het hele telefoonboek wissen.

1. Druk op de programmatoets onder **TEL. BOEK**. Kies de gewenste record met behulp van de navigatietoetsen   en druk op de programmatoets onder **OPTIES**.
2. Wis het gewenste record of de hele lijst.

Een nummer bellen vanuit het telefoonboek

1. Druk op de programmatoets onder **TEL. BOEK**. Alle contactpersonen worden weergegeven in alfabetische volgorde.
2. Blader door het telefoonboek met  , kies het gewenste record en neem de hoorn op. Het nummer wordt weergegeven en gebeld.

U kunt ook alfabetisch zoeken. Geef de eerste letter van de gezochte naam.

Een bericht schrijven vanuit het telefoonboek


1. Druk op de programmatoets onder **TEL. BOEK**. Kies het gewenste record met behulp van de navigatietoetsen   en druk op de programmatoets onder **OPTIES**, **BERICHT SCHRIJVEN**.
2. Selecteer de gewenste SMS-gebruiker (indien deze op voorhand werd geprogrammeerd), stel uw SMS op en verstuur SMS.

Telefoonboek


Belgacom-telefoonboek

In het Belgacom-telefoonboek zijn reeds 10 Belgacom-servicenummers voorgeprogrammeerd:

1919	Recall
1200	Tijdmelding in het Nederlands
1300	Tijdmelding in het Frans
1400	Tijdmelding in het Duits
1207	Nationale telefooninlichtingen in het Nederlands
1307	Nationale telefooninlichtingen in het Frans
1407	Nationale telefooninlichtingen in het Duits
1920	Diensten beheren die op uw lijn actief zijn in het Nederlands
1930	Diensten beheren die op uw lijn actief zijn in het Frans
1940	Diensten beheren die op uw lijn actief zijn in het Duits

U kunt dit telefoonboek raadplegen met de toets .

Om een nieuw nummer in dit telefoonboek op te slaan, dient u eerst een van de voorgeprogrammeerde nummers te wissen. Druk vervolgens op de programmatoets onder **OPTIES**. Selecteer **NIEUW RECORD** en vorm vervolgens de beschrijving en het nummer en bewaar. U kunt de bewaarde nummers op ieder moment wissen en/of wijzigen.



-
- Nota
- Druk op de toets  om in het telefoonboek te bladeren.
 - Om een servicenummer van Belgacom te bellen, kiest u het gewenste nummer uit de lijst en neem de hoorn op.
-

Lijst oproepen


Wanneer u bent geabonneerd op deze dienst, wordt het nummer van de persoon die u opbelt, weergegeven op uw telefoon vóór u opneemt (op voorwaarde dat het nummer niet onderdrukt is).

Een bericht op het scherm informeert u over nieuwe oproepen. Er is een lijst voor de ontvangen oproepen en de oproepen in afwezigheid (oproepen zonder antwoord). Deze lijsten kunnen maximaal 40 gegevens bevatten. Als de lijst vol is, wordt het oudste gegeven vervangen door elke nieuwe oproep.



Een nummer bekijken/bellen vanuit de Lijst oproepen

Druk op  en kies de gewenste bellijst. Blader door de lijst met . Neem de hoorn van de haak om het getoonde nummer te bellen.

Een nummer uit de Lijst oproepen opslaan


1. Druk op  en kies de gewenste bellijst. Blader door de lijst tot aan het gewenste gegeven.
2. Druk op de programmatoets onder **OPTIES**, kies vervolgens **NUMMER BEWAREN**. Geef de naam in die overeenkomt met het nummer en bewaar.

Een bericht schrijven vanuit de Lijst oproepen

1. Druk op  om de Lijst oproepen te openen. Kies het gewenste gegeven met behulp van de navigatietoetsen  en druk op de programmatoets onder **OPTIES**, **BERICHT SCHRIJVEN**.
2. Selecteer de gewenste SMS-gebruiker (indien deze op voorhand werd geprogrammeerd), stel uw SMS op en verstuur.

Lijst oproepen

Gegevens uit de Lijst oproepen wissen

1. Druk op  en kies de gewenste bellijst. Blader door de gewenste lijst (oproepen in afwezigheid of beantwoorde oproepen) tot aan het gezochte gegeven.
2. Druk op de programmatoets onder **OPTIES**, **OPROEP VERWIJDEREN** en wis het gegeven.


De hele Lijst oproepen wissen

Druk op  en selecter **ALLE OPROEP. VERW.** om de hele lijst te wissen.

Audio

U kunt de audio-parameters (beltoon, toetstoon/bevestigingstoon) instellen zoals u zelf wenst:

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan **AUDIO** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

Bel

U kunt verschillende melodieën programmeren. U hebt de keuze tussen 5 standaard-melodieën en 10 polyfonische beltonen.

Kies de gewenste melodie en stel het volume in. U kunt ook een toenemend volume programmeren.

Bieps

Uw telefoon helpt u bij het gebruiken ervan met verschillende geluidssignalen die u naar keuze kunt in- of uitschakelen.

Toetsbiep

Een korte toetstoon weerklinkt telkens u een toets indrukt.


Biep bevestiging

De ingegeven instellingen en invoergegevens worden bevestigd met een kort geluidssignaal.

Familie

Families met kleine kinderen kunnen de functie «Directe oproep» gebruiken als «Baby-sitter» wanneer de ouders niet aanwezig zijn:

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan FAMILIE en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

Directe oproep (baby call)

Wanneer u de directe oproep modus op uw telefoon inschakelt, kiest de handset een voor-geprogrammeerd nummer wanneer u op een willekeurige toets drukt. De «directe oproep» modus kan erg nuttig zijn voor ouders met kleine kinderen. Wanneer de ouders immers weg zijn, kunnen de kinderen (of bureu) hen eenvoudig opbellen, door op een willekeurige toets te drukken. Het nummer in kwestie moet natuurlijk vooraf worden ingesteld.


Nota

- Wanneer de directe oproep modus is ingeschakeld, moet u de modus weer uitschakelen om de normale functies van uw telefoon weer te kunnen gebruiken.
 - Het is mogelijk dat Directe oproep in uitzonderlijke omstandigheden **niet** werkt, zoals wanneer het door de gebruiker ingesteld nummer bezet is, wanneer het door de gebruiker ingestelde gsm-nummer geen verbinding kan maken met het netwerk, in geval van stroomonderbreking in het elektriciteitsnet of wanneer de batterijen leeg zijn.
-

Kosten

U kunt de kosten van het laatste gesprek en van alle gesprekken samen laten tonen en de weergaveparameters instellen zoals u zelf wenst:

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan **KOSTEN** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

Kosten laatste oproep

U kunt de kosten van het laatste gesprek weergeven.

Samenvatting

U kunt de kosten van alle gesprekken samen weergeven.

Parameters

Wijze van weergave

U kunt de kosten of de benaderende duur van het gesprek weergeven. Voer volgende instellingen uit om de kosten weer te geven:

Factor

U moet de waarde-eenheid programmeren (factor) om een correcte weergave te krijgen.

Munteenheid


U moet eventueel de munteenheid programmeren om een correcte weergave te krijgen.

Nota Let op: om technische redenen kan de weergegeven kost afwijken van uw factuurbedrag. Het is altijd het factuurbedrag dat telt.

Kalender, Uur

U kunt uw telefoon gebruiken als agenda, om u aan afspraken te herinneren, of als wekker. U kunt ook tijd en datum instellen indien die niet juist worden weergegeven (bijvoorbeeld na een stroomonderbreking):

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan **KALENDER/ UUR** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de parameters in.

Afspraak

U kunt uw telefoon ook gebruiken als agenda. U kunt vragen om u te herinneren aan 5 verschillende afspraken. De handset rinkelt op het gewenste moment. U kunt kiezen tussen 5 standaardmelodieën en 10 polyfonische melodieën.

Nota Op het tijdstip van de afspraak wordt deze op het scherm weergegeven en rinkelt het toestel gedurende een beperkte tijd. Wanneer de toets **STILTE** wordt ingedrukt (of als het toestel niet langer rinkelt) blijft de afspraak op het scherm staan. Als u de afspraak wil bevestigen (om aan te geven dat u er rekening mee houdt) dient u op **WISSEN** te drukken.

Alarm

Om de wekker in te stellen, moet u deze functie inschakelen en vervolgens het uur en de wekmelodie ingeven. U kunt kiezen tussen 5 standaardmelodieën en 10 polyfonische melodieën.




Uur/ datum

De dag, de datum en het uur moeten worden ingegeven.


Nota

- Bij een stroomuitval of wanneer de batterijen leeg zijn worden de instellingen gewist en moeten ze dus opnieuw worden ingegeven.
- U kunt ook de tijdsweergave instellen (12 of 24 uur).
- Wanneer de telefoon werkt op batterijen, worden geen uur of datum weergegeven. Ook zijn de functies «Wekker» en «Afspraak» **UITGESCHAKELD**.

Netwerkfuncties (Slimme Diensten)

Om bepaalde dienst in te schakelen, moet u speciale codes ingeven. Deze codes bevatten vaak tekens zoals  of . Soms is ook het Flash-signaal vereist. Dat geeft u in door op de toets  te drukken.

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan **NETWERKFUNCTIES** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu et geef de parameters in.

1919 (terugbellen van laatste oproeper)

1919, Automatic Recall, laat u toe te weten te komen van wie de laatste, onbeantwoorde oproep kwam. Deze dienst laat tegelijkertijd toe om het opgegeven nummer meteen terug te bellen. De dienst 1919 is gratis. U betaalt enkel het gesprek dat tot stand werd gebracht.

Oproepdoorschakeling*

Dankzij de oproepdoorschakeling bent u bereikbaar zelfs wanneer u niet bij uw telefoon bent.

Kies de gewenste instelling (onvoorwaardelijk, bij geen antwoord, indien de lijn bezet is) in het submenu **ACTIVEREN/DEACTIVEREN** en geef het nummer in waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld. Hang op wanneer u de bevestigingstoon hoort.

Onvoorwaardelijke Oproepdoorschakeling

Inkomende oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld.

Oproepdoorschakeling indien niet wordt opgenomen

Inkomende oproepen worden doorgeschakeld na een bepaalde tijd.

* Bijkomende dienst. Om van deze dienst te kunnen gebruik maken, moet u zich erop abonneren.

Netwerkfuncties (Slimme Diensten)

Oroepomleiding indien de lijn bezet is

De oproepen worden doorgeschakeld wanneer de lijn bezet is.

Zodra u het type omleiding heeft ingesteld, vormt u het nummer waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.

U kunt op ieder moment de oproepdoorschakeling uitschakelen.

Signaal 2de oproep*

U kunt het signaal tweede oproep, dat u waarschuwt wanneer u een tweede oproep krijgt terwijl u in gesprek bent, in- of uitschakelen in het submenu **ACTIVEREN/DESACTIVEREN**.

Oproep met vaste bestemming*

Met deze erg geruststellende dienst kunt u een nummer naar keuze programmeren (behalve noodnummers van 3 cijfers) van een persoon op wie u in geval van een probleem kunt rekenen.

Bijvoorbeeld: u zal even afwezig zijn en u laat een babysit komen om op uw kinderen te passen. U programmeert het nummer waarop u bereikbaar zal zijn en dan volstaat het om op de gesprekstoets te drukken waardoor het nummer automatisch binnen de 5 seconden wordt gekozen.

Ring Back (terugbellen indien bezet) uitschakelen

U kunt de functie Ring Back (terugbellen indien bezet geactiveerd in het net) uitschakelen in het submenu **DESACT. RINGBACK**.

Nota Voor meer informatie, zie hoofdstuk «Telefoneren, terugbellen».

* Bijkomende dienst. Om van deze dienst te kunnen gebruik maken, moet u zich erop abonneren.

Netwerkfuncties (Slimme Diensten)



Automatisch terugbellen uitschakelen

U kunt de functie «Automatisch terugbellen» (geactiveerd in het toestel) uitschakelen in het submenu **DESACT. AUTOM. TERUGBELLEN**.

Nota Voor meer informatie, zie hoofdstuk «Telefoneren, terugbellen».

PhoneMail

Belgacom biedt u ook een antwoordapparaat/mailbox aan op het netwerk.

Nieuwe berichten worden weergegeven op het scherm door . Om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot uw nieuwe berichten, drukt u gedurende ongeveer 2 seconden op . Het toegangsnummer van uw mailbox wordt automatisch gebeld.

Nota • U kunt het toegangsnummer van uw mailbox bewerken in het submenu **PHONEMAIL, PARAMETERS**.


- Denk eraan dat het PhoneMail-symbool niet wordt ondersteund in batterijmodus.

SMS berichten

SMS – Short Messaging Service

Met uw telefoon kunt u SMS berichten van maximaal 160 tekens versturen en ontvangen. U kunt in uw lijsten maximaal 100 SMS berichten opslaan.


Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door de lijst met  tot aan **SMS BERICHTEN** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

SMS berichten schrijven

Voer uw tekst in. U vindt tips voor de invoer in het hoofdstuk «Invoer in het telefoonboek». U kunt ook symbolen en modellen invoegen via het menu **SMS BERICHTEN, BERICHT SCHRIJVEN**.

Inbox

Nieuwe SMS berichten worden weergegeven door  en opgeslagen in de inbox. Druk op de programmatoets onder **ONTV.** om nieuwe SMS berichten te lezen of op **WISSEN** om ze later te lezen.

Zodra u ze heeft gelezen, kunt u de SMS berichten beantwoorden, doorsturen, opslaan, wissen of de verzender opbellen.

Nota Wanneer er geen SMS berichten in de inbox zitten, wordt een overeenkomstig bericht weergegeven.

Klad

U kunt een SMS bericht bewaren in de vorm van een klad om het later te versturen of het later te bewerken en te versturen zoals u wilt.

SMS berichten

Outbox

Verzonden SMS berichten worden automatisch opgeslagen in de outbox. U kunt de SMS berichten in uw outbox bewerken, doorsturen of de verzender ervan opbellen.

-
- Nota
- U kunt inkomende oproepen beantwoorden wanneer u een SMS bericht aan het schrijven bent.
 - Als het SMS bericht niet kan worden verstuurd, verschijnt er een boodschap en wordt het SMS bericht opgeslagen in uw outbox. U kunt het SMS bericht wissen om weer in standby modus te komen of **LEZEN** kiezen om het SMS bericht te openen en opnieuw te verzenden.
-

Modellen

U kunt 5 modellen creëren om het opstellen van uw SMS berichten te vergemakkelijken. U kunt deze modellen bewerken of wissen of nieuwe modellen creëren.

Parameters SMS

SMS servers

Om SMS berichten te kunnen versturen en ontvangen moet u vooraf een SMS center configureren:

- om te versturen: het toegangsnummer is 1717 (dit nummer is in de fabriek in Server 1 geprogrammeerd)
- om te ontvangen: het toegangsnummer is 01717 (dit nummer is in de fabriek in Server 2 geprogrammeerd).

Server verzending

Kies de dienst die u wilt gebruiken voor de verzending van SMS berichten (Standaard-Server 1).





SMS berichten

Gebruikers SMS


Uw telefoontoestel is standaard zo geconfigureerd dat de SMS berichten toegankelijk zijn voor alle gebruikers (Algemene box). Om voor iedere gebruiker een persoonlijke inbox te creëren, kunt u 3 specifieke gebruikers configureren, indien nodig beveiligd met een PIN-code.

BELAGNRIJK! Als u op uw lijn over meerdere eindapparaten met SMS-mogelijkheid beschikt, dient elk apparaat een eigen mailboxnummer te hebben. In dit geval dient het algemene mailboxnummer (0) van uw Maestro 2056 te worden gewijzigd.

• Een gebruiker SMS instellen


1. Druk op **MENU**, blader met  door de lijst tot u bij **SMS BERICHTEN** komt en bevestig met **OK**.
2. Blader met  door de lijst tot u bij **PARAMETERS SMS** komt en bevestig met **OK**.
3. Blader met  door de lijst tot u bij **GEBRUIKERS SMS** komt en bevestig met **OK**.
4. Blader met  door de lijst tot u bij de gewenste gebruiker komt.
5. Selecteer **BEWERKEN**.
6. Voer de **NAAM GEBRUIKER** in, het **SUB-ADRES**, de activering van de **PIN BEVEILIGING**, de **PIN CODE** en sla alles op met **BEWAREN**.

• Een gebruiker SMS kiezen

1. Druk op **MENU**, blader door de lijst met  tot aan **SMS BERICHTEN** en bevestig met **OK**.
2. Het menu toont de verschillende gebruikers. Kies de gewenste gebruiker.

SMS berichten

- **Een gebruiker SMS wissen**

Druk op **MENU**, blader door de lijst met  tot aan **SMS BERICHTEN**, bevestig met **OK**, kies de gewenste gebruiker en bevestig met **OK**, selecter **PARAMETERS SMS** en bevestig met **OK**, selecter **GEBRUIKERS SMS** en bevestig met **OK**, kies de gewenste gebruiker en druk op de programmatoets onder **OPTIES**, selecter **VERWIJDEREN** en bevestig met **OK**.

- **Een SMS bericht sturen aan een gebruiker SMS**

Opdat SMS berichten terechtkomen in uw persoonlijke outbox, moet de persoon die u het SMS bericht stuurt, het nummer van uw persoonlijke outbox toevoegen aan het oproepnummer.

- **Een gebruiker SMS configureren**

U moet uw gebruiker SMS openen alvorens u SMS berichten kan lezen, schrijven en versturen.

1. Druk op **MENU**, blader door de lijst met  tot aan **SMS BERICHTEN** en kies de gewenste gebruiker.
2. Voer zo nodig uw PIN-code in en bevestig met **OK**.

Melding nieuwe SMS

Er weerklinkt een kort geluidssignaal wanneer een nieuw SMS bericht binnenkomt en als deze functie is ingeschakeld.



Belangrijk!

Als u de SMS service gebruikt, moet u de antwoordapparaten van uw lijn met een inschakeltijd van minimaal 3 beltekens configureren.

Parameters

Taal

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **TAAAL** en bevestig met **OK**.
2. Kies de taal voor de menu's. De weergave gebeurt nu in de gekozen taal.

Naam apparaat

Geef een naam aan en telefoon.

Schermb

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **SCHERM** en bevestig met **OK**.
2. Kies het submenu en geef de gewenste schermparameters in.

Karakters

U kunt kiezen tussen tussen hoofdletters en kleine letters. Als u de «GROTE» letters kiest, geeft het scherm minder karakters weer («beknotte» weergave).

Contrast

U kunt het contrast van het scherm instellen om de leesbaarheid te vergroten.

Verlichting

Schakel de achtergrondverlichting van het scherm in of uit.

Parameters

Directe toegangstoets

De snelkiestoetsen programmeren

Druk één keer kort op de gewenste snelkiestoets indien u een nummer wilt programmeren op het eerste niveau. Druk twee keer kort op deze toets om op het tweede niveau te programmeren.

Geef de naam, het nummer en de gewenste individuele parameters in en bewaar.

Een geprogrammeerde snelkiestoets wijzigen

Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **DIRECTE TOEGANGST..** en bevestig met **OK**. Wijzig de gegevens die zijn toegekend aan deze snelkiestoets en bewaar.

Nota Geen enkele snelkiestoets is reeds geprogrammeerd bij levering van de telefoon.

PIN systeem

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **PIN SYSTEEM** en bevestig met **OK**.
2. Wijzig de code als u dat wilt.

Nota

- Bij de levering is de code 0000.
- We raden u aan om het PIN systeem te veranderen om uw toestel te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.
- **Opgelet:** Onthoud de PIN-code van uw telefoon! Indien u de code vergeet, moet u betalen om iemand uw toestel weer toegankelijk te laten maken.

Gebruik op een privé centrale (PBX)

Compatibiliteit

Uw telefoon werd ontworpen om aan te sluiten op een analogo telefoonnet van Belgacom.

Nummer Network


U zult eventueel een netwerknummer moeten ingeven (bijvoorbeeld 0) om via uw privé centrale (PBX) toegang te krijgen tot een netwerkverbinding om een extern gesprek te voeren of om een nummer terug te bellen vanuit de lijst oproepen.

Netwerknummer ingeven

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **PBX**, **PREFIX** en bevestig met **OK**.
2. Geef het netwerknummer in.

Nota

- Nadat u een netwerknummer heeft geprogrammeerd, hoeft u het niet meer vóór iedere invoer in het telefoonboek te plaatsen. Bij direct kiezen en voorkeuren daarentegen moet u het netwerknummer wel ingeven vóór het nummer van uw contactpersoon.
 - Om de installatie de tijd te geven om u een netwerkverbinding toe te kennen, moet u eventueel een «pauze» invoeren na het netwerknummer door iets langer op de toets  te drukken.
 - Voor meer details kijkt u in de installatiehandleiding van uw privé centrale (PBX).
-

Gebruik op een privé centrale (PBX)

Functies

Actief/inactief inkomend nummer

«**Activeer**» de functie wanneer het netwerktoegangsnummer automatisch wordt ingevoerd door de telefonische installatie tijdens de nummeroverdracht. Dit is noodzakelijk om direct te kunnen terugbellen vanuit de bellijst. Geef de vereiste parameters in het menu **PARAMETERS, PBX, FUNCTIES** in.

Nota

- Voor installaties die het netwerknummer op een inkomende oproep invoeren, komt het netwerknummer voor het nummer van de oproeper en selecteert u: **GEACTIVEERD**.
 - Zoniet selecteert u: **GEDESACTIV**.
-

Onderhoud

Herinitialisering

U kunt de basisconfiguratie (fabrieksparameters) van uw telefoontoestel opnieuw instellen.

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **ONDERHOUD**. Bevestig met **OK**.
2. Druk op **HERINITIALISERING** en bevestig met **OK**. De fabrieksparameters van het telefoontoestel worden opnieuw ingesteld.

Nota

- De herinitialisatie wist al uw ingestelde parameters, gegevens en lijsten behalve het telefoonboek en de snelkiesstoetsen.
 - De Assistent installatiegids verschijnt opnieuw na de herinitialisering van het telefoontoestel.
-

Storingen en hulp bij het zoeken van fouten

Een storing is niet noodzakelijk te wijten aan een fout in uw telefoon. Soms volstaat het om de netvoeding en de aansluitkabel even los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten (wanneer u telefoon op batterijen werkt dient u de aansluitkabel los te koppelen en de batterijen te verwijderen en vervolgens opnieuw in de houder te plaatsen).

Belangrijk: Wanneer er zich toch problemen voordoen, kunnen die enkel worden opgelost door het volledige toestel (basisstation, hoorn en kabels) naar één van onze Telefoonwinkels te brengen.

Versie programma

U kunt de benaming en de huidige softwareversie, die is geïnstalleerd op uw telefoon, raadplegen.


Druk op de programmatoets onder **MENU**. Blader door het menu **PARAMETERS** tot aan **ONDERHOUD**, **VERSIE PROGRAMMA** om de huidige versie te raadplegen.

Noodtoestand

Uw telefoon blijft operationeel in geval van stroomonderbreking of wanneer de batterijen leeg zijn, door automatisch over te schakelen naar de noodtoestand. Merk op dat wanneer de hoorn op het basisstation rust, het scherm niet operationeel is in de noodtoestand.

Er is nog een beperkt aantal functies bruikbaar in de noodtoestand. U kunt toch bellen en gebeld worden.


Nota Wanneer het toestel in noodtoestand staat

- wordt **NOODTOESTAND** weergegeven.
- moet u de hoorn van de haak nemen om een nummer te vormen (de  toets is uitgeschakeld). De telefoon is pas operationeel na een instellingstijd van circa 2 seconden.
- worden het nummer en de naam van de beller niet op het scherm getoond (zelfs wanneer die in het telefoonboek staan).
- kunt u geen SMS-berichten sturen of ontvangen.
- worden alle oproepen aangekondigd dezelfde speciale beltoon, omdat de individuele beltonen en volumes zijn uitgeschakeld.
- is handenvrij uitgeschakeld.
- worden het uur en de datum niet weergegeven. Uw afspraken en uw wekker zijn **UITGESCHAKELD!**
- worden uw geprogrammeerde parameters, de gegevens in het telefoonboek, de snelkiestoetsen, de SMS-berichten en de bel- en herhalingslijsten bewaard.
- werkt het netwerkantwoordapparaat (PhoneMail) en blijven de berichten in het geheugen bewaard (binnenkomende berichten worden echter niet aangekondigd).

Belangrijk informatie

Conformiteitverklaring en verantwoordelijkheid van de gebruiker

Deze telefoon voldoet aan de eisen van de 99/5/CE R&TTE richtlijn van de Europese Unie. Hij voldoet tevens aan de volgende normen en aanbevelingen:

- 89/336/CEE «Elektromagnetische compatibiliteit» 
- 73/23/CEE «Elektrische gebruiksapparatuur bruikbaar binnen bepaalde spanningsgrenzen»
- I-CTR 37 «Toegangseisen»
- CTR 38 «Telefonometrie eisen»

Volgens de 99/5/CE R&TTE richtlijn, is de gebruiker verantwoordelijk voor het gebruik van de telefoon, hij dient daarom de aanwijzingen inzake de bestemming en manier van gebruiken die zijn opgenomen in de handleiding op te volgen en met name:

- dit product is bestemd voor de Belgische markt.
- dit product is bestemd voor aansluiting op het Openbare Analoog geschakelde Telefonienetwerk van Belgacom.
- alle andere aanwijzingen in deze handleiding.

Garantie

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

Belangrijk informatie

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel vestrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderiving of verlies van contracten.

Nota De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.belgacom.be

Belangrijk informatie




Milieu-informatie

- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke rijkdommen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
- Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.



- Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.
- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclings-systemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.
- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

Etiketten

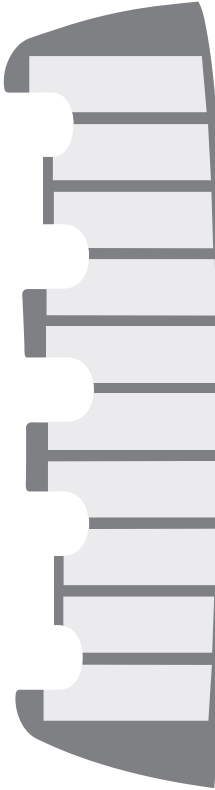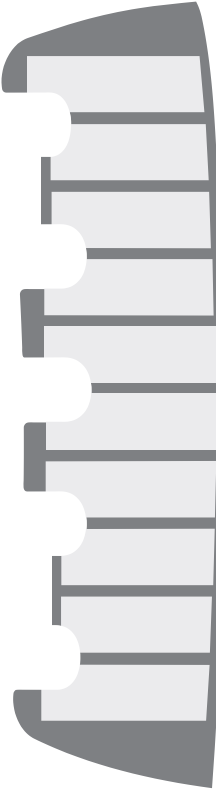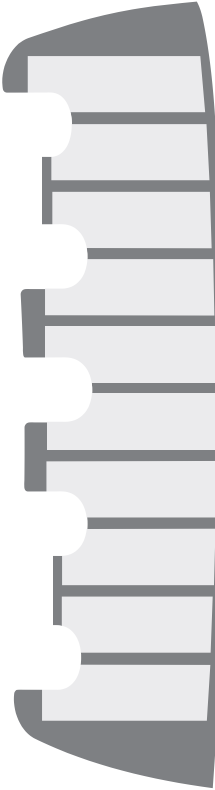

swissvoice

Déclaration de Conformité Conformiteitsverklaring Konformitätserklärung

Nous:

Wij:

Wir:

Swissvoice SA

Adresse:

Adres:

Adresse:

**Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Switzerland**

déclarons que le produit / verklaren dat het produkt / erklären, dass das Produkt:

Type:

Model:

Corded Telephone for the PSTN Interface

Maestro 2056

est conforme aux exigences essentielles de l'article 3 de la Directive CE / voldoet aan de noodzakelijke voorschriften artikel 3 Richtlijn EG / die grundlegenden Anforderungen gemäss Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt:

Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 09.03.1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité

Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 09.03.1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit

Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9.03.1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität

et que les standards harmonisés suivants ont été appliqués / dat de volgende geharmoniseerde standards werden nageleefd / und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:

EN 60950, EN 55022, EN 55024

Directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27.01.2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et **Directive 2002/95/CE** du Parlement Européen et du Conseil du 27.01.2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27.01.2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en **Richtlijn 2002/95/EG** van het Europees Parlement en de Raad van 27.01.2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.01.2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und **Richtlinie 2002/95/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.01.2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten



A. Zipp

i.v. B. Schärli

Aubonne, 19.12.2005

Ter verbetering van haar producten en diensten, behoudt Belgacom zich het recht voor de in deze handleiding opgenomen kenmerken te wijzigen, op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

20403240nl_ba_000_b0

Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel