

Utilisation

Interface Pickx

Étape 1

Avant de commencer

Sélectionnez votre décodeur.

Mon décodeur

Android (4K Ultra HD/HDR)



Étape 2

Menu principal

Naviguez, découvrez et regardez tout ce qui vous plaît.







Pour naviguer dans le menu.



Pour valider votre choix.

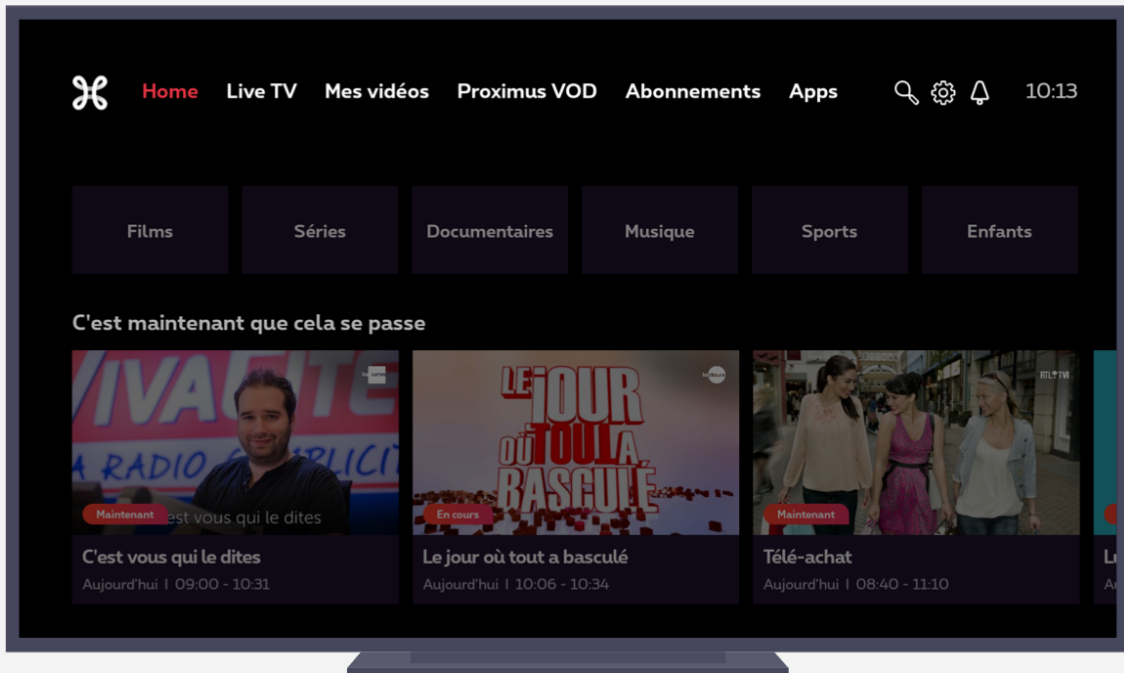- Naviguez à travers tous les programmes, en direct, enregistrés ainsi que vos options.
- Découvrez les programmes que vous aimez. Ils sont classés par catégorie.




- **Live TV** : toutes les chaînes disponibles et les programmes que vous pouvez actuellement regarder.
- **Mes vidéos** : un aperçu de vos enregistrements et des programmes que vous avez commencé à regarder mais pas terminé.
- **Proximus VOD** : accès à notre catalogue à la demande pour louer des films.
- **Abonnements** : ici, vous trouvez le contenu de vos options TV et pouvez en commander d'autres, telle que "All Sports".
- **Apps** : aperçu des applications préinstallées. Pour plus d'apps, visitez le Google Play Store.
-  : recherche à travers tous les menus.
-  : réglages et informations sur votre compte.
-  : si des mises à jour du système et techniques sont disponibles.

Étape 3

Les catégories

Rien que pour vous, parce que c'est vous

- Recherchez par catégorie : Films, Séries, Documentaires, Musique, Sport, Enfants.
- Trouvez facilement des programmes qui vous plairont sur base de vos préférences personnelles (en direct ou en replay).

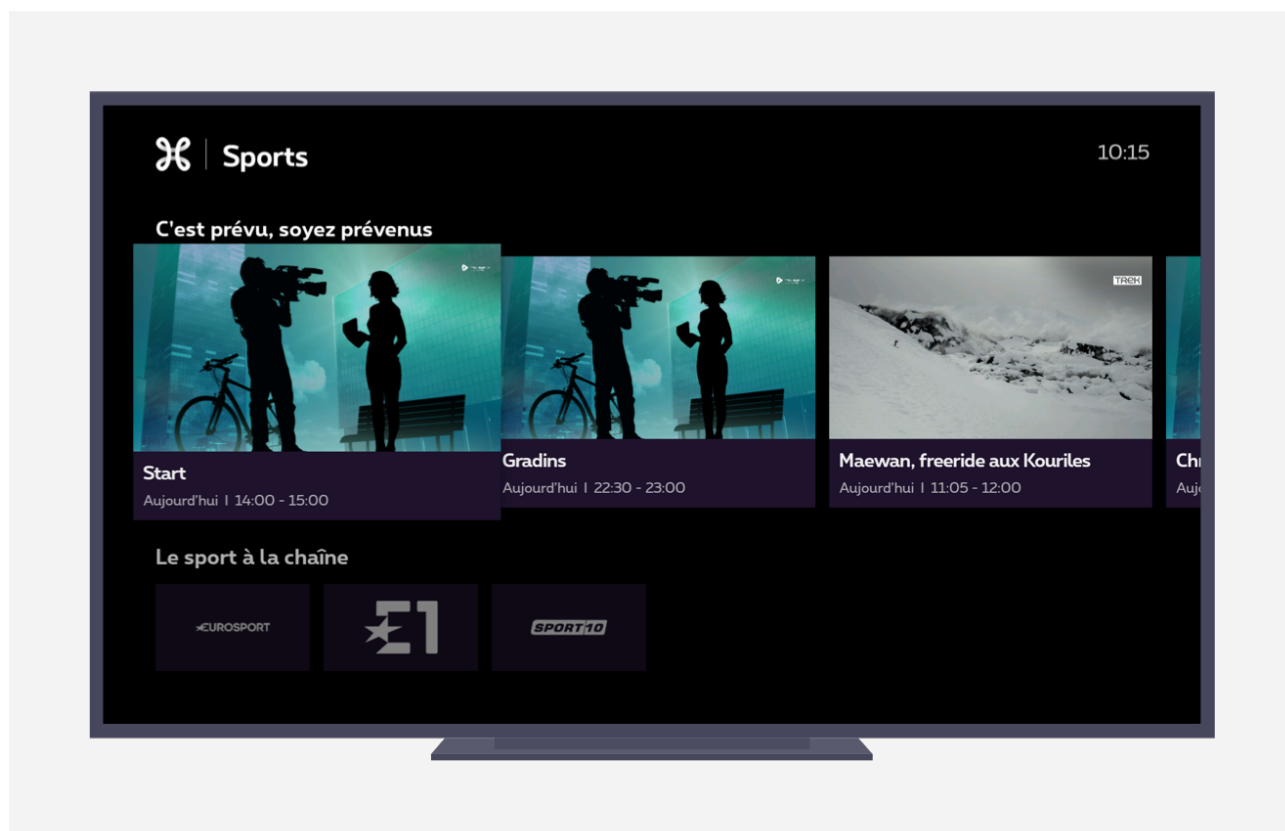

Partout, tout le temps

Vivez la TV, le cinéma, le sport, les séries... d'une nouvelle façon sur tous vos appareils - PC, smartphone ou tablette - avec l'app Proximus Pickx ou sur www.proximuspickx.be !

Téléchargez l'app gratuite sur l'App Store ou le Play Store et utilisez votre login MyProximus pour regarder votre contenu Pickx personnalisé. Pas encore inscrit sur MyProximus ? Créez votre compte en quelques clics sur www.myproximus.be.

Plus d'informations sur nos apps : www.proximus.be/fr/id_cr_mobapp/particuliers/r-orphans/applications.html?panel=panelExpand2#/pxstv.

Étape 4

Signification des symboles



Catégories d'âge



Contrôle parental



Qualité d'image en haute définition



Programme disponible avec TV Replay ou TV Replay+



Enregistrement programmé



Enregistrement en cours



Programme enregistré



Enregistrement programmé pour plusieurs épisodes



Enregistrement de série en cours




Série enregistrée



Chaîne que vous avez ajoutée à vos favorites






Étape 5

Écran de lecture

Appuyez sur la touche  lorsque vous regardez la TV en direct pour afficher l'écran de lecture.





Les fonctions de l'écran de lecture :

-  Redémarrer
-  Revenir au direct
-  Enregistrer
-  Obtenir plus d'informations
-  Menu audio et sous-titres

Étape 6



Consulter le guide TV

Appuyez sur la touche  ou utilisez les touches directionnelles  lorsque vous regardez la TV en direct.

Étape 7

Économiser de l'énergie

Vous pouvez diminuer la consommation électrique de votre décodeur de 2 manières :

- Appuyez durant 2 secondes sur la touche  pour activer le mode éco. Votre décodeur consommera alors 0,005 watt. Démarrer votre décodeur prendra ensuite 1 à 2 minutes.
- Appuyez sur la touche  pour activer le mode normal. Votre décodeur consommera alors 0,2 watt et démarrera immédiatement.

Étape 8



Listes des chaînes TV

Consultez la liste des chaînes TV disponibles dans votre région pour la diffusion en direct :


- [Bruxelles](#)
- [Wallonie](#)
- [Flandre](#)

Ajouter votre chaîne préférée à votre liste de favoris :

2 possibilités

Dans le **guide TV** > appuyez sur la touche  pour afficher la liste des chaînes > appuyez sur la touche directionnelle  vers le haut > **Ajouter/supprimer favoris** > **Ajouter** > **Terminé**

ou

À partir du **live stream** > appuyez sur la touche directionnelle  vers le haut pour afficher la liste des chaînes > appuyez à nouveau vers le haut et sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste de vos favoris > **Terminé**

Pour consulter votre liste :



> Live TV > Favoris

Étape 9

Afficher les sous-titres

Deux possibilités :

Pour toutes les chaînes



>



>

Préférences de langue

Sélectionnez la langue des sous-titres, puis validez.

Les sous-titres apparaîtront sur tous les programmes en direct, mais aussi en replay et sur vos enregistrements (si disponibles).

Pour un seul programme

Lorsque vous regardez un programme, appuyez sur :



>



(sous-titres)

Étape 10

Enregistrer un programme



> choisissez un programme >



> Enregistrer

Lorsque vous regardez un programme, vous pouvez l'enregistrer à tout moment.

En appuyant sur la touche



ou

appuyez sur



> utilisez la touche directionnelle



> sélectionnez sur

l'écran « REC (Enregistrer) » >



pour confirmer

Étape 11

Écouter la radio

Vous retrouverez différentes stations de radio dans la liste des chaînes.



> **Musique** > choisissez votre station de radio

ou

appuyez sur la touche  .

Étape 12

Utiliser des apps

Lors de l'installation de votre décodeur, vous avez la possibilité de vous connecter au Google Play Store (avec votre nom d'utilisateur et mot de passe). Vous aurez ainsi accès à des apps (**Disney+**, **YouTUBE**, **Netflix**, **Spotify**, **Twitch...**) pour votre TV.

Vous ne l'avez pas fait durant l'installation ? Connectez-vous y via



> **Apps** >



Étape 13

Assistant vocal

Vous pouvez contrôler votre TV en lui donnant des instructions vocales.

Vous avez la liberté d'introduire vos données de connexion lors de l'installation, mais le contrôle vocal fonctionnera aussi sans ces données.

Voici comment activer l'assistant vocal :

1. Appuyez sur la touche  .



2. Donnez une instruction à voix haute (dans la langue de votre interface TV : NL/FR/EN)

Quelques exemples : “Recherche Star Wars”, “Démarré Netflix”, “Augmente le

volume”...

Étape 14

Revenir jusqu’à 36 h en arrière dans le programme TV

Appuyez sur  > sélectionnez un programme avec l’icône 

ou

Appuyez sur  > sélectionnez un programme avec l’icône  dans les recommandations

Étape 15

Avancer et reculer dans votre programme avec TV Replay+ (option payante)

Maintenez enfoncé la touche  pour revenir en arrière et la touche  pour avancer dans le programme.

ou


Appuyez sur la touche directionnelle 

- Vers la gauche, le programme recule de 10 secondes. Si vous appuyez plus longtemps, il y aura 10 secondes supplémentaires, jusqu’à ce que vous relâchiez le bouton au moment où vous souhaitez commencer à regarder le programme.

- Vers la droite, le programme avance de 30 secondes. Si vous continuez d’appuyer un peu plus longtemps, cela ajoutera 30 secondes supplémentaires jusqu’à ce que vous relâchiez le bouton à l’endroit où vous voulez commencer à regarder le programme.

ou

- Appuyez sur  et ensuite sur la touche directionnelle  vers le haut pour utiliser la « barre de progression ».

- Appuyez à gauche ou à droite avec la touche directionnelle  pour reculer de 10 secondes ou avancer de 30 secondes dans le programme. Pour vous déplacer rapidement vers un point spécifique du programme, continuez à appuyer sur la gauche ou la droite.