

# Afstandsbediening gebruiken

## Afstandsbediening

Stap 1

### Voor je begint

Check welk type afstandsbediening je hebt.

Mijn afstandsbediening V5





Haal de [plastic bescherming van de batterijen](#). Vervang de batterijen zodra de batterijniveau-indicator oplicht.

Stap 2

### Door de tv-interface navigeren

Zet je tv aan, start je decoder door te drukken op  Proximus .



Selecteer indien nodig met behulp van je afstandsbediening de juiste externe bron waarop de decoder aangesloten is (AV1, HDMI1, EXT1 ...).

Gebruik de pijltjestoets  om door de menu's te bewegen en  om te valideren. Om sneller horizontaal en verticaal te navigeren moet je de pijltjestoets ingedrukt houden.

 Keer op elk ogenblik terug naar het hoofdmenu

 Keer terug naar het vorige scherm


  Een programma pauzeren of herstarten

  Een programma vooruit- of terugspoelen (druk meermaals om

sneller vooruit of terug te spoelen/de dag in de tv-gids te veranderen)

## Stap 3

# De toetsen van de afstandsbediening

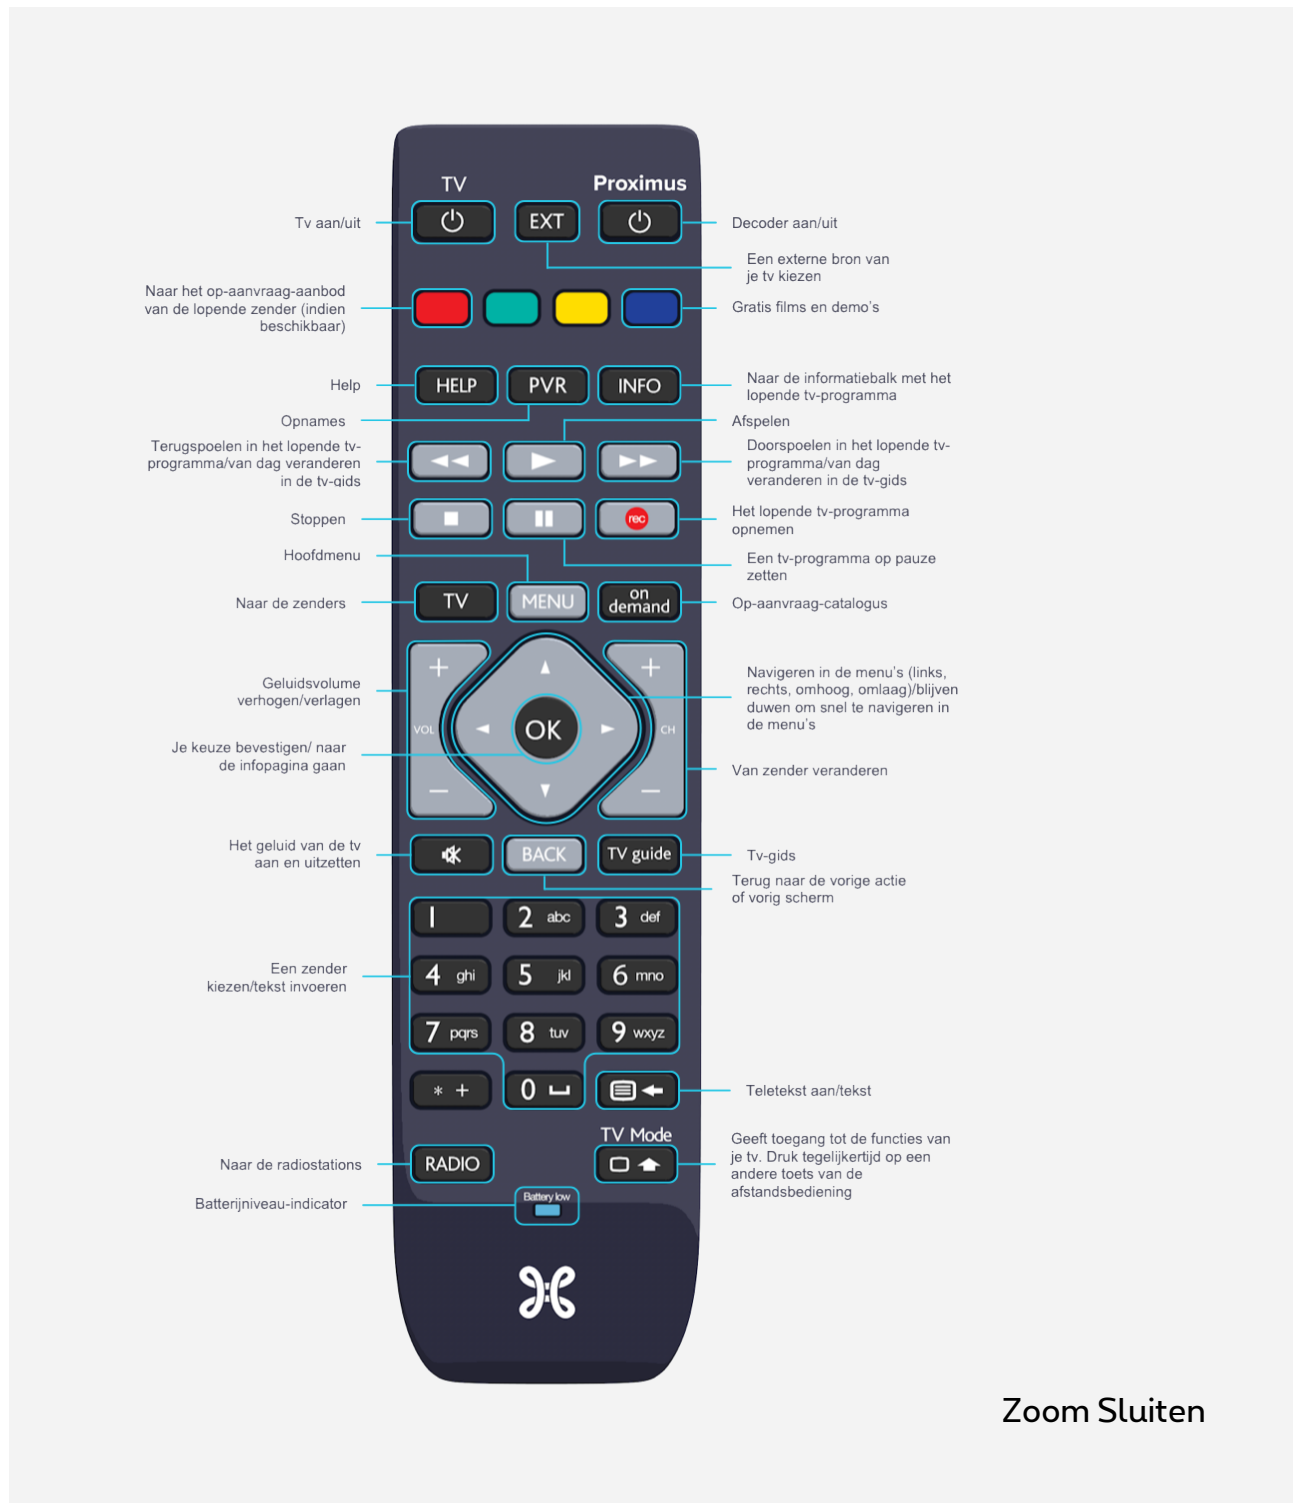





## Stap 4

# Gebruik maar één afstandsbediening

Bedien zowel je tv als je decoder met afstandsbediening Proximus.




Je kan dan :

-  je tv aan- en uitzetten,
-  een externe bron van je tv kiezen,
-  Het geluidsvolume van je tv verhogen en verlagen
-  het geluid van je tv uitzetten.

### Als je een Samsung-tv hebt.

Dan hoef je niet verder te lezen. Deze afstandsbediening is namelijk al klaar voor gebruik.

### Als je een Loewe-tv hebt.

- Zet je tv aan.
- Druk gelijktijdig de toetsen  en  tot de  -toets oplicht.
- Typ de code 1884 in.
- Druk op de  -toets om de tv uit te zetten.



Controleer of alles werkt met de TV-toets. Werkt het niet, start dan de procedure van voor af aan.

### Als je een tv van een ander merk hebt.

Volg dan onderstaande stappen:

- Zet je tv aan.
- Druk de toetsen  en  van je afstandsbediening gelijktijdig in tot de  -toets oplicht.
- Houd de  -toets ingedrukt tot de tv uitschakelt (dit kan een aantal minuten duren).

- Als de tv uitgeschakeld is, laat dan meteen de toets los. Dat betekent dat de code gevonden werd.
- Om af te sluiten druk je op de   -toets.



[Toon me een filmpje hoe dit moet](#)

Bekijk [de video](#) op ons YouTube kanaal!

Stap 5





## Richt de afstandsbediening zoals je wil

Het is voortaan niet meer nodig om de afstandsbediening naar je decoder te richten. Gebruik gewoon een radioverbinding! Dat komt goed uit als je de decoder wil verbergen in een kast!

Druk je op  >  > **stelsysteem** > **afstandsbediening**




### Wil je deze functie deactiveren?

Druk dan tegelijk gedurende enkele seconden  en  tot de   -toets tweemaal knippert.

Vergeet de afstandsbediening niet naar de decoder te richten zolang deze functie niet opnieuw geactiveerd is.



### Verschijnt het “Wekomscherm” scherm niet?

Met de  -toets kies je de externe bron van je tv waarop de decoder aangesloten is. Je kunt dit ook doen aan de hand van de knop AV, Aux, EXT, HDMI op de afstandsbediening van je tv.