

Guide d'installation

Internet Box

1. Avant de commencer l'installation de votre Internet Box
 2. Raccorder l'Internet Box au modem fibre
 3. Mettre l'Internet Box sous tension
 4. Configuration et mises à jour automatiques de l'Internet Box
-

Étape 1

Avant de commencer l'installation de votre Internet Box

Mon Internet Box



Mon installation Fibre



Mon modem fibre Multi-Gigabit V1



Éléments nécessaires à l'installation

- L'Internet Box
- Le câble d'alimentation électrique
- Le câble ethernet

Il est possible que le modèle des appareils/accessoires diffère des illustrations. Si vous avez reçu ce produit dans le cadre d'un échange ou d'une installation par un technicien, vous disposez déjà de l'Internet Box ou des accessoires nécessaires à son fonctionnement. Besoin de matériel supplémentaire en cours d'installation (câblage...) ? Rendez-vous dans un point de vente Proximus.

Étape 2

Raccorder l'Internet Box au modem fibre

Utilisez le câble ethernet et branchez-le au port rouge WAN à l'arrière de l'Internet Box.



Vérifiez si le témoin Power est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton ON pour l'allumer.



Étape 3

Mettre l'Internet Box sous tension

Branchez le câble d'alimentation sur votre Internet Box et sur une prise électrique.



L'interrupteur est en position enfoncée.





Internet

Le témoin bleu Internet à l'avant s'allume.



Fixer l'Internet Box au mur

- Vissez le support au mur.
- Fixez ensuite l'Internet Box sur celui-ci.

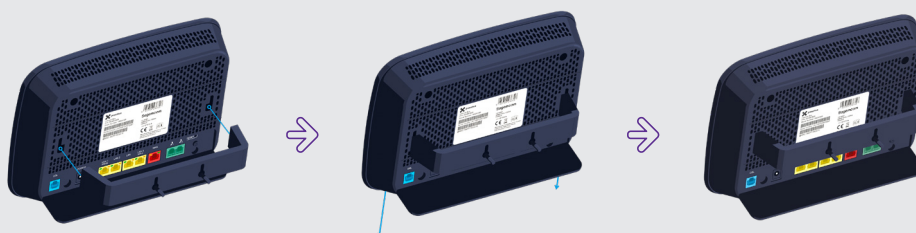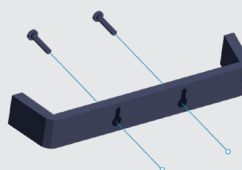

Ce support mural est disponible gratuitement via notre service clientèle au 0800 33 800.


Étape 4

Configuration et mises à jour automatiques de l'Internet Box



La configuration peut prendre quelques minutes.

Une fois que les témoins ci-dessous sont allumés, vous pouvez procéder à l'installation de votre TV Box, ordinateur ou autres appareils.

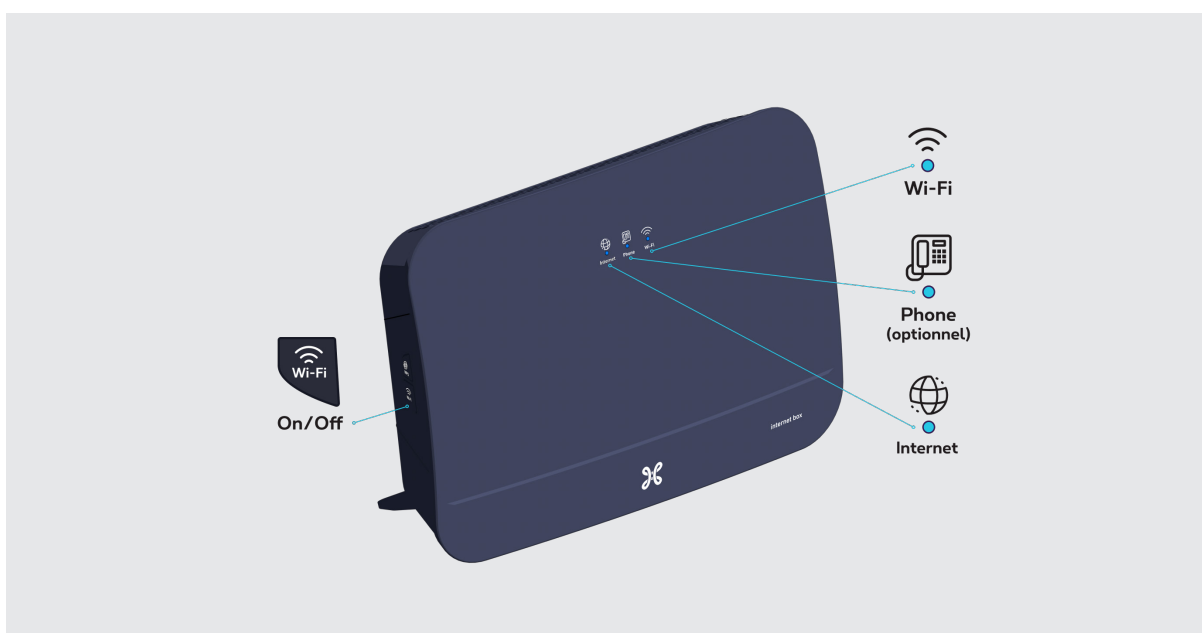

Les témoins Phone et Wi-Fi s'allumeront si vous disposez de ces services.



Les témoins lumineux de l'Internet Box



- **Bleu fixe** : il y a une connexion internet.
- **Eteint** : l'Internet Box est éteinte.
- **Rouge** : il y a un dysfonctionnement. Veuillez redémarrer l'Internet Box. Ou connectez le câble à un autre port de l'Internet Box et redémarrez à l'aide du bouton POWER (OFF/ON).



- **Bleu fixe** : le service de téléphonie est correctement configuré.
- **Blanc clignotant** : le service de téléphonie est temporairement indisponible.
- **Turquoise clignotant** : le combiné de téléphone est décroché.
- **Turquoise fixe** : une communication est en cours.
- **Eteint** : il n'y a pas de service de téléphonie configuré dans l'Internet Box.
- **Rouge** : le service de téléphonie ne fonctionne pas correctement. Veuillez redémarrer l'Internet Box.



- **Bleu fixe** : la fonctionnalité wi-fi est établie.
- **Blanc clignotant** : indique qu'une synchronisation WPS est possible avec un autre appareil wi-fi WPS (max. 2 minutes).
- **Blanc fixe** : la configuration WPS a fonctionné.
- **Eteint** : le wi-fi est éteint.
- **Rouge** : le wi-fi ne fonctionne pas correctement. Veuillez redémarrer l'Internet Box.

Voilà, votre Internet Box est à présent configurée !