

# Guide d'utilisation

## Pickx



### Avant de commencer

**Ma TV Box** Android Wi-Fi (4K Ultra HD/HDR)



### Menu principal : tout votre contenu TV au même endroit

Retrouvez tout votre contenus TV préférés via la touche  : le top des séries TV, les films, les émissions sportives en direct, en différé ou via vos services de streaming favoris. Vous disposez ainsi de tous vos contenus TV en un seul et même endroit.

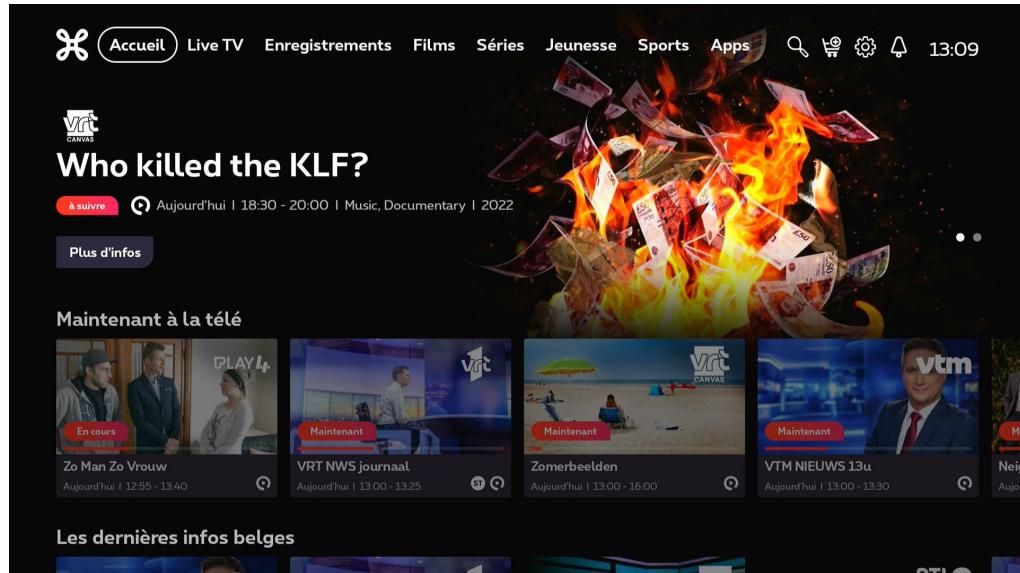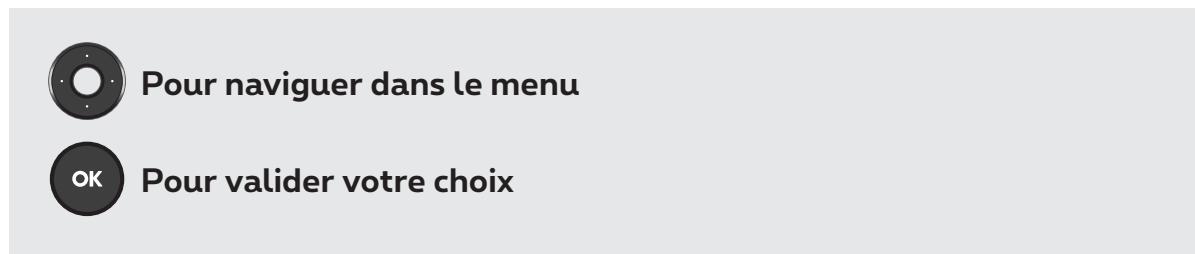

- **Accueil** : vous trouvez ici un aperçu des programmes les plus populaires, des recommandations personnalisées et des raccourcis vers vos abonnements et services de streaming. Y sont également répertoriés les programmes ajoutés à 'Ma liste' ainsi que ceux que vous avez déjà commencés à regarder.
- **Live TV** : tous les programmes actuellement diffusés (en direct) sur les différentes chaînes.
- **Enregistrements** : vous trouvez ici un aperçu de vos enregistrements disponibles, des enregistrements programmés et de ceux qui disparaîtront prochainement.
- **Films** : tous les films disponibles, en direct, en différé ou en location (catalogue à la demande). Avez-vous une option TV ? dans ce cas, vous retrouverez également ces films ici.
- **Séries** : toutes les séries disponibles, en direct, en différé ou en location (catalogue à la demande). Avez-vous une option TV ? dans ce cas, vous retrouverez également ces séries ici.
- **Jeunesse** : toutes les émissions pour enfants disponibles, en direct, en différé ou en location (catalogue à la demande). Avez-vous une option TV ? dans ce cas, vous retrouverez également ces programmes ici.
- **Sports** : tous les programmes et événements sportifs disponibles, en direct, en différé ou en location (catalogue à la demande). Avez-vous une option TV ? dans ce cas, vous retrouverez également ces programmes ici.
- **Apps** : aperçu des apps recommandées et des apps déjà installées. Vous pouvez en installer d'autres via le Google Play Store.
-  : rechercher dans tous les menus.
-  : vous pouvez commander des options TV supplémentaires comme Pickx Sports, Pickx Mix...
-  : gérer les paramètres de la TV Box.
-  : les notifications relatives aux mises à jour techniques apparaissent ici.

## Consulter le guide TV

Il est possible de consulter le guide TV de deux manières :

- via la touche  de la télécommande.
- via les touches de navigation  de la télécommande lorsque vous regardez en direct.

# Modifier la disposition du guide TV


Vous avez la possibilité de consulter le guide TV de manière horizontale ou verticale.

Ce choix sera visible uniquement via la touche .

## Choisissez la disposition que vous préférez !

Appuyez sur  >  > **Disposition du Guide TV** et faites votre choix !


- **Horizontale** : aperçu des chaînes et des programmes TV par bloc horaire.

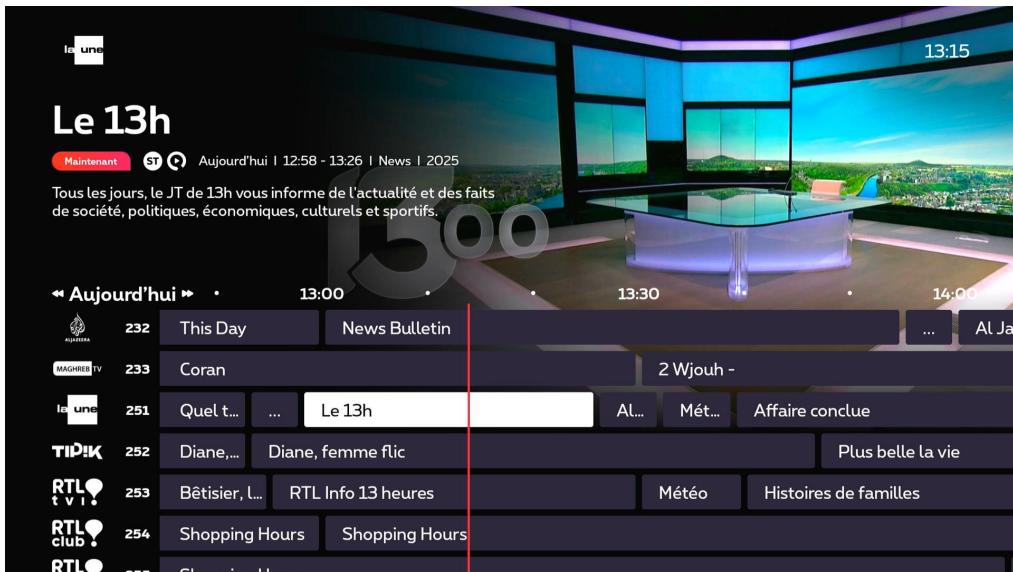

Utilisez les touches de navigation  gauche/droite pour avancer ou reculer dans le temps.


Utilisez les touches  et  pour consulter le guide TV des jours suivants ou précédents.

- **Verticale** : zoom sur les programmes TV par chaîne.

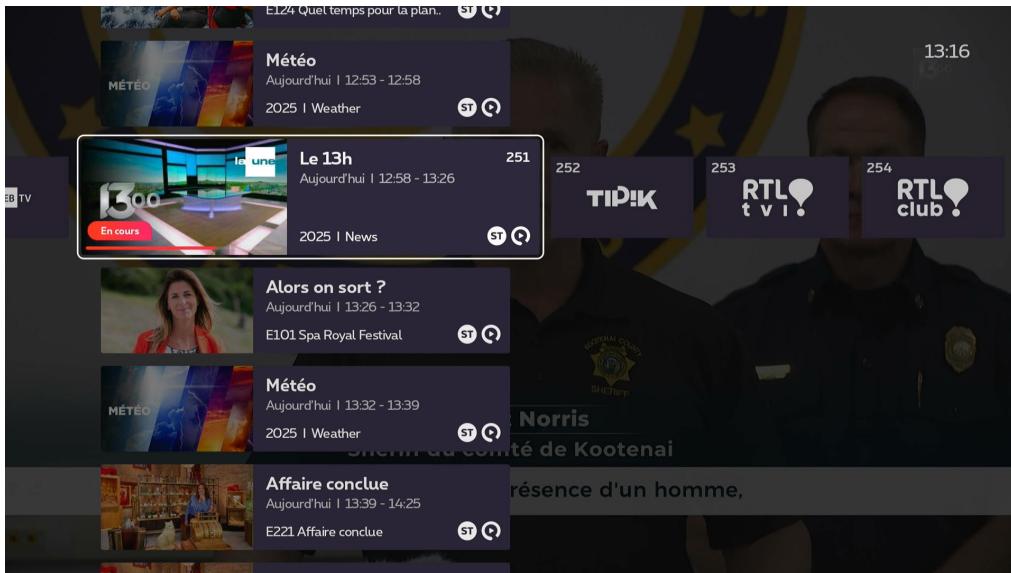


## Ecran de lecture

Appuyez sur la touche  pendant que vous regardez la TV en direct pour afficher l'écran de lecture et accéder immédiatement à plusieurs fonctions pratiques.

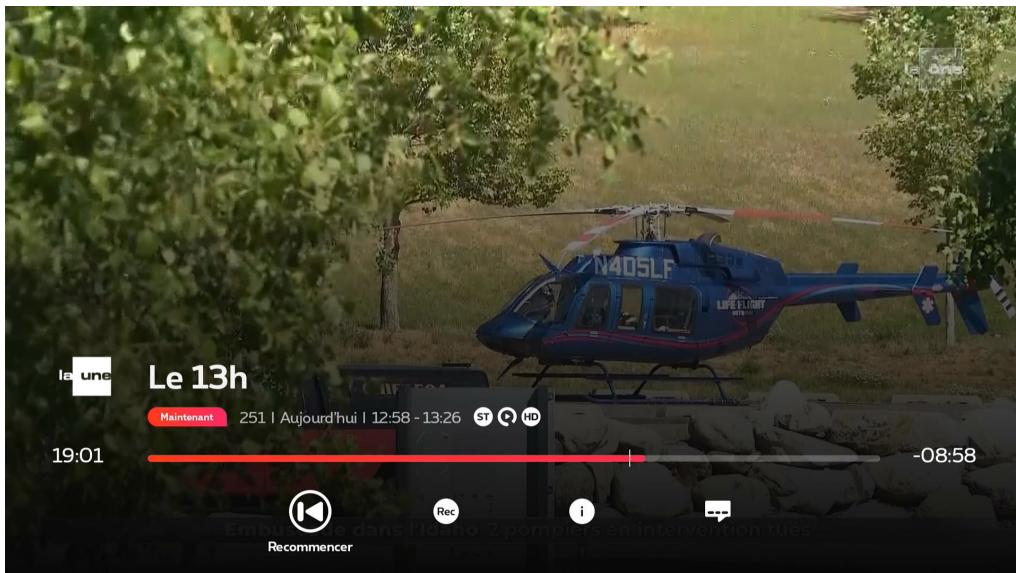

Les fonctions de l'écran de lecture :






## Symboles sur l'écran TV

Nous utilisons des symboles pratiques sur les écrans TV pour indiquer les fonctions disponibles ou pour informer sur un contenu potentiellement inapproprié.

### Symboles indiquant une fonction

Vous savez ainsi directement quelles fonctions sont disponibles pour un programme déterminé.



## Symboles affichés au début d'un programme

Quand un programme commence, des symboles d'âge et de contenu GoedGezien apparaissent sur les chaînes flamandes. Leur but est d'avertir les téléspectateurs de la présence de contenus potentiellement inappropriés dans les programmes TV. Découvrez ici leur signification.

### Symboles relatifs à l'âge

Limite d'âge recommandée :



tout public, aucune restriction



à partir de 6 ans et plus



à partir de 10 ans et plus



à partir de 12 ans et plus



à partir de 16 ans et plus

### Symboles relatifs au contenu

Contenu potentiellement inapproprié :



violence



peur



sex



langage grossier



stéréotypes négatifs



substances addictives

# Tout ce que vous devez savoir concernant les chaînes TV

## Quelles chaînes TV puis-je consulter

Consultez la liste des chaines TV disponibles dans votre région :

- [à Bruxelles](#)

Vous habitez à Bruxelles ou les environs (zone 02) ? 2 listes de chaînes TV existent.

- L'une commence par les chaînes principales néerlandophones suivies des chaînes principales francophones.
- L'autre commence par les chaînes principales francophones suivies des chaînes principales néerlandophones.

Ensuite, viennent les autres chaînes TV. Comment l'activer ?

Appuyez sur  >  > **Renumérotation des chaînes** et faites votre choix.

- [Flandres](#)
- [Wallonie](#)

## Classez les chaînes TV comme vous le souhaitez

Vous préférez que les chaînes que vous regardez le plus apparaissent en haut du guide TV ? Personnalisez facilement l'ordre des chaînes :

- **via pickx.be**
- **via les paramètres de la TV Box**

### Via pickx.be


Sur pickx.be/chaines, vous pouvez renommer vos chaînes TV de manière simple et intuitive. Ce changement sera automatiquement visible sur toutes les plateformes Pickx : TV Box, app Pickx et pickx.be.

- Sur Pickx.be/chaines, utilisez votre compte Proximus (le même que pour l'app Proximus+).
- Sélectionnez une chaîne dans la liste et faites-la glisser vers l'emplacement souhaité.
- Vous souhaitez déplacer une chaîne vers un numéro spécifique ? Cliquez sur **Déplacer** (à droite de votre écran) et entrez le numéro souhaité. Apportez autant de modifications que vous le souhaitez.
- Enfin, cliquez sur **Sauver** pour enregistrer.

## Via les paramètres de la TV Box

Appuyez sur  >  > **Renumérotation des chaînes.**

Vous pouvez y trouver un code QR pour personnaliser vos chaînes via [pickx.be](http://pickx.be) ou choisir une liste de chaînes par défaut en français ou en néerlandais.

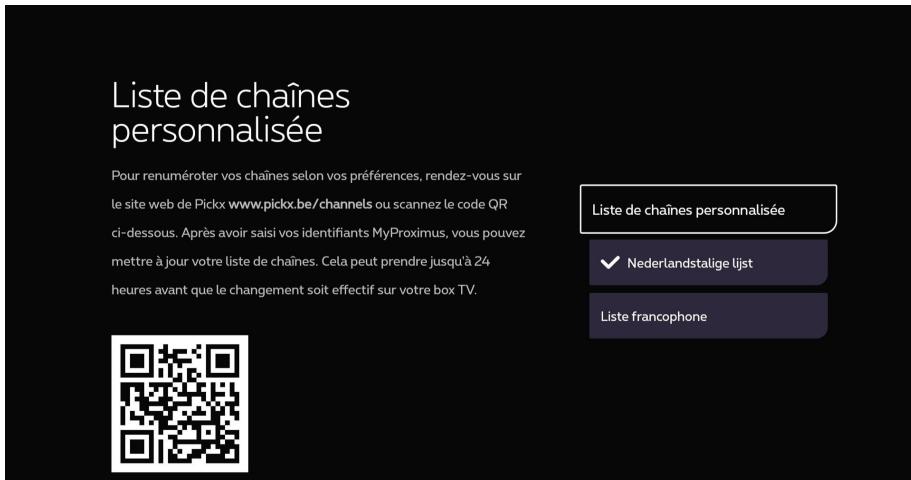

## Enregistrer une émission ou une série

Avec Pickx, vous pouvez gérer vos enregistrements où que vous soyez. Chez vous ou en déplacement, grâce à l'app Pickx ou via [pickx.be](http://pickx.be). Vous retrouvez toujours facilement **vos enregistrements**. Les enregistrements sont conservés pendant 90 jours par défaut.

### Enregistrer un programme

Planifiez vos enregistrements TV et ne manquez plus jamais votre émission ou série préférée.

#### Via le guide TV

- Appuyez sur la touche .
- Choisissez un programme.
- Appuyez sur , cliquez ensuite sur **Enregistrer** ou **Enregistrer série**.

#### Pendant la diffusion d'un programme

Appuyez sur la touche . L'enregistrement du programme commencera immédiatement.

Ou

Utilisez la touche  pour sélectionner un programme > **Enregistrer**.

## Regarder un enregistrement

Vous retrouvez **vos enregistrements** TV via la page d'accueil Pickx.

- Appuyez sur la touche  > **Enregistrements**.
- Sélectionnez un programme et appuyez sur **Regarder**.

## Supprimer un enregistrement ou un programme

Pour supprimer l'enregistrement d'un programme ou d'un épisode d'une série, procédez comme suit:


- appuyez sur la touche  > **Enregistrements**.
- recherchez un programme.
  - S'il n'y a qu'un seul enregistrement, vous pouvez immédiatement sélectionner **Supprimer**.
  - S'il y a plusieurs épisodes d'un programme, faites défiler vers le bas pour afficher tous les épisodes. Sélectionnez ensuite l'épisode que vous souhaitez supprimer.

## Gérer les programmes enregistrés

L'option **Gérer l'enregistrement** n'apparaît que s'il existe plusieurs épisodes d'un programme.

Vous souhaitez supprimer des épisodes déjà enregistrés ou annuler des enregistrements futurs ? Nous vous expliquons comment procéder.

- Appuyez sur la touche  > **Enregistrements**.
- Sélectionnez un programme dans votre liste, puis choisissez **Gérer l'enregistrement**.

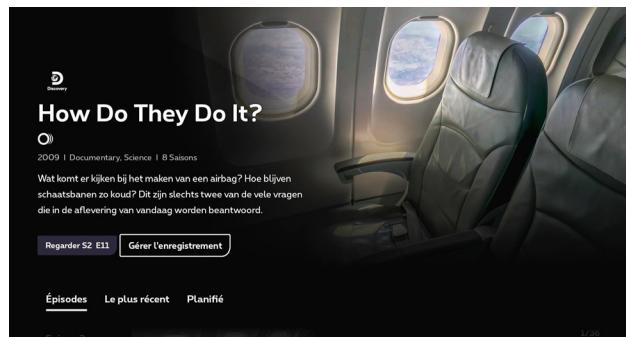

Vous pouvez ensuite choisir :

#### **Annuler l'enregistrement de la série ou Supprimer :**

- si vous choisissez **Supprimer**, tous les épisodes enregistrés seront supprimés.
- si vous choisissez **Supprimer** et **Annuler l'enregistrement de la série**, non seulement les épisodes déjà enregistrés seront supprimés, mais aucun nouvel enregistrement ne sera effectué à l'avenir.

## **Regarder en différé jusqu'à 7 jours après la diffusion**

Avec TV Replay, vous pouvez revoir un programme jusqu'à 7 jours après sa diffusion.

Les programmes TV Replay sont identifiés par le symbole . Cette fonction est incluse d'office dans votre abonnement TV.

Vous souhaitez également utiliser la fonction 'Avance rapide' ? Si vous voulez mettre un programme en pause, reculer ou avancer rapidement, y compris en cas de messages publicitaires, c'est possible grâce à l'option TV Replay+ (payante).


Le guide TV vous permet de trouver facilement un programme et de le revoir (= Replay).

Appuyez sur la touche  (= le guide TV).

#### **• Si vous souhaitez revoir un programme qui n'est pas encore terminé :**

selectionnez le programme avec le symbole . Appuyez sur la touche  et selectionnez **Regarder**.

#### **• Si vous souhaitez regarder un programme diffusé au cours des 7 derniers jours :**

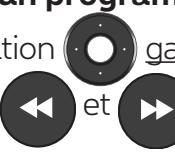- utilisez les touches de navigation  gauche/droite pour avancer ou reculer dans le temps. Utilisez les touches  et  pour consulter le guide TV des jours suivants ou précédents.
- selectionnez un programme avec le symbole , appuyez sur la touche  et selectionnez **Regarder**.


# Avancer et reculer dans un programme

Avancer ou reculer pour atteindre un moment précis lorsque vous regardez en différé est très facile. Lors du défilement, des mini-images apparaissent en bas de l'écran. Vous pouvez alors trouver aisément la séquence souhaitée.

Appuyez sur la touche  ou  pour reculer ou avancer.

Une simple pression sur la touche de navigation  vous permet d'afficher une liste des images vers lesquelles vous pouvez passer dans le programme.

Chaque pression supplémentaire sur la touche de navigation  lance l'avance ou le retour rapide à une vitesse faible, moyenne ou rapide (3 vitesses).

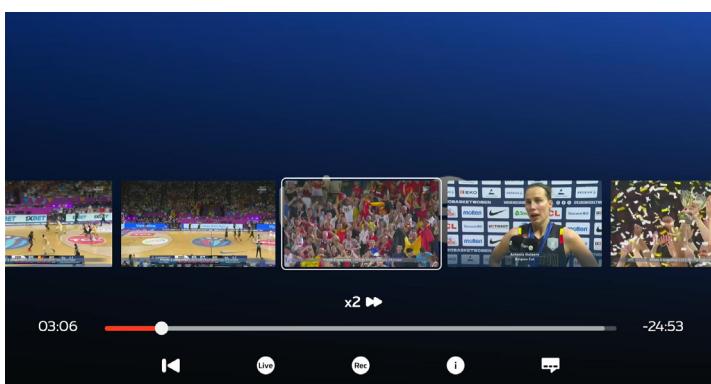

Ou

Appuyez sur les touches de navigation 

- Si vous appuyez sur la flèche de gauche, le programme revient 10 secondes en arrière. Si vous maintenez la touche enfoncée plus longtemps, le programme revient 10 secondes supplémentaires en arrière. Relâchez la touche à l'endroit où vous souhaitez recommencer à regarder.
- Si vous appuyez sur la flèche de droite, le programme avance de 30 secondes. Si vous maintenez la touche enfoncée plus longtemps, le programme avance de 30 secondes supplémentaires à chaque fois. Relâchez la touche à l'endroit où vous souhaitez.

Ou

Appuyez sur la touche  et appuyez sur la flèche du haut  pour afficher la barre d'état.

Appuyez ensuite sur la touche de gauche ou droite  pour revenir 10 secondes en arrière ou avancer 30 secondes. Continuez d'appuyer sur la touche gauche ou droite pour accéder rapidement à un moment précis du programme.

## Gérer les sous-titres

Vous ne comprenez pas tout dans un programme ou vous êtes malentendant ? Les sous-titres sont alors une bonne solution. Ils sont disponibles pour certains programmes sur certaines chaînes.

Les sous-titres peuvent être activés pour un programme en direct, pour le visionnage différé (TV Replay) et pour les enregistrements (si les sous-titres sont disponibles).

Vous pouvez gérer les sous-titres :

pendant que vous regardez une émission, appuyez sur  > 

Sélectionnez la langue des **Sous-titres** et confirmez.

- Si aucune de ces options n'apparaît, cela signifie qu'aucun sous-titrage n'est disponible pour ce programme sur cette chaîne.
- Si vous activez les sous-titres pour un programme donné, ils s'appliqueront automatiquement à tous les autres programmes.

## Gérer l'audiodescription

Avec l'« audiodescription » , une voix raconte ce qui se passe à l'écran en plus des voix et des sons du programme. C'est pratique pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Les programmes pour lesquels l'« audiodescription » est disponible sont signalés par  (= audiodescription).

Vous pouvez gérer l'audiodescription :

pendant que vous regardez un programme, appuyez sur  > 

Sélectionnez la langue pour la **Langue Audio** et confirmez.

- Si aucune de ces options n'apparaît, cela signifie qu'aucune description audio n'est disponible pour ce programme sur cette chaîne.
- Si vous activez la description audio pour une émission spécifique, celle-ci s'appliquera automatiquement à tous les autres programmes (si disponible).

# Gérer votre liste de favoris

Pour créer votre liste de chaines favorites, 2 possibilités :

## dans le guide TV vertical

Appuyez sur la touche  >  pour afficher la liste des chaînes >

appuyez sur la flèche du haut  pour sélectionner la chaîne.

**Ajouter/supprimer favoris > Ajouter ou Terminer**

## quand vous regardez un programme

Appuyez sur la flèche du haut  pour afficher la liste des chaînes et sélectionnez la chaîne.

**Ajouter/supprimer favoris > Ajouter ou Terminer**

## Pour consulter votre liste de chaines favorites

Appuyez sur  > **Live TV > Favorites**

# Économiser de l'énergie

Vous réduisez la consommation d'énergie de votre TV Box en l'éteignant :

## via la télécommande Proximus :

### mode veille normal

Proximus

- Appuyez brièvement sur la touche  pour activer le mode veille normal.

Votre TV Box consomme alors 0,2 watt. Le redémarrage de votre TV Box prend quelques secondes.

Vous souhaitez économiser encore plus ? Optez alors pour le « mode veille profonde ».

### mode veille profonde


Proximus

- Appuyez pendant 3 secondes sur la touche  pour activer le mode éco.

Votre TV Box consomme alors seulement 0,005 watt. Le redémarrage de votre TV Box prend alors 1 à 2 minutes.

**via les paramètres de la TV Box :**

Appuyez sur  >  > **Support > Mode Éco.**

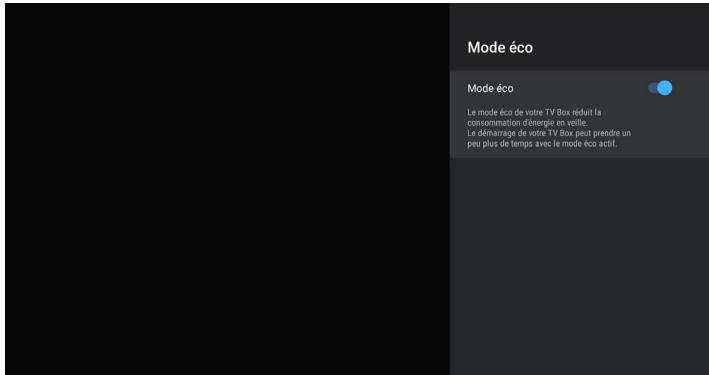

## Utilisation des apps


Lors de l'installation de votre TV Box, vous avez la possibilité de vous connecter au Google Play Store (avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe). Vous aurez ainsi accès aux apps (Disney+, YouTube, Netflix, Spotify, Twitch...) pour votre TV.

Vous ne l'avez pas fait lors de l'installation ? Vous pouvez toujours vous connecter ultérieurement via

Appuyez sur  > **Apps** > 

La touche  vous permet ensuite de consulter facilement vos apps préférées.

Appuyez sur  > **Apps**

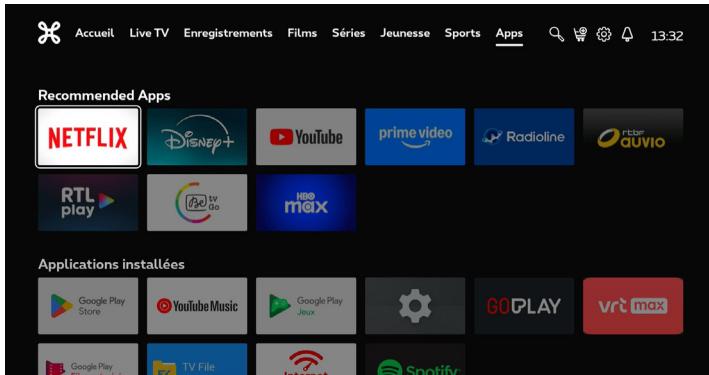

## Assistant Google

Vous pouvez contrôler votre TV à l'aide de commandes vocales.

Vous avez la liberté d'introduire vos données de connexion lors de l'installation, mais le contrôle vocal fonctionnera aussi sans ces données.

Pour cela, activez l'« Assistant Google » :

1. appuyez sur la touche .

2. donnez une instruction à voix haute (dans la langue de votre interface TV : NL/FR/EN)

Quelques exemples : “Recherche Star Wars”, “Démarre Netflix”, “Augmente le volume”...