

Guide d'installation **Wi-Fi Booster+ 7**

1. Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster+
2. Mettre le Wi-Fi Booster+ sous tension
3. Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster+
4. Relier le Wi-Fi Booster+ à la TV Box
5. Remettre le Wi-Fi Booster+ et la TV Box sous tension

Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster+


Mon Wi-Fi Booster+ 7



Assurez-vous d'avoir
une Internet Box+ 7 et veillez à ce
que l'icônewi-fi s'affiche sur l'écran.

Ma configuration

Étendre le réseau wi-fi et installer une TV Box.

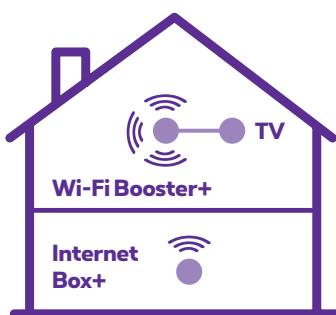

Éléments nécessaires à l'installation


- Le Wi-Fi Booster+
- Le câble d'alimentation électrique
- Le câble ethernet

Mettre le Wi-Fi Booster+ sous tension

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster+ sur une prise électrique **dans la même pièce que l'Internet Box+**. Appuyez sur le bouton POWER.

Les témoins passent par plusieurs états (fixe/clignotant) durant le démarrage.


Attendez quelques instants que le témoin (1) devienne orange clignotant ou blanc avant de passer à l'étape suivante.

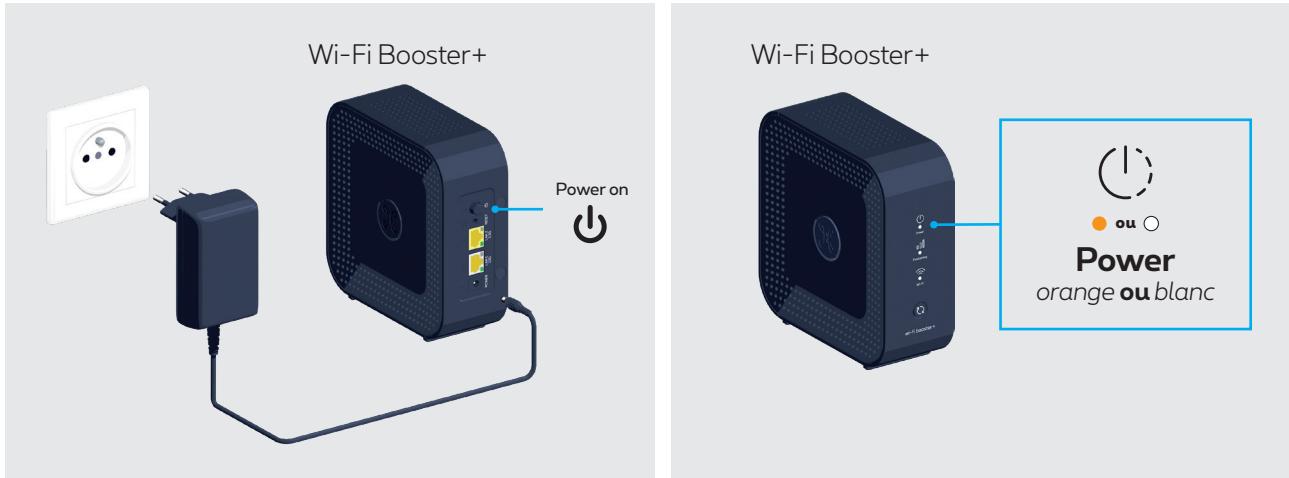

Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster+

A. Sur l'écran de l'**Internet Box+**, appuyez sur .

Ensuite appuyez sur «Wi-Fi», « Connecter un Wi-Fi Booster », puis confirmez avec .

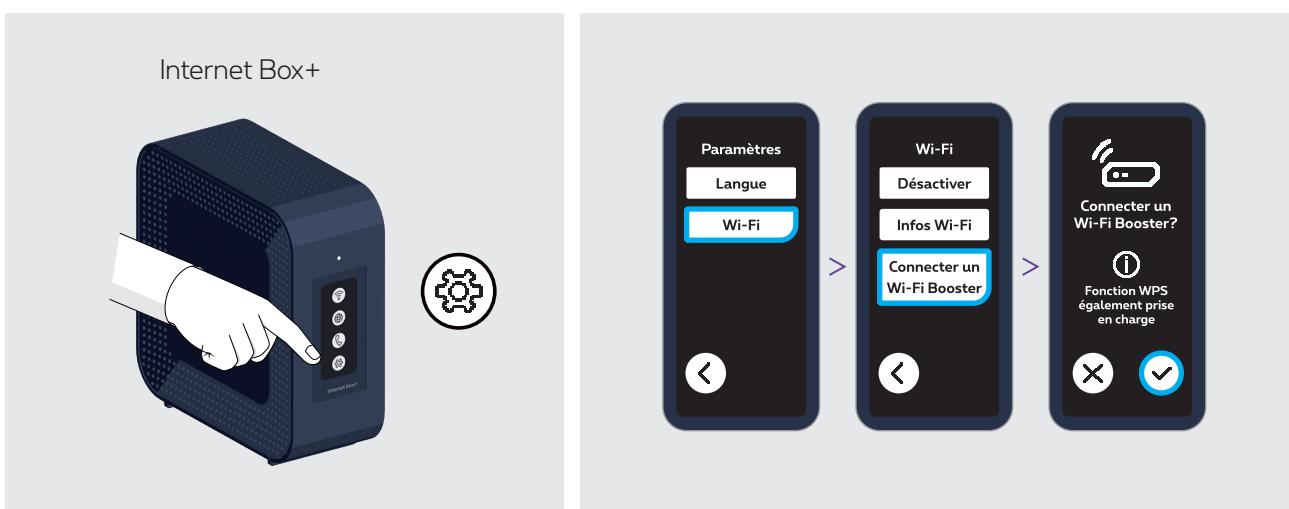


- B.** Sur le Wi-Fi Booster+, laissez votre doigt appuyé sur  (ce qui peut prendre jusqu'à 10 secondes) jusqu'à ce que **le témoin  commence à clignoter en blanc**.



- C.** Une fois la synchronisation terminée, le témoin  devient vert et le témoin  devient bleu **et fixe**. Cela peut prendre quelques minutes. Les deux témoins s'arrêtent ensuite de clignoter.


Et sur l'écran de l'Internet Box+ une confirmation que la synchronisation est terminée s'affiche.

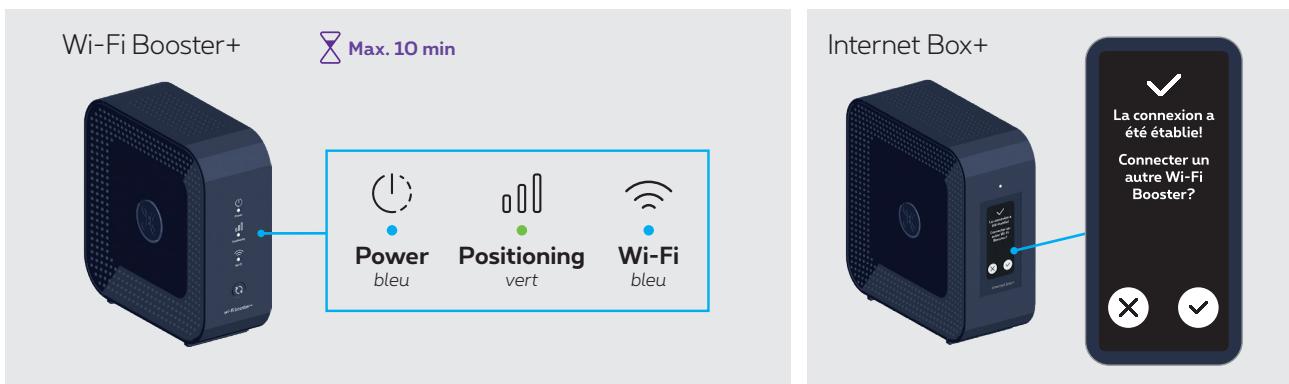

Vous pouvez débrancher votre Wi-Fi Booster+ et le placer dans la pièce de votre choix.


Relier le Wi-Fi Booster+ à la TV Box

Utilisez le câble ethernet et branchez une extrémité sur le port LAN 2.5G jaune à l'arrière du Wi-Fi Booster+. Branchez l'autre extrémité du câble à la TV Box.

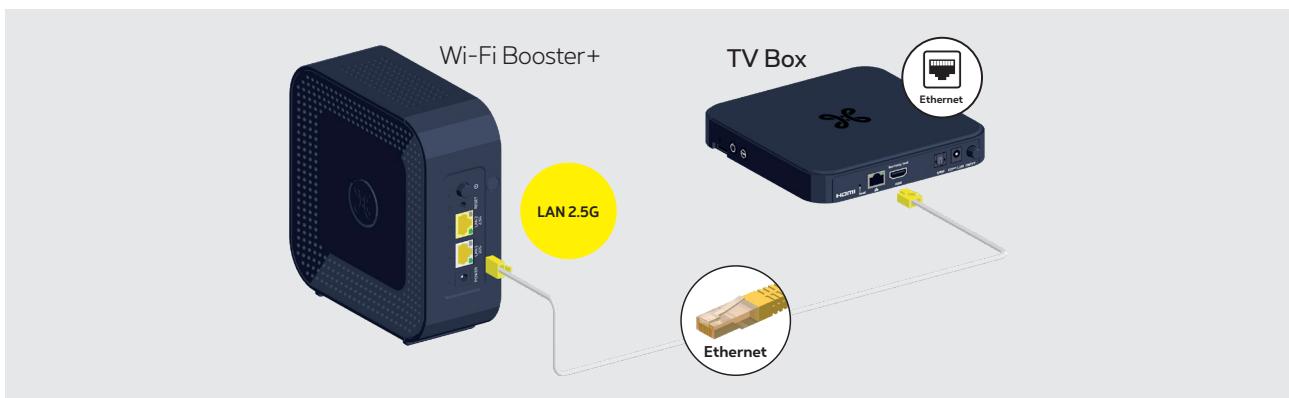


Remettre le Wi-Fi Booster+ et la TV Box sous tension

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster+ sur la prise électrique. Vérifiez si le bouton  est bien enfoncé.

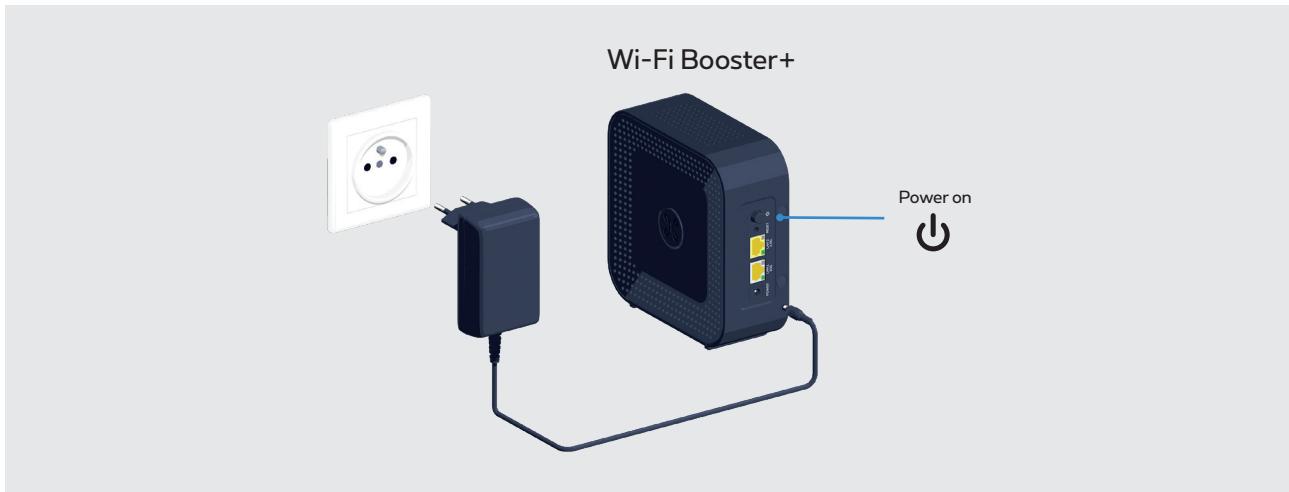

Vous pouvez mettre votre TV Box sous tension.

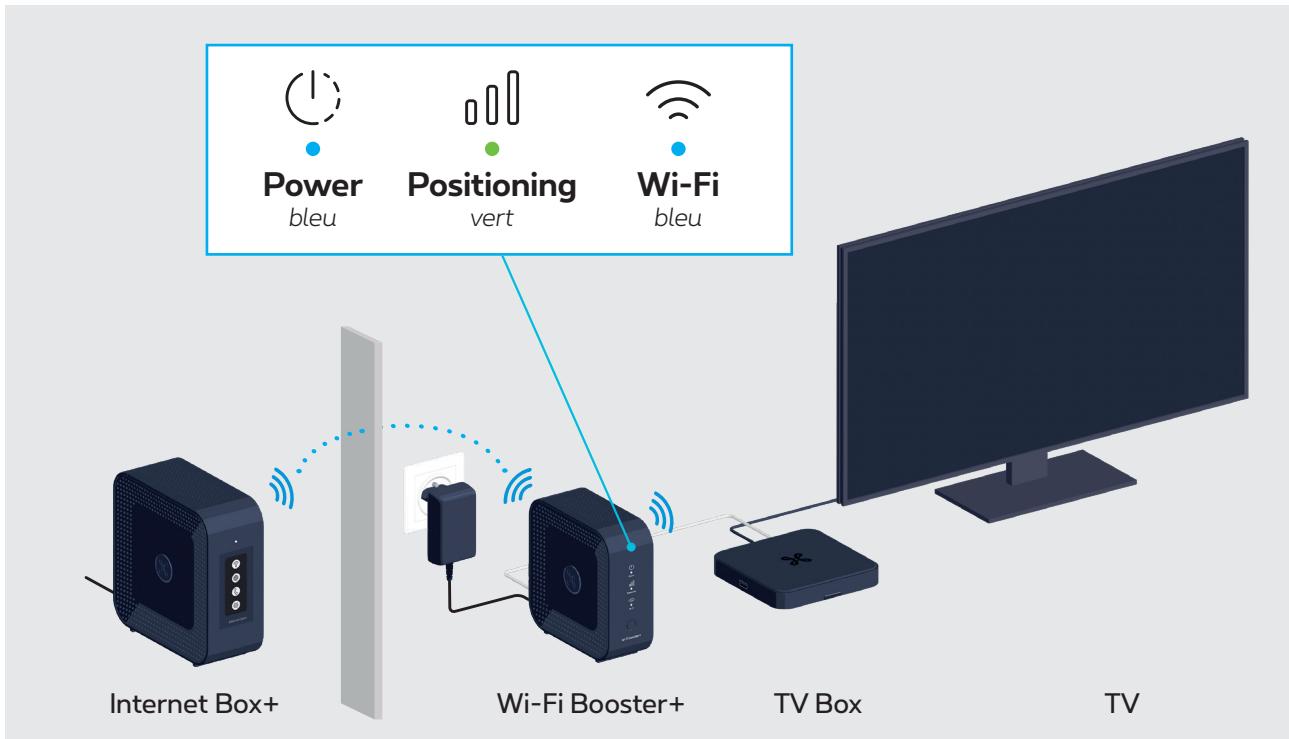

Brancher d'autres appareils

Libre à vous de brancher d'autres appareils à l'autre port ethernet jaune libre du Wi-Fi Booster+ : console de jeux, lecteur Blu-Ray, ordinateur.

Les témoins lumineux du Wi-Fi Booster+



- **Bleu** : le Wi-Fi Booster+ est allumé.
- **Mauve** : le Wi-Fi Booster+ est en cours de démarrage.
- **Blanc clignotant** : connexion au réseau interne en cours. Cela peut durer quelques minutes.
- **Orange clignotant** : le Wi-Fi Booster+ a démarré mais n'est pas configuré.



- **Vert** : signal optimal.
- **Orange** : signal acceptable.
- **Rouge** : signal insuffisant. Il faut déplacer l'appareil ou en utiliser un 2^e pour amplifier le signal.



- **Bleu** : le wi-fi du Wi-Fi Booster+ fonctionne correctement.
- **Blanc clignotant** : une synchronisation WPS est en cours.
- **Rouge** : le wi-fi du Wi-Fi Booster+ ne fonctionne pas. Veuillez redémarrer l'appareil.
- **Eteint** : le wi-fi n'est pas configuré.

**En plus de profiter de la TV,
votre Wi-Fi Booster+ étend la couverture wi-fi dans votre maison !**