

Installatiegids

Wi-Fi Booster+ 7

1. Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster+ begint
2. Zet de Wi-Fi Booster+ aan
3. Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster+
4. Zet de Wi-Fi Booster+ opnieuw aan

Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster+ begint


Mijn Wi-Fi Booster+ 7



Kijk even na of je een Internet Box+ 7 geïnstalleerd hebt en dat je het wifi-icoontje op het scherm ziet.

Mijn configuratie

Het wifi-netwerk uitbreiden door het signaal te herhalen.

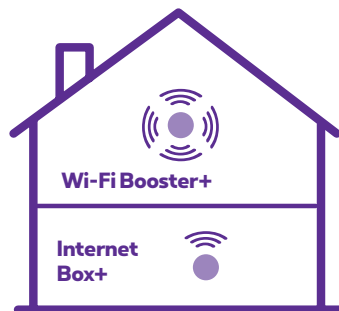



Onderdelen nodig voor de installatie

- De Wi-Fi Booster+
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Zet de Wi-Fi Booster+ aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster+ in een stopcontact **in dezelfde ruimte als de Internet Box+**. Druk op de POWER-knop.



De lampjes doorlopen verschillende stadia (vast/knipperend) tijdens het opstarten. **Wacht** tot het (i)-lampje oranje knippert of wit oplicht voor je naar de volgende stap gaat.

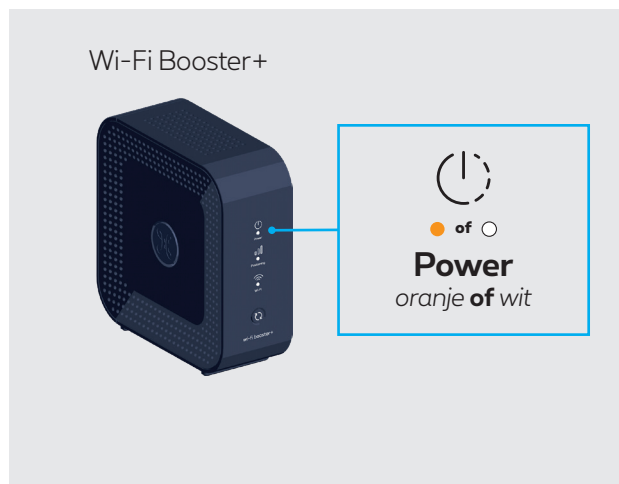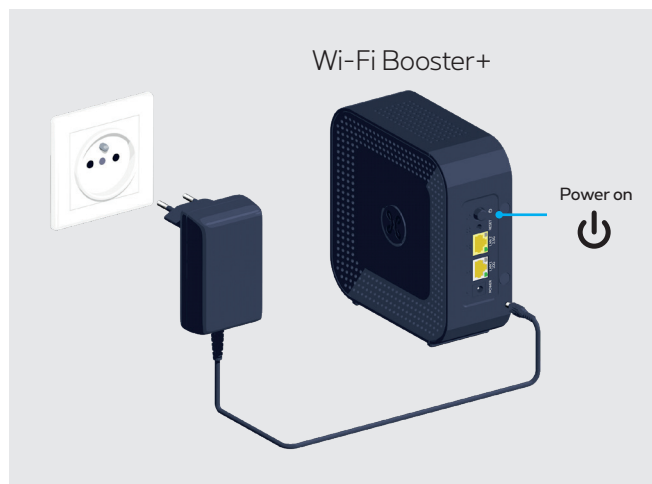


Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster+

A. Druk op  op het scherm van de Internet Box+.

Druk vervolgens op 'Wi-Fi', 'Een Wi-Fi Booster aansluiten' en bevestig met .

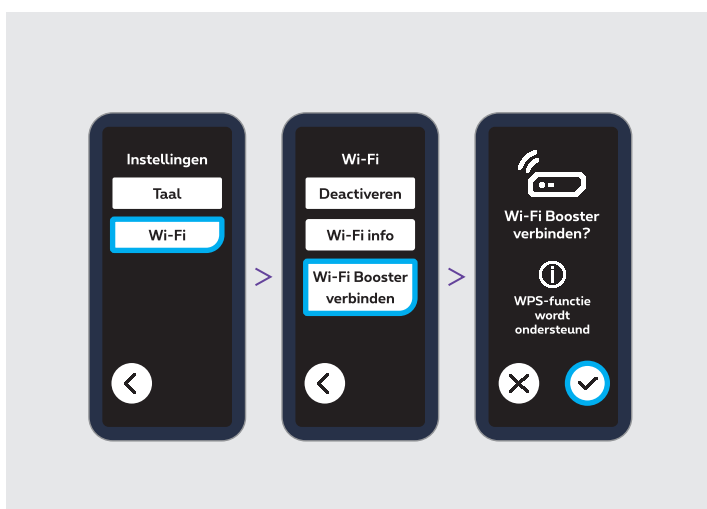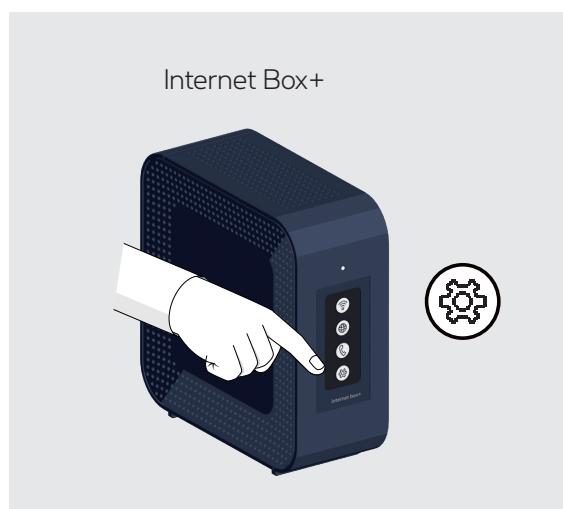


- B. Houd je vinger op  op de Wi-Fi Booster+ tot **het  -lampje wit begint te knipperen** (dit kan 10 seconden duren).

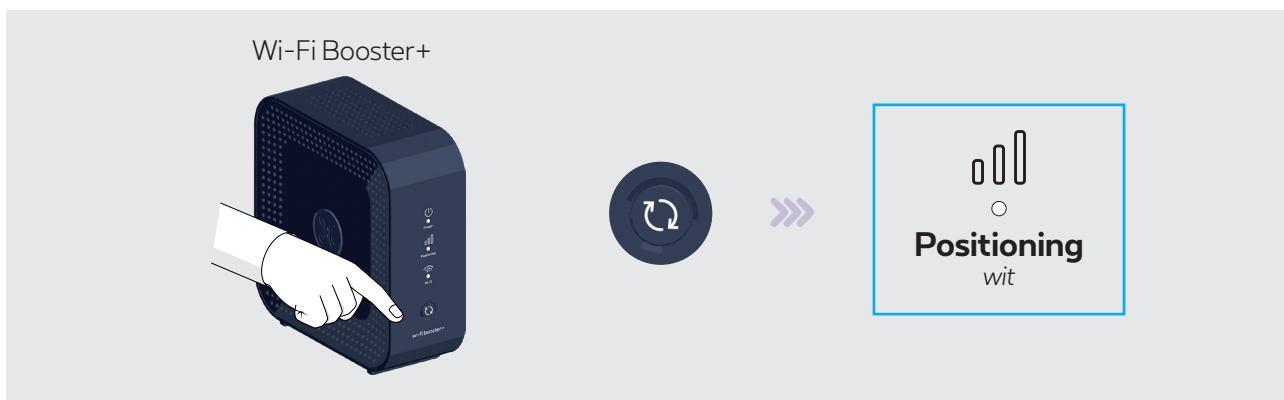

- C. Wanneer de synchronisatie klaar is, licht het  -lampje groen op en wordt het  -lampje blauw **en vast**. Dit kan een paar minuten duren. De twee lampjes houden vervolgens op met knipperen.


Op het scherm van je Internet Box+ zie een bevestiging dat de synchronisatie klaar is.

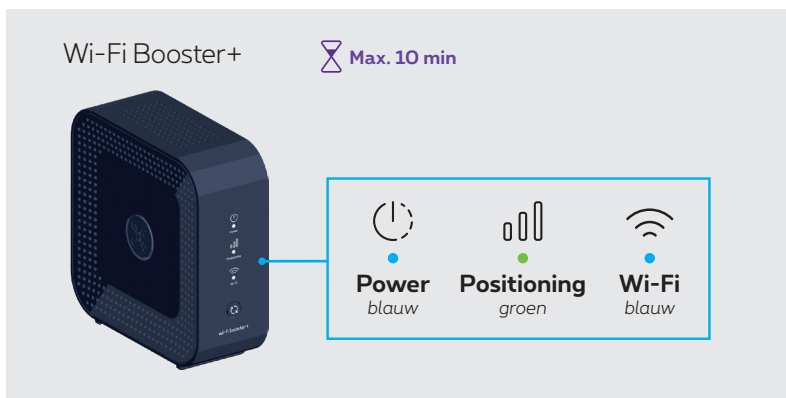


Je kan de Wi-Fi Booster+ nu uittrekken en ergens centraal plaatsen tussen de Internet Box+ en het toestel dat het wifi-signaal moet ontvangen.

Zet de Wi-Fi Booster+ opnieuw aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster+ in een elektrisch stopcontact. Kijk na of de POWER-knop goed ingedrukt is. De verbinding wordt automatisch tot stand gebracht.

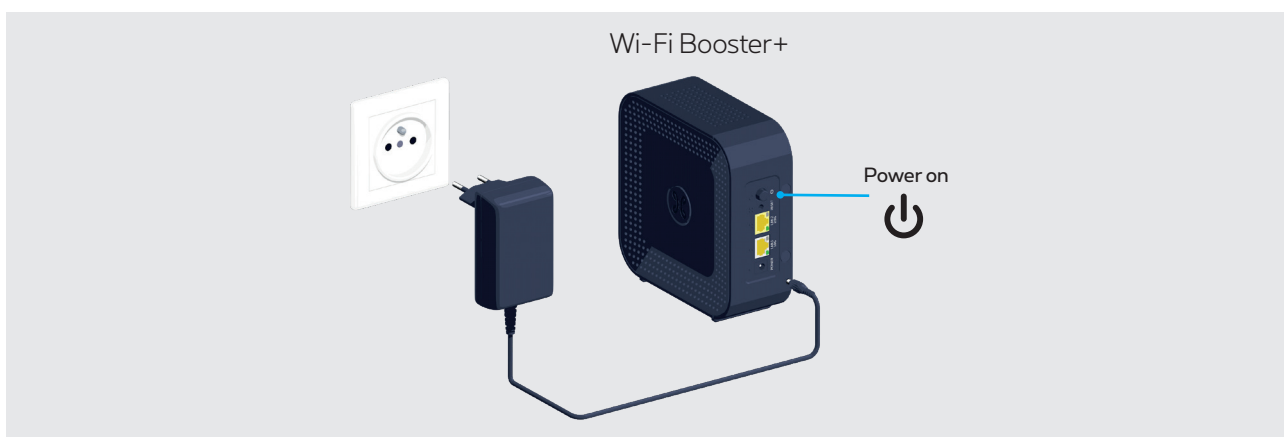

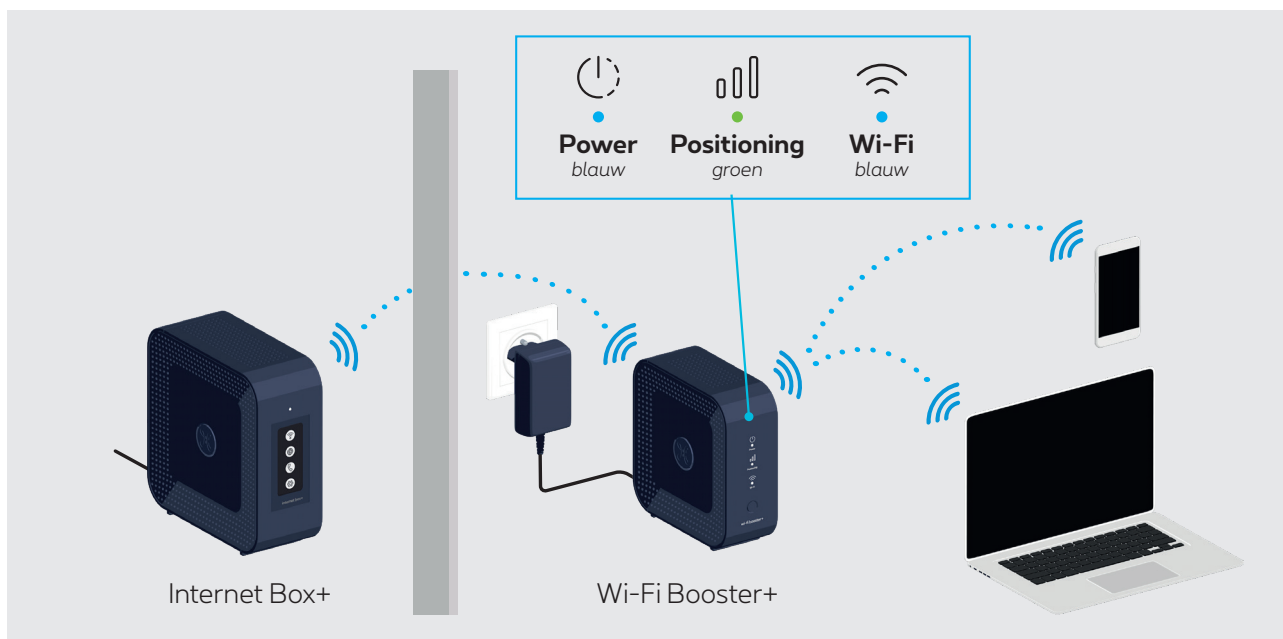

Als het -lampje niet groen is, plaats de Wi-Fi Booster+ en Internet Box+ dan dichterbij elkaar voor een optimale wifi-ontvangst.

Andere toestellen aansluiten

Je kan eventueel andere toestellen aansluiten op de vrije gele ethernetpoort van de Wi-Fi Booster+: spelconsole, Blu-Ray-speler, computer of een TV Box.

De lampjes van de Wi-Fi Booster+



- **Blauw:** de Wi-Fi Booster+ staat aan.
- **Paars:** de Wi-Fi Booster+ is aan het opstarten.
- **Knipperend wit:** er wordt verbinding gemaakt met het interne netwerk. Dit kan een paar minuten duren.
- **Knipperend oranje:** de Wi-Fi Booster+ is opgestart maar niet geconfigureerd.



- **Groen:** optimale ontvangst.
- **Oranje:** redelijke ontvangst.
- **Rood:** onvoldoende ontvangst. Je moet het toestel verplaatsen of een tweede toestel gebruiken om het signaal uit te breiden.



- **Blauw:** de wifi van de Wi-Fi Booster+ werkt correct.
- **Knipperend wit:** er is een WPS-synchronisatie bezig.
- **Rood:** de wifi van de Wi-Fi Booster+ werkt niet. Gelieve het toestel opnieuw op te starten.
- **Uit:** de wifi is niet geconfigureerd.

Ziezo, je kan nu van je wifi genieten!