

Installatiegids

Wi-Fi Booster+ 7

1. Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster+ begint
2. Zet de Wi-Fi Booster+ aan
3. Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster+
4. Verbind de Wi-Fi Booster+ met de TV Box
5. Zet de Wi-Fi Booster+ en de TV Box opnieuw aan

Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster+ begint


Mijn Wi-Fi Booster+ 7



Kijk even na of je een Internet Box+ 7 geïnstalleerd hebt en dat je het wifi-icoontje op het scherm ziet.

Mijn configuratie

Het wifi-netwerk uitbreiden en een TV Box installeren.

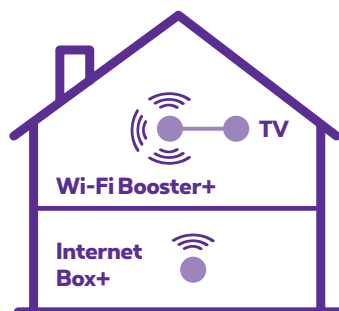



Onderdelen nodig voor de installatie

- De Wi-Fi Booster+
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Zet de Wi-Fi Booster+ aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster+ in een stopcontact in **dezelfde ruimte als de Internet Box**. Druk op de POWER-knop.



De lampjes doorlopen verschillende stadia (vast/knipperend) tijdens het opstarten. **Wacht** tot het ()-lampje oranje knippert of wit oplicht voor je naar de volgende stap gaat.

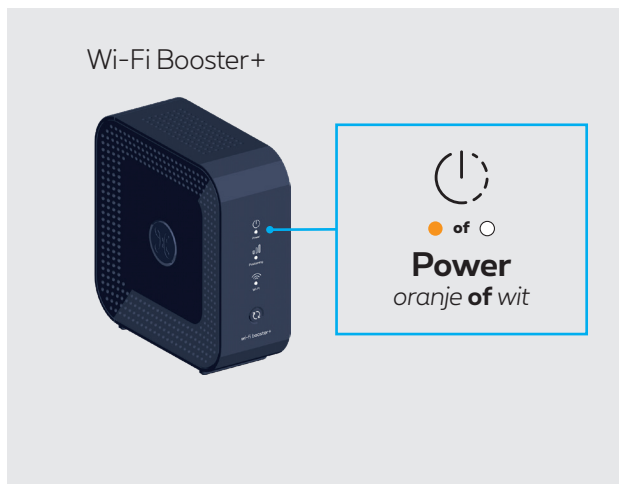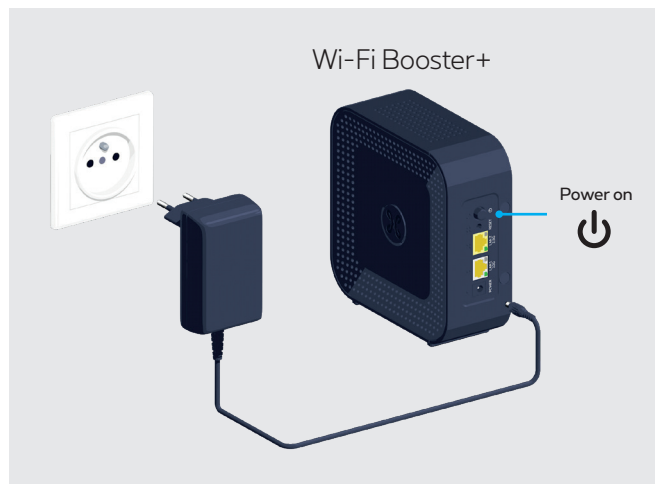

Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster+

A. Druk op  op het scherm van de Internet Box+.

Druk vervolgens op 'Wi-Fi', 'Een Wi-Fi Booster aansluiten' en bevestig met .

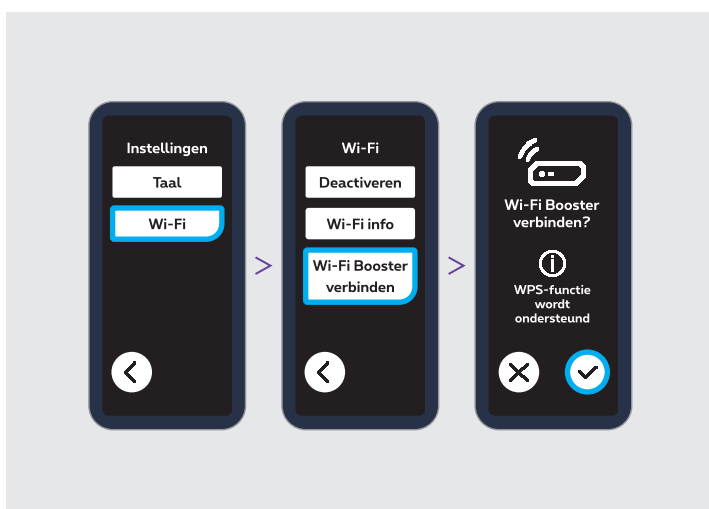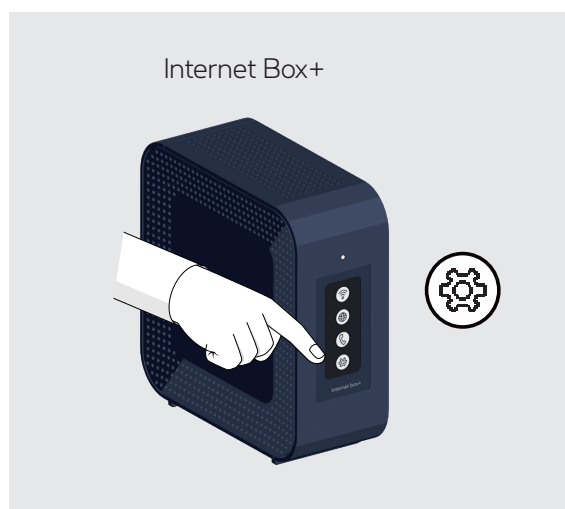


- B.** Houd je vinger op  op de Wi-Fi Booster+ tot het -lampje wit begint te knipperen (dit kan 10 seconden duren).



- C.** Wanneer de synchronisatie klaar is, licht het -lampje groen op en wordt het -lampje blauw **en vast**. Dit kan een paar minuten duren. De twee lampjes houden vervolgens op met knipperen.


Op het scherm van je Internet Box+ zie een bevestiging dat de synchronisatie klaar is.

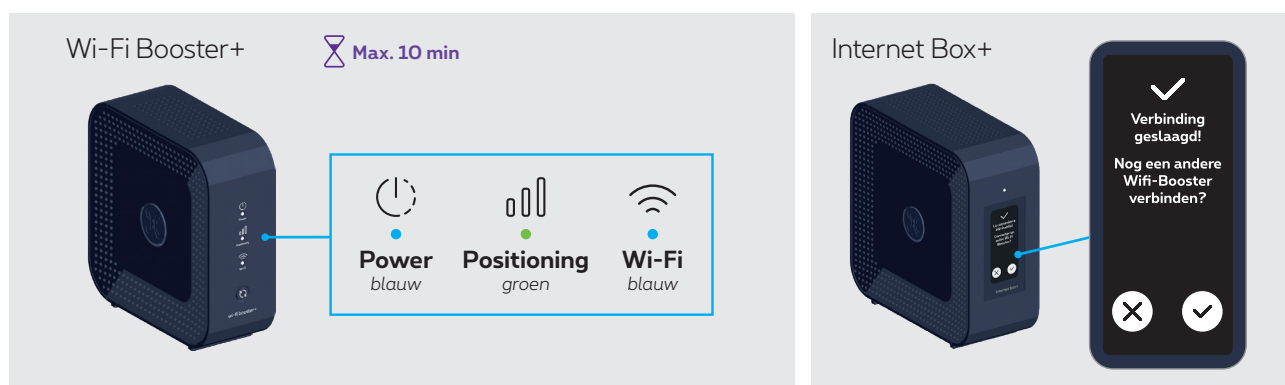

Je kan de Wi-Fi Booster+ nu uittrekken en in de kamer van je keuze plaatsen.


Verbind de Wi-Fi Booster+ met de TV Box

Gebruik de ethernetkabel en steek het ene uiteinde in de gele 2.5G-LAN-poort aan de achterkant van de Wi Fi Booster+. Steek het andere uiteinde van de ethernetkabel in de TV Box.

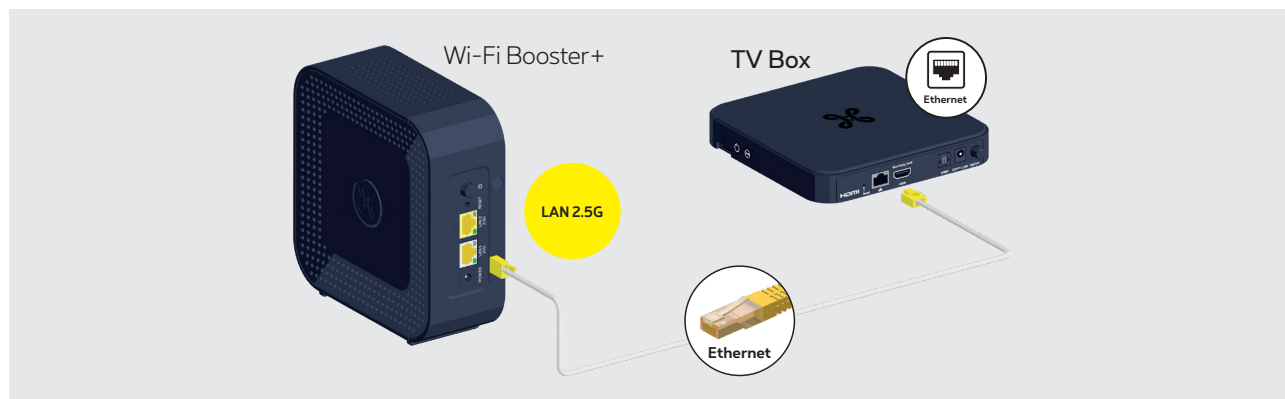


Zet de Wi-Fi Booster+ en de TV Box opnieuw aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster+ in een elektrisch stopcontact. Kijk na of de -knop goed ingedrukt is.

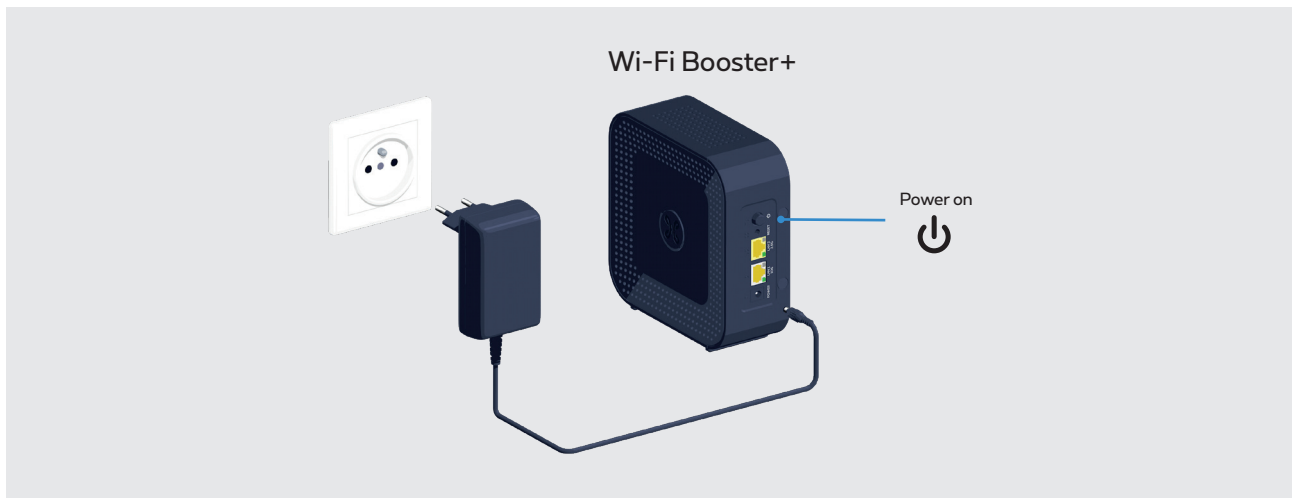

Je kan nu de TV Box aanzetten.

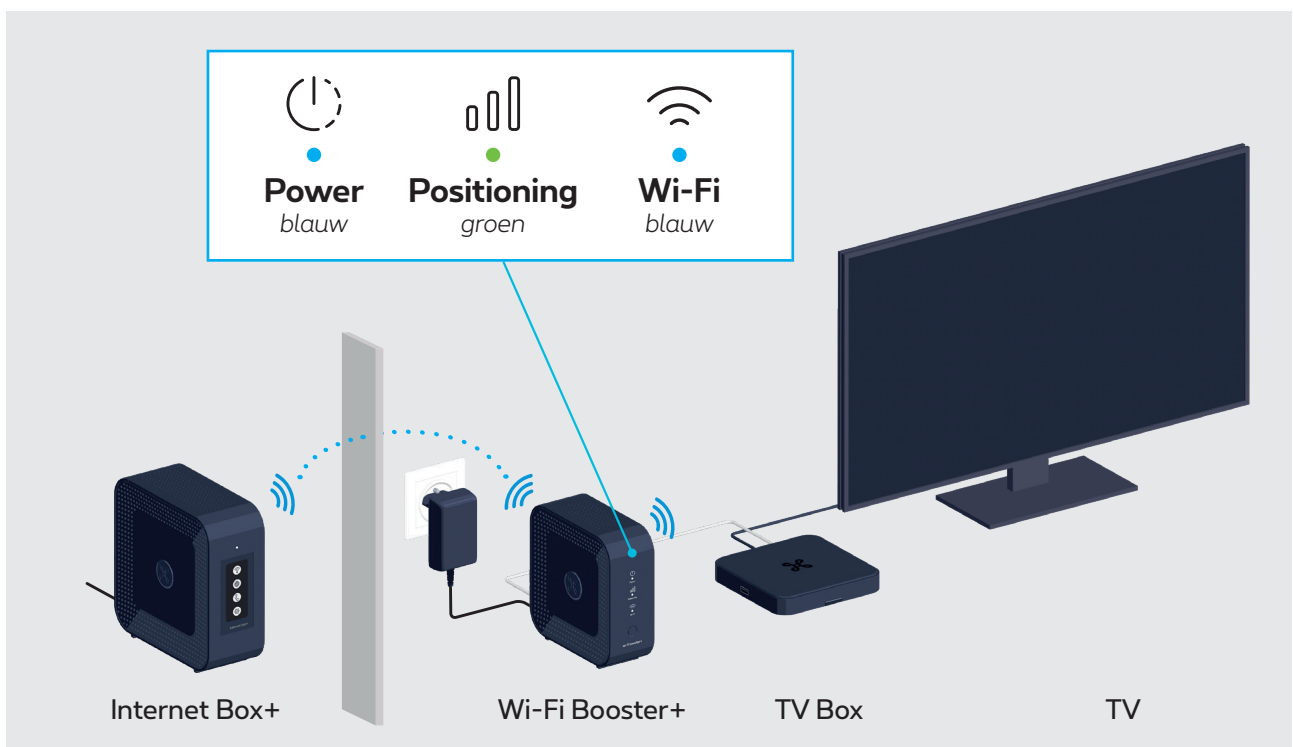

Andere toestellen aansluiten

Je kan eventueel andere toestellen aansluiten op de vrije gele ethernetpoort van de Wi-Fi Booster+: spelconsole, Blu-Ray-speler, computer.

De lampjes van de Wi-Fi Booster+



Power

- **Blauw:** de Wi-Fi Booster+ staat aan.
- **Paars:** de Wi-Fi Booster+ is aan het opstarten.
- **Knipperend wit:** er wordt verbinding gemaakt met het interne netwerk. Dit kan een paar minuten duren.
- **Knipperend oranje:** de Wi-Fi Booster+ is opgestart maar niet geconfigureerd.



Positioning

- **Groen:** optimale ontvangst.
- **Oranje:** redelijke ontvangst.
- **Rood:** onvoldoende ontvangst. Je moet het toestel verplaatsen of een tweede toestel gebruiken om het signaal uit te breiden.



Wi-Fi

- **Blauw:** de wifi van de Wi-Fi Booster+ werkt correct.
- **Knipperend wit:** er is een WPS-synchronisatie bezig.
- **Rood:** de wifi van de Wi-Fi Booster+ werkt niet. Gelieve het toestel opnieuw op te starten.
- **Uit:** de wifi is niet geconfigureerd.

**Met je Wi-Fi Booster kan je niet enkel tv-kijken waar je wilt,
je breidt er ook je wifibereik mee uit bij je thuis!**