

Installatiegids

Wi-Fi Booster

1. Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint
2. Zet de Wi-Fi Booster aan
3. Synchroniseer de wifi van de Internet Box met de Wi-Fi Booster
4. Zet de Wi-Fi Booster weer aan

Stap 1

Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint


Compatibel met sommige b-box en met de Internet Box wanneer de wifi-verbinding ervan geactiveerd is.

Mijn Wi-Fi Booster v2



Mijn configuratie

Het wifi-netwerk uitbreiden door het signaal te herhalen

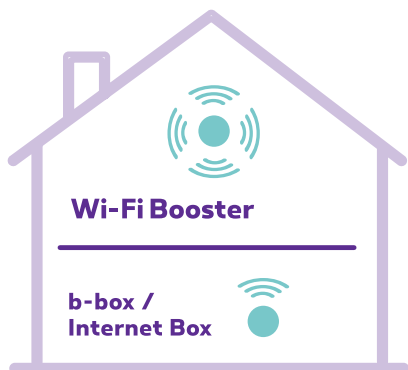

Onderdelen nodig voor de installatie

- De Wi-Fi Booster
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Stap 2

Zet de Wi-Fi Booster aan


Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een stopcontact **in dezelfde ruimte** als de Internet Box. Druk op de Power-knop. Het lampje licht oranje of wit op.



Stap 3


Synchroniseer de wifi van de Internet Box met de Wi-Fi Booster

Druk kort op de WPS-knop van je Internet Box. Het Wi-Fi-lampje licht wit op.

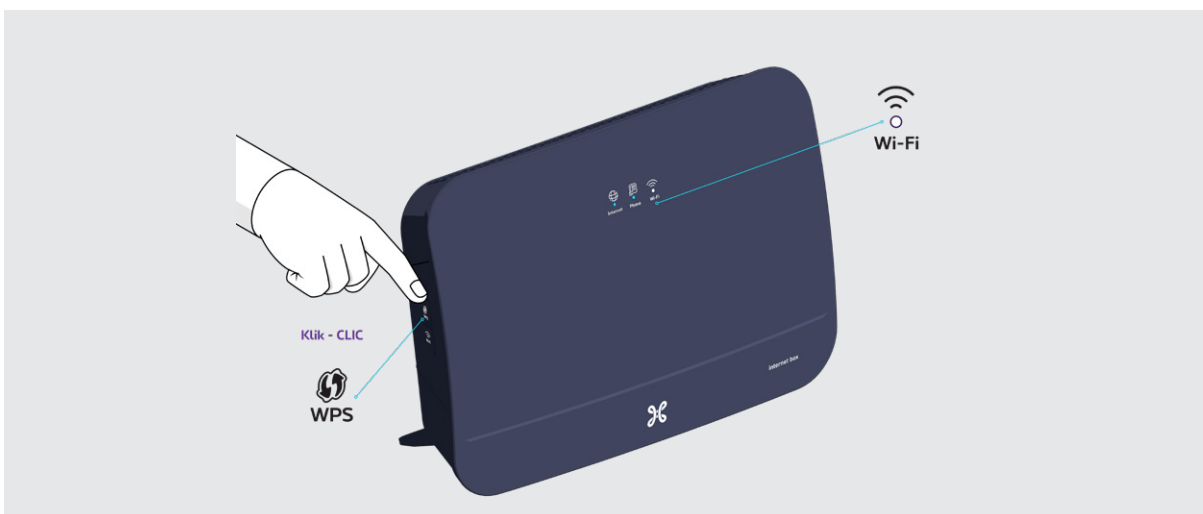

Druk op de WPS-knop tot het  -lampje wit begint te knipperen.
Dat kan tot 10 seconden duren.



Als de synchronisatie klaar is, licht het  -lampje groen op.

Je kan de Wi-Fi Booster nu uittrekken en op een centrale plek plaatsen tussen de Internet Box en het toestel dat het wifisignaal moet ontvangen.



Vind de perfecte plaats om je Wi-Fi Booster te plaatsen.
Gebruik Smart Wi-Fi in je **MyProximus-app** op je smartphone.


Stap 4

Zet de Wi-Fi Booster weer aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een elektrisch stopcontact. Kijk na of de **POWER**-knop goed ingedrukt is.



Als het  niet groen oplicht, zet de Wifi-Booster dan dichterbij de Internet Box voor een optimale ontvangst.

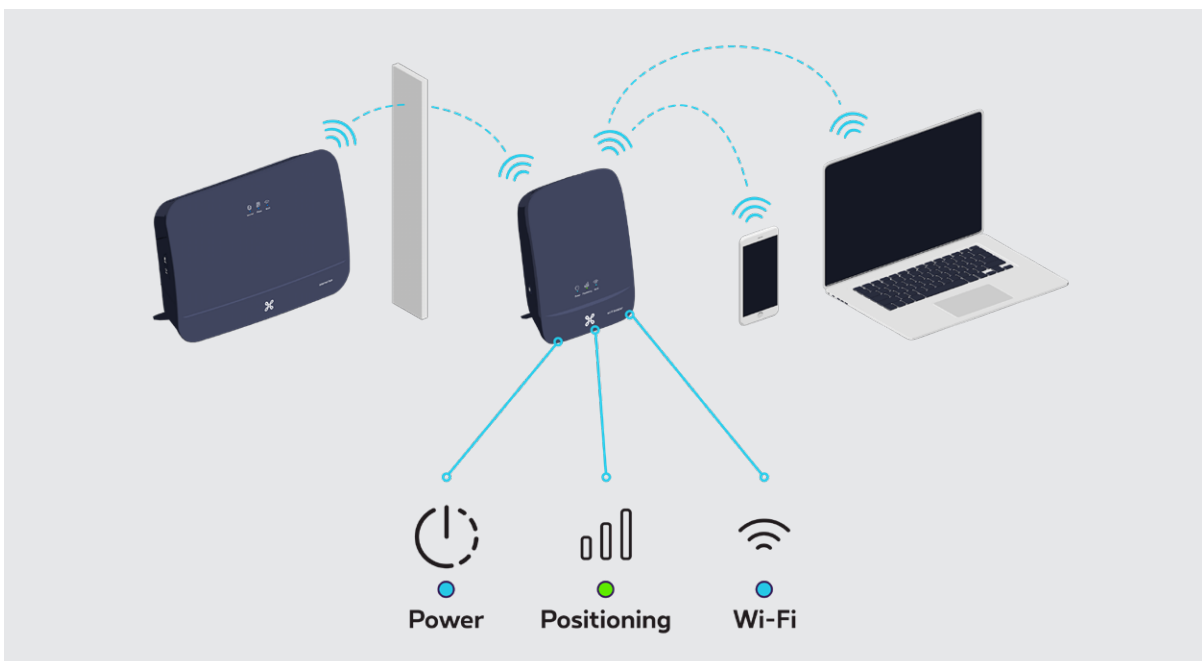



Sluit andere toestellen aan

Je kan nog andere toestellen aansluiten op de andere vrije gele ethernetpoort van de Wi-Fi Booster zoals een spelconsole, Blu-Ray-speler of computer.



De lampjes van de Wi-Fi Booster



- **Blauw:** de Wi-Fi Booster staat aan.
- **Paars:** de Wi-Fi Booster wordt opgestart.
- **Knipperend wit:** er wordt verbinding gemaakt met het interne netwerk. Dat kan een paar minuten duren.
- **Knipperend oranje:** de Wi-Fi Booster is opgestart maar niet geconfigureerd.



- **Blauw:** de wifi van de Wi-Fi Booster is juist geconfigureerd.
- **Knipperend wit:** er wordt een WPS-synchronisatie uitgevoerd.
- **Rood:** de wifi van de Wi-Fi Booster werkt niet. Gelieve het toestel opnieuw op te starten.
- **Uit:** de wifi is niet geconfigureerd.



- **Groen:** optimale ontvangst.
- **Oranje:** redelijke ontvangst.
- **Rood:** onvoldoende sterk signaal. Verplaats het toestel of gebruik een tweede toestel om het signaal te herhalen.

Ziezo, nu kan je van je wifi genieten!