

Installatiegids


Wi-Fi Booster+

1. Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster+ begint
2. Zet de Wi-Fi Booster aan
3. Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster+
4. Verbind de Wi-Fi Booster+ met de TV Box
5. Zet de Wi-Fi Booster+ en TV Box opnieuw aan

Stap 1


Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster+ begint

Mijn Wi-Fi Booster+

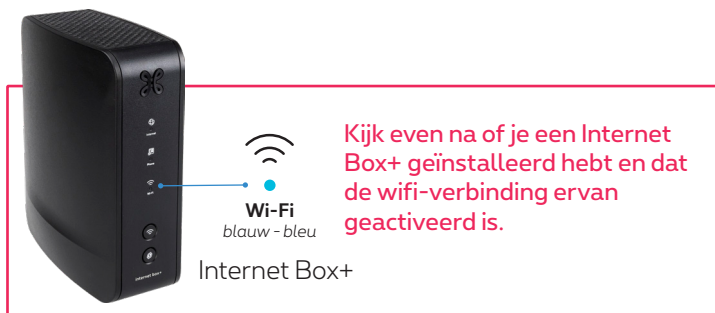

Mijn configuratie

Het wifi-netwerk uitbreiden en een TV Box installeren

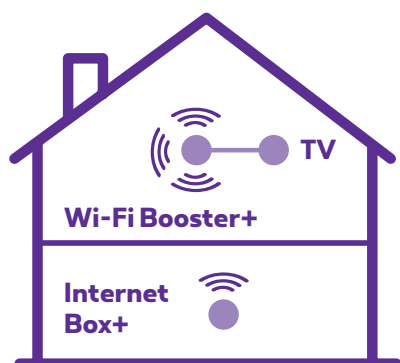


Onderdelen nodig voor de installatie

- De Wi-Fi Booster+
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Stap 2

Zet de Wi-Fi Booster aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster+ in een stopcontact **in dezelfde ruimte als de Internet Box+**. Druk op de Power-knop. Het lampje  licht oranje of wit op.

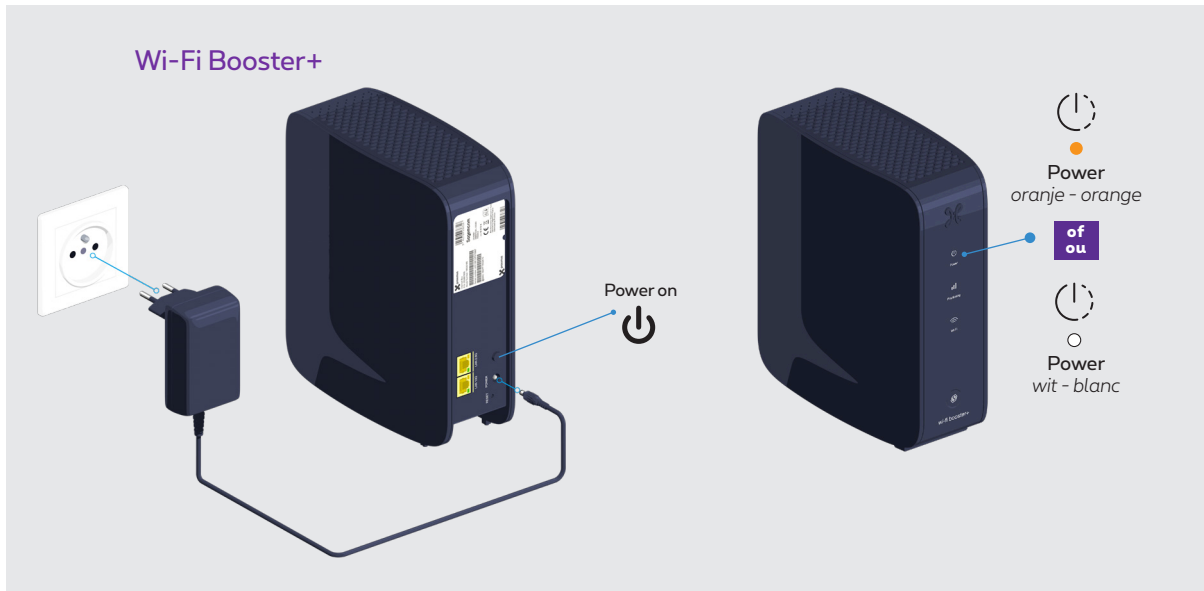


Stap 3


Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster+

1. Op de Internet Box+, druk op de WPS-knop tot het -lampje begint te knipperen.

2. Op de Wi-Fi Booster+, druk op de WPS-knop tot het -lampje begint te knipperen. Dat kan tot 10 seconden duren.

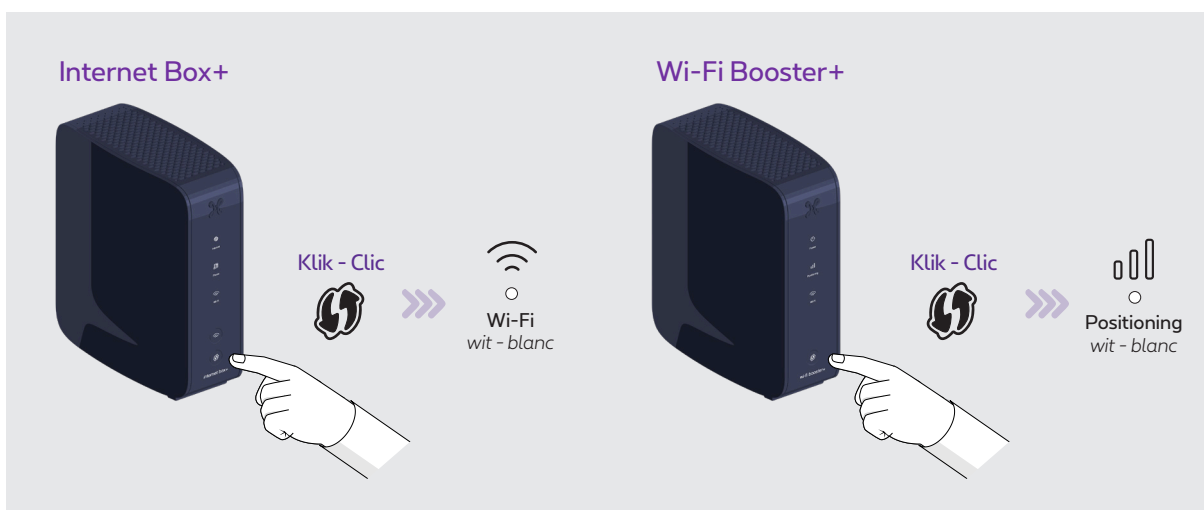

Als de synchronisatie klaar is, licht het 📶-lampje groen op en het ⏸️-lampjes wordt blauw **en vast**. Dit kan een paar minuten duren.

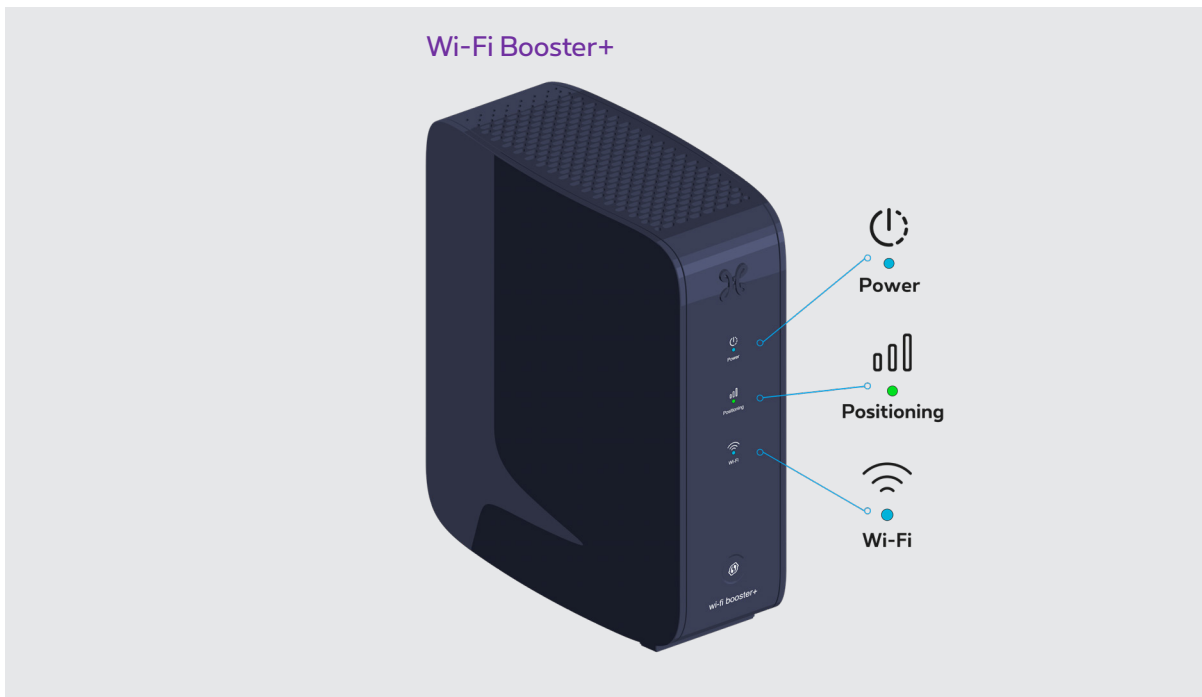


Je kan de Wi-Fi Booster+ nu uittrekken en in de kamer van je keuze plaatsen.

Stap 4

Verbind de Wi-Fi Booster met de TV Box

Gebruik de ethernetkabel en steek het ene uiteinde in de gele 2,5G LAN-poort aan de achterkant van de Wi-Fi Booster+. Steek het andere uiteinde van de ethernetkabel in je TV Box.

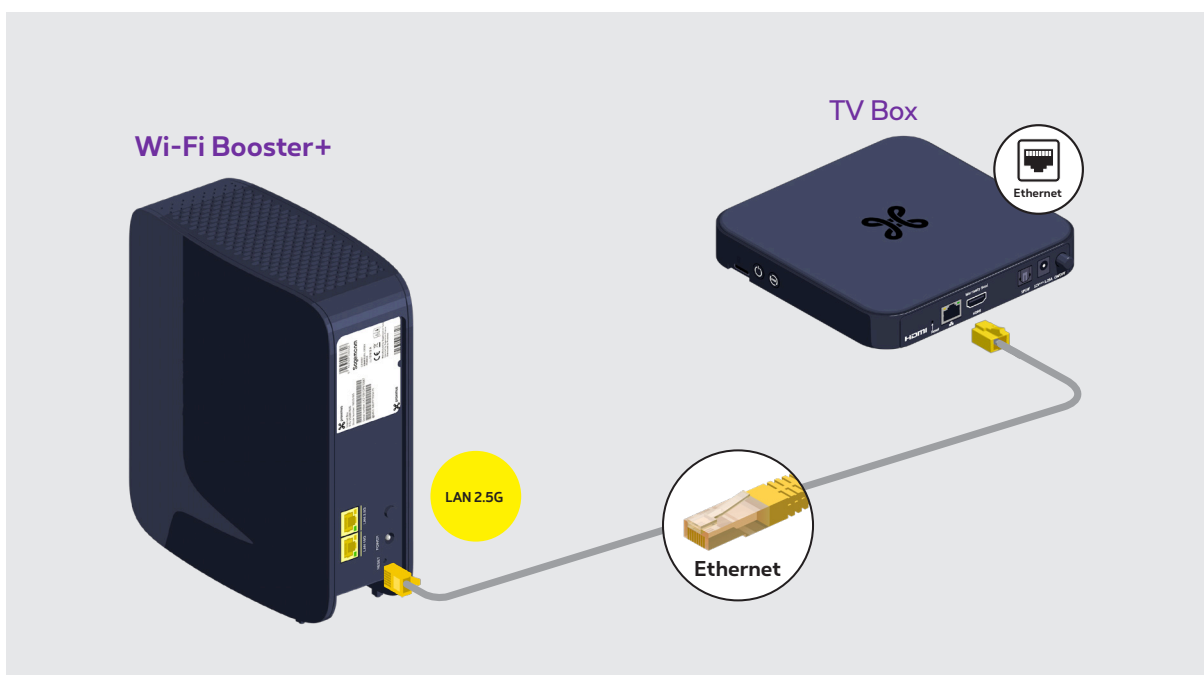




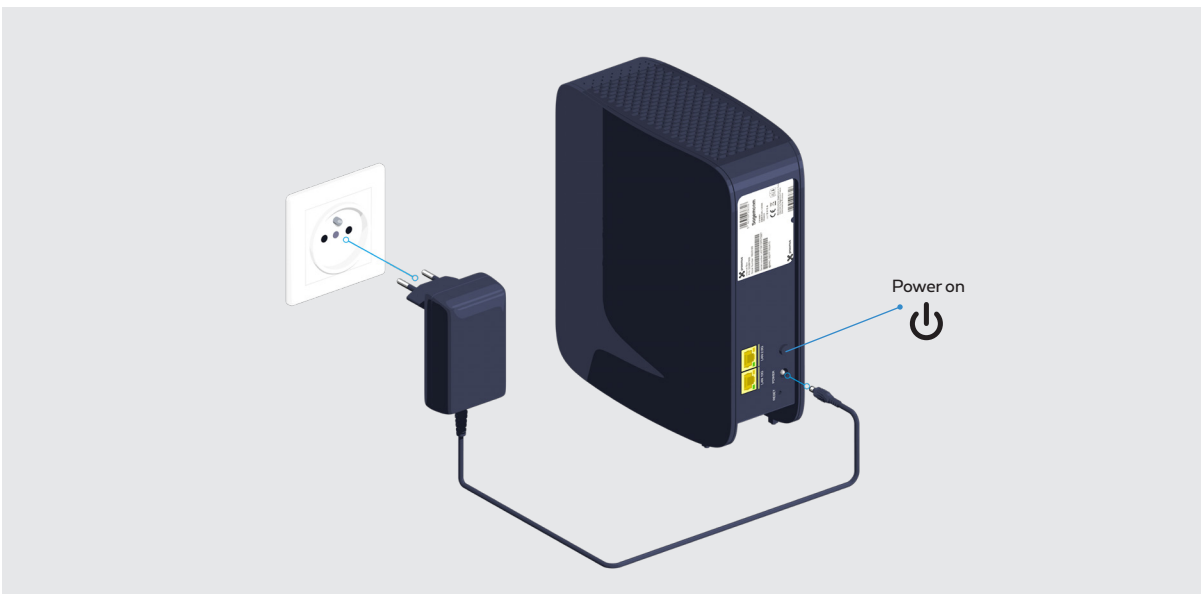
Sluit andere toestellen aan

Je kan nog andere toestellen aansluiten op de andere vrije gele ethernetpoort van de Wi-Fi Booster+ zoals een spelconsole, Blu-Ray-speler of computer...


Stap 5

Zet de Wi-Fi Booster en TV Box opnieuw aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster+ in een elektrisch stopcontact. Kijk na of de -knop goed ingedrukt is.



Je kan je TV Box nu opnieuw aanzetten.

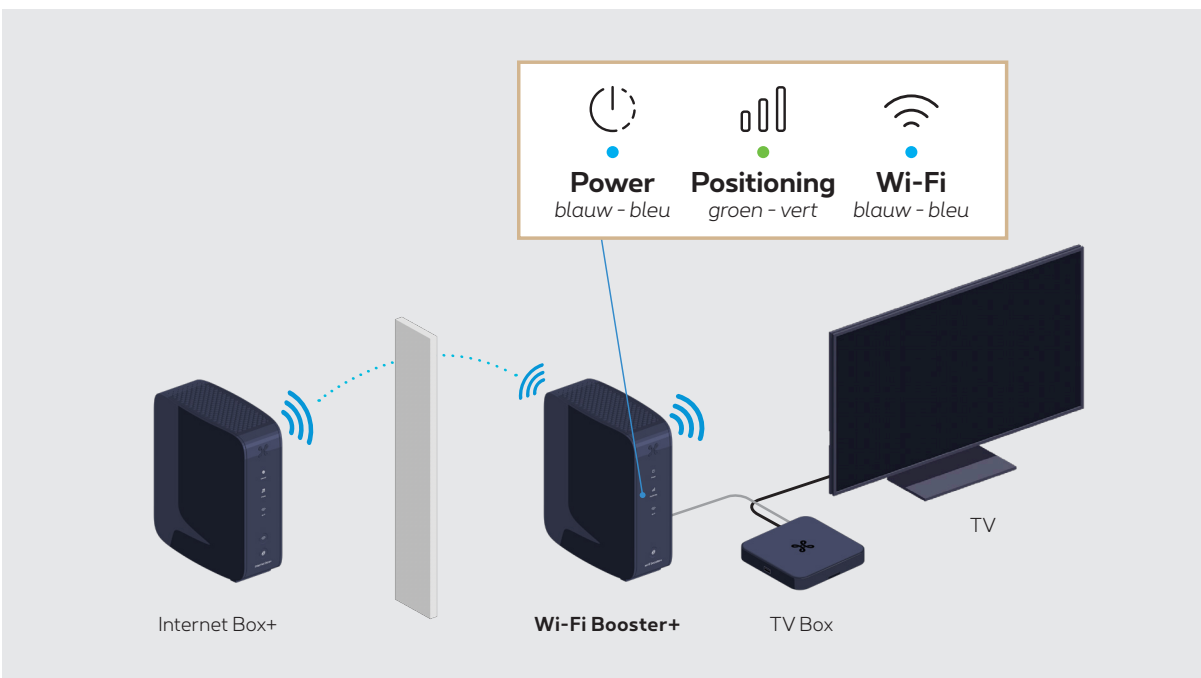

De lampjes van de Wi-Fi Booster+



- **Blauw:** de Wi-Fi Booster+ staat aan.
- **Paars:** de Wi-Fi Booster+ wordt opgestart.
- **Knipperend wit:** er wordt verbinding gemaakt met het interne netwerk. Dat kan een paar minuten duren.
- **Knipperend oranje:** de Wi-Fi Booster+ is opgestart maar niet geconfigureerd.



- **Blauw:** de wifi van de Wi-Fi Booster+ is juist geconfigureerd.
- **Knipperend wit:** er wordt een WPS-synchronisatie uitgevoerd.
- **Rood:** de wifi van de Wi-Fi Booster+ werkt niet. Gelieve het toestel opnieuw op te starten.
- **Uit:** de wifi is niet geconfigureerd.



- **Groen:** optimale ontvangst.
- **Oranje:** redelijke ontvangst.
- **Rood:** onvoldoende sterk signaal. Verplaats het toestel of gebruik een tweede toestel om het signaal te herhalen.

**Naast het genieten van TV,
breidt je Wi-Fi Booster+ ook de wifi dekking in jouw huis uit!**