

# Installatiegids

# TV Box

## Stap 1

## Voor je aan de installatie van je TV Box begint

Zorg ervoor dat je [b-box correct geïnstalleerd](#) is.

Mijn b-box

b-box 3V+



Selecteer het type TV Box dat je wenst te installeren.

Mijn TV Box

V6 (4K Ultra HD)



Check of alles in de doos zit.

- V6 (4K Ultra HD) TV Box
- [Afstandsbediening met batterijen](#)
- Elektrische voedingskabel
- [Ethernetkabel](#)
- [HDMI-kabel](#)



### Als je een TV Box vervangt

- Bel het gratis nummer [0800 99 696](#) en volg de instructies. Zorg dat je een recente aanrekening bij je hebt of het bericht om je oude TV Box te

vernieuwen (hierop staat je telefoon-, aansluitings- en klantnummer).

- Als een technicus je TV Box komt vervangen of installeren, brengt die natuurlijk het nodige materiaal mee. Gebruik altijd de nieuwe meegeleverde kabels. Je kan enkel de ethernetkabel hergebruiken. Dat is goed voor de planeet.
- Voer volgende reset uit op je oude afstandsbediening dan werkt deze met je nieuwe TV Box:



+

1

Houd deze twee knoppen enkele seconden ingedrukt.




Wanneer deze toets begint te knipperen is de procedure voltooid.

## Stap 2

### Verbind de TV Box met je b-box

Gebruik de [ethernetkabel](#) en sluit deze aan op een van de gele LAN-poorten aan de achterkant van de b-box.

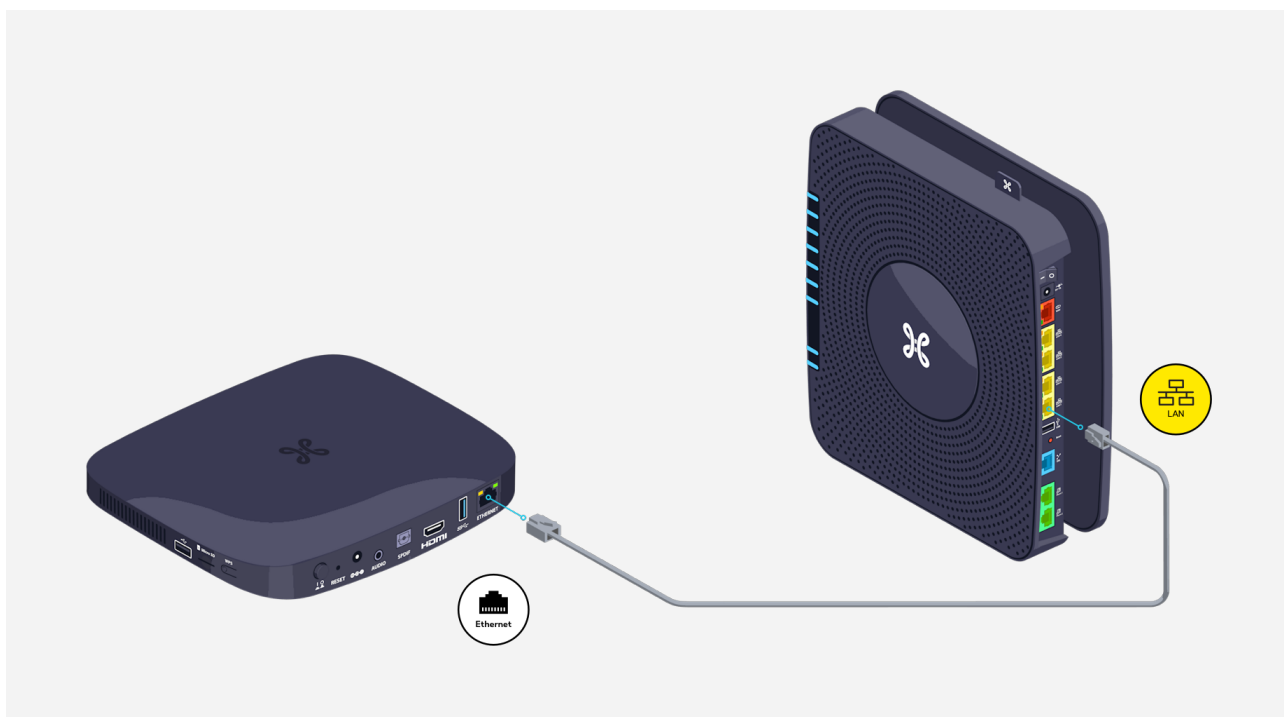

#### Liever draadloos?

Geen zin in kabelspaghetti of staan je b-box en TV Box te ver uit elkaar?  
[Ontdek onze draadloze oplossing!](#)



## Wil je een 2de of 3de tv aansluiten?

Wil je een extra tv aansluiten op Proximus TV, dan heb je een tweede TV Box nodig. Maar [check eerst of dit mogelijk is in jouw geval!](#)

## Stap 3

# Zet je TV Box aan


Plug de elektrische voedingskabel in je TV Box en steek de stekker in het stopcontact.



De schakelaar staat in de 'I'-stand.



Het lampje aan de voorkant van je TV Box gaat aan.

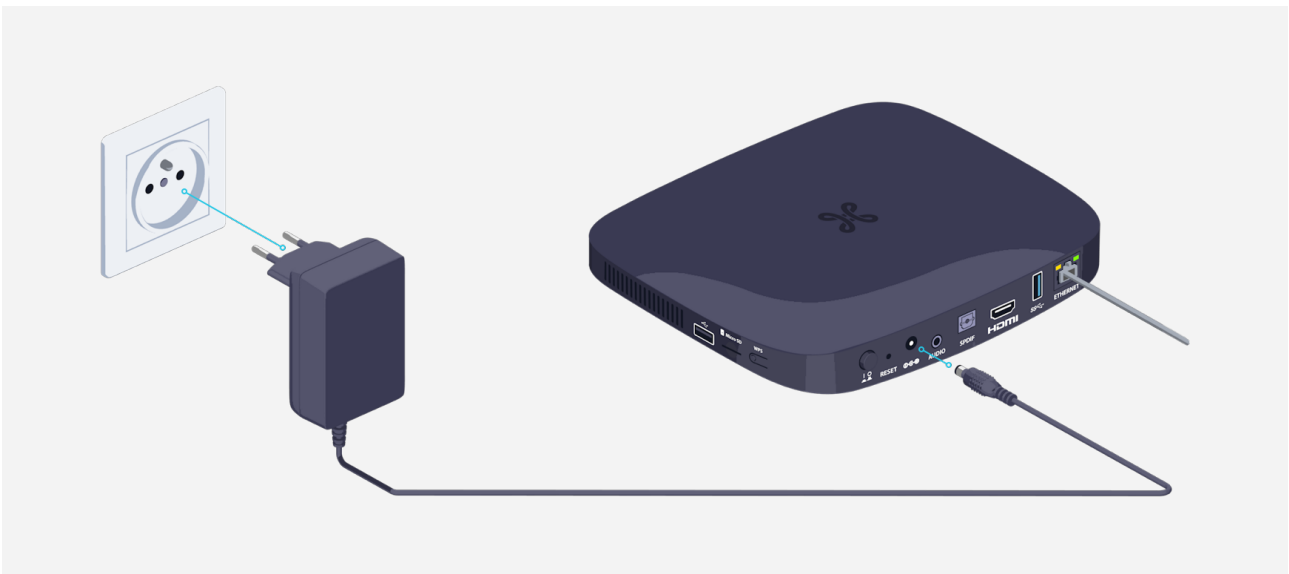

## Reageert je TV Box niet?

Zet de TV Box even uit en dan terug aan met behulp van de schakelaar aan de achterzijde van de TV Box. Hierdoor zal je TV Box heropstarten.

## Stap 4

### Check de lampjes op je b-box

Op de voorkant van je b-box moeten de DSL- en LAN-lampjes blauw oplichten.



Het DSL-lampje




Het LAN-lampje



## Stap 5

### Sluit je tv aan op de TV Box

Je bent er bijna! Sluit nu je televisie aan op TV Box met de [HDMI kabel](#) voor een betere beeldkwaliteit.

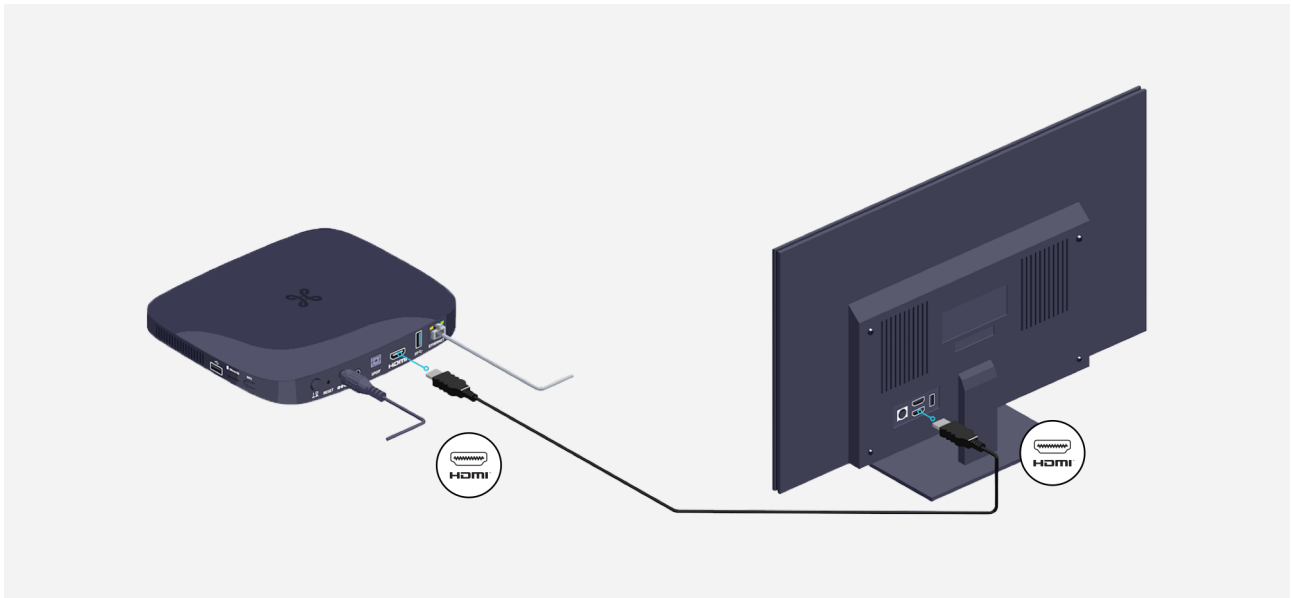

#### Gebruik je een home cinema of een soundbar?

Dan heb je 3 mogelijkheden naargelang de beschikbare aansluitingen op je audiotoeistel:

- [Via de HDMI-ingang met een HDMI-kabel.](#)
- [Via de S/PDIF-ingang met een optische kabel.](#)
- [Via de 3,5 mm audio-ingang \(minijack\) met een analoog kabel.](#)

Raadpleeg de handleiding van je audiosysteem voor meer details.

## Stap 6

### Configureer de tv-interface


Zet je televisie aan en het startscherm verschijnt. Als dit niet het geval is, moet je nog even het juiste invoerkanaal op je tv selecteren waarop de TV Box is aangesloten met behulp van de afstandsbediening van je tv (HDMI1, HDMI2, HDMI3, etc.).



[Toon me een filmpje hoe dit moet](#)

Bekijk [de video](#) op ons YouTube kanaal!

Neem vervolgens [afstandsbediening van je TV Box](#), verwijder het plastiekje dat de batterijen beschermt en vul de gevraagde gegevens in op het tv-scherf.



Gebruik de pijltjestoetsen om door het menu te bewegen.



Om je keuze te bevestigen.

[Deze afstandsbediening](#) werkt enkel met deze TV Box..



[Ontdek de mogelijkheden van je afstandsbediening](#)

## Kies je taal



## Vul je lijnnummer in


Het lijnnummer is je telefoonnummer of referentienummer zoals vermeld in de brief die de activering van tv-abonnement bevestigde, of als je Fiber hebt, de 9 cijfers van je tv-referentienummer.



## Geef een pincode op

De kinderslotpincode is standaard **1234** behalve als je die al veranderd hebt.  
Heb je het verkeerde nummer ingevoerd? Gebruik de pijltoetsen om te navigeren en toets het juiste nummer in.

Pincode vergeten? Bel dan gratis [0800 99 696](tel:080099696).

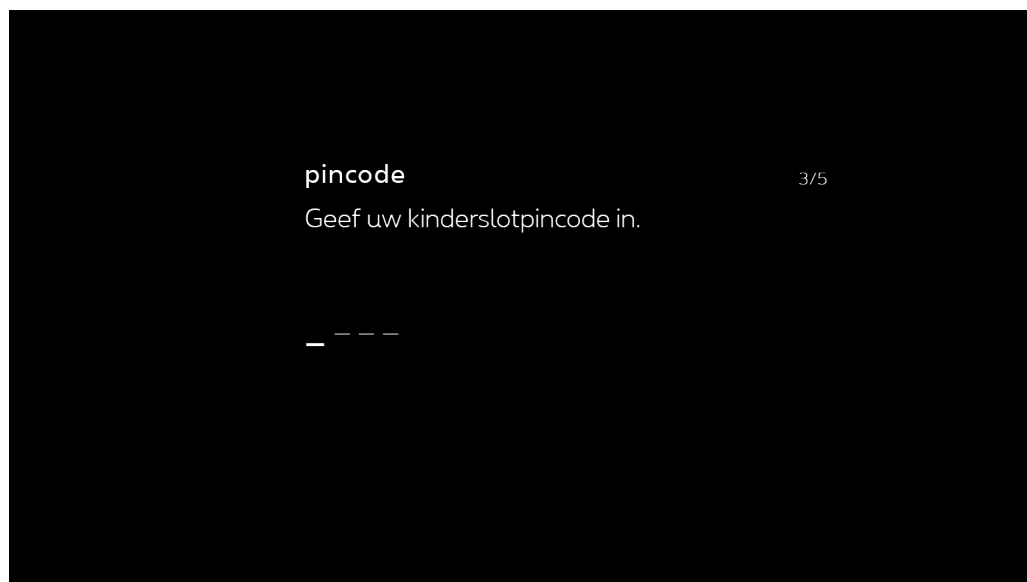


## Verlaag je energieverbruik

Je TV Box heeft verschillende manieren om het energieverbruik te beperken:


- Normaal: verbruik van 0,20 watt en start direct opnieuw op
- Eco: weinig verbruik van 0,05 watt; heropstart TV Box duurt 1-2 min.

Je kan ook instellen of je een waarschuwing wilt krijgen telkens als je de TV Box afzet.

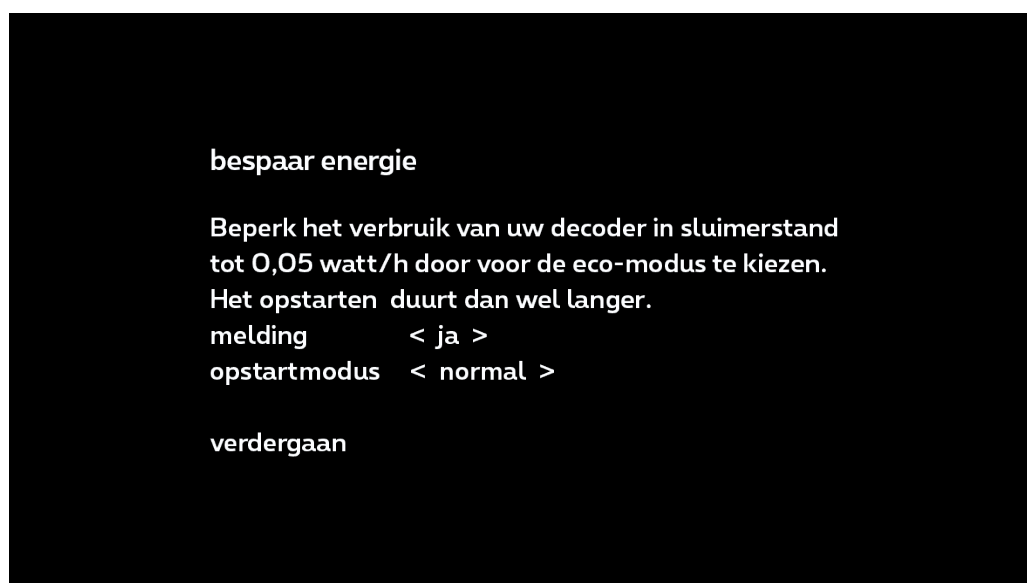



## Pickx welkomscherm

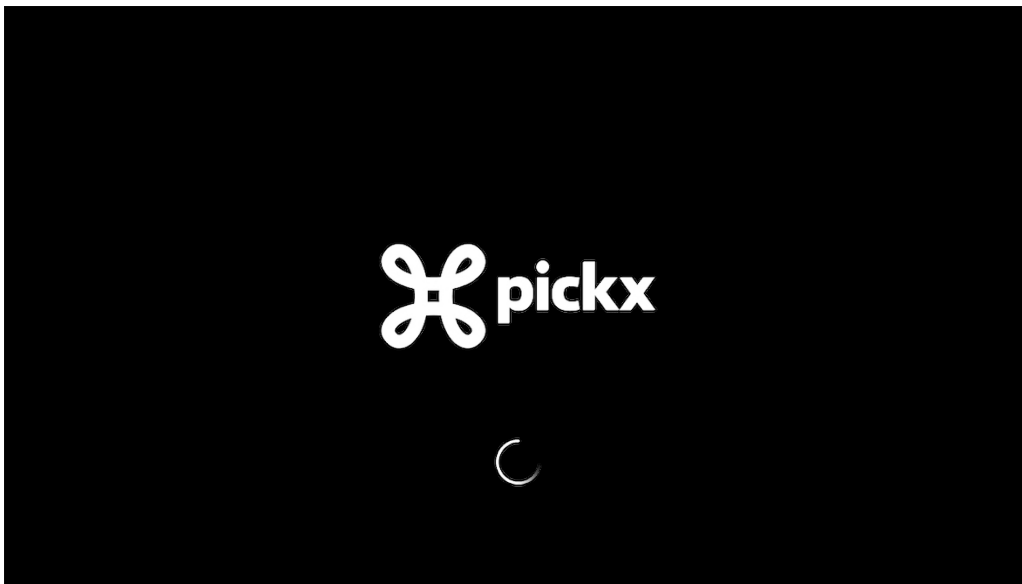

Nodige configuratietijd: maximaal 15 minuutjes



Voilà, je TV Box is nu ingesteld!