

Installatiegids

Wi Fi Booster


Stap 1

Voor je aan de installatie van je Wi Fi Booster begint

Kies de gewenste installatie.

Mijn configuratie

Een TV Box installeren via wifi

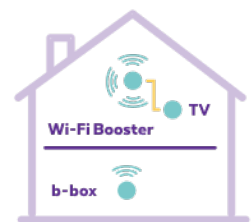

Kijk even na of je een [b-box 3](#) of hoger geïnstalleerd hebt en dat [de wifi-verbinding ervan geactiveerd is](#).

Mijn Wi-Fi Booster

Wi-Fi Booster




Check of alles in de doos zit.

- De Wi-Fi Booster
- Elektrische voedingskabel
- [Ethernetkabel](#)

Stap 2

Controleer de knop aan de achterzijde van de Wi Fi Booster

De knop moet op AUTO staan.

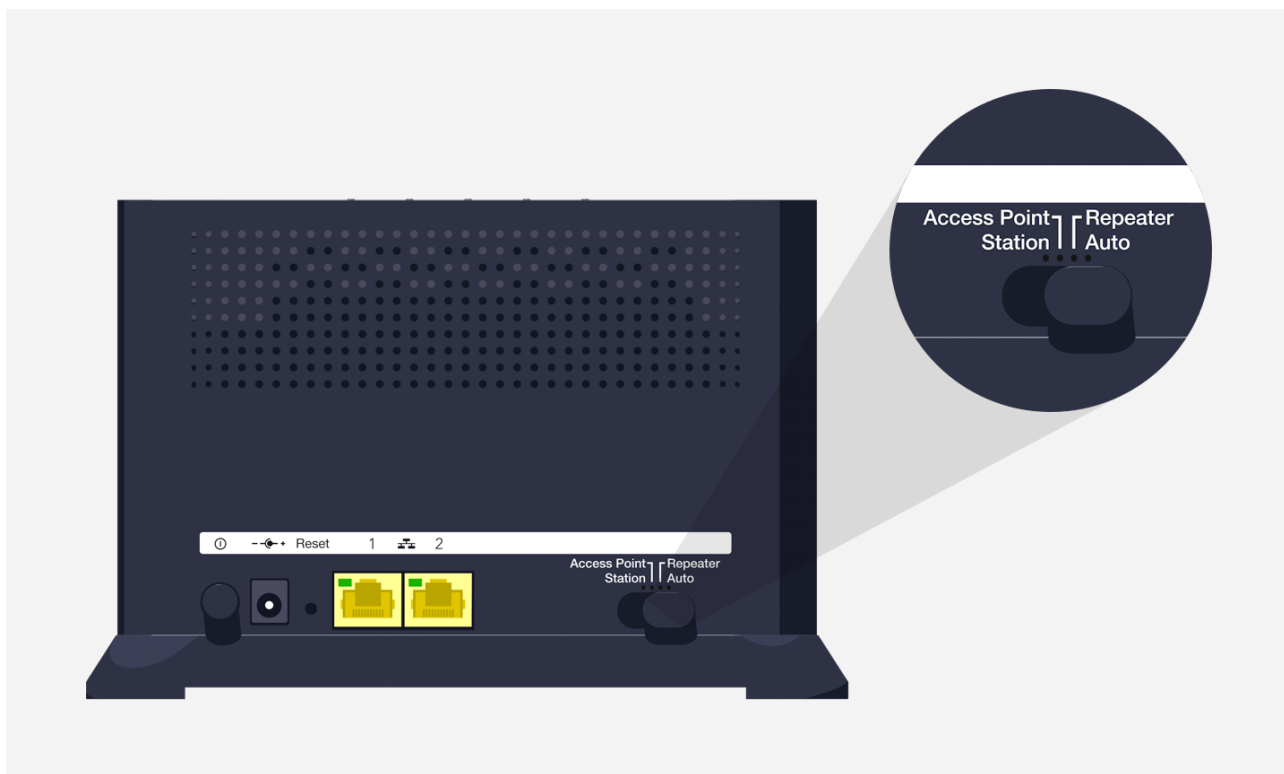


Stap 3

Zet de Wi Fi Booster aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een stopcontact in **dezelfde ruimte als de b-box**. Druk op de POWER-knop. Het lampje licht groen op.



Wacht 1 minuut tot het WPS-lampje uitgaat.

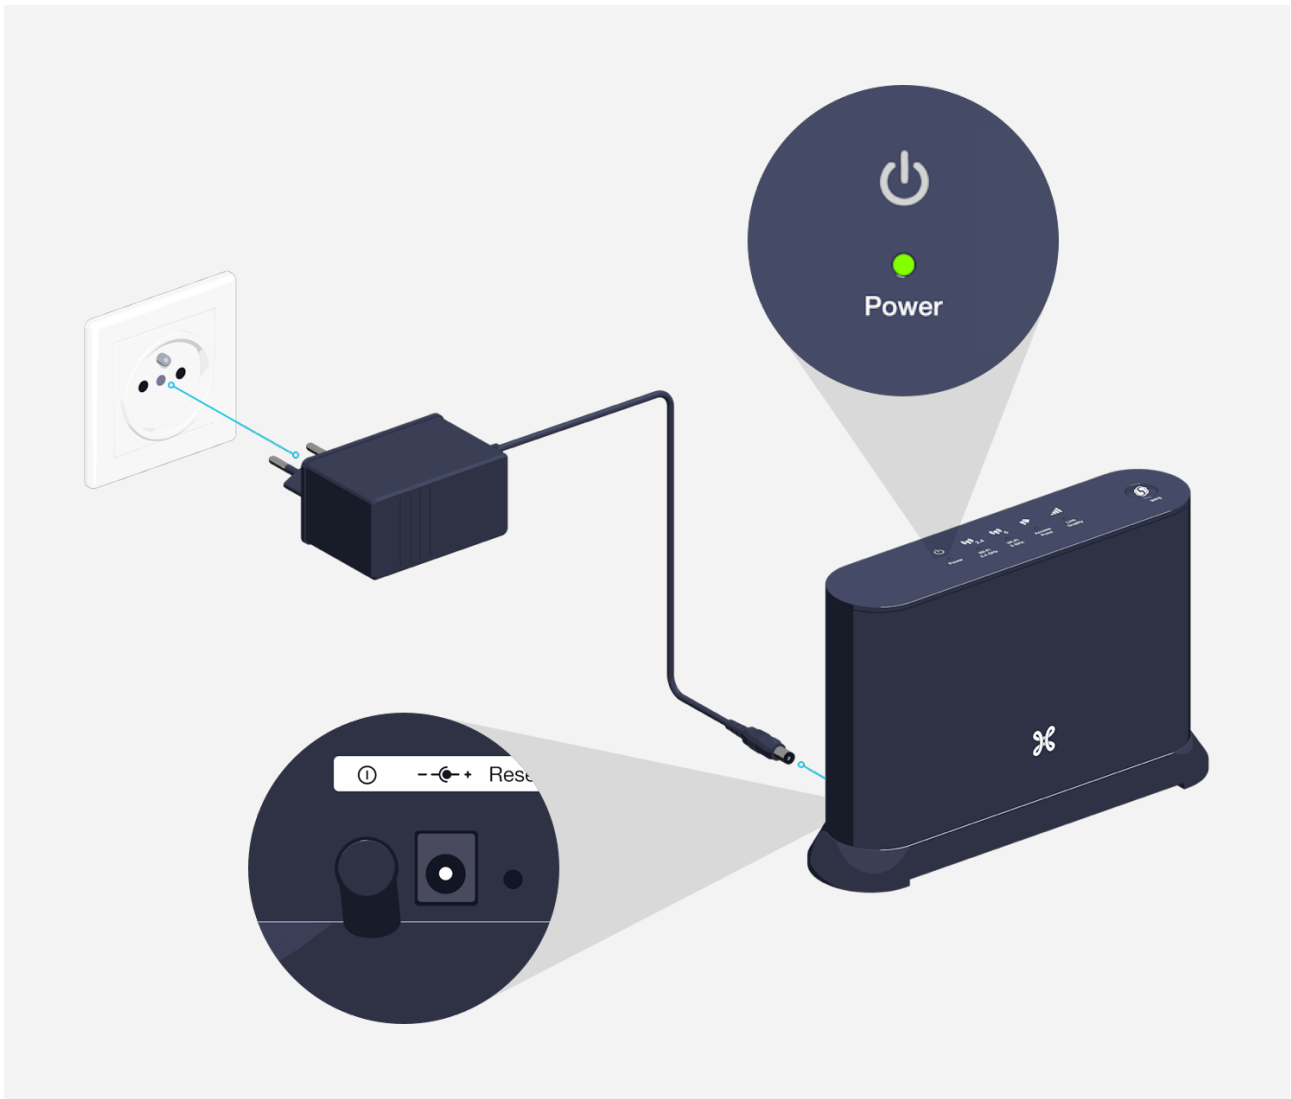

Stap 4

Synchroniseer de wifi van de b-box met de Wi Fi Booster

Druk gedurende 2 seconden op de WPS-knop van je b-box.



WPS

Het synchronisatielampje knippert.

Druk vervolgens binnen de 2 minuten kort op de WPS-knop van de Wi Fi Booster.






WPS

De lampjes van de 2 toestellen gaan knipperen en na een tijdje uitdoven.



Link
Quality

Als de synchronisatie klaar is, blijft het lampje branden.

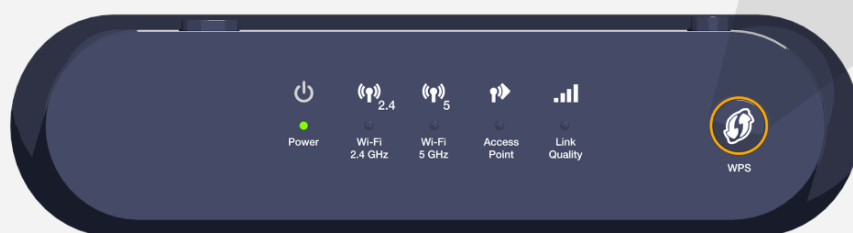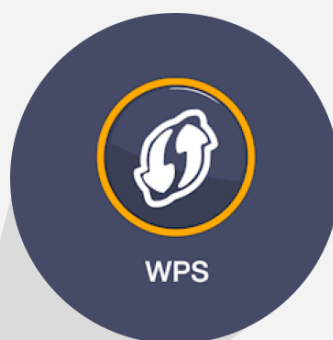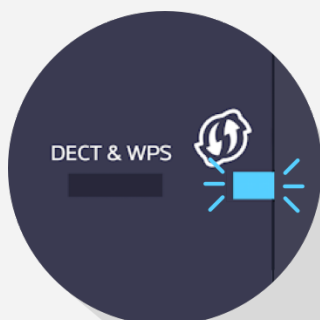


Je kan de Wi-Fi Booster nu uittrekken en in de kamer van je keuze plaatsen.

Stap 5

Verbind de Wi Fi Booster met de TV Box

Gebruik de [ethernetkabel](#) en steek het ene uiteinde in een van de gele ethernetpoorten aan de achterkant van de Wi Fi Booster. Steek het andere uiteinde van de ethernetkabel in je TV Box.

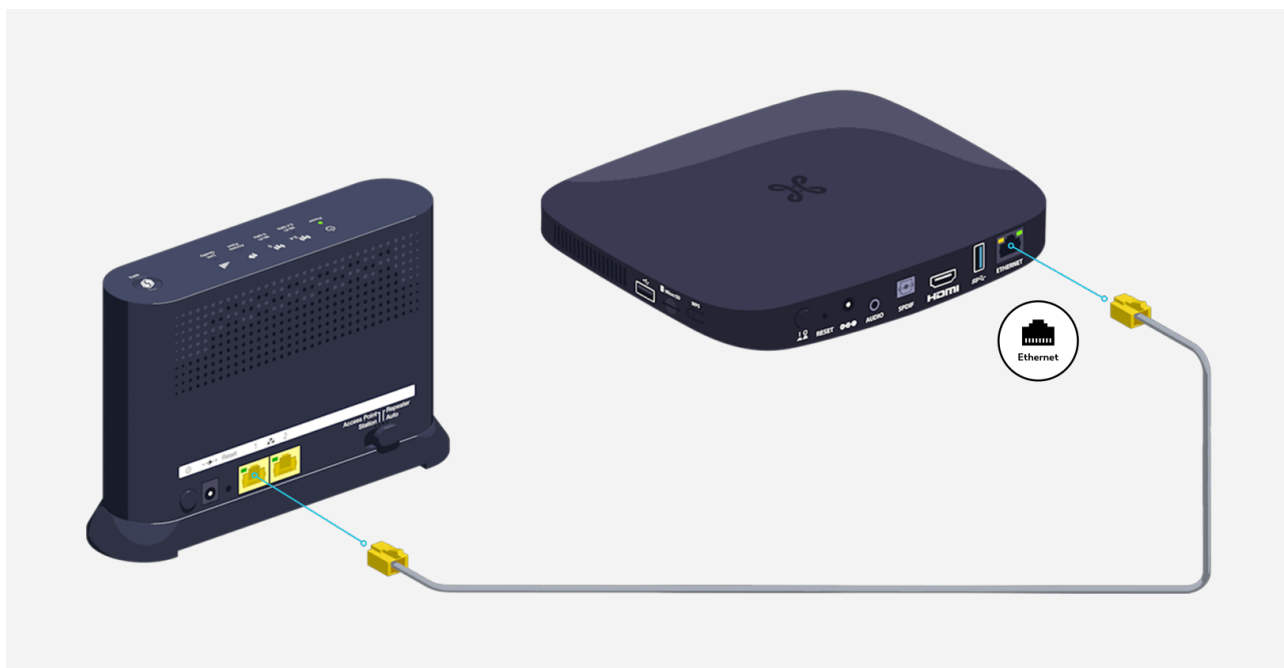

Sluit andere toestellen aan

Je kan nog andere toestellen aansluiten op de andere vrije gele ethernetpoort van de Wi Fi Booster, zoals: spelconsole, smart-tv, Blu-Ray-speler, computer of TV Box.

Stap 6

Zet de Wi Fi Booster en TV Box opnieuw aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een elektrisch stopcontact. Kijk na of de POWER-knop goed ingedrukt is.




Power

Het lampje licht groen op.




Het lampje licht groen op.

Je kan je TV Box nu opnieuw aanzetten.

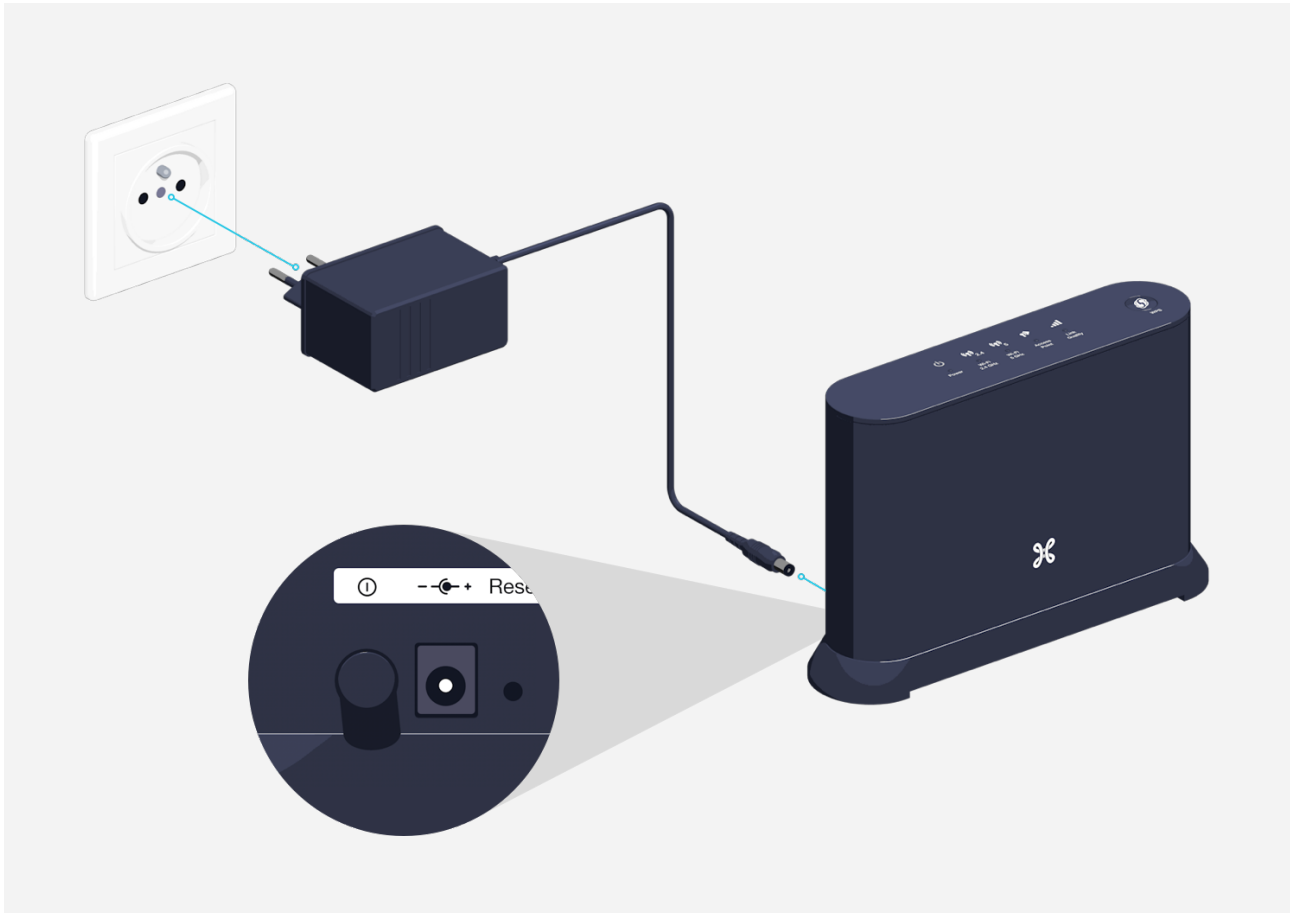

Beschrijving van de lampjes

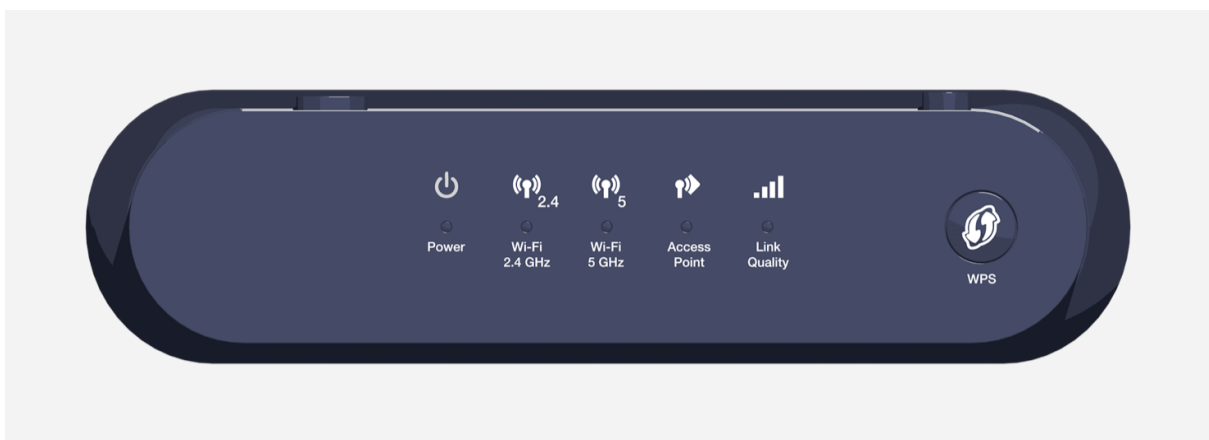

Power
Het toestel staat aan.



Wi-Fi

Een toestel is verbonden met het wifi-netwerk van de Wi Fi Booster.



Access Point

Het toestel is geconfigureerd om het wifi-netwerk in je huis te uitbreiden.



Link Quality

Geeft de kwaliteit van het ontvangen signaal aan.

Groen: optimale ontvangst.

Oranje: redelijke ontvangst.

Rood: onvoldoende sterk signaal. Verplaats het toestel of gebruik een tweede toestel om het signaal te herhalen.



WPS

Geeft de synchronisatietoestand weer tussen zender en ontvanger.

Vast groen: de installatie is gelukt.

Knipperend oranje: er is een proces aan de gang.

Vast oranje: het toestel start op.

Rood: de installatie is mislukt.

Je Wi Fi Booster breidt ook het wifi-bereik in je huis uit.



Ziezo, nu kan je van je tv en wifi genieten!