

## INLEIDING

Geachte klant,

U hebt zonet een DECT-telefoon gekocht en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd; mocht u problemen ondervinden tijdens het gebruik ervan, dan raden wij u aan deze handleiding door te nemen.

Voor uw comfort en veiligheid raden wij u ook aan om aandachtig de volgende paragraaf te lezen:

### Aanbevelingen en veiligheidsinstructies



Installeer uw DECT-telefoon niet in een vochtige ruimte (wasruimte, badkamer, washok, keuken, enz...), op minstens 1,50 meter van een waterbron en ook niet buiten. Uw toestel moet worden gebruikt bij een temperatuur tussen 5 en 45°C.



Gebruik uitsluitend de geleverde netvoeding, sluit aan op het elektriciteitsnet conform de installatie-instructies in deze gebruiksaanwijzing en volgens de aanwijzingen op de identificatielabel (spanning, stroom, netfrequentie). Uit voorzorgsmaatregel schakelen de adapters bij gevaar de stroom uit. U moet de adapters in de buurt van het apparaat plaatsen en ze moeten goed bereikbaar zijn.



Dit toestel werd ontworpen met het oog op aansluiting op het openbare geschakelde telefoonnet (PSTN). Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoondraad.



Plaats omwille van de veiligheid uw toestel nooit in de lader zonder de batterij, of zonder de afdekcap achteraan: u loopt kans op een elektrische schok.

Gebruik om het toestel niet te beschadigen uitsluitend goedgekeurde herlaadbare batterijblokken van het type NiMH 3.6 V 550 mAh. Plaats het batterijblok op zijn plaats, en plus daarna de kleine connector in. Let daarbij op de plaats van de draden.



De gebruikte batterijblokken moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt, conform de instructies uit het hoofdstuk "Milieu" in deze handleiding.



Uw DECT-telefoon beschikt over een radiobereik van ongeveer 50 meter binnen en tot 300 meter buiten. De onmiddellijke aanwezigheid van metalen voorwerpen (bijvoorbeeld een televisie) of van alle elektrische toestellen kan mogelijk het bereik verminderen.



Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden verstoord door de radio-uitzendingen van uw toestel, wij vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften te respecteren.



In zones met veelvuldige onweders raden we u aan om uw telefoonlijn te beveiligen met een veiligheidsinrichting tegen elektrische overspanningen.

**Deze uitrusting werkt niet in het geval van een elektriciteitsonderbreking. Gebruik voor alle noodoproepen een telefoon die wordt gevoed door de telefoonlijn.**



Het CE-label bevestigt dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn 1999/5/CE van het Europese parlement en de Europese Raad betreffende de microgolf radio-installaties en de einduitrusting voor telecommunicatie, voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers, voor de elektromagnetische storingen. Bovendien gebruikt het product op doeltreffende wijze de frequenties toegekend aan de communicatie op aarde en in de ruimte om schadelijke interferenties te vermijden.

## INHOUD

Uw telefoon	1	SMS box nummer	30
<i>Uw basisstation</i>	1	<i>Het SMS box nummer wijzigen</i>	31
<i>De tafellader</i>	2	Persoonlijke mailbox	32
<i>Uw telefoon</i>	2	<i>Subadressen</i>	32
<i>Sluit het basisstation aan</i>	4	<i>Een persoonlijke mailbox creëren</i>	32
<i>In werking stelling van de telefoon</i>	5	<i>Een bericht bestemd voor een</i>	
<i>De handset uit- en aan zetten</i>	6	<i>persoonlijke mailbox lezen</i>	33
<i>Batterijen vervangen</i>	6	<i>Een persoonlijke mailbox wijzigen</i>	
<i>Plaatsen van een SIM-kaart</i>	7	<i>of verwijderen</i>	33
Telefoneren	8	Oproepen	35
Een oproep uitvoeren	8	De lijst ontvangen of verzonden	
De slimme diensten van Belgacom	8	oproepen raadplegen	35
<i>Toegankelijke functies zonder gesprek</i>	8	Het laatst gevormde nummer	
Een oproep ontvangen	9	oproepen (Opnieuw kiezen)	36
Tijdens het gesprek	9	Een nummer bellen uit de lijst	
<i>Handenvrij</i>	10	ontvangen	
<i>Doorschakelen of bellen met</i>		of verzonden oproepen	36
<i>een andere handset</i>	10	Dagboek van de gebeurtenissen	36
<i>Tijdens het gesprek</i>	10	<i>Nieuwe gebeurtenissen raadplegen</i>	36
<i>Toegang krijgen tot telefoonboek</i>		<i>Het informatiescherm over nieuwe</i>	
<i>of oproepen</i>	12	<i>gebeurtenissen inschakelen/</i>	
<i>Veilige modus</i>	12	<i>uitschakelen</i>	37
<i>Een oproep beëindigen</i>	13	Opties	38
Communicatie tussen 2 handsets	13	De wekker	39
Menustructuur	14	<i>Instelling van de wekker</i>	39
Uw Telefoonboek	16	<i>De wekker aan- of uitzetten</i>	39
Een record maken	16	<i>Het wekkur wijzigen</i>	39
Het telefoonboek raadplegen	17	<i>Het belsignaal van de wekker wijzigen</i>	39
Een record wijzigen	18	De timer	40
Een record verwijderen	18	<i>De tijd van het aftellen van</i>	
Een correspondent opzoeken	19	<i>de timer wijzigen</i>	40
<i>Snel zoeken</i>	19	<i>Het belsignaal van de timer wijzigen</i>	40
Een deel van of het hele telefoonboek		<i>De afteltijd van de timer weergeven</i>	
importeren vanaf een SIM-kaart	19	<i>of verbergen</i>	41
Het telefoonboek geheel of gedeeltelijk		De alarmen voor verjaardag of agenda	41
overbrengen	20	<i>Een nieuw verjaardagsalarm</i>	
<i>Overbrengen door interne communicatie</i>	20	<i>(of agenda-alarm) toevoegen</i>	41
Met behulp van het telefoonboek bellen	21	<i>Een verjaardagsalarm</i>	
SMS-service - Kleine berichten	23	<i>(of agenda-alarm) raadplegen</i>	42
Een bericht zenden	23	<i>Een verjaardagsalarm</i>	
<i>Het bericht schrijven</i>	23	<i>(of agenda-alarm) wijzigen</i>	
<i>Verzenden</i>	25	<i>of verwijderen</i>	42
Een bericht lezen	27	Het rekenapparaat	42
De status van het geheugen weergeven	28	De lamp	43
Een SMS-map leegmaken	28	Een ruimte bewaken	43
SMS Instellingen	30	Spelletjes	45
Het nummer van het SMS-centrum		Schuifpuzzel	45
wijzigen	30	Fruit Mind	45
<i>Het SMS-centrum voor verzending</i>			
<i>kiezen</i>	30		

## INHOUD

De handset aanpassen	47	Gedetailleerde instellingen /	
Beltonen wijzigen	47	Lijnbeheer	67
Het sluimerscherm wijzigen	47	Het type telefoonnet wijzigen	67
De achtergrondkleur van menu's wijzigen	48	Het nummeringstype wijzigen	67
Modus eco	48	De flashduur wijzigen (toets R)	68
<i>Economische modus activeren</i>		Een PABX-prefix bepalen	68
<i>of deactiveren</i>	48	2de oproep	69
De bieptonen activeren of desactiveren	49	Nummer beller	69
De stille modus activeren / desactiveren	49	Bijlage	71
De weergave van de menu's wijzigen	50	Onderhoud	71
Screensaver	50	Storingen	71
Een persoonlijke beltoon opnemen	50	Eigenschappen	72
Beveiliging	52	Milieu-informatie	73
Het klavier blokkeren / deblokkeren	52	Garantie	74
Een noodnummer programmeren	52		
De code van het basisstation wijzigen	53		
De duur van het belkrediet bepalen	53		
Verboden prefixen bepalen -			
Oproepbeperkingen	54		
<i>Een verboden prefix creëren,</i>			
<i>wijzigen of verwijderen</i>	55		
Tussenkomen	55		
Instellingen	57		
Een toets programmeren	57		
De datum en het uur wijzigen	58		
Het contrast instellen	58		
Automatisch ophangen of antwoorden	58		
Helpfunctie bij het installeren	59		
PhoneMailnummer	59		
Landcode veranderen	60		
De taal wijzigen	60		
Gedetailleerde instellingen /			
Beheer van de handset	61		
Een nieuwe handset op een			
basisstation aanmelden	61		
De prioriteit van het basisstation wijzigen	62		
De telefoon opnieuw instellen	62		
Gepersonaliseerde aanmelding van			
een nieuwe handset op het basisstation	63		
De handset hernoemen	64		
Gedetailleerde instellingen /			
Beheer van het basisstation	64		
Het basisstation in de modus aanmelden			
plaatsen vanaf een handset	64		
Het basisstation opnieuw instellen	65		
De aanmelding van een handset			
verwijderen	65		
De naam van het basisstation wijzigen	66		

## Uw TELEFOON

Plaats de doos voor u, open de verpakking en controleer of de volgende elementen aanwezig zijn:

- een basisstation,
- een telefoon,
- een batterijhouder,
- een netvoeding,
- een telefoonkabel en stekker,
- drie oplaadbare batterijen,
- deze gebruikershandleiding.

### ***Uw basisstation***

Het heeft een prismavorm en integreert zich gemakkelijk in een familiale of professionele omgeving.



#### Elektriciteitslichtje

Constant groen lampje: onder spanning

Knipperend groen lampje :

- Telefoons aan de lijn,
- Zoekt telefoons,
- Aanmelden van telefoons.

#### Knop van het basisstation

*Kort drukken:*

- Zoekt telefoon(s) (paging).

*Lang drukken :*

- Aanmelden van telefoons.

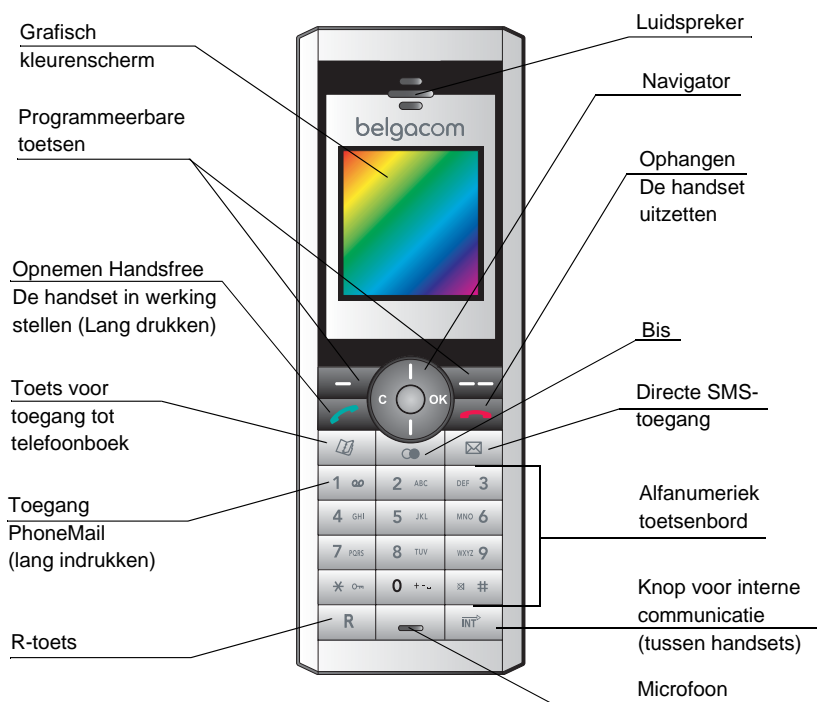
## Uw TELEFOON

### De tafellader



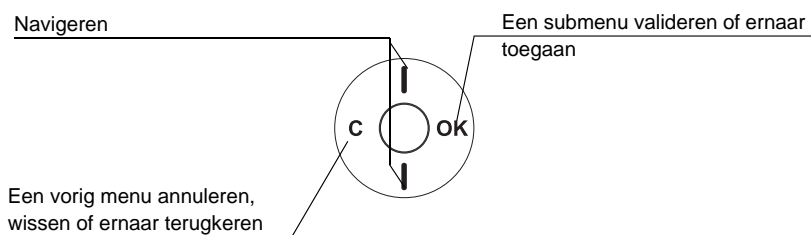
### Uw telefoon

Uw toestel heeft een ergonomisch concept en U zult zijn ergonomie en kwaliteit waarderen bij gesprekken met uw correspondenten.



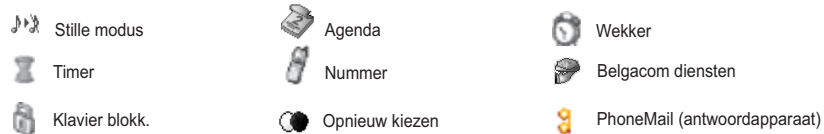

## UW TELEFOON

**De navigator,** element voor een snelle selectie























**Het scherm,** visuele interface van uw telefoon

### Meldingspictogrammen



## UW TELEFOON

### Andere pictogrammen

 achtergrondverlichting zwak	 Agenda	 Werk
 Cijfer 1	 Cijfer 2	 Cijfer 3
 Fax	 gemiste oproep	 Instellingen
 Lijst oproepen	 Mobiel	 Opties
 Personalisatie	 SMS	 Telefoonboek
 Thuis	 Timer	 Veilige modus
 Verjaardag	 Wekker	



Als het batterijpictogram op de laagste stand staat, valt de schermverlichting weg tot aan de volgende oplaadcyclus.

### Sluit het basisstation aan

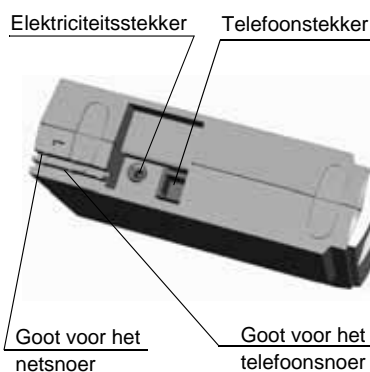


Voor U de aansluitingen uitvoert, moet U de veiligheidsinstructies raadplegen in het begin van deze gebruikershandleiding.

Plaats het basisstation op zijn plaats. Plaats aan de achterzijde van het basisstation de telefoonkabel in zijn behuizing (zoals aangeduid in de illustratie) en plaats het andere uiteinde van de draad in de telefoonaansluiting op de muur.

Plaats de elektriciteitsstekker in het basisstation en het andere uiteinde in het stopcontact.

Het groene elektriciteitslampje op het basisstation gaat branden. Plaats het basisstation op zijn uiteindelijke plaats.



## UW TELEFOON

### *In werking stelling van de telefoon*

Plaats het batterijblok (1) in het batterijvak. Plug daarna de kleine connector (2) in de aansluitopening, en let er daarbij op dat de draden geplaatst worden zoals afgebeeld.



Plaats de afdekkap achteraan terug (3) door eerst de bovenzijde in te haken, en daarna de onderzijde vast te klikken. Zorg dat de afdekkap goed gesloten is.

Trek de beschermingsfilm van het scherm, en plaats de handset op de tafellader om het batterijblok volledig op te laden.



Op het scherm wordt het laad-pictogram zichtbaar. Daarop ziet u de laadtoestand. Als het pictogram vol is, is de batterij geladen.





**Gebruik uitsluitend het goedgekeurde herlaadbare batterijblok.** Laat bij de eerste keer opladen de handset minstens 6 uur in de lader zitten om een optimale lading te garanderen. Tijdens het laden kan het batterijblok opwarmen. Dat is normaal, en niet gevaarlijk.



## UW TELEFOON

### *De handset uit- en aan zetten*

Als u de handset uit wilt zetten, drukt u lang op de rode  knop. Het bericht "**Dank U Tot ziens**" verschijnt op het scherm. Uw handset is uitgeschakeld.

Als u de handset wilt inschakelen, drukt op de groene  knop. Vervolgens ziet u **BELGACOM** op het scherm.

De naam en het nummer van de handset (bijvoorbeeld HANDSET - 1 -), de datum en de tijd verschijnen op het scherm. Wanneer het bericht "**Aanmelden a.u.b.**" verschijnt, raadpleegt u pagina 61 voor het aanmelden van de handset bij het basisstation.

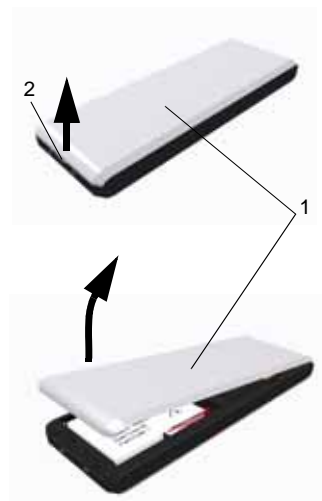
### *Batterijen vervangen*

Draai de handset om, en neem de afdekkap weg (1). Neem eerst de onderzijde van de kap weg uit de nokken (2), en haak daarna de bovenzijde uit.

Koppel de kleine connector los, en neem het oude batterijblok weg. Plaats het nieuwe batterijblok in het batterijvak, en plug de kleine connector in de aansluitopening, zoals afgebeeld op de vorige pagina.

Plaats de afdekkap achteraan terug door eerst de bovenzijde in te haken, en daarna de onderzijde vast te klikken.

Het gebruikte batterijblok moet naar een inzamelpunt worden gebracht, overeenkomstig de recyclagerichtlijnen in het hoofdstuk Milieu van deze handleiding.



*Gebruik om uw handset niet te beschadigen uitsluitend het meegeleverde batterijblok.*

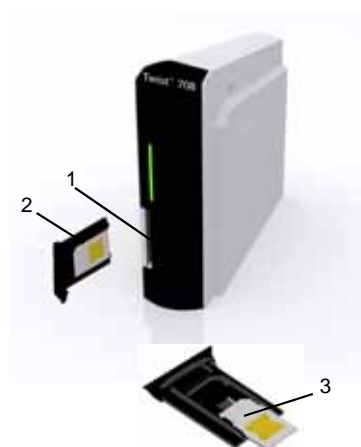
## UW TELEFOON

### *Plaatsen van een SIM-kaart*

Neem de basis, en verwijder het compartiment van de SIM-kaart (aangeduid met 2) aan de rechterzijde.

Neem uw SIM-kaart (aangeduid met 3) en schuif ze in het kaartcompartiment, rekening houdend met de richting (de gedrukte schakeling op de kaart zichtbaar, en de inkeping rechts).

Breng het geheel van compartiment en SIM-kaart in de opening van de basis (aangeduid met 1).



#### **Veiligheidsaanbeveling :**



***Uw DECT telefoon bevat een klein, verwijderbaar onderdeelje (SIM kaart lade) dat door kinderen ingeslikt zou kunnen worden.***

***Uit veiligheidsoverwegingen, gelieve deze SIM kaart lade buiten het bereik van kinderen te houden.***

## TELEFONEREN

### TELEFONEREN

Nadat u de handset weer hebt aangezet, drukt u op **OK** en selecteert u uw taal. Er wordt automatisch een hulpfunctie geactiveerd. Deze begeleidt u bij het instellen van bepaalde parameters van uw telefoon.

De parameters zijn de volgende:

- de taal,
- de datum en het uur,
- de naam van de telefoon,
- het beldsignaal van een externe oproep.





Indien de taal niet deze is die u wenst kunt u deze wijzigen met behulp van de procedure beschreven op pagina 60.


### Een oproep uitvoeren

Vorm het nummer van uw correspondent met behulp van het toetsenbord.

Als u een verkeerd nummer ingeeft, drukt u



op de **C** toets van de  navigator om het verkeerde cijfer te wissen. Druk op de groene  toets van uw telefoon om te bellen.

U kunt ook een gesprek uitvoeren op de volgende wijze:


- Druk op de groene  toets om de lijn te nemen.
- Vorm het nummer van uw correspondent.



Als u een pauze wilt invoegen, drukt u op 0 totdat het teken "/" verschijnt.





U kunt tijdens het gesprek het volume verhogen of verlagen door in de navigator op de toetsen  of  te drukken.


### De slimme diensten van Belgacom

Uw telefoon vereenvoudigt het gebruik van de slimme diensten. Sommige diensten zijn voorgeprogrammeerd in de toets voor rechtstreekse  toegang of vanuit de menu **Diensten**.


Ze zijn zonder gesprek toegankelijk (Ring Back...) of tijdens een gesprek (gesprek met drie, oproepdoorschakeling...).

### Toegankelijke functies zonder gesprek

**Zonder gesprek**, druk op de  toets of kies vanuit de menu **Diensten** met  of met  de functie die u wilt activeren uit de lijst op de volgende bladzijden en druk op  **Valideren**.


**Drschakel ON (\*21\*)** - Activering van de onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling: voer het nummer van uw keuze in en daarna .

**Drschakel OFF (#21#)** - Desactivering van de onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling.

**Geen antw ON (\*61\*)** - Activering van de oproepdoorschakeling ingeval van geen antwoord: voer het nummer van uw keuze in en daarna .

**Geen antw OFF (#61#)** - Desactivering van de oproepdoorschakeling ingeval van geen antwoord.


## TELEFONEREN

**Als bezet ON** (\*67\*) - Activering van de oproepdoorschakeling ingeval van bezette lijn: voer het nummer van uw keuze in en daarna .

**Als bezet OFF** (#67#) - Desactivering van de oproepdoorschakeling ingeval van bezette lijn.


**2e oproep ON** (\*43#) - Activering van het 2e oproep signaal.


**2e oproep OFF** (#43#) - Desactivering van het 2e oproep signaal.

**V bestem ON** (\*53\*) - Activering van de oproep met vaste bestemming: voer het dringend nummer van uw keuze in en daarna .

**V bestem OFF** (#53#) - Desactivering van de oproep met vaste bestemming.

**Ring Back OFF** (#37#) - De Belgacom Ring Back dienst desactiveren.

**Anonieme ON** (\*31\*) - Activering van de anonieme oproep van uw nummer voor de eerst buitengaande oproep: voer het nummer in en daarna .

**Anonieme OFF** (#31\*) - Desactivering van de anonieme oproep van uw nummer voor de eerst buitengaande oproep: voer het nummer in en daarna .

**1919** - Ken de laatste, niet beantwoorde binnengekomen oproep, met de mogelijkheid dit nummer rechtstreeks opnieuw te bellen.

*Wacht na elke activering of desactivering van de dienst op de bevestigingstoon (snelle kiestoon); hang daarna op door op de*






*rode  toets te drukken.*


*Het gebruik van een paswoord op deze diensten is niet mogelijk.*

### Een oproep ontvangen


*Als uw telefoon een oproep ontvangt, rinkelt hij. Als u geabonneerd bent op de dienst "Weergave oproeper", verschijnen de gegevens van uw correspondent op het scherm (behalve als de anonieme modus geactiveerd werd door uw correspondent, dan krijgt u op het scherm "Geheim nummer").*

Neem op door op de groene  toets te drukken of .

Om een belsignaal te stoppen, drukt u op de  toets.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de rode  toets.

### Tijdens het gesprek

Tijdens het gesprek hebt u toegang tot meerdere opties door te drukken op  **Menu**.


Kies de gewenste optie uit de lijst hieronder:


- **Handenvrij**: activeer de luidspreker van de telefoon.
- **Bel handset**: schakel de oproep door naar een andere telefoon.

## TELEFONEREN


- **Tweede opr.:** verricht een tweede oproep.
- **Geheim:** onderbreek de microfoon van uw telefoon.
- **Telef. boek:** ga naar het telefoonboek.
- **Oproepen:** ga naar de lijst oproepen.
- **Diensten:** ga naar de diensten van Belgacom.



### Handenvrij

Tijdens het gesprek met uw gesprekspartner kunt u de luidsprekers van de telefoon activeren. Druk op  **Menu**.

Selecteer **Handenvrij** en druk op  **Activeren**.

*Door tijdens het gesprek op de groene  toets te drukken schakelt u rechtstreeks de Handenvrij modus van de telefoon in, door opnieuw op dezelfde toets te drukken schakelt u de Handenvrij modus uit.*


Er wordt een bevestigingsscherm zichtbaar, druk op  **Ja**.


Het bericht **Handenvrij aan** verschijnt op het scherm. Verhoog of verminder het geluidsvolume met behulp van de pijl  of .

### Doorschakelen of bellen met een andere handset



*Deze functie is toegankelijk vanaf het ogenblik dat uw installatie bestaat uit twee handsets die aangemeld zijn op hetzelfde basisstation. Tijdens een gesprek kunt u het aan de gang zijnde gesprek doorschakelen naar een andere telefoon.*

Druk tijdens een gesprek op  **Menu**.

Selecteer met de pijl  of  **Bel handset**.

Druk op  **Valideren**.

De lijst van handsets geregistreerd op het basisstation verschijnt.

Selecteer het op te roepen toestel met de pijl  of .




Druk op  **Oproepen**.

De gebelde telefoon rinkelt; schakel de oproep door als de telefoon afgehaakt wordt door op de rode  toets te drukken.

*Als u het gesprek wilt hervatten voordat de andere handset wordt opgenomen, drukt u op de toets*



**Optie** .

Selecteer **Einde gesprek met behulp van de pijl**  of . Druk op  **Activeren**.

### Tijdens het gesprek

*Tijdens een gesprek kunt u een tweede binnenkomende oproep ontvangen of een tweede correspondent bellen. U kunt dan van de ene naar de andere correspondent overschakelen.*


*U kunt eveneens een gesprek met drie realiseren indien u de 2de oproep doet vanop uw eigen handset (afhankelijk van uw abonnement).*

## TELEFONEREN

*De hierboven beschreven werkwijze is van toepassing indien u geabonneerd bent op de dienst weergave oproeper of indien u de 2de oproep zelf gedaan hebt. In de andere gevallen zijn de functies bereikbaar via opties, diensten.*


### Ontvangst van een tweede oproep als u reeds in gesprek bent




Tijdens een gesprek wordt u door een piepgeluid op de hoogte gebracht door uw operator dat een tweede oproep wacht. Een scherm geeft de gegevens weer van deze tweede correspondent die wacht.



Druk op  **Accept.** om deze nieuwe oproep op te nemen.

Uw eerste correspondent wordt in wachtstand geplaatst en u kunt spreken met de tweede correspondent.

### Een tweede oproep maken als u reeds in gesprek bent


U kunt tijdens een gesprek een tweede correspondent bellen door de eerste oproep in wachtstand te plaatsen, druk op  **Menu.**

Selecteer **Tweede opr.** met behulp van de pijl  of . Druk op  **Valideren.**

Selecteer het nummer van uw correspondent in het telefoonboek door te drukken op , of vorm het nummer via het toetsenbord. Als het nummer ingevoerd is, drukt u op  **Oproepen.**

De tweede oproep wordt dan gestart, de eerste oproep staat nog altijd in wachtstand.

### Om over te schakelen van de ene oproep naar de andere


Druk op  **Menu.**

Selecteer **Ruggespraak.** Druk

op  **Activeren.**

Het lopende gesprek wordt in wachtstand gezet en u neemt de tweede oproep terug.

### Om een oproep te beëindigen en een andere oproep voort te zetten

Druk op  **Menu.**


Selecteer **Einde gesprek** met behulp van de pijl  of . Druk op  **Activeren.**




Het lopende gesprek wordt definitief beëindigd en u neemt de tweede oproep terug.

### Om een conferentiegesprek met 3 te houden (de 2 oproepen en uzelf)




*Een vergadering met 3 personen is alleen mogelijk als het tweede gesprek vanaf uw telefoon wordt gevoerd.*

Druk op  **Menu.**

Selecteer **Gespr. 3** met de pijl  of . Druk op  **Activeren.**

U kunt tegelijkertijd met 2 correspondenten spreken.

## TELEFONEREN

Om dit gesprek met 3 te beëindigen, druk op  **Menu**.



Selecteer **Einde gespr. 3** met de pijl  of .


Druk op  **Activeren**.

*Het beheer van dubbele oproepen kan eveneens gebeuren met behulp van de toets*

R .



- Een tweede inkomend gesprek aannemen:

 + .



- Een tweede oproep uitvoeren tijdens een gesprek:  + nummer tweede correspondent.

- Overschakelen van de ene oproep naar de andere:  + .

- Een gesprek beëindigen en overschakelen naar een oproep in wachtstand:

 + .




- Een conferentiegesprek met 3 houden:


 + .

### ***Toegang krijgen tot telefoonboek of oproepen***

*Tijdens het gesprek kunt u uw telefoonboek raadplegen om te zoeken naar een telefoonnummer, naar een naam op een telefoonrecord of naar informatie over oproepen die in het geheugen werden opgeslagen.*

Druk tijdens een gesprek op  **Menu**.

Selecteer met behulp van de pijlen  of  **Telef. boek** of **Oproepen** en druk op  **Valideren**.




Ga terug naar het gespreksmenu via de  toets.


### ***Veilige modus***

*Tijdens het gesprek kunt u de veilige modus inschakelen. De microfoon van de handset wordt uitgeschakeld en uw gesprekspartner kan u niet meer horen.*


#### De veilige modus activeren:




Druk tijdens het gesprek op  **Menu**.

Selecteer **Geheim** met de pijl  of . Druk op  **Activeren**.

Het bericht **Microfoon uit** verschijnt op het scherm en het pictogram  knippert.

#### De veilige modus deactiveren:

Druk op  **Menu**.

Selecteer **Geheim** met de pijl  of . Druk op  **Uitzetten**.

Het bericht **Microfoon aan** verschijnt op het scherm en het pictogram  verdwijnt.

Uw gesprekspartner kan u weer horen.


*U kunt ook de veilige modus activeren of deactiveren door lang op de toets **C** van de*



*navigator  te drukken.*

## TELEFONEREN


### *Een oproep beëindigen*




Op het einde van het gesprek met uw correspondent, drukt u op de rode  toets.


### **Communicatie tussen 2 handsets**




*Om de communicatie tussen twee handsets tot stand te kunnen brengen, dienen beide handsets bij hetzelfde basisstation te zijn aangemeld en zich binnen het bereik van het basisstation te bevinden.*

Als u een andere handset wilt bellen, drukt u op de toets .


Selecteer de gewenste handset met de toetsen  of . Drukt op  **Oproepen**.

De geselecteerde handset rinkelt. Neem de tweede handset op met de groene toets .

Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de rode toets .

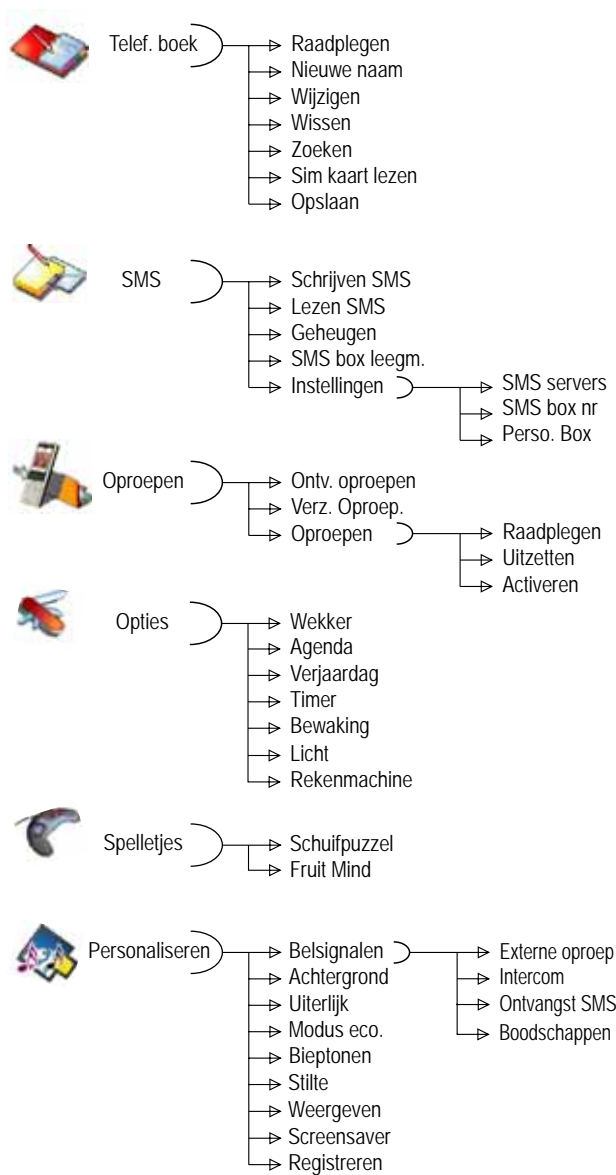
*U kunt tevens op eenvoudige wijze een andere handset bellen als u het nummer weet.*



*Voer het nummer van de handset in op het sluimerscherm. Druk vervolgens op de groene toets .*



## MENUSTRUCTUUR



## MENUSTRUCTUUR



### Beveiliging

- Blokk. klavier
- Noodoproep
- Wijzig code
- Belkrediet
- Beperking
- Tussenkomen



### Instellingen

- Program. toets
- Datum/tijd
- Contrast
- Aut. ophangen
- Aut. Opnemen
- Gedetaill. Inst.
  - Beheer handset
    - Aanmelden
    - Priorit. basis
    - Herinst. handset
    - Aangepast
    - Naam handset
  - Beheer basis
    - Aanmelden
    - Basis opn. Inst.
    - Handset uit
    - Naam basis
  - Lijnbeheer
    - Lijntype
    - Nummering
    - Flashing
    - PABX Prefix
    - 2de Oproep
    - Nr Beller
  - SMS instellingen
- Autom. gids
- PhoneMail
- Landcode
- Taal



### Diensten

## Uw TELEFOONBOEK

### Uw TELEFOONBOEK

*U kunt tot 200 telefoonrecords in uw telefoonboek opslaan.*

*Elke record kan de naam van uw gesprekspartner met een lengte van 16 tekens (inclusief spaties) bevatten, zijn telefoonnummer tot 24 cijfers en een pictogram dat het soort nummer aanduidt (thuis, mobiel, werk...).*

*U kunt aan elk record een ander beldsignaal toewijzen en uw eigen oproepgroepen maken. (Hiervoor moet de dienst "Weergave oproeper" geactiveerd zijn op uw toestel.*

#### Een record maken



*De eerste keer dat het telefoonboek gebruikt wordt, worden de menu's **Nieuwe naam** en **Sim kaart lezen** zichtbaar.*

Hieronder staan de overeenkomstige toetsen van het alfanumerieke toetsenblok vermeld:

	1
	A, B, C, a, b, c, 2
	D, E, F, d, e, f, 3
	G, H, I, g, h, i, 4
	J, K, L, j, k, l, 5
	M, N, O, m, n, o, 6
	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
	T, U, V, t, u, v, 8
	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
	speciale karakters

spatie, 0, /, +, @, -, \$, &, %

#, " . : ; ! ? ' ( ) \_

Om een tekst te schrijven, drukt u meerdere malen op de gewenste toets, tot het door u gekozen karakter op het display verschijnt.

Druk vanuit de navigator op of tot de weergave op het scherm van **Telef. boek**, bevestig door **OK**.

Selecteer **Nieuwe naam** met de pijl of .

Druk op **Valideren**.

Het scherm voor de naaminvoer verschijnt.

Voer met behulp van de toetsen de naam van uw gesprekspartner in door achtereenvolgens op de overeenkomstige toetsen te drukken.

Als u een fout hebt gemaakt bij het invoeren van de naam, gebruikt u:

- de toets **C** om een letter te wissen;
- de toetsen , om naar de plaats te gaan waar u een letter wilt invoegen of wissen.

Als de invoer beëindigd werd, drukt u op **Valideren**.


Het scherm voor de nummerinvoer verschijnt.

Voer het nummer van uw correspondent in met behulp van het toetsenbord.



## Uw TELEFOONBOEK


Als u een fout hebt gemaakt bij het invoeren van het nummer, gebruikt u:

- de toets **C** om een cijfer te wissen;
- de toetsen  $\nabla$ ,  $\blacktriangle$  om naar de plaats te gaan waar u een cijfer wilt invoegen of wissen.



Als de invoer beëindigd werd, drukt u op  **Valideren**.

Selecteer een pictogram voor dit nummer met de pijl  $\blacktriangle$  of  $\nabla$ ; u kunt aanduiden:

- voor een thuisnummer ,
- voor een GSM-nummer ,
- voor een werknummer ,
- voor een faxnummer .
- om nummers te onderscheiden , 
- of .

Als het pictogram geselecteerd is, drukt u op  **Valideren**.


De ingevoerde informatie verschijnt op uw scherm.


- Om de informatie te corrigeren, drukt u op  **Wijzigen**.
- De informatie is juist. Druk op  **Valideren**.

*Er wordt een nieuw record gecreëerd. Deze verschijnt in de lijst van het telefoonboek. De naam van dit record komt overeen met het begin van de naam van uw correspondent voorafgegaan door het kenmerkende pictogram van het nummer.*


## Het telefoonboek raadplegen


Druk vanuit de  navigator op  $\blacktriangle$  of  $\nabla$  tot de weergave van het scherm **Telef. boek**.

Bevestig met **OK** (met de toets ) hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).

Selecteer **Raadplegen**. Druk op  **Valideren**.

Selecteer de record die u wilt raadplegen met de pijl  $\blacktriangle$  of  $\nabla$ . Eens geselecteerd, bevestigt u met **OK**.




*U kunt het nummer dat overeenkomt met het record direct bellen door op de groene  toets te drukken.*


Als het record van uw keuze op het scherm verschijnt drukt u op **Optie**  om de verschillende handelingen die u met de record kunt uitvoeren te doen verschijnen.

- **Oproepen**: om nummer te bellen dat overeenkomt met record.
- **SMS Versturen**: om een SMS te verzenden naar het nummer dat overeenkomt met een record.
- **Opslaan**: om een record naar een ander toestel te sturen 2de vertaling.
- **Belmelodieen**: om een specifiek belsignaal toe te wijzen aan uw telefoon telkens dit nummer u opbelt (dienst weergave nummer verplicht).
- **Ander NR.:** om nieuw nummer voor zelfde naam in te voeren.
- **Wissen**: om het record uit uw telefoonboek te wissen.




## Uw TELEFOONBOEK


- **Wijzigen:** om het record te wijzigen (naam, nummer, pictogram).
- **Raadplegen:** om de details van de record te bekijken.






Selecteer de gewenste optie met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


### Een record wijzigen

Druk vanuit de  navigator op  of  tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK** (met de toets  hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).




Selecteer **Wijzigen**. Druk op  **Valideren**.

Selecteer het record met de toetsen  ,  of voer de eerste letter van de fichenam in en gebruik vervolgens de toetsen  of . Druk op  **Wijzigen**.


U komt in het scherm voor de naaminvoer. De cursor bevindt zich aan het einde van de naam.

- De informatie is juist. Druk op  **Valideren**.




Als u de naam wilt corrigeren, gebruikt u:

- de toets **C** om een letter te wissen ;
- de toetsen  ,  om naar de plaats te gaan waar u een letter wilt invoegen of wissen. druk op  **Valideren**.




U komt in het scherm voor de nummerinvoer. De cursor bevindt zich aan het einde van het nummer.

- De informatie is juist. Druk op  **Valideren**.



Als u het nummer wilt corrigeren, gebruikt u:


- de toets **C** om een cijfer te wissen;
- de toetsen  ,  om naar de plaats te gaan waar u een cijfer wilt invoegen of wissen druk op  **Valideren**.

U komt in het scherm voor de selectie van het nummerpictogram.

Selecteer met behulp van de pijlen een pictogram in functie van het type met nummer  of . Druk op  **Valideren**.


Het record met uw wijzigingen verschijnt op het scherm.

- Om de informatie te corrigeren, drukt u op  **Wijzigen**.
- De informatie is juist. Druk op  **Valideren**.


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


### Een record verwijderen

Druk vanuit de  navigator op  of  tot de weergave van het scherm **Telef. boek**.



Bevestig met **OK** (met de toets  hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).


## Uw TELEFOONBOEK

Selecteer **Wissen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Selecteer de record met de toetsen ▲, ▼ of voer de eerste letter van de fichenaam in en gebruik vervolgens de toetsen ▲ of ▼. Druk op  **Wissen**.

Een informatiescherm vraagt u om de verwijdering van de record het valideren.

- Om het record niet te verwijderen, drukt u op  **Nee**.
- Om het record te wissen, drukt u op  **Ja**. Het record is verwijderd uit het telefoonboek.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

### Een correspondent opzoeken

*Als u de lijst van uw telefoonboek raadpleegt, kunt u een correspondent zoeken door:*

- in de lijst van het telefoonboek te navigeren met de pijl ▲, ▼,
- het snelle opzoeken te gebruiken.

#### **Snel zoeken**

U kunt op twee manieren zoeken:

##### Eerste manier:


Druk in de lijst van uw telefoonboek op de toets die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt, deze zal dan boven aan het scherm verschijnen.


Wanneer de eerste letter verschijnt, wacht u een seconde. In het telefoonboek wordt de eerste naam die met die letter begint bovenaan geplaatst.

Druk op ▲ of ▼ om het record te selecteren die u wenst te raadplegen of te bellen. Bevestig met **OK**.

##### Tweede manier:

Druk vanuit de  navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Telef. boek**.

Bevestig met **OK** (met de toets  hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).

Selecteer **Zoeken** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Voer de eerste letter van de naam van de gezocht fiche in.

Druk op ▲ of ▼ om het record te selecteren die u wenst te raadplegen of te bellen. Bevestig met **OK**.

### Een deel van of het hele telefoonboek importeren vanaf een SIM-kaart

Met deze functie kunt u snel en eenvoudig contacten vanuit het telefoonboek van uw SIM-kaart gaan toevoegen aan het telefoonboek van uw telefoontoestel.

##### Op het basisstation:


Stop de SIM-kaart in de hiertoe voorziene opening. **Raadpleeg de paragraaf Plaatsen van een SIM-kaart**, pagina 7.

##### Op het telefoontoestel:

Druk vanuit de  navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK**.

## Uw TELEFOONBOEK

Selecteer **Sim kaart lezen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.


Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in. Druk op  **Valideren**.




*Het drie keer intikken van een verkeerde code leidt tot het blokkeren van uw SIM-kaart. Uw derde en laatste poging wordt aangegeven op het scherm.*

Gelieve ongeveer 10 seconden te wachten.

Kies wat u wilt invoeren:

- het volledige telefoonboek,
  - meerdere nummers,
- met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.


In functie van het type overdracht dat u koos, voert u één van de volgende procedures uit:


- Om heel het telefoonboek in te voeren wacht u enkele seconden. Een keer de bewerking klaar, zal het scherm het einde van de overdracht aangeven.
- Indien u er voor koos meerdere nummers te importeren, gaat u te werk als volgt:
  - Kies in het telefoonboek van de SIM-kaart een van de over te brengen nummer met behulp van de toetsen ▲ of ▼.
  - Druk op **sl. Telboek**  om het nummer over te zenden naar het telefoontoestel. Wacht tot de overdracht gebeurd is. Zodra dat is gebeurd komt u terug in de lijst met telefoonnummers.

- Kies een nieuw nummer met de toetsen ▲ of ▼, en druk op

**sl. Telboek** .

Herhaal deze bewerking tot u alle gewenste nummers hebt

overgebracht. Druk op **Einde**  om af te sluiten.


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

### Het telefoonboek geheel of gedeeltelijk overbrengen

*Elk van uw handsets bezit een telefoonboek. Als u echter niet meerdere keren dezelfde lijst correspondenten wilt invoeren, kunt u via de functie doorschakelen gemakkelijk uw telefoonboek van één handset overzetten op een andere.*

#### Overbrengen door interne communicatie


Druk vanuit de  navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Opslaan** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.




Selecteer **Door Intercom** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.


Kies om het volgende door te schakelen:


- het volledige telefoonboek,
- een nummer uit het telefoonboek,
- meerdere nummers,

met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.






## Uw TELEFOONBOEK

Druk op  of , kies de handset waarnaar u het telefoonboek wilt doorschakelen. Druk op  **Oproepen**.

De andere handset belt. Neem op door op de groene  toets te drukken.

Er verschijnt een scherm met de vraag of u de doorschakelmodus aanvaardt. Druk op  **Ja**.




Voer één van de volgende procedures uit afhankelijk van welke soort doorschakeling u gekozen hebt:

- Om het volledige telefoonboek door te schakelen, wacht u enkele seconden. Als het doorschakelen beëindigd is, meldt een scherm u dit.
- Om één nummer door te schakelen, neemt u de zendende handset en ga verder op de volgende wijze:
  - Selecteer het door te schakelen nummer met de pijl  of .
  - Druk op  **Doorsch.** om het nummer naar de ontvangende handset te zenden. Wacht tot het doorschakelen klaar is. Als het doorschakelen beëindigd is, meldt een scherm u dit.
- Als u meerdere nummers wilt doorschakelen, neemt u de zendende handset en gaat u verder op de volgende wijze:
  - Selecteer in het telefoonboek één van de nummers om door te schakelen met de pijl  of .



- Druk op  **Doorsch.** om het nummer naar de ontvangende handset te zenden. Wacht tot het doorschakelen klaar is. Als het doorschakelen klaar is, keert u terug naar de lijst met nummers van het telefoonboek.
- Selecteer een nieuw nummer met de pijl  of  en druk op  **Doorsch..** Herhaal deze handeling tot al de gewenste nummers doorgeschakeld zijn. Druk op  **Terug** om het scherm te verlaten.


### Met behulp van het telefoonboek bellen

Druk vanuit de  navigator op  of  tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Raadplegen** of **Zoeken** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

U hebt ervoor gekozen om het menu **Raadplegen** te gebruiken, de lijst van de nummers in uw telefoonboek verschijnt in alfabetische volgorde.

Selecteer uw correspondent met de pijl  of .

Druk op de groene  toets om te bellen. Uw telefoon geeft het gebelde nummer weer en vormt het automatisch.








## Uw TELEFOONBOEK



U hebt ervoor gekozen om het menu **Zoeken** te gebruiken. Voer de eerste letter van de geadresseerde in. In de lijst van het telefoonboek gaat u naar de eerste naam die met de letter begint.

Selecteer uw correspondent met de pijl ▲ of ▼.

Druk op de groene  toets om te bellen. Uw telefoon geeft het gebelde nummer weer en vormt het automatisch.



## SMS-SERVICE

### SMS-SERVICE - KLEINE BERICHTEN

U kunt met uw DECT-telefoon SMS-berichten zenden, ontvangen en opvolgen (ook wel kleine berichten genoemd).

U hebt de mogelijkheid om meerdere **SMS-berichtjes** te verzenden, zowel naar een vast toestel, als naar een mobiele telefoon (indien de GSM-operator het toelaat).







Indien uw Twis 708 het enige sms-apparaat is dat op uw lijn is aangesloten, hoeft u niets te doen. In alle andere gevallen, raadpleeg de paragraaf **SMS Instellingen**, pagina 30.

#### Een bericht zenden

Druk vanuit de  navigator op  of  tot de weergave van het scherm **SMS**. Bevestig met **OK** (u krijgt ook direct toegang tot het menu **SMS** via de  toets).

#### Het bericht schrijven


Als u in het menu **SMS** bent, drukt u op  of  tot **Schrijven SMS** verschijnt. Druk op  **Valideren**.


Selecteer een Postvak UIT, druk op  **Valideren**.

Als er geen persoonlijk postvak bestaat, verschijnt alleen het gemeenschappelijke postvak op het scherm.


Als u een persoonlijk postvak wilt maken, selecteert u **Menu box gepers** en drukt u op










**Valideren** . Volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen. Voor meer informatie raadpleeg de paragraaf **Een persoonlijke mailbox creëren**, pagina 32.

Voer de code van het postvak in als u een persoonlijk postvak hebt geselecteerd. Druk op  **Valideren**.

Er verschijnt een tekstinvoerscherm.

Om de tekst van de boodschap te schrijven drukt u meerdere malen op de gewenste toets van het klavier. U kunt hoofdletters gebruiken door langdurig op de  toets te drukken.

Gebruik van het alfanumerieke toetsenbord in functie van de geactiveerde hoofdletter- of kleine lettermodus.

	' , 1, #, ,, ., :, ?, _ , *
	a, b, c, 2
	d, e, f, 3
	g, h, i, 4
	j, k, l, 5
	m, n, o, 6
	p, q, r, s, 7



## SMS-SERVICE

8 TUV	t, u, v, 8
WXYZ 9	w, x, y, z, 9
* 0=	speciale karakters
0 +-	spatie, 0, /, +, @, -, \$, &, %
#	#



Om een tekst in te voeren drukt u herhaaldelijk op de juiste toets tot de letter op het scherm verschijnt. Wanneer u EATONI gebruikt (pagina 24), kan de volgorde waarin de letters worden gepresenteerd enigszins anders zijn.


### Een correctie uitvoeren

In het geval van een fout drukt u op

**Wissen**  of **C** vanuit de  navigator om letter per letter te wissen.


U kunt ook in de tekst teruggaan om letters te wissen of nieuwe letters toe te voegen.


Verplaats u door de tekst met de toetsen  of .

Als u een teken wilt wissen, plaats u zich na dit teken en drukt u op  of op **C**.

Als u een teken wilt invoegen, plaatst u zich na het teken en voert u het in.





### Hoofdletters / kleine letters

U kan tijdens het schrijven van uw bericht letters in hoofdletter of kleine letter invoeren. Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u lang op de toets .

Als u hoofdletters hebt gekozen, ziet u boven aan het scherm het teken .

### Speciale tekens

Tijdens het schrijven een SMS zijn bepaalde "speciale" tekens op een andere manier toegankelijk.

Druk op de  toets, met de pijl  of  en de cijfers van het toetsenbord, kies het gewenste teken, en valideer door . (Voorbeeld : «<» = 2 keer op  en de toets «6» van het klavier).



#### Lijst van speciale tekens:

1	2	3	4	5	6	7	8
.	@	←	,	'	"	#	
-	(	)	:	;	¿	?	¡
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	\$	à
ä	å	æ	Ä	Å	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ö	Ø	ö
Ø	ù	û	Ü	Ç	ß	Γ	Δ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω
^	{	}	\	[	~	]	

### De voorspellende schrijfhulp EATONI



Om u te helpen de tekst in te voeren, kunt u de voorspellende schrijfhulp EATONI activeren. Deze werkt via een algoritme van waarschijnlijkheid van invoer. Als u een toets op het numerieke toetsenbord invoert, stelt EATONI de letter (van deze die overeenkomen met de ingedrukte toets) voor die statisch gezien de meeste kans heeft om gewenst te worden (in functie van de vorige tekens).


## SMS-SERVICE


Om EATONI te activeren of te desactiveren, druk op  **Optie** als u in het tekstinvoerscherm bent, selecteer **Activeer Eatoni** of **Desact. Eatoni** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

### SMS-berichten schrijven met EATONI:

Druk op de toets van het alfanumerieke toetsenbord, die overeenkomt met de gewenste letter. Er verschijnt een knipperende letter.


- Als de letter overeenkomt met de gewenste letter, gaat u verder met het schrijven van het SMS-bericht door op de toets te drukken die overeenkomt met de volgende letter (of de  toets voor een spatie of  optie om het SMS-bericht te verzenden).
- Als de letter niet overeenkomt met de gewenste letter, drukt u

achtereenvolgens op de  toets om deze te wijzigen tot u de gewenste letter bekomt.

*Het geheel van de letters die overeenkomen met het alfanumerieke toetsenbord wordt weergegeven linksboven in het scherm (in de relatieve volgorde van het achtereenvolgens drukken op de  toets).*



### Verzenden

Als de tekst ingevoerd is, drukt u op  **Optie** om het soort verzending te kiezen.

U hebt de mogelijkheid te kiezen uit de volgende opties:

- **Verzenden:** om een verzending uit te voeren.
- **Opslaan:** om uw tekst in kladvorm op te slaan. Deze kan dan later verzonden worden. Hij wordt opgeslagen in de mailbox "**Draft**".
- **Annuleer SMS:** om de tekst die u hebt ingevoerd definitief te verwijderen.
- **Opties verzend. :** om een bericht te versturen met enkele opties. (raadpleeg de paragraaf **Een verzend+ uitvoeren**, pagina 26).


### Een verzending uitvoeren

Selecteer **Verzenden** met de pijl ▲ of ▼.




Druk op  **Valideren**.

Vorm of zoek het nummer van uw bestemming.


- Voer het nummer in met behulp van het toetsenbord.

Druk op  **Valideren**.



of

- Als de persoon in het telefoonboek staat, druk op . Selecteer met de toetsen ▲ of ▼ de geadresseerde in de lijst. Druk op  **Valideren**. Het nummer van de persoon wordt weergegeven. Druk op  **Valideren**.



## SMS-SERVICE

Vorm het box nummer van de geadresseerde (0 standaard). Druk op  **Valideren**.

Er verschijnt een validatiescherm van het verzenden. Het geeft u de soort verzending en het nummer waarnaar uw bericht zal verzonden worden.

- Als de gegevens juist zijn, drukt u op  **Valideren**. Er verschijnt een bericht op het scherm met de melding dat het verzenden van uw SMS bezig is.
- Om het verzendnummer te wijzigen of de tekst van het bericht te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.


Als het bericht verzonden is, kunt u een kopie van het bericht opslaan. Het wordt opgeslagen in de mailbox **Verzond SMS**.


- Om het bericht te bewaren, drukt u op  **Ja**.
- Om het bericht niet te bewaren, drukt u op  **Nee**.

### Een verzend+ uitvoeren

Een Verzend+ geeft u de mogelijkheid om:

- het toestelnummer van de bestemming te bepalen,
- de sturende mailbox te bepalen.

Selecteer **Opties verzend**. met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.




Voer het nummer in van de bestemming net zoals bij een normale verzending (zie vorige paragraaf). Druk op  **Valideren**.

Beantwoord de vragen over de functies.





*Het menu voor de selectie van een persoonlijke verzendende mailbox (pagina 32) verschijnt enkel wanneer er minstens één persoonlijke mailbox gecreëerd is.*

Aan het eind van deze procedure krijgt u een scherm die het nummer van de bestemming nogmaals weergeeft.

- Om deze alsnog te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen** en breng de gewenste veranderingen aan. Druk na de wijziging op  **Valideren**.
- Indien de gegevens juist zijn drukt u op  **Valideren**. Er verschijnt een bericht op het scherm met de melding dat het verzenden van uw SMS bezig is.

Als het bericht verzonden is, kunt u een kopie van het bericht opslaan. Het wordt opgeslagen in de mailbox **Verzond SMS**.

- Om het bericht te bewaren, drukt u op  **Ja**.
- Om het bericht niet te bewaren, drukt u op  **Nee**.

### Als het verzenden mislukt

Een informatiescherm meldt u dat uw bericht niet kon worden verzonden.


Druk op  **Vervolg**.

Een scherm stelt u verschillende opties voor:

- **Bewaren**: om uw tekst in de vorm van een klad op te slaan. Als u uw bericht opgeslagen hebt, kunt u problemen oplossen en uw bericht later verzenden zonder het opnieuw te moeten invoeren.
- **Herbeginnen**: om opnieuw te verzenden.

## SMS-SERVICE

- **SMS wissen:** om uw SMS definitief te verwijderen.
- **Zie ontvanger:** om het nummer van de bestemming te verifiëren.
- **SMS wijzigen:** om het nummer of uw tekst te wijzigen.


Kies een actie met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren.**


### Een bericht lezen

*U beschikt in uw telefoon over vier verschillende mappen waarin uw SMS-berichten zijn opgeslagen.*

- **Nieuw:** verzamelt de ontvangen berichten die nog niet gelezen werden.
- **Bewaard:** verzamelt de reeds gelezen berichten die u wilt bewaren.
- **Verzond.:** verzamelt de berichten die u hebt verzonden en waarvan u een kopie wilt bewaren.
- **Draft:** verzamelt de berichten die u hebt geschreven en die nog niet werden verzonden.

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van het menu **SMS**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Lezen SMS** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren.**


Selecteer een Postvak IN, druk op  **Valideren.**

*Als er geen persoonlijk postvak bestaat, verschijnt alleen het gemeenschappelijke postvak op het scherm.*


*Als u een persoonlijk postvak wilt maken, selecteert u **Menu bus gepers** en drukt u op*




**Valideren** . Volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen. Voor meer informatie raadpleeg de paragraaf **Een persoonlijke mailbox creëren**, pagina 32.


Voer de code van het postvak in als u een persoonlijk postvak hebt geselecteerd. Druk op  **Valideren.**

Er verschijnt een lijst met de verschillende mappen. Het aantal berichten in elke map staat tussen haakjes.

Selecteer met de pijl ▲ of ▼ de map die u wenst te consulteren. Druk op  **Valideren.**

De lijst met berichten in de map verschijnt met het recentste bericht bovenaan. Op de bovenste regel staan de datum en de tijd waarop het bericht is ontvangen.

Selecteer het bericht dat u wilt lezen met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Optie.**

Selecteer **Lezen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren.**


De tekst van het bericht verschijnt op het scherm.

## SMS-SERVICE




Om terug te keren naar de lijst berichten, gaat u naar het begin van het bericht en drukt

U op de toets  **Terug**.

### De berichten na lezing beheren

Als U het bericht gelezen hebt, drukt u op  **Optie** en kiest u:

- **Antwoorden:** om een SMS te schrijven als beantwoording (het nummer van de ontvanger van de nieuwe SMS wordt automatisch ingevuld).
- **Bewaren:** om dit bericht te bewaren. Het wordt opgeslagen in de map "**opgeslagen berichten**".
- **Doorschakelen:** om dit bericht door te zenden naar een nieuwe correspondent. U hebt de mogelijkheid om het oorspronkelijke bericht te wijzigen.
- **Oproepen:** om het verzendnummer van de SMS te bellen.
- **Nr. bewaren:** om het verzendnummer van de SMS in uw telefoonboek te bewaren.
- **Wissen:** om deze SMS definitief te verwijderen.

Selecteer de gewenste optie met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

### De status van het geheugen weergeven

*U kunt tot 50 verschillende SMS-berichten opslaan. Deze kunnen zonder onderscheid verdeeld worden over de verschillende mappen.*


*Wanneer u 50 SMS-berichten hebt opgeslagen, krijgt u een bericht te zien waarin u wordt meegedeeld dat u op uw telefoon geen nieuwe SMS-berichten meer kunt opslaan.*

*Als de maximale opslagcapaciteit bereikt wordt, kunt u geen nieuwe SMS-berichten meer ontvangen. Om opnieuw berichten te ontvangen, moet u opgeslagen berichten verwijderen.*






Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Geheugen** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Een scherm geeft het aantal berichten weer dat opgeslagen werd in elk van de mappen (niet gelezen, folder, verzonden en draft). Het scherm geeft ook het totale aantal berichten dat in het geheugen opgeslagen werd aan en het aantal beschikbare plaatsen.

Gebruik de pijl  of  om al deze informatie te bekijken.

Om het scherm met de geheugeninformatie te verlaten, drukt u op de toets  **Terug**.

### Een SMS-map leegmaken


*Met deze functie kunt u alle berichten in een map wissen. Om de berichten één voor één te wissen raadpleeg de paragraaf **De berichten na lezing beheren**, pagina 28.*




SMS berichten die in een persoonlijke mailbox zitten zullen niet verwijderd worden indien u een SMS map leegmaakt.



## SMS-SERVICE


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **SMS box leegm.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Selecteer de map die u leeg wenst te maken door te drukken op de pijl ▲ of ▼ (Nieuw in het scherm hiernaast). Druk op  **Valideren** om alle berichten in de geselecteerde map te verwijderen.

Er verschijnt een scherm ter bevestiging van de verwijdering.

- Druk op  **Nee**n om de map niet leeg te maken.
- Druk op  **Ja** om de map leeg te maken.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.



## SMS INSTELLINGEN

### SMS INSTELLINGEN




U komt in het menu **Instellingen** vanuit het menu **SMS** of het submenu **Gedetaill. Inst.** van het menu **Instellingen**.




#### Het nummer van het SMS-centrum wijzigen




U gebruikt deze functie om de nummers van de SMS-centrums te wijzigen. U kunt maximaal 4 SMS-centrumnummers voor de ontvangst en één voor de verzending definiëren.

Het standaardnummer van de Belgacom-server (1717) is geprogrammeerd in SMS-centrum 2 en het ontvangtnummer (01717) in SMS-centrum 1.



Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Instellingen** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **SMS servers** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer met de toetsen  of  het SMS-centrum dat u wilt wijzigen. Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm duidt het nummer van de SMS-server




- Om het nummer te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. Voer het nieuwe nummer in het invoerscherm in en druk op  **Valideren**.






- Om het nummer te bewaren, drukt u op  **Valideren**.


Voer deze bewerking nogmaals uit voor de overige SMS-centrums.

Definieer vervolgens het SMS-centrum dat voor de verzending moet worden gebruikt.

#### Het SMS-centrum voor verzending kiezen

Selecteer **Voorrang verz.** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

- Als u het SMS-centrum voor verzenden wilt wijzigen, druk op  **Wijzigen**. Selecteer het gewenste SMS-centrum met de toetsen  of  en druk op  **Valideren**.
- Als u het huidige SMS-centrum wilt behouden, druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

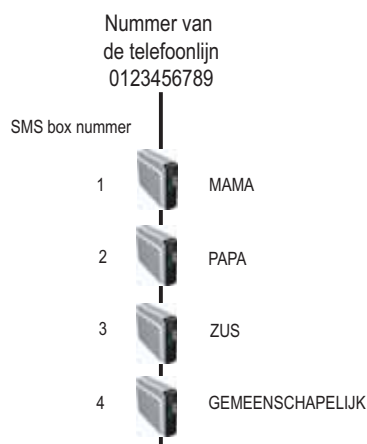
#### SMS box nummer

*Dit nummer werd in de fabriek ingesteld, en u hoeft het niet te wijzigen indien de Twist 708 de enige voor sms geschikte terminal is, die op uw lijn is aangesloten. Als er echter verschillende SMS-servers op uw lijn geïnstalleerd zijn, moeten ze verschillende SMS box nummers hebben. U moet het SMS box nummer van één van hen wijzigen.*

## SMS INSTELLINGEN

### Het SMS box nummer wijzigen

**Als U verschillende SMS toestellen op dezelfde telefoonlijn aangesloten hebt, moet u een verschillende SMS box nummers toekennen aan elk van de toestellen. Vergeet niet aan uw correspondenten het SMS box nummer te melden waarin u uw berichten wenst te ontvangen.**



*Bijvoorbeeld voor een SMS-bericht bestemd voor het toestel PAPA, moet uw correspondent zijn SMS zenden naar:*

**0123456789 2**


*(Nummer van de telefoonlijn, gevolgd door het SMS box nummer).*

*Als uw correspondent vergeet het SMS box nummer toe te kennen, wordt het SMS-bericht standaard naar box nummer 0 gezonden.*



*Als u geen verschillend box nummer toegekend hebt aan elk aangesloten SMS toestel op dezelfde telefoonlijn, kunt u geen SMS-berichten ontvangen.*






Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Instellingen**. Druk op  **Valideren**.

Selecteer het **SMS box nr** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm duidt het huidige nummer van de SMS-server van de telefoon aan.

- Om het nummer te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. Selecteer het terminalnummer met de toetsen  of . Druk op  **Valideren**.
- Om het SMS box nummer te bewaren, drukt u op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

## SMS INSTELLINGEN

### Persoonlijke mailbox

De "persoonlijke mailboxen" laten u toe om nominatieve SMS berichten te ontvangen, met andere woorden: u krijgt in uw persoonlijke mailbox de aan u persoonlijk gerichte SMS berichten. De nominatieve SMS berichten zullen gestockeerd worden in de map Nieuw en kunnen gelezen worden met behulp van een code die de mailboxeigenaar bepaald heeft bij de creatie ervan.

U kan tot 9 "persoonlijke mailboxen" creëren dankzij dewelke verschillende gebruikers hun persoonlijke SMS berichten kunnen beheren (verzenden, ontvangen, bewaren). Elke persoonlijke mailbox draagt een nummer die tevens het subadres weergeeft en beschermd is door een persoonlijk code.

### Subadressen

Een subadres is het nummer dat toegevoegd moet worden aan het einde van uw telefoonnummer door personen die u een persoonlijk SMS bericht willen sturen.

U beschikt over 10 subadressen die gelinkt zijn aan uw telefoonnummer. U kan subadressen toewijzen:

- aan ofwel een toestel (de SMS berichten bestemd voor het bepaalde subadres zullen terechtkomen in de gemeenschappelijke mailbox van uw DECT basisstation).
- ofwel aan een persoonlijke mailbox (de ontvangen persoonlijke SMS berichten komen terecht in een specifieke persoonlijke SMS mailbox die beschermd is door een code).

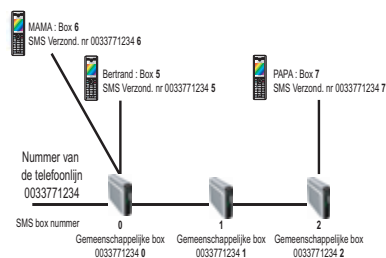
Een subadres is het nummer dat toegevoegd moet worden aan het einde van uw telefoonnummer (het 11de nummer) door personen die u een persoonlijk SMS bericht willen sturen.

Indien u tweemaal hetzelfde subadres nummer toewijst aan hetzelfde telefoonnummer kan de voor u bestemde persoonlijke SMS niet ontvangen worden.




Indien u hetzelfde subadres zowel toekent aan een persoonlijke mailbox als aan de handset dan deactiveert u het gemeenschappelijk adres.


Voorbeeld:




### Een persoonlijke mailbox creëren

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Instellingen**. Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Perso. Box**. Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Nieuw**. Druk op  **Valideren**.

## SMS INSTELLINGEN

Voer de naam van de box in. Druk op **Valideren**.



*Als u een naam invoert die reeds bestaat, krijgt u een bericht met de melding dat de naam al bestaat. De naam van de box is beperkt tot 6 letters.*

Voer de code in die gekoppeld is aan de mailbox. Druk op **Valideren**.



*De gebruikerscode moet bestaan uit 4 cijfers.*

Voer opnieuw de code in die gekoppeld is aan de mailbox. Druk op **Valideren**.

De telefoon stelt een GSM box nummer voor dat gekoppeld is aan de mailbox. Druk op **Valideren** om het GSM box nummer te bewaren.

Druk op **Wijzigen** om het GSM box nummer te wijzigen. Selecteer in de lijst één van de beschikbare GSM box nummers. Druk op **Valideren**.

De naam komt op de lijst van persoonlijke mailboxen.

### *Een bericht bestemd voor een persoonlijke mailbox lezen*

Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Lezen** **SMS**. Druk op **Valideren**.

Selecteer het persoonlijke postvak. Druk op **Valideren**.

Voer de code van het persoonlijke postvak in. Druk op **Valideren**.

Selecteer **Nieuw** of **Bewaard** met de toetsen of . Druk op **Valideren**.

Selecteer het bericht met de toetsen of . Druk op **Valideren**.


Het bericht verschijnt op het scherm. Voor meer informatie over de handelingen die u kunt uitvoeren, raadpleeg de paragraaf **Een bericht lezen**, pagina 27.




### *Een persoonlijke mailbox wijzigen of verwijderen*





Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Instellingen**. Druk op **Valideren**.

## SMS INSTELLINGEN

Selecteer **Perso. Box.** Druk op  **Valideren.**

Selecteer **Wissen** of **Wijzigen** met de toetsen  of . Druk op  **Valideren.**

Selecteer de naam van de persoonlijke box die gewijzigd of verwijderd moet worden met de toetsen  of . Druk op  **Wissen** of  **Wijzigen** op basis van de keuze die u hiervoor hebt gemaakt.

*- Indien iemand een bericht stuurt naar een persoonlijke mailbox die niet gecreëerd is (of intussen reeds verwijderd is) zal dit bericht niet ontvangen worden.*



*- Indien u een persoonlijke mailbox wenst te verwijderen zal u op het einde van de procedure gevraagd worden om de code van het basisstation in te voeren.*

## OPROEPEN

### OPROEPEN

Met dit menu kunt u de lijsten oproepen of nieuwe berichten van uw telefoon raadplegen.

De lijst verzonden oproepen geeft de oproepen weer die u gemaakt hebt.

De lijst ontvangen oproepen geeft de oproepen weer die u ontvangen hebt.

De lijst nieuwe berichten verzamelt alle nieuwe feiten die plaatsvonden tijdens uw afwezigheid:

- ontvangst van een SMS,
- oproepen tijdens afwezigheid,
- berichten van de "PhoneMail" service.

#### De lijst ontvangen of verzonden oproepen raadplegen

Vanuit de  navigator, drukt u op  of  tot de weergave van het scherm **Oproepen**. Bevestig met **OK**.



Kies **Ontv. oproepen** of **Verz. Oproep.**, met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


Het scherm met de weergave van de laatste ontvangen of verzonden oproep verschijnt.

Dit scherm geeft de volgende informatie weer:


- de volledige naam van uw correspondent voor een inkomende oproep (indien u een abonnement "Weergave naam" hebt) of indien u een abonnement nummer weergave hebt en de naam van correspondent in het telefoonboek opgeslagen is; voor een uitgaande oproep indien de naam in het telefoonboek opgeslagen is.


- het telefoonnummer (indien u een abonnement op de dienst de "Weergave oproeper" hebt), de datum, het uur en de duur van het gesprek (altijd afgerond naar de bovenste minuut).

Om de vorige oproepen te raadplegen, gebruikt u de pijl  of . De oproepen zijn gerangschikt in chronologische volgorde, van de meest recente tot de oudste.

Door te drukken op  **Optie**, krijgt u toegang tot verschillende handelingen die u kunt uitvoeren:

- **Oproepen**: Het nummer bellen.
- **Nr. bewaren**: De naam en het nummer registreren in het telefoonboek.
- **SMS Versturen**: Een SMS verzenden naar uw correspondent.
- **Alles wissen**: Alle oproepen wissen.
- **Wissen**: De oproep die geraadpleegd wordt, wissen.
- **Raadplegen**: De geselecteerde oproep opnieuw bekijken.



Om terug te keren naar het scherm om de oproep te raadplegen, drukt u op  **Terug**.


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

## OPROEPEN

### Het laatst gevormde nummer oproepen (Opnieuw kiezen)


*Uw telefoon beschikt over een verkorte toets om automatisch het laatst gevormde nummer terug te bellen.*

Druk vanuit het wachtscherf op de  toets. Het laatst gevormde nummer verschijnt. Druk op de groene  toets. Het nummer wordt automatisch gevormd.


*U kunt andere gemaakte oproepen raadplegen door te drukken op ▲ of ▼ vanuit de  navigator.*

### Een nummer bellen uit de lijst ontvangen of verzonden oproepen

Vanuit de  navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Oproepen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Verz. Oproep.** of **Ontv. oproepen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Het scherm met de weergave van de laatste ontvangen of verzonden oproep verschijnt. Zoek de correspondent die u wilt bellen met de pijl ▲ of ▼. De oproepen zijn gerangschikt in chronologische volgorde, van de meest recente tot de oudste.



Als de oproep op het scherm staat, drukt u op de groene  toets.

Het nummer wordt automatisch gevormd.

### Dagboek van de gebeurtenissen

#### Nieuwe gebeurtenissen raadplegen

Als er tijdens uw afwezigheid één of meerdere nieuwe oproepen waren, verschijnt het scherm **"Nieuwe gebeurtenissen bekijken?"**.

- Om niet onmiddellijk de oproepen te raadplegen, drukt u op  **Nee**.
- Om de lijst oproepen te raadplegen, drukt u op  **Ja**.

*Als u de lijst oproepen geraadpleegd hebt, verdwijnt het informatiescherf.*




*U kunt de lijst opnieuw raadplegen via het menu "Oproepen" en de oproepen die tijdens uw afwezigheid zijn gemaakt in het submenu "Ontv. oproepen".*

Er verschijnt een overzichtsscherf van oproepen die plaatsvonden tijdens uw afwezigheid:

- ontvangst van een SMS,
- oproepen tijdens afwezigheid,
- berichten van de "PhoneMail" service.

Selecteer de Oproepen met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Valideren**.


De oproep verschijnt op het scherm.


## OPROEPEN

### ***Het informatiescherm over nieuwe gebeurtenissen inschakelen/uitschakelen***


*Het informatiescherm over de nieuwe gebeurtenissen kan worden onderdrukt. De opgetreden gebeurtenissen, kunnen worden geraadpleegd in het menu Oproepen/Oproepen / Raadplegen. De standaardinstelling is actief.*


Vanuit de  navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Oproepen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Oproepen** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Activeren** of **Uitzetten** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Indien de optie "Uitzetten" wordt gekozen, kunt u nieuwe gebeurtenissen kiezen. Daartoe:

Selecteer **Raadplegen** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.

Selecteer de Oproepen met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.

De oproep verschijnt op het scherm.



## OPTIES

### OPTIES

Dit menu bevat tal van extra functies:

- **Wekker:** om uw handset als een wekker te gebruiken.
- **Agenda:** de telefoon zal rinkelen op het geprogrammeerde uur en datum om u te herinneren aan een afspraak.
- **Verjaardag:** de handset rinkelt op de geprogrammeerde datum en tijd.
- **Timer:** om u te herinneren aan een event (maximum 99 minuten).
- **Bewaking:** de handset gebruiken om een ruimte te bewaken.
- **Lamp :** voor een maximale verlichting van het scherm.
- **Rekenapparaat:** om uw berekeningen uit te voeren.


#### Meldingen beheren:

De wekker, de timer, verjaardag en agenda:


- **Een gebeurtenis afspelen wanneer de machine in de slaapstand staat**

Het toestel kondigt de gebeurtenis aan, druk op de toets  **Stop**. Indien geen enkele handeling gedaan wordt keert het scherm na 60 seconden in rusttoestand terug.

- **Afspelen wanneer de gebruiker door de menu's navigeert**

Het toestel verlaat de menu's, kondigt de gebeurtenis aan, druk op de toets  **Stop**. Indien geen enkele handeling gedaan wordt keert het scherm na 60 seconden in rusttoestand terug.



- **Alarm afspelen tijdens een gesprek**

Men hoort de biep via de luidspreker, druk op de toets  **Stop**. Indien geen enkele handeling gedaan wordt keert het scherm na 60 seconden in rusttoestand terug.

## OPTIES


### De wekker

Met de wekkerfunctie wordt het belsignaal van de telefoon elke dag ingeschakeld op het ingestelde tijdstip.

Bij het in werking stellen van de wekker, klinkt het gekozen belsignaal gedurende 60 seconden en wordt een waarschuwingsscherm weergegeven. Stop het alarm door op de toets  **Stop** te drukken of de rode  toets.



### Instelling van de wekker

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Wekker**. Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm geeft u de status van de wekker aan.




- het uur waarop de telefoon zal rinkelen,
- of hij aan staat of niet.


- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om het wekuur of de status van de wekker (aan of uit) te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Er verschijnt een lijst met de verschillende instellingen.


### De wekker aan- of uitzetten


Om de wekker aan of uit te zetten zonder het uur te wijzigen.


Selecteer **Activeren** of **Uitzetten** in de lijst met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Het informatiescherm met de wekkerinstellingen verschijnt met de nieuwe status. Druk op  **Valideren**.

### Het wekuur wijzigen

Selecteer **Uur instellen** in de lijst met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.




Voer het uur in waarop u de wekker wilt laten rinkelen. Druk op  **Valideren**.

Het informatiescherm geeft de nieuwe instelling weer. Druk op  **Valideren**.



*Als het uur ingesteld is, is de wekker automatisch ingeschakeld.*


### Het belsignaal van de wekker wijzigen



Om het belsignaal van de wekker te wijzigen, selecteert u **Belmelodieën** in het wekkermenu met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


De lijst met de belmelodieën verschijnt.


Selecteer het belsignaal van uw keuze met de pijl  of .


## OPTIES

Druk op  **Volume** om toegang te krijgen tot het instellingscherm voor volume.

Druk op  of  om het volume te verhogen of te verminderen.


Als het volume ingesteld is, drukt u op  **Valideren**.

Het informatiescherm voor de wekkerinstellingen verschijnt. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

### De timer




*De timerfunctie schakelt het belsignaal van de telefoon in na een geprogrammeerde tijd. U kunt het aftellen van de tijd op het scherm weergeven.*


*Na het aflopen van de teller, belt de telefoon gedurende 60 seconden en is het alarmscherm geactiveerd. Stop het alarm door te drukken op **Stop** . De telefoon houdt op met bellen.*



*Als u de timer wilt regelen (duur, toon en zichtbaarheid), moet u deze stoppen indien geactiveerd.*


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Timer** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

- Om de timer in werking te stellen zonder de weergegeven tijd te wijzigen, druk op **OK**.
- Om de tijd te wijzigen, drukt u op  **Optie**.

Er verschijnt een lijst met de verschillende instellingen.




### De tijd van het aftellen van de timer wijzigen

In de opties van de timer, selecteer **Tijd instellen** in de lijst. Druk op  **Valideren**.



Voer de gewenste tijd in. Druk op  **Valideren**.


Het scherm voor het in werking stellen van de timer verschijnt met de wijziging. Druk op de **OK** toets om de timer te starten.



### Het belsignaal van de timer wijzigen

In de opties van de timer, selecteert u **Belmelodieën** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


De lijst met belsignalen verschijnt, het belsignaal rinkelt.

Selecteer het belsignaal met de pijl  of .

Druk op  **Volume** om toegang te krijgen tot het instellingscherm voor volume.




Druk op  of  om het volume te verhogen of te verminderen.

## OPTIES

Als het volume ingesteld is, drukt u op  **Valideren**.

Het scherm om de timer te starten, verschijnt. Start de timer door op de **OK** toets te drukken.


### *De afteltijd van de timer weergeven of verbergen*


Om de tijd op het scherm tijdens het aftellen weer te geven (of te verbergen), selecteert u **Zichtbaarheid** in het menu Timer met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Er verschijnt een scherm waarop aangegeven staat of het aftellen van de timer zichtbaar is of niet.

Druk op  **Wijzigen** om de huidige status te wijzigen.

Druk op  **Valideren**.

Druk op  Terug, de timer wordt weergegeven. Druk op de **OK** toets om de timer te starten.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


## De alarmen voor verjaardag of agenda

*U kunt op uw DECT-telefoon alarmen programmeren voor verjaardagen of voor de agenda (10 alarmen). De verjaardagen en de afspraken worden gepresenteerd op het geprogrammeerde uur en dag door een belsignaal van 60 seconden en door een alarmscherm. Dit scherm wordt weergegeven tot u op één van de toetsen van het toetsenbord drukt.*


### *Een nieuw verjaardagsalarm (of agenda-alarm) toevoegen*


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Verjaardag** (of **Agenda**) met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Nieuw**. Druk op  **Valideren**.

Voer de naam van de betrokken persoon in (of van de afspraak) via het toetsenbord. Om een letter te wissen, drukt u op de **C** toets.



Druk op  **Valideren**.

Voer de datum van de verjaardag (of van de afspraak in) met behulp van de toetsen van het toetsenbord. Druk op  **Valideren**.




Voer het uur van het activeren van het belsignaal in. Druk op  **Valideren**.

## OPTIES



Er verschijnt een validatiescherm.

- Om te corrigeren, drukt U op  **Wijzigen**.
- Om de informatie te bewaren, drukt U op  **Valideren**.

### *Een verjaardagsalarm (of agenda-alarm) raadplegen*

Selecteer **Verjaardag** (of **Agenda**) met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.




De lijst met geprogrammeerde verjaardagsalarmen (of agenda-alarmen) wordt weergegeven op het scherm.

Selecteer in de lijst verjaardagsalarmen (of agenda-alarmen), met behulp van de toetsen  of  deze die u wilt raadplegen, bevestig door **OK**.

Het record verjaardagalarm (of agenda-alarm), verschijnt op het scherm. Dit record vermeldt:

- de naam van de betrokken persoon (of de afspraak),
- de datum van de verjaardag (of van de afspraak),
- het uur waarop u verwittigd wilt worden door een belseignaal.


### *Een verjaardagsalarm (of agenda-alarm) wijzigen of verwijderen*

Selecteer in de lijst met verjaardagsalarmen (of agenda-alarmen) met de pijl  of  het alarm dat die u wilt wijzigen. Druk op  **Optie**.

U hebt de mogelijkheid te kiezen uit de volgende opties:

- **Raadplegen**: om de alarmgegevens te bekijken.




- **Wijzigen**: om de naam en de datum van het alarm te wijzigen.
- **Wissen**: om een verjaardagsalarm of agenda-alarm weg te halen.
- **Belmelodieën**: om het belseignaal te bepalen dat geproduceerd zal worden bij de activering van het alarm.
- **Nieuwe naam**: om een nieuw alarm te creëren.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


## Het rekenapparaat


*U kunt het rekenapparaat gebruiken om uw courante bewerkingen uit te voeren.*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Rekenmachine** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

*Op het scherm ziet u het rekenapparaat. Gebruik de toetsen van het klavier om uw berekeningen uit te voeren:*

- de navigator  voor de verschillende bewerkingen,
- de toets  voor de komma,
- de toets  om een cijfer te wissen,
- de toets  voor het resultaat.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

## OPTIES

### De lamp

*Het scherm van uw handset kan worden gebruikt als lamp.*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Licht** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Het scherm wordt volledig blank, met maximale verlichting.

Druk op een toets van het klavier om terug te keren naar het waakscherm.

### Een ruimte bewaken




*U kunt uw telefoon gebruiken om een ruimte te bewaken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een kinderkamer in de gaten houden.*




*Plaats één van de handsets in de te bewaken ruimte. Dit toestel zal in de verzendmodus staan.*


*De andere handset blijft bij u en staat in de ontvangstmodus.*

Op de ontvangende handset:


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Bewaking** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer het verzendtoestel met de pijl  of . Druk op  **Oproepen**.

De uitzendende handset belt, neem op door op  **Accept..**

Op de verzendende handset:

Een scherm stelt u voor om over te gaan naar de bewakingsmodus (uitzendmodus). Druk op  **Ja**.

De twee toestellen bevinden zich dan in bewakingsmodus.

- Plaats het verzendtoestel in de te bewaken ruimte.




*Het toestel in uitzendmodus belt niet in het geval van een oproep. U kunt het dus in een kamer plaatsen waar iemand slaapt.*

- Houd het ontvangsttoestel bij u.

*Tijdens de bewakingsmodus is het mogelijk om de ontvangsttelefoon te gebruiken om te telefoneren.*

*Om te bellen: druk*

*op  **Oproepen** en vorm het nummer.*

*Om een oproep te ontvangen, drukt u op de groene  toets.*





*Als het gesprek afgelopen is, keert de telefoon automatisch naar de ontvangstmodus terug.*





## OPTIES



### Om de bewaking te stoppen:

- Druk op de uitzendende handset  
op  **Stop**, op de ontvangende  
handset ziet u het sluimerscherm weer.
- Druk op de ontvangende handset  
op  **Stop** en bevestig door op  
 **Ja** te drukken. Vervolgens op de  
uitzendende handset op  **Stop**  
drukken.



## SPELLETJES


### SPELLETJES



#### Schuifpuzzel


*Beide spelletjes zijn van het type solitaire, en er zijn drie moeilijkheidsgraden beschikbaar (9, 16 of 25 stukken). Het doel bestaat erin de voorwerpen te vervangen door voorwerpen, identiek met het doel.*

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Spelletjes**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Schuifpuzzel** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Druk op ▲ of ▼ om uw spellen te selecteren. Druk op  **Valideren**.


Druk op  **Voorbeeld** om het doel van het spel weer te geven. Keer terug naar het spel door op  **Terug** te drukken.

Verplaats de stukken met behulp van de navigator  om het doel te behalen.

#### Toets

#### Actie


- ▲ het stuk onder het lege hokje naar omhoog
- ▼ het stuk onder het lege hokje naar omlaag
- OK** het stuk links van het lege hokje naar rechts
- C** het stuk rechts van het lege hokje naar links


Als u de spellen wilt verlaten, drukt u op de rode  toets.

#### Fruit Mind

*Fruit Mind is een denkspel waarin u een willekeurige combinatie moet vinden van vier fruitsoorten. Daartoe moet u combinaties aanmaken van vier fruitsoorten. Het doel van het spel bestaat erin snel de combinatie te vinden met zo weinig mogelijk pogingen.*

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Spelletjes**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Fruit Mind** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Nieuw spel** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Het scherm van het nieuwe spel wordt zichtbaar.




## SPELLETJES

Gebruik de toetsen en de indicaties hieronder om te spelen:

-  of  : horizontale verplaatsing van het ene vakje naar het andere.
-  of  : vrucht selecteren.
-  : bevestigen van de zichtbare combinatie (alleen mogelijk als de combinatie de vier fruitsoorten bevat).
- **TRY**: aantal pogingen.
- **TIME**: verlopen tijd.
- **4 bollen**: met deze indicator krijgt u informatie over het al dan niet aanwezig zijn van fruit in uw combinatie aan de hand van de kleur van de bolletjes:
  - **1 groen bolletje** : 1 vrucht in de combinatie is correct geplaatst (u weet niet welk).
  - **1 oranje bolletje** : 1 vrucht is juist, maar staat niet op zijn plaats (u weet niet welk).
  - **1 rood bolletje** : 1 vrucht komt niet voor in de combinatie (u weet niet welk).

**Opgelet:** er is geen rechtstreeks verband tussen de plaats van de bolletjes en deze van de fruitsoorten in uw combinatie..

Bijvoorbeeld: indien het linker bolletje van de indicator groen is betekent dit niet dat het linker vrucht van uw combinatie correct is geplaatst. De juiste interpretatie is dat één van de vruchten van uw combinatie correct is geplaatst.

Als u de spellen wilt verlaten, drukt u op de rode  toets.

## DE HANDSET AANPASSEN

### DE HANDSET AANPASSEN




In dit menu kunt u de beltonen en de interface van de handset weergeven en:




- verschillende beltonen gebruiken voor het ontvangen van externe gesprekken of de intercom (tussen handsets);
- de afbeelding op het sluimerscherm wijzigen;
- de achtergrondkleur van het scherm wijzigen wanneer u in menu's navigeert;
- de modus Stil activeren of desactiveren;
- verschillende beltonen toewijzen voor de ontvangst van oproepen of voor oproepen tussen handsets;
- de stille modus activeren of desactiveren;
- de voorstelling van de menu's wijzigen;
- de screensaver veranderen;
- een persoonlijk bericht opnemen.




#### Beltonen wijzigen



In dit menu kunt u aan elke gebeurtenis op uw handset een andere beltoon toekennen voor:


- een extern gesprek,
- een gesprek tussen handsets (intercom),
- de ontvangst van SMS-berichten,
- een boodschappen.




Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Belsignalen** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Externe oproep** of **Intercom** of **Ontvangst SMS** of **Boodschappen** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer het belsignaal van uw keuze met de pijl  of .


Druk op  **Volume**.




Regel het volume van het belsignaal met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

#### Het sluimerscherm wijzigen




In dit menu kunt u de afbeelding van het sluimerscherm van uw handset wijzigen.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Achtergrond** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Maak een keus uit de afbeeldingen met de toetsen  of . Druk op  **Zien**.

De afbeelding verschijnt op het scherm.

Druk op  **Valideren**, om de afbeelding als achtergrond in te stellen of gebruik de toetsen  of  om een andere afbeelding te selecteren.


## DE HANDSET AANPASSEN


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


### De achtergrondkleur van menu's wijzigen

*In dit menu kunt u de achtergrondkleur van de menu's wijzigen.*

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Uiterlijk** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Selecteer de gewenste kleur met de toetsen ▲ of ▼. Tijdens de selectie wordt de kleur weergegeven op het scherm. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

### Modus eco

*Wanneer u deze functie activeert, kunt u de bedrijfstijd van de handset verlengen wanneer deze niet op het basisstation staat. De achtergrondverlichting van uw handset vermindert van helderheid of dooft volledig na een tijd in functie het al dan niet op de lader staan, de opgetreden gebeurtenissen, de staat van de screensaver (actief of niet actief) en of er al dan niet een gesprek bezig is.*

*Tijdens een communicatie zal de intensiteit van de achtergrondverlichting na een inactiviteit van 20 seconden afnemen.*


*In normale modus (Modus Eco inactief) zal de intensiteit van de achtergrondverlichting afnemen per 20 seconden inactiviteit om te komen tot een zwakke achtergrondverlichting.*




*In de economie-modus (Eco-modus actief) vermindert de achtergrondverlichting instappen van 20 seconden om uit te komen op een scherm dat hetzij zwak verlicht is, hetzij volledig gedoofd, naargelang de handset op de lader staat of niet.*

*Eender welke gebeurtenis activeert de achtergrondverlichting van de handset. Deze zal in intensiteit afnemen per 20 seconden om te komen tot een zwakke achtergrondverlichting.*

### Economische modus activeren of deactiveren


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Modus eco**. met de pijl ▲ of ▼.


Druk op  **Valideren**.

## DE HANDSET AANPASSEN




De status wordt weergegeven op het scherm.




Druk op  **Wijzigen** om de modus Stil te activeren of te deactiveren.




De status wordt gewijzigd op het scherm, druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

### De bieptonen activeren of desactiveren

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Bieptonen** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


Selecteer het soort biepton met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

**Toetsbiep:** bij elke druk op een toets wordt een biepton voortgebracht.


**Batterij:** als de batterij bijna leeg is, wordt een biepton voortgebracht.


**Lader:** als de telefoon wordt opgehangen, wordt een biepton voortgebracht.

Een informatiescherm geeft de status van de activiteit van de geselecteerde biepton weer (**Aan** of **Uit** voor de batterij en de lader of **Bieptonen**, **Fun** of **Uit** voor het toetsenbord).


- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.

- Om de status te wijzigen, drukt u

op  **Wijzigen**. De status wordt gewijzigd op het scherm (behalve voor het toetsenbord waarin een lijst van de drie opties verschijnt. Kies een optie **Bieptonen**, **Fun** of **Uit** en druk op




**Valideren** . Druk




op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

### De stille modus activeren / desactiveren


*In de stille modus worden de belsignalen en de bieptonen van het toetsenbord van de telefoon onderdrukt.*


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Stilte** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.



*Als u de stille modus geselecteerd hebt, zal uw telefoon niet meer op de functies van het type timer, agenda, reageren.*

Druk op  **Ja** om de stille modus te activeren.


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


## DE HANDSET AANPASSEN

### De weergave van de menu's wijzigen


Deze functie laat toe de weergave van de hoofdmenu's te wijzigen. Er zijn twee keuzen mogelijk :


- *Carrousel-weergave: op het scherm staan een groot pictogram met het huidige menu, en twee kleine pictogrammen met het vorige en het volgende menu. Gebruik de pijlen ▲ of ▼ om de menu's te doorlopen.*
- *Mapping-weergave: alle pictogrammen van de verschillende menu's worden op het scherm weergegeven. Gebruik de pijlen ▲ of ▼ om de menu's te doorlopen, in de richting van boven naar beneden - vervolgens van links naar rechts.*


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Weergeven** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.

De toestand wordt op het scherm weergegeven.


Om de toestand te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.


Selecteer de gewenste optie met de toetsen ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


### Screensaver


Met het inschalen van deze functie wordt een uurwerk zichtbaar dat zich regelmatig verplaatst.


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Screensaver** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.

De toestand wordt op het scherm weergegeven.

Druk op  **Wijzigen** om de screensaver in- of uit te schakelen.

De modus wordt onmiddellijk gewijzigd, druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


### Een persoonlijke beltoon opnemen

Met deze functie kunt u een persoonlijke beltoon opnemen met een duur van 8 seconden. Nadat u de opname hebt bevestigd, ziet u uw eigen beltoon in de lijst met beltonen.



Met de opname van een tweede persoonlijke melodie wordt de eerste gewist, zelfs als u de tweede melodie niet opslaat.

## DE HANDSET AANPASSEN


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Registreren** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Valideren**.


Het scherm "**Melodie opnemen**" verschijnt.

Druk op  **Opnemen**.

Sla de tekst of een melodie op. Deze mag maximaal 8 seconden duren. Druk op  **Einde** om de opname vóór de maximale duur te beëindigen.

De opname wordt afgespeeld en het bericht "**Wenst u de melodie op te nemen?**" verschijnt op het scherm. Druk op **Ja**  om de opname op te slaan.

Het opgeslagen belsignaal vindt u nu in het submenu "Belsignalen" onder de naam "**Lied gepers.**".

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

## BEVEILIGING

### BEVEILIGING

Met dit menu kunt u de beveiligingsparameters van uw telefoon wijzigen en personaliseren. U kunt:

- het klavier blokkeren,
- een noodnummer programmeren,
- de code van het basisstation wijzigen,
- de duur van het belkrediet bepalen,
- de verboden prefixen bepalen,
- de communicatie tussen verschillende handsets toestaan of verbieden.

#### Het klavier blokkeren / deblokkeren

Om het toetsenbord te blokkeren / deblokkeren, drukt u lang op de



toets van het toetsenbord en bevestig door op de toets **Ja** te drukken.

U kunt uw toetsenbord ook blokkeren vanuit het menu **Beveiliging**.

Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Blokk. klavier** met de pijl of . Druk op **Valideren**.

Druk op **Ja** om het toetsenbord te vergrendelen.

Een scherm duidt aan dat het toetsenbord vergrendeld is. Het pictogram verschijnt op het sluimerscherm.

#### Een noodnummer programmeren

Met deze functie kunt u een noodnummer bepalen en het starten ervan activeren of desactiveren.

Als het nummer geactiveerd is, wordt het automatisch gevormd als u op de groene toets drukt vanuit het standaardscherm van de handset op dewelke dit ingesteld werd.

- Als het geactiveerd is, kunt u toch nog een ander nummer bellen met de voorkiezing door het nummer te vormen en dan de groene toets in te drukken.



Er wordt aanbevolen geen nummer te programmeren van het type: brandweer, medische noodhulp, Federale Politie...

Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Noodoproep** met de pijl of .

Druk op **Valideren**.

Een informatiescherm toont u het noodnummer dat momenteel in het geheugen zit en of het al dan niet geactiveerd is.

- Om de instelling te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**.
- Om de instelling te bewaren, drukt u op **Valideren**.

## BEVEILIGING

Als u de regeling wijzigt, stelt een lijst u voor om de status te wijzigen (actief/inactief) of om het noodnummer te wijzigen.

Om het noodnummer te wijzigen, selecteer **NR. invoeren**. Druk op **Valideren**.

- Voer het nieuwe nummer met behulp van het toetsenbord in. Druk op **Valideren**.
- of
- Als het nummer in het telefoonboek staat, drukt u op . Selecteer met de toetsen of het nummer in de lijst. Bevestig met **Valideren**. Het nummer verschijnt. Druk op **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Het alarmnummer wordt automatisch actief. De naam van de handset die op het sluimerscherm staat, wordt NOODOP.

### De code van het basisstation wijzigen

*De code van het basisstation (0000 standaard) is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde beveiligingsfuncties. De code bevat 4 cijfers.*

Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Wijzig code** met de pijl of . Druk op **Valideren**.

Voer de oude code basis in met behulp van het toetsenbord. Druk op **Valideren**.

Voer de nieuwe code basis in met behulp van het toetsenbord. Druk op **Valideren**.

Voer opnieuw de nieuwe code in. Druk op **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.



*Noteer het nummer van de code basis. U zult het nodig hebben indien u bepaalde instellingen wilt wijzigen.*

### De duur van het belkrediet bepalen

*U kunt de gebruiksduur van uw telefoon instellen. Als deze tijdsduur overschreden wordt, is het niet meer mogelijk om externe gesprekken te voeren.*


*Om terug te kunnen telefoneren, moet u het belkrediet desactiveren of een nieuw belkrediet bepalen.*




*Als het belkrediet afloopt tijdens een telefoongesprek, wordt dit niet afgebroken. Nadat u hebt opgehangen, zal het onmogelijk zijn om te bellen. De oproepen tussen handsets (intercommunicatie) worden niet beïnvloed door het belkrediet.*






## BEVEILIGING

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Belkrediet** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm toont u het resterende belkrediet en zijn status.


- Om de instelling te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de instelling te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Voer de basiscode in (standaard 0000). Druk op  **Valideren**.



U kunt de status (actief/inactief) of het belkrediet wijzigen.


Selecteer **Wijzig tijd** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Voer de nieuwe tijd met behulp van het toetsenbord in (maximaal 999 minuten).

Druk op  **Valideren**; de modus wordt automatisch geactiveerd.

Als de wijzigingen voltooid zijn, geeft een informatiescherm het nieuwe belkrediet weer.

- Om de instelling te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.
- Om de instelling te bewaren, drukt u op  **Valideren**.


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

### Verboden prefixen bepalen - Oproepbeperkingen



*U kunt bepaalde prefixen op uw telefoon verbieden. Als een prefix verboden is, is het onmogelijk de nummers met deze prefixen te bellen.*

*In functie van de geprogrammeerde prefixen, zijn bepaalde nummers niet langer toegankelijk. Als u bijvoorbeeld 06 programmeert als verboden prefix, zal het onmogelijk zijn om te bellen naar een nummer dat met 06 begint.*


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Beperking** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Er verschijnt een scherm met het aantal geprogrammeerde prefixen en hun status.

- Om de getoonde gegevens te bewaren of om de prefixen te bekijken, druk op  **Valideren**.
- Om de gegevens te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.


Er verschijnt een scherm om de code basis in te voeren.

Voer de code in. Druk op  **Valideren**.

## BEVEILIGING


Er verschijnt een lijst:

- **Prefix wijzigen:** Om een prefix te wijzigen of te creëren (zie verder)
- **Activeren:** Om verboden prefixen te activeren.
- **Desactiveren:** Om verboden prefixen te desactiveren.

Selecteer de gewenste optie met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

### ***Een verboden prefix creëren, wijzigen of verwijderen***

Ga naar het selectiescherm via de optie **Prefix wijzigen** (zie hierboven).


Selecteer **Prefix Wijzigen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Een scherm met de verboden prefixen verschijnt.




*U kunt 5 verboden prefixen programmeren.*


### Om een prefix in te voeren of te wijzigen :

Selecteer een beschikbare plaats (koppeltokens) of een te wijzigen prefix met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Wijzigen**.

Het scherm voor de invoer van een prefix verschijnt.

Voer het prefix in met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Valideren**.


### Om een prefix te annuleren :

Selecteer de prefix die moet worden geannuleerd via de toetsen ▲ of ▼. Druk op  **Wijzigen**.

Het scherm voor de invoer van de prefix verschijnt.

Druk op  **Valideren** maar voer geen nummer in.


De prefix is verwijderd en op het scherm verschijnen streepjes.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


## Tussenkomen

*Gebruik de functie tussenkomen om een tweede handset, die bij hetzelfde basisstation is aangemeld, al dan niet aan een gesprek te laten deelnemen. Als de modus tussenkomen actief is, is het mogelijk deel te nemen aan een lopende oproep met een andere handset.*



*Om deel te nemen aan het lopend gesprek via de tweede handset, drukt u op de groene  toets.*

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.



Selecteer **Tussenkomen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.






## BEVEILIGING



Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen.**
- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren.**

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.








## INSTELLINGEN


### INSTELLINGEN


Met dit menu kunt u de parameters van uw telefoon en basisstation wijzigen en personaliseren.



#### Een toets programmeren



Met deze functie kunt u de  en  toetsen van uw telefoon programmeren om direct toegang te krijgen tot bepaalde functies vanuit het standaardscherm.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.



Selecteer **Program. toets.** Druk op  **Valideren**.



Een scherm geeft de huidige functie van de  toets weer.

- Om de functie te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de functie te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.


De grafische weergave  komt overeen met de programmeerbare toets .



De grafische weergave  komt overeen met de programmeerbare toets .

Kies in de lijst de functie die u wilt toewijzen. Druk op  of  om een functie hierna te selecteren:

- Stilte
- Timer
- Blokk. klavier
- Agenda
- Nummer
- Wekker
- Licht
- Diensten
- Opnieuw kiezen



Druk op  **Valideren**.






Met de nummerfunctie kunt u een telefoonnummer koppelen aan een programmeerbare toets. Zo kunt u snel bellen naar uw correspondent.




Indien u de nummerfunctie toewijst aan twee programmeerbare toetsen, zal elk nummer onafhankelijk van het andere worden geprogrammeerd.





Als de toets  geprogrammeerd is, vraagt een scherm u om de toets  te programmeren.

- Om de functie te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de functie te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Als de toets  geprogrammeerd is, keert u terug naar het menu **Instellingen**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


## INSTELLINGEN

*U kunt van de programmatie van de  toets overgaan naar de programmatie van de  toets, door te drukken op  of  van de navigator.*



### De datum en het uur wijzigen


*De tijd op de handset wordt door het basisstation geregeld. Controleer na een stroomstoring of de weergegeven tijd juist is. Als de tijd niet juist is, volgt u de onderstaande stappen om de tijd te wijzigen.*


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Datum/tijd** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Een scherm toont u de huidige datum en uur.







- Om de datum en het uur te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de datum en het uur te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

U kunt de datum invoeren in het formaat DD/MM/JJ. Als ze gewijzigd zijn, drukt u op  **Valideren**.



Het uur invoeren in het formaat UU:MM. Druk op  **Valideren**.


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


### Het contrast instellen

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**. Selecteer **Contrast** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Er verschijnt een lijst met vijf contrastniveaus.

Selecteer het gewenste niveau met de pijl  of . Het contrast is onmiddellijk op het scherm zichtbaar.

Druk op  **Valideren** als u een bevredigend niveau verkregen hebt.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

### Automatisch ophangen of antwoorden

*Met het automatisch ophangen kunt u automatisch ophangen als u de handset op de lader plaatst.*

*Als automatisch ophangen actief is, kunt u geen communicatie meer hebben als u de handset op de lader plaatst.*

*Als automatisch antwoorden actief is, kunt u hiermee automatisch opnemen zodra u de handset in de lader staat.*

## INSTELLINGEN

Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Aut. ophangen** (of **Aut. Opnemen**) met de pijl of . Druk op **Valideren**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te bewaren, drukt u op **Valideren**.
- Om de status te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**. De status wordt gewijzigd op het scherm. Druk op **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

### Helpfunctie bij het installeren

*U kunt de helpfunctie bij het installeren heropstarten om opnieuw de volgende parameters in te stellen:*

- de datum en het uur,
- de naam van de telefoon,
- het belsignaal van een externe oproep.

Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Autom. gids** met de pijl of . Druk op **Valideren**.

Beantwoordt de vragen die op het scherm worden gesteld en valideer uw antwoorden met de toets. Aan het einde van het instellen, keert u terug naar het startscherm.

### PhoneMailnummer

*Met deze functie kunt u tijdens uw afwezigheid berichten opnemen op uw voicemail van het telefoonnetwerk.*

*Om u te signaleren dat er een nieuw bericht is zullen het icoon Phonemail en de tekst "Nieuwe gebeurtenissen bekijken?" afwisselend weergegeven worden op het scherm en het enveloppe dat aangeeft dat er een bericht is zal op het scherm verschijnen.*



*U kunt uw voicemail raadplegen door lang op de toets te drukken.*

Als het voicemailnummer op de fabriek is ingesteld, wijzigt u het nummer als volgt:

Druk vanuit de navigator, op of tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **PhoneMail** met de pijl of . Druk op **Valideren**.

Een scherm duidt u het huidige nummer aan,

- Om dit nummer te behouden, drukt u op **Valideren**.
- Om dit nummer te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**.

Druk op **C** om het cijfer voor de cursor te wissen. Voer het nieuwe cijfer in en drukt op **Valideren**.




## INSTELLINGEN

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.



### Landcode veranderen




*Voor de goede werking van uw telefoon bij het lezen van een SIM-kaart moet u de landcode intikken van het land waarin de telefoon wordt gebruikt (32 pour la Belgique).*


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Lancode** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

De code van het huidige land wordt op een informatiescherm weergegeven.

- Om dit nummer te behouden, drukt u op  **Valideren**.
- Om dit nummer te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.


Met behulp van de toetsen  of  plaatst u de cursor op de plaats waar u een cijfer wilt gaan veranderen. Druk op **C** om het cijfer te wissen dat voor de cursor staat. Voer het nieuwe cijfer in, en druk op  **Valideren**.




Het scherm geeft de nieuw geprogrammeerde landcode. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.



### De taal wijzigen




*Met deze functie kunt u de taal wijzigen waarin de schermen verschijnen.*


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Taal** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm geeft de taal weer die momenteel gebruikt wordt.

- Om deze te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Kies uit de lijst de gewenste taal. Druk op  of  om de taal te selecteren. Druk op  **Valideren**.

Het scherm wordt weergegeven in de nieuwe taal. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

## INSTELLINGEN

### GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / BEHEER VAN DE HANDSET

#### Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden

Om een nieuwe handset op een basisstation aan te melden, moet u:

- de handset in de modus aanmelden plaatsen,
- het basisstation in de modus aanmelden plaatsen.

Het aanmelden (wederzijdse herkenning van het basisstation en de nieuwe handset) gebeurt automatisch (de aanmelding kan meerdere seconden duren).


Als de code van het basisstation is gewijzigd (anders dan 0000 is), is aanmelding met deze procedure niet mogelijk, raadpleeg de paragraaf **Gepersonaliseerde aanmelding van een nieuwe handset op het basisstation**, pagina 63.



Neem de aan te melden handset:

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Beheer handset** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Aanmelden**. Druk

op  **Valideren**.

De handset keert naar de aanmeldingsmodus.

Op het basisstation:

Plaats het basisstation waaraan u de handset wilt koppelen, in de aanmeldingsmodus.

- Voor de Twist 708, druk gedurende meerdere seconden op de knop  van het basisstation.

De nieuwe handset en het basisstation zoeken elkaar. Het aanmelden kan verschillende seconden duren.

Als de handset aangemeld is, verlaat de handset automatisch de aanmeldingsmodus en wordt aangegeven dat het aanmelden klaar is.

*U kunt uw basisstation ook in aanmeldingsmodus plaatsen vanaf een telefoon die reeds aangemeld is, door de functie Aanmelden te selecteren in het menu Instellingen / Gedetaill. inst. / Beheer basis.*










## INSTELLINGEN




### De prioriteit van het basisstation wijzigen

Met deze functie kunt u aangeven op welk basisstation uw telefoon bij voorrang zal bellen (als uw telefoon op verschillende basisstations is aangemeld).



Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Beheer handset** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Priorit. basis** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm geeft u de huidige prioriteit van uw telefoon.

- Om de prioriteit te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de prioriteit te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

U kunt het prioritaire basisstation kiezen uit een lijst met alle basisstations waarop uw telefoon is aangemeld. Met de automatische modus moet U geen prioriteit specificeren.

Als het prioritaire basisstation geselecteerd is, drukt u op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.




### De telefoon opnieuw instellen

Als u uw telefoon opnieuw instelt, keren alle parameters terug naar hun initiële waarde (net uit de fabriek); met uitzondering van het telefoonboek, de alarmen (verjaardag en agenda) en de SMS-berichten.






Bij het opnieuw instellen van de telefoon, gaan de beveiligingsfuncties (verboden prefixen en duurtijdscrediet) niet terug naar hun oorspronkelijke staat.



Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Beheer handset** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Herinst. handset** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Een validatiescherm vraagt u om de vraag te bevestigen.

- Om uw telefoon opnieuw in te stellen, drukt u op  **Ja**.
- Om uw handset niet opnieuw in te stellen, drukt u op  **Nee**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

## INSTELLINGEN

### Gepersonaliseerde aanmelding van een nieuwe handset op het basisstation


*De gepersonaliseerde aanmelding dient te worden gebruikt in volgende gevallen:*


- de code van het basisstation verschilt van 0000,
- u beschikt over verschillende basisstations,
- u wenst een naam te kiezen voor uw basisstation (zichtbaar op het scherm indien u op OK drukt van de navigator vanaf het beginscherm),
- indien u het nummer van de handset wenst te kiezen.


Neem de aan te melden handset:

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Gedetail. Inst.** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Beheer handset** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Aangepast** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.

Selecteer het nummer van het basisstation.  
Druk op  **Valideren**.


Wis de naam set met toets **C** van de navigator (indien nodig).

Geef de nieuwe naam van het basisstation.  
Druk op  **Valideren**.

Geef de code van het basisstation. Druk op  **Valideren**.


De handset gaat naar de aanmeldingsmodus, de boodschap **"Handset in de modus instellen ..."** verschijnt op het scherm.

Plaats het basisstation in de aanmeldingsmodus volgens de procedure beschreven in de paragraaf op het basisstation hierna.

Als de handset aangemeld is, kiest u het nummer van de handset. Druk op  **Valideren**.

Op het basisstation:

Plaats het basisstation waaraan u de handset wilt koppelen, in de aanmeldingsmodus.

- Voor de Twist 708, druk gedurende meerdere seconden op de knop  van het basisstation.

De nieuwe handset en het basisstation zoeken elkaar. Het aanmelden kan verschillende seconden duren.

Als de handset aangemeld is, verlaat de handset automatisch de aanmeldingsmodus en wordt aangegeven dat het aanmelden klaar is.


## INSTELLINGEN

### De handset hernoemen


*Met deze optie kunt u de naam van uw handset wijzigen.*

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.




Selecteer **Beheer handset** met de pijl  of .


Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Naam handset** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Een scherm geeft de huidige naam van de telefoon weer.



- Om de naam te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de naam te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. Gebruik het toetsenbord om de nieuwe naam in te voeren. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

## GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / BEHEER VAN HET BASISSTATION

### Het basisstation in de modus aanmelden plaatsen vanaf een handset

*Met deze functie kunt u het basisstation in de aanmeldingsmodus plaatsen zodat u een nieuwe handset kunt aanmelden. Hiertoe dient u de aan te melden handset in de modus Registreren te zetten, (raadpleeg de paragraaf **Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden**, pagina 61).*

Op een handset die al aangemeld is bij het basisstation in kwestie, drukt u op  of  tot de weergave van het scherm **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Beheer basis** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Aanmelden** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Een scherm vraagt u om het plaatsen in de aanmeldingsmodus te valideren.

Druk op  **Ja** om naar de aanmeldingsmodus te gaan. Het lampje van uw basisstation begint snel groen te knipperen.

## INSTELLINGEN

Uw basisstation blijft gedurende ongeveer 1 minuut in de aanmeldingsmodus.

*U kunt het basisstation ook in de aanmeldingsmodus plaatsen vanaf de knoppen op het basisstation:*





- Voor de Twist 708, druk gedurende meerdere seconden op de knop  van het basisstation.


### Het basisstation opnieuw instellen

Als u het basisstation opnieuw instelt, keren alle parameters van het basisstation terug naar hun initiële waarden (net uit de fabriek), met uitzondering van het de SMS-berichten.



Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Beheer basis** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Basis opn. Inst.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Een validatiescherm vraagt u om de vraag te bevestigen.

- Om uw basisstation opnieuw in te stellen, drukt u op  **Ja**.
- Om uw basisstation niet opnieuw in te stellen, drukt u op  **Nee**.

Vorm de code van het basisstation met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.





*Bij het herstellen van het basisstation, wordt de code van het basisstation opnieuw 0000.*


### De aanmelding van een handset verwijderen


Met deze functie kunt u een handset van uw basisstation afmelden. Dit kan nodig zijn als u een handset verloren bent of als u reeds 6 handsets aangemeld hebt bij uw basisstation.

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Beheer basis** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Handset uit** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.


Selecteer in de lijst, door te drukken op ▲ of ▼, de handset die u wilt afmelden. Druk op  **Wissen**.


## INSTELLINGEN

Een scherm vraagt u om de afmelding te bevestigen. Druk op  **Ja** om de handset af te melden.






*De gewiste handset moet opnieuw bij een basisstation worden aangemeld, raadpleeg de paragraaf **Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden**, pagina 61.*




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


### De naam van het basisstation wijzigen


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Beheer basis** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Naam basis** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Kies het basisstation waarvan u de naam wilt wijzigen. Druk op  **Wijzigen**.

Corrigeer met de **C** toets en voer de nieuwe naam in met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Valideren**.

## INSTELLINGEN


### GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / LIJNBEHEER


#### Het type telefoonnet wijzigen


*U kunt uw DECT-telefoon installeren op een openbaar telefoonnet of op een privé telefoonnet (als u een PABX gebruikt).*

*Met deze functie kunt u uw telefoon configureren in functie van het type telefoonnet.*


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.



Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Lijntype** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (publiek of privé).

- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.

- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. De status wordt gewijzigd op het scherm. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


#### Het nummeringtype wijzigen


*Afhankelijk van het telefoonnet waarop uw telefoon aangesloten is, moet de nummering gebeuren met puls of met toon.*




*Standaard wordt het type nummering geregeld per toon.*




Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Nummering** met de pijl ▲ of ▼.  
Druk op  **Valideren**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (puls of toon).

- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. De status wordt gewijzigd op het scherm. Druk op  **Valideren**.

## INSTELLINGEN

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

### De flashduur wijzigen (toets R)



Als uw telefoon aan een PABX aangesloten is, moet u mogelijk de flashduur wijzigen zodat u de telefoon correct kunt gebruiken voor de volgende functies: dubbele oproep, tweede oproep en conferentiegesprek met drie.

Deze bedraagt 120 ms bij Belgacom.




Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .



Druk op  **Valideren**.



Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Flashing** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm geeft u de huidige flashtijd.

- Om de tijd te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de tijd te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Een lijst stelt u de keuzemogelijkheden voor tussen de verschillende flashtijden. Selecteer de nieuwe tijd met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de

rode  toets.

### Een PABX-prefix bepalen


In het geval van het gebruik van een PABX kunt u het toegangs-prefix tot het publieke net programmeren.

Met deze functie kunt u het volgende instellen:


- het nummer van het PABX-prefix,
- het maximum aantal cijfers waarbij de toegangs-prefix niet wordt meegestuurd. Worden er meer cijfers gestuurd, dan wordt de toegangs-prefix er automatisch bijgevoegd,
- de status van het prefix (actief of inactief).

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.


Selecteer **PABX Prefix** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm geeft u de huidige PABX-instelling.


- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op  **Valideren**.

## INSTELLINGEN



- Om deze instelling te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.


Selecteer de gewenste optie:

- **PABX Prefix:** om het nummer in te voeren waarmee u toegang krijgt tot een buitenlijn.
- **Lengte vr Pref.:** om de «lengte voor prefix» op te geven.
- **Activeren of Desactiveren:** om een status te kiezen.

Voer de instellingen uit en druk op  **Valideren**.

Het informatiescherm geeft de nieuwe instellingen van de PABX weer.

- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om deze instellingen te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.



Indien nodig kunt u een pauze inlassen, drukt u op 0 totdat het teken "/" verschijnt.


### 2de oproep

Met deze functie kunt u de dubbele oproep activeren of desactiveren. Het activeren is alleen nuttig indien u bent geabonneerd op de diensten "Signaal 2de oproep" en "Weergave Nummer".

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.



Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl  of .


Druk op  **Valideren**.

Selecteer **2de Oproep** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.




Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.
- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.



### Nummer beller

Met deze functie kunt u de weergave van het nummer van de beller op de handset activeren of desactiveren. Het activeren heeft alleen zin wanneer u geabonneerd bent op de dienst weergave oproeper.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .


Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl  of .



Druk op  **Valideren**.



## INSTELLINGEN


Selecteer **Nr Beller** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.
- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.



*Indien de functie niet actief is, is het nummer van de oproeper niet zichtbaar wanneer u wordt opgebeld. U kunt het telefoonnummer van uw correspondent echter wel zien als u de oproeplijst raadpleegt.*

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

## BIJLAGE

### Onderhoud

Gebruik een lichtjes vochtige doek om het basisstation en de handset af te vegen, neem geen droge doek om elektrostatische ontladingen te vermijden.

### Storingen

Raadpleeg de tabel hieronder in geval van problemen:

Storingen	Oplossingen
Het scherm van uw handset geeft niets weer	Controleer of de batterijen correct werden geïnstalleerd. Plaats het toestel op de lader plaatst of op de bureaulader en laad de batterijen volledig op. In de loop van de tijd kan de capaciteit van de batterijen lichtjes verminderen. Laat uw telefoon volledig ontladen en vervolgens gedurende minstens 6 uur opnieuw opladen. Als ondanks deze voorzorgen, het defect niet werd opgelost, zijn vervangbatterijen te verkrijgen bij BELGACOM.
De telefoon belt niet bij ontvangst van een oproep	Controleer of uw telefoon juist werd aangesloten en u een kiestoon krijgt. Controleer dat u niet in stille modus staat (zie hoofdstuk besignaal).
Geen enkele radioverbinding tussen de telefoon en het basisstation	Controleer of de telefoon goed aangemeld is op het basisstation, indien dit het geval is moet het scherm van de telefoon zijn eigen telefoonnummer weergeven. Indien dit niet het geval is, moet u de telefoon aanmelden. Zie "Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden", pagina 61.
U krijgt de "bezettoon" bij iedere nummering	Verzeker u ervan dat niemand anders reeds aan het spreken is op een andere handset (als de modus 2de gesprek geactiveerd is). Controleer dat de nummeringmodus (puls of toon) compatibel is met uw telefoonlijn of automatische centrale. Controleer of uw tijdskrediet niet is overschreden (indien geactiveerd). Controleer of u niet in Oproepbeperking bent (indien geactiveerd).
U kunt geen SMS-berichten zenden of ontvangen	Neem inlichtingen bij Belgacom om te controleren of de SMS-dienst geactiveerd werd op uw lijn. Verifieer de correctheid van de SMS servernummers: SMS-verzending: 1717 SMS-ontvangst: 01717 Zorg ervoor dat u uw SMS box nummer of het nummer van de persoonlijke box juist hebt doorgegeven aan uw correspondenten. Zorg ervoor dat u niet tweemaal hetzelfde SMS box nummer gebruikt.

## EIGENSCHAPPEN

Funcities	Standaard parameters	Funcities	Standaard parameters
Volume handset	3	Pieptonen	Allesmaal actief
Volume luidspreker	3	<b>INSTELLINGEN</b>	
<b>SMS</b>		Programmatoetsen	Stilte / Diensten
Server verzending	1717	Datum/tijd	00:00 // 01/01/06
Server ontvangst	01717	Autom. ophangen	Actief
<b>OPTIES</b>		Autom. antwoorden	Inactief
Wekker	Inactief	Taal	Volgens land
Timer	Inactief	<b>Geavanceerde instellingen</b>	
Bewaking	Inactief	• <b>Lijnbeheer</b>	
<b>BEVEILIGING</b>		Lijntype	Publiek
Klavier blokkeren	Inactief	Nummering	Toon
Noodoproep	Inactief	Flashing	120 ms
Code basis	0000	Prefix PABX	Inactief
Tijdscrediet	Inactief	2de oproep	Actief
Beperking	Inactief	Nummer beller	Actief
2de gesprek	Inactief	• <b>Beheer handset</b>	
<b>BELMELODIEËN</b>		Naam handset	HANDSET - 1 -
Belmelodieën (Ext/ Int)	Actualités / Boing	• <b>Beheer basis</b>	
Stilte	Inactief	Naam basis	Belgacom 1

<b>Eigenschappen van de telefoon</b>			
Aantal kanalen	120	Autonomie	
Radiofrequentiegebied	1,88 x 1,90 GHz	in waakstand	180 uren
Duplexmodus	TDMA	in gesprek	15 uren
Ruimte tussen kanalen	1,728 MHz	Bereik handset	
Bitsnelheid	1152 kbit/s	vrije ruimte	tot 300 m
Modulatie	GFSK	binnen in een	tot 50 m
Stemcodering	ADPCM	Afmetingen basisstation	106 x 142 x 43 mm
Zendvermogen	250 mW	Gewicht basisstation	198g
Voeding basisstation	230 V, 50/60 Hz	Afmetingen handset	133 x 47 x 17,5mm
Oplaadtijd	6 uren	Gewicht handset	124g

Al deze gegevens worden ter informatie verstrekt. BELGACOM behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.



## MILIEU-INFORMATIE



- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
- Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recyclen.
- Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.
- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.
- Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recycleage-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.
- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.



## GARANTIE

### Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

#### De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

#### De waarborg geldt niet:

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdt of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op [www.belgacom.be](http://www.belgacom.be)

**belgacom**

BELGACOM, naamloze vennootschap van publiek recht  
Koning Albert II-laan 27 - B 1030 Brussel,  
BTW BE 202.239.951, HR Brussel 587.163



**DECLARATION OF CONFORMITY**  
**Déclaration de conformité**  
**Konformitätserklärung**

We,

The Manufacturer **Sagem Communication**  
 Le Constructeur / Der Hersteller

Address 27, rue Leblanc – F-75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE  
 Adresse / Adresse

declare under our sole responsibility that the product  
*Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit*  
*erklärt in eigener Verantwortung, daß das Produkt*

<b>Product designation</b>	DECT telephone
<b>Model &amp; Variant</b>	Twist 708
<b>Product Type Designation</b>	D95C
<b>Identification :</b>	252912792

To which this declaration relates is in conformity with the harmonized standards  
*Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes harmonisées*  
*auf welches sich diese Erklärung bezieht, die vereinheitlichten Normen*

EN 60950 -1 : 2001	According to 1999/5/EC	Artical No 3(1) (a) - R&TTE Directive
EN 50360 : 2001	2006/95/CE	Artical No 2 - Low Voltage Directive
	1999/519/EC	Health EU-Council recommendation
EN 301 489 - 1 : 2000/2005	According to 1999/5/EC	Artical No 3(1) (b) - R&TTE Directive
EN 301 489 - 6 : 2000/2002	89/336/EEC	Artical No 4 - EMC Directive
EN 61000-3-2 : 2000		
EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001		
EN 301 406 : 2003	According to 1999/5/EC	Artical No 3(2) - R&TTE Directive
	97/523/EC	Radio EU-Council Recommendation

Meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive :

*Est conforme aux exigences essentielles suivant l'article 3 de la Directive CE :*  
*Die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt :*

Directive, 1999/5/EC of the European parliament and of the council of 09 March 1999 relating to radio and telecommunication terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity.

*Directive, 1999/5/EC du Parlement européen et du conseil du 09 mars 1999 concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.*

*Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.*

Council Decision 1998/482/EC, Council Decision 1999/303/EC

Terminal equipment (TE) capable of 2-wire access to the analogue Public Switch Telephone Networks, and is capable of originating a circuit call using Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Signalling and / or receiving an incoming circuit-switched call.

Year in which the CE marking was affixed : 2007

on behalf of **Sagem Communication**

Osny, 18 April 2007

Name and Signature

*Nom et signature*

*Name und Unterschrift*

**Ahmed SELMANI**

**Director Broadband & Residential Terminals Business Unit**  
**Broadband Business Group**

Document SAGEM N° 20 876 735 - 2 / reproduction et divulgation interdites

SAGEM Communication - Siège social : Le pontant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE  
 Société anonyme au capital de 300 272 000 € - 480 108 158 R.C.S. PARIS®