

Belgacom Twist™ 508

Handleiding



belgacom

INLEIDING

Geachte klant,

U hebt zonet een DECT-telefoon gekocht en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd; mocht u problemen ondervinden tijdens het gebruik ervan, dan raden wij u aan deze handleiding door te nemen.

Voor uw comfort en veiligheid raden wij u ook aan om aandachtig de volgende paragraaf te lezen:

Aanbevelingen en veiligheidsinstructies



Installeer uw DECT-telefoon niet in een vochtige ruimte (wasruimte, badkamer, washok, keuken, enz...), op minstens 1,50 meter van een waterbron en ook niet buiten. Uw toestel moet worden gebruikt bij een temperatuur tussen 5 en 45°C.



Gebruik uitsluitend de geleverde netvoeding, sluit aan op het elektriciteitsnet conform de installatie-instructies in deze gebruiksaanwijzing en volgens de aanwijzingen op het identificatielabel (spanning, stroom, netfrequentie). Uit voorzorgsmaatregel schakelen de adapters bij gevaar de stroom uit. U moet de adapters in de buurt van het apparaat plaatsen en ze moeten goed bereikbaar zijn.



Dit toestel werd ontworpen met het oog op aansluiting op het openbare geschakelde telefoonnet (PSTN). Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoondraad.



Plaats voor uw eigen veiligheid de telefoon nooit in het basisstation zonder batterijen, of zonder het dekseltje van het batterijcompartiment, u riskeert een elektrische schok.

Gebruik, om beschadiging van uw telefoon te vermijden, uitsluitend gehomologeerde oplaadbare batterijen NiMH 1.2 V 650 mAh van het formaat AAA; gebruik nooit niet-oplaadbare batterijen. Plaats de batterijen in de batterijhouder van de telefoon en respecteer de polariteit.



Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recyclage-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.



Uw DECT-telefoon beschikt over een radiobereik van ongeveer 50 meter binnen en tot 300 meter buiten. De onmiddellijke aanwezigheid van metalen voorwerpen (bijvoorbeeld een televisie) of van alle elektrische toestellen kan mogelijk het bereik verminderen.



Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden verstoord door de radio-uitzendingen van uw toestel, wij vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften te respecteren.



In zones met veelvuldige onweders raden we u aan om uw telefoonlijn te beveiligen met een veiligheidsinrichting tegen elektrische overspanningen.

Deze uitrusting werkt niet in het geval van een elektriciteitsonderbreking. Gebruik voor alle noodoproepen een telefoon die wordt gevoed door de telefoonlijn.



Het CE-label bevestigt dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn 1999/5/CE van het Europese parlement en de Europese Raad betreffende de microgolf radio-installaties en de einduitrusting voor telecommunicatie, voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers, voor de elektromagnetische storingen. Bovendien gebruikt het product op doeltreffende wijze de frequenties toegekend aan de communicatie op aarde en in de ruimte om schadelijke interferenties te vermijden.

Uw telefoon	1		
Uw basisstation	1	Het SMS box nummer wijzigen	30
Uw telefoon	2	Persoonlijke mailbox	31
Sluit het basisstation aan	4	Subadressen	31
In werking stelling van de telefoon	4	Een persoonlijke mailbox creëren	31
De handset uit- en aan zetten	5	Een bericht bestemd voor een persoonlijke mailbox lezen	32
Batterijen vervangen	5	Een persoonlijke mailbox wijzigen of verwijderen	33
Eerste gebruik	6	Oproepen	34
Een oproep uitvoeren	6	De lijst ontvangen of verzonden oproepen raadplegen	34
De slimme diensten van Belgacom	6	Het laatst gevormde nummer oproepen (Opnieuw kiezen)	35
Toegankelijke functies zonder gesprek	6	Een nummer bellen uit de lijst ontvangen of verzonden oproepen	35
Een oproep ontvangen	7	Dagboek van de gebeurtenissen	35
Tijdens het gesprek	7	Nieuwe gebeurtenissen raadplegen	35
Handenvrij	8	Het informatiescherm over nieuwe gebeurtenissen inschakelen/uitschakelen	36
Doorschakelen of bellen met een andere handset	8		
Tijdens het gesprek	8	Opties	37
Toegang krijgen tot telefoonboek of oproepen	10	De wekker	38
Veilige modus	10	Instelling van de wekker	38
Een oproep beëindigen	11	De wekker aan- of uitzetten	38
Een nummer in het telefoonboek invoeren	11	Het wekkur wijzigen	38
Communicatie tussen 2 handsets	12	Het belsignaal van de wekker wijzigen	38
Een SMS verzenden	12	De timer	39
Menustructuur	14	De tijd van het aftellen van de timer wijzigen	39
Uw Telefoonboek	16	Het belsignaal van de timer wijzigen	39
Een record maken	16	De afteltijd van de timer weergeven of verbergen	40
Het telefoonboek raadplegen	17	De alarmen voor verjaardag of agenda	40
Een record wijzigen	18	Een nieuw verjaardagsalarm (of agenda-alarm) toevoegen	40
Een record verwijderen	18	Een verjaardagsalarm (of agenda-alarm) raadplegen	40
Een correspondent opzoeken	19	Een verjaardagsalarm (of agenda-alarm) wijzigen of verwijderen	41
Snel zoeken	19	Een ruimte bewaken	41
Het telefoonboek geheel of gedeeltelijk overbrengen	20	Spelletjes	43
Overbrengen door interne communicatie	20	Schuifpuzzel	43
Met behulp van het telefoonboek bellen	21	De handset aanpassen	44
SMS-service - Kleine berichten	22	Beltonen wijzigen	44
Een bericht zenden	22	Het sluimerscherm wijzigen	44
Het bericht schrijven	22	De achtergrondkleur van menu's wijzigen	45
Verzenden	24	Modus eco	45
Een bericht lezen	26	Economische modus activeren of desactiveren	45
De status van het geheugen weergeven	27		
Een SMS-map leegmaken	27		
SMS Instellingen	29		
Het nummer van het SMS-centrum wijzigen	29		
Het SMS-centrum voor verzending kiezen	29		
SMS box nummer	29		

De bieptonen activeren of desactiveren	46	Eigenschappen	66
De stille modus activeren / desactiveren	46	Milieu-informatie	67
Een persoonlijke beltoon opnemen	46	Garantie	68
Beveiliging	48	Garantievoorwaarden	68
Het klavier blokkeren / deblokkeren	48		
Een noodnummer programmeren	48		
De code van het basisstation wijzigen	49		
De duur van het belkrediet bepalen	49		
Verboden prefixen bepalen -			
Oproepbeperkingen	50		
<i>Een verboden prefix creëren,</i>			
<i>wijzigen of verwijderen</i>	51		
Tussenkomen	51		
Instellingen	52		
Een toets programmeren	52		
De datum en het uur wijzigen	53		
Het contrast instellen	53		
Automatisch ophangen of antwoorden	53		
Helpfunctie bij het installeren	54		
PhoneMailnummer	54		
De taal wijzigen	55		
Gedetailleerde instellingen /			
Beheer van de handset	55		
Een nieuwe handset op een			
basisstation aanmelden	55		
De prioriteit van het basisstation wijzigen	56		
De telefoon opnieuw instellen	56		
Gepersonaliseerde aanmelding van een			
nieuwe handset op het basisstation	57		
De handset hernoemen	58		
Gedetailleerde instellingen /			
Beheer van het basisstation	59		
Het basisstation in de modus aanmelden			
plaatsen vanaf een handset	59		
Het basisstation opnieuw instellen	59		
De aanmelding van een handset			
verwijderen	60		
De naam van het basisstation wijzigen	60		
Gedetailleerde instellingen /			
Lijnbeheer	61		
Het type telefoonnet wijzigen	61		
Het nummeringstype wijzigen	61		
De flashduur wijzigen (toets R)	62		
Een PABX-prefix bepalen	62		
2de oproep	63		
Nummer beller	63		
Bijlage	65		
Onderhoud	65		
Storingen	65		

Plaats de doos voor u, open de verpakking en controleer of de volgende elementen aanwezig zijn:


- een basisstation,
- een telefoon,
- een batterijhouder,
- een netvoeding,
- een telefoonkabel en stekker,
- twee oplaadbare batterijen,
- deze gebruikershandleiding.

In het geval dat U zich een DUO pack aanschaft, zal je ook vinden :

- een tweede handset,
- een lader,
- een batterijhouder,
- twee oplaadbare batterijen.

Uw basisstation

Het heeft een prismavorm en integreert zich gemakkelijk in een familiale of professionele omgeving.

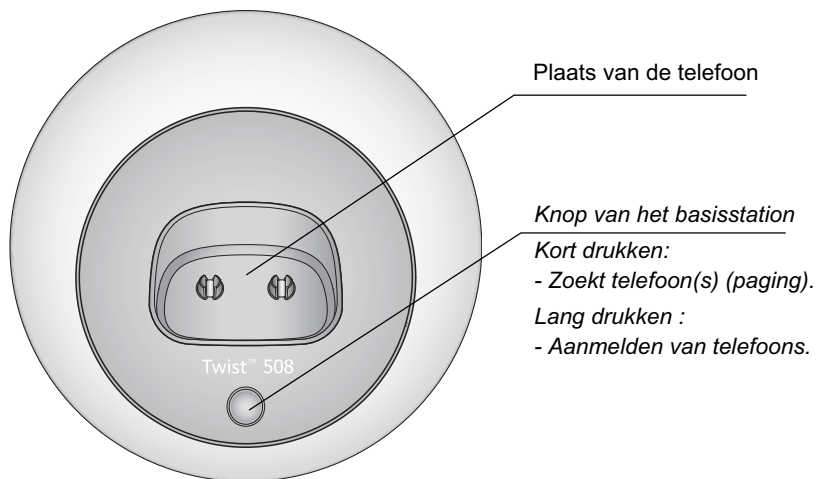


Uw telefoon

Uw toestel heeft een ergonomisch concept en U zult zijn ergonomie en kwaliteit waarderen bij gesprekken met uw correspondenten.



De navigator, element voor een snelle selectie

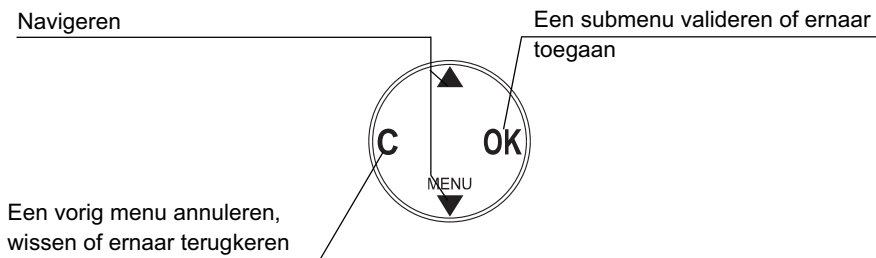

Het scherm, visuele interface van uw telefoon

Meldingspictogrammen



Batterijsymbool



Ruggespraak



Ontvangst SMS



Netwerklampje



Wekker aan



Timer aan



Klavierer blokk.



Telefoonoproep



Naam van de handset en
het basisstation (druk op OK)

Pictogram voor de
programmatie van de toets



Pictogram voor de toegang tot de
slimme diensten



Stille modus



Agenda



Wekker



Timer



Nummer



Belgacom diensten



Klavierer blokk.



Opnieuw kiezen



PhoneMail (antwoordapparaat)

Andere pictogrammen



achtergrondver-
lichting zwak



Agenda



Werk



Cijfer 1



Cijfer 2



Cijfer 3



Fax



gemiste oproep



Instellingen



Lijst oproepen



Mobiel



Opties



Personalisatie



SMS



Telefoonboek



Thuis



Timer



Veilige modus



Verjaardag



Wekker




Als het batterijpictogram op de laagste stand staat, valt de schermverlichting weg tot aan de volgende oplaadcyclus.

Sluit het basisstation aan



Voor U de aansluitingen uitvoert, moet U de veiligheidsinstructies raadplegen in het begin van deze gebruikershandleiding.

Plaats het basisstation op zijn plaats. Plaats aan de achterzijde van het basisstation de telefoonkabel in zijn behuizing (zoals aangeduid in de illustratie) en plaats het andere uiteinde van de draad in de telefoonaansluiting op de muur.

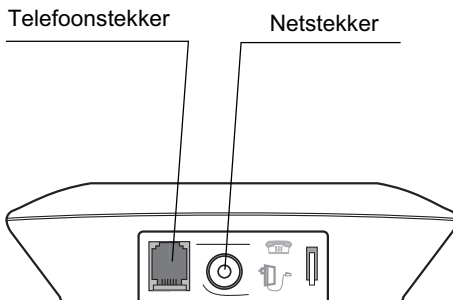


Plaats de elektriciteitsstekker in het basisstation en het andere uiteinde in het stopcontact.

In werking stelling van de telefoon

Plaats de batterijen één voor één en let op de polariteit. Deze staat aangegeven op het label in de handset. Plaats het dekseltje op de handset en druk dit omhoog tot het dekseltje is gesloten.


Verwijder de beschermfolie van het scherm en plaats de telefoon in het basisstation om de batterijen volledig op te laden.


Het oplaadpictogram wordt geactiveerd op het scherm en geeft de laadstatus aan. Als het pictogram vol is, zijn de batterijen opgeladen.

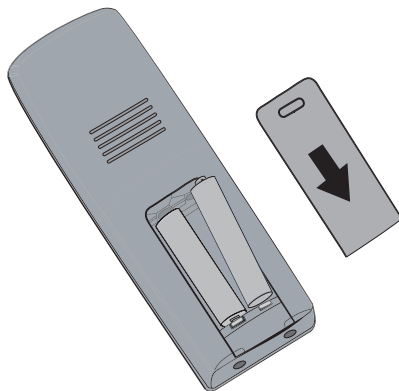

Gebruik alleen gehomologeerde oplaadbare batterijen. Om een optimale oplading te garanderen bij het eerste gebruik, moet U de telefoon op het basisstation laten gedurende minstens 6 uur. Tijdens het opladen kunnen de batterijen opwarmen, dat is normaal en ongevaarlijk.

De handset uit- en aan zetten

Als u de handset uit wilt zetten, drukt u lang op de rode  knop. Het bericht "**Dank U Tot ziens**" verschijnt op het scherm. Uw handset is uitgeschakeld.

Als u de handset wilt inschakelen, drukt op de rode  knop. Vervolgens ziet u **BELGACOM** op het scherm.

De naam en het nummer van de handset (bijvoorbeeld HANDSET - 1 -), de datum en de tijd verschijnen op het scherm. Wanneer het bericht "**Aanmelden a.u.b.**" verschijnt, raadpleegt u pagina 55 voor het aanmelden van de handset bij het basisstation.

Batterijen vervangen



Gebruik, om beschadiging van uw telefoon te vermijden, uitsluitend gehomologeerde oplaadbare batterijen NiMH 1.2 V 650 mAh van het formaat AAA; gebruik nooit niet-oplaadbare batterijen.

Zet de handset uit en draai deze om zodat u het batterijencompartiment kunt openen.

Duw lichtjes op het batterijdeksel en schuif het batterijdeksel dan naar beneden.

Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe batterijen één voor één en let op de polariteit. Deze staat aangegeven op het label in de handset. Plaats het dekseltje op de handset en druk dit omhoog tot het dekseltje is gesloten.

EERSTE GEBRUIK

Nadat u de handset weer hebt aangezet, drukt u op **OK** en selecteert u uw taal. Er wordt automatisch een hulpfunctie geactiveerd. Deze begeleidt u bij het instellen van bepaalde parameters van uw telefoon.

De parameters zijn de volgende:



- de taal,
- de datum en het uur,
- de naam van de telefoon,
- het beldsignaal van een externe oproep.




Indien de taal niet deze is die u wenst kunt u deze wijzigen met behulp van de procedure beschreven op pagina 55.

Een oproep uitvoeren

Vorm het nummer van uw correspondent met behulp van het toetsenbord.

Als u een verkeerd nummer ingeeft, drukt u op de **C** toets van de  navigator om het verkeerde cijfer te wissen. Druk op de groene  toets van uw telefoon om te bellen.

U kunt ook een gesprek uitvoeren op de volgende wijze:

- Druk op de groene  toets om de lijn te nemen.


- Vorm het nummer van uw correspondent.



Als u een pauze wilt invoegen, drukt u op 0 totdat het teken "/" verschijnt.



U kunt tijdens het gesprek het volume verhogen of verlagen door in de navigator op de toetsen **▲** of **▼** te drukken.

De slimme diensten van Belgacom


Uw telefoon vereenvoudigt het gebruik van de slimme diensten. Sommige diensten zijn voorgeprogrammeerd in de toets voor rechtstreekse  toegang of vanuit de menu **Diensten**.

Ze zijn zonder gesprek toegankelijk (Ring Back...) of tijdens een gesprek (gesprek met drie, oproepdoorschakeling...).


Toegankelijke functies zonder gesprek

Zonder gesprek, druk op de  toets of kies vanuit de menu **Diensten** met **▲** of met **▼** de functie die u wilt activeren uit de lijst op de volgende bladzijden en druk op  **Valideren**.


1919 - Ken de laatste, niet beantwoorde binnengekomen oproep, met de mogelijkheid dit nummer rechtstreeks opnieuw te bellen.

Drschakel ON (*21*) - Activering van de onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling: voer het nummer van uw keuze in en daarna .

Drschakel OFF (#21#) - Desactivering van de onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling.

Geen antw ON (*61*) - Activering van de oproepdoorschakeling ingeval van geen antwoord: voer het nummer van uw keuze in en daarna .


Geen antw OFF (#61#) - Desactivering van de oproepdoorschakeling ingeval van geen antwoord.

Als bezet ON (*67*) - Activering van de oproepdoorschakeling ingeval van bezette lijn: voer het nummer van uw keuze in en daarna .

Als bezet OFF (#67#) - Desactivering van de oproepdoorschakeling ingeval van bezette lijn.


2e oproep ON (*43#) - Activering van het 2e oproep signaal.


2e oproep OFF (#43#) - Desactivering van het 2e oproep signaal.

V bestem ON (*53*) - Activering van de oproep met vaste bestemming: voer het dringend nummer van uw keuze in en daarna .

V bestem OFF (#53#) - Desactivering van de oproep met vaste bestemming.


Ring Back OFF (#37#) - De Belgacom Ring Back dienst desactiveren.

Anonieme ON (*31*) - Activering van de anonieme oproep van uw nummer voor de eerst buitengaande oproep: voer het nummer in en daarna .

Anonieme OFF (#31*) - Desactivering van de anonieme oproep van uw nummer voor de eerst buitengaande oproep: voer het nummer in en daarna .

Wacht na elke activering of desactivering van de dienst op de bevestigingston (snelle onderbroken toon) ; hang daarna op






door op de rode  toets te drukken.


Het gebruik van een paswoord op deze diensten is niet mogelijk.

Een oproep ontvangen


Als uw telefoon een oproep ontvangt, rinkelt hij. Als u geabonneerd bent op de dienst "Weergave oproeper", verschijnen de gegevens van uw correspondent op het scherm (behalve als de anonieme modus geactiveerd werd door uw correspondent, dan krijgt u op het scherm "Geheim nummer").

Neem op door op de groene  toets te drukken of .

Om een belsignaal te stoppen, drukt u op de  toets.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de rode  toets.

Tijdens het gesprek


Tijdens het gesprek hebt u toegang tot meerdere opties door te drukken op  **Menu**.


Kies de gewenste optie uit de lijst hieronder:
- **Handenvrij**: activeer de luidspreker van de telefoon.

EERSTE GEBRUIK


- **Bel handset:** schakel de oproep door naar een andere telefoon.
- **Tweede opr.:** verricht een tweede oproep.
- **Geheim:** onderbreek de microfoon van uw telefoon.
- **Telef. boek:** ga naar het telefoonboek.
- **Oproepen:** ga naar de lijst oproepen.
- **Diensten:** ga naar de diensten van Belgacom.

Handenvrij

Tijdens het gesprek met uw gesprekspartner kunt u de luidspreker van de telefoon activeren. Druk op  **Menu**.

Selecteer **Handenvrij** en druk op  **Activeren**.

Door tijdens het gesprek op de

groene  toets te drukken schakelt u rechtstreeks de Handenvrij modus van de telefoon in, door opnieuw op dezelfde toets te drukken schakelt u de Handenvrij modus uit.




Het bericht **Handenvrij aan** verschijnt op het scherm. Verhoog of verminder het geluidsvolume met behulp van de pijl ▲ of ▼.

Doorschakelen of bellen met een andere handset

Deze functie is toegankelijk vanaf het ogenblik dat uw installatie bestaat uit twee handsets die aangemeld zijn op hetzelfde basisstation. Tijdens een gesprek kunt u het aan de gang zijnde gesprek doorschakelen naar een andere telefoon.

Druk tijdens een gesprek op  **Menu**.

Selecteer met de pijl ▲ of ▼ **Bel handset**.
Druk op  **Valideren**.

De lijst van handsets geregistreerd op het basisstation verschijnt.

Selecteer het op te roepen toestel met de pijl ▲ of ▼.


Druk op  **Oproepen**.

De gebelde telefoon rinkelt; schakel de oproep door als de telefoon afgehaakt wordt door op de rode  toets te drukken.

Als u het gesprek wilt hervatten voordat de andere handset wordt opgenomen, drukt u op de toets

Optie .



Selecteer **Einde gesprek** met behulp van de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Activeren**.

Tijdens het gesprek


Tijdens een gesprek kunt u een tweede binnenkomende oproep ontvangen of een tweede correspondent bellen. U kunt dan van de ene naar de andere correspondent overschakelen.

U kunt eveneens een gesprek met drie realiseren indien u de 2de oproep doet vanop uw eigen handset (afhankelijk van uw abonnement).

De hierboven beschreven werkwijze is van toepassing indien u geabonneerd bent op de dienst weergave oproeper of indien u de 2de oproep zelf gedaan hebt. In de andere gevallen zijn de functies bereikbaar via opties, diensten.


Ontvangst van een tweede oproep als u reeds in gesprek bent


Tijdens een gesprek wordt u door een biepgeluid op de hoogte gebracht door uw operator dat een tweede oproep wacht. Een scherm geeft de gegevens weer van deze tweede correspondent die wacht.



Druk op  **Accept.** om deze nieuwe oproep op te nemen.

Uw eerste correspondent wordt in wachtstand geplaatst en u kunt spreken met de tweede correspondent.

Een tweede oproep maken als u reeds in gesprek bent

U kunt tijdens een gesprek een tweede correspondent bellen door de eerste oproep in wachtstand te plaatsen, druk op  **Menu.**

Selecteer **Tweede opr.** met behulp van de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren.**

Selecteer het nummer van uw correspondent in het telefoonboek door te drukken op , of vorm het nummer via het toetsenbord. Als het nummer ingevoerd is, drukt u op  **Oproepen.**

De tweede oproep wordt dan gestart, de eerste oproep staat nog altijd in wachtstand.

Om over te schakelen van de ene oproep naar de andere

Druk op  **Menu.**

Selecteer **Ruggespraak.** Druk

op  **Activeren.**

Het lopende gesprek wordt in wachtstand gezet en u neemt de tweede oproep terug.

Om een oproep te beëindigen en een andere oproep voort te zetten

Druk op  **Menu.**

Selecteer **Einde gesprek** met behulp van de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Activeren.**


Het lopende gesprek wordt definitief beëindigd en u neemt de tweede oproep terug.

Om een conferentiegesprek met 3 te houden (de 2 oproepen en uzelf)




Een conferentie met 3 personen is alleen mogelijk als het tweede gesprek vanaf uw telefoon wordt gevoerd.

Druk op  **Menu.**

Selecteer **Gespr. 3** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Activeren.**

U kunt tegelijkertijd met 2 correspondenten spreken.

Om dit gesprek met 3 te beëindigen, druk op  **Menu.**



Selecteer **Einde gespr. 3** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Activeren.**


Het beheer van dubbele oproepen kan eveneens gebeuren met behulp van de toets



R .

- Een tweede inkomend gesprek aannemen:



 + .

- Een tweede oproep uitvoeren tijdens een



gesprek:  + nummer tweede correspondent.

- Overschakelen van de ene oproep naar de andere:  + .

- Een gesprek beëindigen en overschakelen naar een oproep in wachtstand:

 + .


- Een conferentiegesprek met 3 houden:


 + .

Toegang krijgen tot telefoonboek of oproepen

Tijdens het gesprek kunt u uw telefoonboek raadplegen om te zoeken naar een telefoonnummer, naar een naam in een telefoonrecord of naar informatie over oproepen die in het geheugen werden opgeslagen.

Druk tijdens een gesprek op  **Menu.**

Selecteer met behulp van de pijlen ▲ of ▼ **Telef. boek** of **Oproepen** en druk op  **Valideren.**


Ga terug naar het gespreksmenu via de  toets.

Veilige modus

Tijdens het gesprek kunt u de veilige modus inschakelen. De microfoon van de handset wordt uitgeschakeld en uw gesprekspartner kan u niet meer horen.

De veilige modus activeren:


Druk tijdens het gesprek op  **Menu.**

Selecteer **Geheim** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Activeren.**

Het bericht **Microfoon uit** verschijnt op het scherm en het pictogram  knippert.

De veilige modus desactiveren:

Druk op  **Menu.**

Selecteer **Geheim** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Uitzetten.**

Het bericht **Microfoon aan** verschijnt op het scherm en het pictogram  verdwijnt.

Uw gesprekspartner kan u weer horen.

*U kunt ook de veilige modus activeren of desactiveren door lang op de toets **C** van de*



navigators  te drukken.

Een oproep beëindigen

Op het einde van het gesprek met uw correspondent, drukt u op de

rode  toets.

Een nummer in het telefoonboek invoeren

Vorm het nummer van de correspondent die u in het telefoonboek wilt invoeren.








Als u een verkeerd nummer ingeeft, drukt u op de **C** toets om het verkeerde cijfer te wissen.

Druk op  **Opslaan**.

Het scherm voor de naaminvoer verschijnt.


Voer met behulp van de toetsen van het toetsenbord de naam van uw correspondent in door achtereenvolgens op de toetsen te drukken (raadpleeg pagina 16 voor meer informatie).


Bijvoorbeeld «Paul» :

       .





Als u een fout hebt gemaakt bij het invoeren van de naam, gebruikt u:

- de toets **C** om een letter te wissen ;
- de toetsen **▲**, **▼** om naar de plaats te gaan waar u een letter wilt invoegen of wissen.


Als de naam ingevoerd werd, drukt u op  **Valideren**.

Er verschijnt een scherm dat het nummer weergeeft. Druk op  **Valideren**.



Selecteer een pictogram in functie van het soort ingevoerd nummer, met behulp van de pijlen **▲** of **▼** :

- Voor een thuisnummer ,
- Voor een GSM-nummer ,
- Voor een werknummer ,
- Voor een faxnummer .

U kunt ook een pictogramnummer (1, 2, 3) gebruiken om het telefoonrecord aan te duiden.

Als het pictogram geselecteerd is, drukt u op  **Valideren**.

Het geheel van de informatie die u ingevoerd hebt, verschijnt dan op het scherm in de vorm van een record.

- Om de informatie te corrigeren, drukt u op  **Wijzigen**. U kunt op deze manier de naam, het nummer en/of het pictogram wijzigen.
- Als de informatie correct is, drukt u op  **Valideren**.

Uw telefoonrecord is gecreëerd en staat nu in het telefoonboek.

U kunt het begin van de naam van uw correspondent zien voorafgegaan door het kenmerkende pictogram van het nummer.




*De verschillende functies van uw telefoonboek zijn beschreven in het menu **Uw Telefoonboek**, pagina 16.*


Communicatie tussen 2 handsets




Om de communicatie tussen twee handsets tot stand te kunnen brengen, dienen beide handsets bij hetzelfde basisstation te zijn aangemeld en zich binnen het bereik van het basisstation te bevinden.

Voer het nummer van de handset in op het sluimerscherm. Druk vervolgens op de

groene toets .


De geselecteerde handset rinkelt. Neem de tweede handset op met de groene toets .

Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de rode toets .

Een SMS verzenden



Wij raden u aan om het hoofdstuk *SMS te lezen voordat u een bericht verzendt.*

Druk op de toets  **SMS**, er verschijnt een scherm met **Schrijven SMS** geaccentueerd.


Druk op  **Valideren**.

Selecteer met de toetsen **▲**, **▼**, **Gemnsch. Adres** of een persoonlijk postvak, indien aanwezig. Het gekozen postvak wordt gebruikt om het SMS-bericht te verzenden.


Als er geen persoonlijk postvak bestaat, verschijnt alleen het gemeenschappelijke postvak op het scherm.



Als u een persoonlijk postvak wilt maken, selecteert u **Menu bus gepers** en drukt u op




Valideren . Volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen. Voor meer informatie Raadpleeg de paragraaf **Een persoonlijke mailbox creëren**, pagina 31.


Vorm de tekst van uw SMS met behulp van het toetsenbord.

Druk meerdere keren op een toets om de letters één voor één te doen verschijnen. Als de tekst ingevoerd is, drukt u op  **Optie**.

Selecteer **Verzenden** met behulp van de pijl **▲** of **▼**. Druk op  **Valideren**.

Vorm het nummer van de geadresseerde.

- Als deze zich in het telefoonboek bevindt, kunt u deze bereiken door te drukken op . Selecteer het nummer van uw correspondent met de pijl **▲** of **▼** en druk op  **Valideren**.
- Indien dit niet het geval is, voert u het nummer in via het numerieke toetsenbord. Zodra u het nummer hebt ingevoerd, drukt u op  **Valideren**.

Vorm het box nummer van de geadresseerde (0 standaard). Druk op  **Valideren**.

Er verschijnt een validatiescherm van het verzenden. Het geeft u het nummer waarnaar uw bericht verzonden werd.

- Als de gegevens juist zijn, drukt u op **Valideren**. Er verschijnt een bericht op het scherm met de melding dat het verzenden van uw SMS bezig is.
- Om het verzendnummer of de tekst van het bericht te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**. Via een scherm kunt u dan de gewenste zaken wijzigen. Als de correctie beëindigd werd, drukt u op **Valideren**.

Als het bericht verzonden werd, hebt u de mogelijkheid om een kopie van het bericht op te slaan. Het wordt opgeslagen in de mailbox **SMS Verzonden**.

Druk op **Ja** om een kopie van het bericht te bewaren.

MENUSTRUCTUUR



Telef. boek

- Raadplegen
- Nieuwe naam
- Wijzigen
- Wissen
- Zoeken
- Opsl. Telboek



SMS

- Schrijven SMS
- Lezen SMS
- Geheugen
- SMS box leegm.
- Instellingen
 - SMS servers
 - SMS box nr
 - Perso. Box



Oproepen

- Ontv. oproepen
- Verz. Oproep.
- Oproepen
 - Raadplegen
 - Uitzetten
 - Activeren



Opties

- Wekker
- Agenda
- Verjaardag
- Timer
- Bewaking



Spelletjes

- Schuifpuzzel 9
- Schuifpuzzel 16
- Schuifpuzzel 25
- Hoogste score



Personaliseren

- Besignalen
 - Externe oproep
 - Intercom
 - Ontvangst SMS
 - Boodschappen
- Achtergrond
- Uiterlijk
- Modus eco.
- Bieptonen
- Stilte
- Registreren

MENUSTRUCTUUR



Beveiliging

- Blokk. klavier
- Noodoproep
- Wijzig code
- Belkrediet
- Beperking
- Tussenkomen



Instellingen

- Program. toets
- Datum/tijd
- Contrast
- Aut. ophangen
- Aut. Opnemen
- Gedetaill. Inst.
- Autom. gids
- PhoneMail
- Taal

Beheer handset

- Aanmelden
- Priorit. basis
- Herinst. handset
- Aangepast
- Naam handset

Beheer basis

- Aanmelden
- Basis opn. Inst.
- Handset uit
- Naam basis

Lijnbeheer

- Lijntype
- Nummering
- Flashing
- PABX Prefix
- 2de Oproep
- Num. oproeper

SMS instellingen



Diensten

UW TELEFOONBOEK

U kunt tot 200 telefoonrecords in uw telefoonboek opslaan.

Elke record kan de naam van uw gesprekspartner met een lengte van 16 tekens (inclusief spaties) bevatten, zijn telefoonnummer tot 24 cijfers en een pictogram dat het soort nummer aanduidt (thuis, mobiel, werk...).

U kunt aan elk record een ander belsignaal toewijzen en uw eigen oproepgroepen maken. (Hiervoor moet de dienst "Weergave oproeper" geactiveerd zijn op uw toestel.

Een record maken




*De eerste keer dat het telefoonboek gebruikt wordt, wordt het menu **Nieuwe naam** zichtbaar.*

Hieronder staan de overeenkomstige toetsen van het alfanumerieke toetsenblok vermeld:

1 ∞	1
2 ABC	A, B, C, a, b, c, 2
3 DEF	D, E, F, d, e, f, 3
4 GHI	G, H, I, g, h, i, 4
5 JKL	J, K, L, j, k, l, 5
6 MNO	M, N, O, m, n, o, 6
7 PQRS	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
8 TUV	T, U, V, t, u, v, 8
9 WXYZ	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
* 0	speciale karakters
0 + -	spatie, 0, /, +, @, -, \$, &, %
#	#, " . : ; ! ? ' () _

Om een tekst te schrijven, drukt u meerdere malen op de gewenste toets, tot het door u gekozen karakter op het display verschijnt.

Druk vanuit de  navigator op **▲** of **▼** tot de weergave op het scherm van **Telef. boek**, bevestig door **OK**.


Selecteer **Nieuwe naam** met de pijl **▲** of **▼**.
Druk op  **Valideren**.

Het scherm voor de naam invoer verschijnt.

Voer met behulp van de toetsen de naam van uw gesprekspartner in door achtereenvolgens op de overeenkomstige toetsen te drukken.

Als u een fout hebt gemaakt bij het invoeren van de naam, gebruikt u:

- de toets **C** om een letter te wissen;
- de toetsen **▲**, **▼** om naar de plaats te gaan waar u een letter wilt invoegen of wissen.


Als de invoer beëindigd werd, drukt u op  **Valideren**.

Het scherm voor de nummerinvoer verschijnt.








Voer het nummer van uw correspondent in met behulp van het toetsenbord.


Als u een fout hebt gemaakt bij het invoeren van het nummer, gebruikt u:

- de toets **C** om een cijfer te wissen;
- de toetsen **▼**, **▲** om naar de plaats te gaan waar u een cijfer wilt invoegen of wissen.



Als de invoer beëindigd werd, drukt u op  **Valideren**.

Selecteer een pictogram voor dit nummer met de pijl ▲ of ▼; u kunt aanduiden:

- voor een thuisnummer ,
- voor een GSM-nummer ,
- voor een werknummer ,
- voor een faxnummer .
- om nummers te onderscheiden , 
of .



Als het pictogram geselecteerd is, drukt u op  **Valideren**.


De ingevoerde informatie verschijnt op uw scherm.

- Om de informatie te corrigeren, drukt u op  **Wijzigen**.
- De informatie is juist. Druk op  **Valideren**.

Er wordt een nieuw record gecreëerd. Dit verschijnt in de lijst van het telefoonboek. De naam van dit record komt overeen met het begin van de naam van uw correspondent voorafgegaan door het kenmerkende pictogram van het nummer.


Het telefoonboek raadplegen

Druk vanuit de  navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK** (met de toets  hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).


Selecteer **Raadplegen**. Druk op  **Valideren**.


Selecteer het record dat u wilt raadplegen met de pijl ▲ of ▼. Eens geselecteerd, bevestigt u met **OK**.

U kunt het nummer dat overeenkomt met het record direct bellen door op de groene  toets te drukken.



Als het record van uw keuze op het scherm verschijnt drukt u op **Optie**  om de verschillende handelingen die u met het record kunt uitvoeren te doen verschijnen.

- **Oproepen**: om nummer te bellen dat overeenkomt met record.
- **SMS Versturen**: om een SMS te verzenden naar het nummer dat overeenkomt met een record.
- **Opsl. Telboek**: om een record naar een ander toestel te sturen.
- **Belmelodieën**: om een specifiek belsignaal toe te wijzen aan uw telefoon telkens dit nummer u opbelt (dienst weergave nummer verplicht).
- **Ander NR.:** om nieuw nummer voor zelfde naam in te voeren.
- **Wissen**: om het record uit uw telefoonboek te wissen.
- **Wijzigen**: om het record te wijzigen (naam, nummer, pictogram).
- **Raadplegen**: om de details van de record te bekijken.


Selecteer de gewenste optie met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


Een record wijzigen

Druk vanuit de  navigator op **▲** of **▼** tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK** (met de toets  hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).


Selecteer **Wijzigen**. Druk op  **Valideren**.

Selecteer het record met de toetsen **▲**, **▼** of voer de eerste letter van de fichenaam in en gebruik vervolgens de toetsen **▲** of **▼**. Druk op  **Wijzigen**.


U komt in het scherm voor de naam invoer. De cursor bevindt zich aan het einde van de naam.

- De informatie is juist. Druk op  **Valideren**.


Als u de naam wilt corrigeren, gebruikt u:

- de toets **C** om een letter te wissen ;
- de toetsen **▲**, **▼** om naar de plaats te gaan waar u een letter wilt invoegen of wissen. druk op  **Valideren**.


U komt in het scherm voor de nummer invoer. De cursor bevindt zich aan het einde van het nummer.

- De informatie is juist. Druk op  **Valideren**.



Als u het nummer wilt corrigeren, gebruikt u:


- de toets **C** om een cijfer te wissen;
- de toetsen **▼**, **▲** om naar de plaats te gaan waar u een cijfer wilt invoegen of wissen druk op  **Valideren**.

U komt in het scherm voor de selectie van het nummerpictogram.



Selecteer met behulp van de pijlen een pictogram in functie van het type met nummer **▲** of **▼**. Druk op  **Valideren**.


Het record met uw wijzigingen verschijnt op het scherm.


- Om de informatie te corrigeren, drukt u op  **Wijzigen**.
- De informatie is juist. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.



Een record verwijderen

Druk vanuit de  navigator op **▲** of **▼** tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK** (met de toets  hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).

Selecteer **Wissen** met de pijl **▲** of **▼**. Druk op  **Valideren**.

Selecteer het record met de toetsen **▲**, **▼** of voer de eerste letter van de fichenaam in en gebruik vervolgens de toetsen **▲** of **▼**. Druk op  **Wissen**.

Een informatiescherm vraagt u om de verwijdering van het record te valideren.

- Om het record niet te verwijderen, drukt u op  **Nee**.
- Om het record te wissen, drukt u op  **Ja**. Het record is verwijderd uit het telefoonboek.

Om het menu te verlaten, drukt u op de

rode  toets.

Een correspondent opzoeken

Als u de lijst van uw telefoonboek raadpleegt, kunt u een correspondent zoeken door:

- in de lijst van het telefoonboek te navigeren met de pijl ▲, ▼,
- het snelle opzoeken te gebruiken.

Snel zoeken

U kunt op twee manieren zoeken:



Eerste manier:


Druk in de lijst van uw telefoonboek op de toets die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt, deze zal dan boven aan het scherm verschijnen.

Wanneer de eerste letter verschijnt, wacht u een seconde. In het telefoonboek wordt de eerste naam die met die letter begint bovenaan geplaatst.

Druk op ▲ of ▼ om het record te selecteren dat u wenst te raadplegen of te bellen. Bevestig met **OK**.

Tweede manier:

Druk vanuit de  navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK** (met de toets  hebt u rechtstreeks toegang tot de lijst van het telefoonboek).

Selecteer **Zoeken** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Voer de eerste letter van de naam van de gezocht fiche in.

Druk op ▲ of ▼ om het record te selecteren dat u wenst te raadplegen of te bellen. Bevestig met **OK**.

Het telefoonboek geheel of gedeeltelijk overbrengen

Elk van uw handsets bezit een telefoonboek. Als u echter niet meerdere keren dezelfde lijst correspondenten wilt invoeren, kunt u via de functie doorschakelen gemakkelijk uw telefoonboek van één handset overzetten naar een andere.

Overbrengen door interne communicatie

Druk vanuit de  navigator op  of  tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Opsl. Telboek** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.




Selecteer **Door Intercom** met de pijl  of .


Druk op  **Valideren**.


Kies om het volgende door te schakelen:

- het volledige telefoonboek,
- een nummer uit het telefoonboek,
- meerdere nummers,











met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Druk op  of , kies de handset waarnaar u het telefoonboek wilt doorschakelen. Druk op  **Oproepen**.

De andere handset belt. Neem op door op de groene  toets te drukken.


Er verschijnt een scherm met de vraag of u de doorschakelmodus aanvaardt. Druk op  **Ja**.

Voer één van de volgende procedures uit afhankelijk van welke soort doorschakeling u gekozen hebt:

- Om het volledige telefoonboek door te schakelen, wacht u enkele seconden. Als het doorschakelen beëindigd is, meldt een scherm u dit.
- Om één nummer door te schakelen, neemt u de zendende handset en gaat verder op de volgende wijze:
 - Selecteer het door te schakelen nummer met de pijl  of .
 - Druk op  **Doorsch.** om het nummer naar de ontvangende handset te zenden. Wacht tot het doorschakelen klaar is. Als het doorschakelen beëindigd is, meldt een scherm u dit.
- Als u meerdere nummers wilt doorschakelen, neemt u de zendende handset en gaat u verder op de volgende wijze:
 - Selecteer in het telefoonboek één van de nummers om door te schakelen met de pijl  of .
 - Druk op  **Doorsch.** om het nummer naar de ontvangende handset te zenden. Wacht tot het doorschakelen klaar is. Als het doorschakelen klaar is, keert u terug naar de lijst met nummers van het telefoonboek.
 - Selecteer een nieuw nummer met de pijl  of  en druk op  **Doorsch..** Herhaal deze handeling tot al de gewenste nummers doorgeschakeld zijn. Druk op  **Terug** om het scherm te verlaten.

Met behulp van het telefoonboek bellen

Druk vanuit de  navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Telef. boek**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Raadplegen** of **Zoeken** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

U hebt ervoor gekozen om het menu **Raadplegen** te gebruiken, de lijst van de nummers in uw telefoonboek verschijnt in alfabetische volgorde.

Selecteer uw correspondent met de pijl ▲ of ▼.

Druk op de groene  toets om te bellen. Uw telefoon geeft het gebelde nummer weer en vormt het automatisch.

U hebt ervoor gekozen om het menu **Zoeken** te gebruiken. Voer de eerste letter van de geadresseerde in. In de lijst van het telefoonboek gaat u naar de eerste naam die met die letter begint.

Selecteer uw correspondent met de pijl ▲ of ▼.

Druk op de groene  toets om te bellen. Uw telefoon geeft het gebelde nummer weer en vormt het automatisch.

SMS-SERVICE - KLEINE BERICHTEN





U kunt met uw DECT-telefoon SMS-berichten zenden, ontvangen en opvolgen (ook wel kleine berichten genoemd).

U hebt de mogelijkheid om meerdere **SMS-berichtjes** te verzenden, zowel naar een vast toestel, als naar een mobiele telefoon (indien de GSM-operator het toelaat).







Indien uw Twist 508 het enige sms-apparaat is dat op uw lijn is aangesloten, hoeft u niets te doen. In alle andere gevallen, raadpleeg de paragraaf **SMS Instellingen**, pagina 29.

Een bericht zenden

Druk vanuit de  navigator op  of  tot de weergave van het scherm **SMS**. Bevestig met **OK** (u krijgt ook direct toegang tot het menu **SMS** via de  toets).

Het bericht schrijven


Als u in het menu **SMS** bent, drukt u op  of  tot **Schrijven SMS** verschijnt. Druk op  **Valideren**.


Selecteer een Postvak UIT, druk op  **Valideren**.

Als er geen persoonlijk postvak bestaat, verschijnt alleen het gemeenschappelijke postvak op het scherm.




Als u een persoonlijk postvak wilt maken, selecteert u **Menu bus gepers** en drukt u op










Valideren . Volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen. Voor meer informatie raadpleeg de paragraaf **Een persoonlijke mailbox creëren**, pagina 31.




Voer de code van het postvak in als u een persoonlijk postvak hebt geselecteerd. Druk op  **Valideren**.

Er verschijnt een tekst invoerscherm.

Om de tekst van de boodschap te schrijven drukt u meerdere malen op de gewenste toets van het klavier. U kunt hoofdletters gebruiken door langdurig op de  toets te drukken.

Gebruik van het alfanumerieke toetsenbord in functie van de geactiveerde hoofdletter- of kleine lettermodus.



	, 1, #, ,, ., :, ?, _ , *
	a, b, c, 2
	d, e, f, 3
	g, h, i, 4
	j, k, l, 5
	m, n, o, 6
	p, q, r, s, 7
	t, u, v, 8
	w, x, y, z, 9

-  speciale karakters
-  spatie, 0, /, +, @, -, \$, &, %
-  #



Om een tekst in te voeren drukt u herhaaldelijk op de juiste toets tot de letter op het scherm verschijnt. Wanneer u EATONI gebruikt (pagina 23), kan de volgorde waarin de letters worden gepresenteerd enigszins anders zijn.


Een correctie uitvoeren

In het geval van een fout drukt u op

Wissen  of **C** vanuit de  navigator om letter per letter te wissen.


U kunt ook in de tekst teruggaan om letters te wissen of nieuwe letters toe te voegen.


Verplaats u door de tekst met de toetsen  of .

Als u een teken wilt wissen, plaatst u zich na dit teken en drukt u op  of op **C**.

Als u een teken wilt invoegen, plaatst u zich na het teken en voert u het in.






Hoofdletters / kleine letters

U kan tijdens het schrijven van uw bericht letters in hoofdletter of kleine letter invoeren. Als u wilt omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u lang op de toets .

Als u hoofdletters hebt gekozen, ziet u boven aan het scherm het teken .

Speciale tekens

Tijdens het schrijven van een SMS zijn bepaalde "speciale" tekens op een andere manier toegankelijk.




Druk op de  toets, met de pijl  of  en de cijfers van het toetsenbord, kies het gewenste teken, en valideer door . (Voorbeeld : «<» = 2 keer op  en de toets «6» van het klavier).

Lijst van speciale tekens:

1	2	3	4	5	6	7	8
	.	@	←	,	'	"	#
-	()	:	;	¿	?	¡
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	§	à
ä	å	æ	Ä	Å	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ö	Ø	Ö
Ø	ù	ü	Ü	Ç	ß	Γ	Δ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω
^	{	}	\	[~]	

De voorspellende schrijfhulp EATONI




Om u te helpen de tekst in te voeren, kunt u de voorspellende schrijfhulp EATONI activeren. Deze werkt via een algoritme van waarschijnlijkheid van invoer. Als u een toets op het numerieke toetsenbord invoert, stelt EATONI de letter (van deze die overeenkomen met de ingedrukte toets) voor die statisch gezien de meeste kans heeft om gewenst te worden (in functie van de vorige tekens).


Om EATONI te activeren of te desactiveren, druk op  **Optie** als u in het tekstinvoerscherm bent, selecteer **Activeer Eatoni** of **Desact. Eatoni** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

SMS-berichten schrijven met EATONI:


Druk op de toets van het alfanumerieke toetsenbord, die overeenkomt met de gewenste letter. Er verschijnt een knipperende letter.

- Als de letter overeenkomt met de gewenste letter, gaat u verder met het schrijven van het SMS-bericht door op de toets te drukken die overeenkomt met de volgende letter (of de  toets voor een spatie of  optie om het SMS-bericht te verzenden).
- Als de letter niet overeenkomt met de gewenste letter, drukt u achtereenvolgens op de  toets om deze te wijzigen tot u de gewenste letter bekomt.

Het geheel van de letters die overeenkomen met het alfanumerieke toetsenbord wordt weergegeven linksboven in het scherm (in de relatieve volgorde van het achtereenvolgens drukken op de  toets).



Verzenden

Als de tekst ingevoerd is, drukt u op  **Optie** om het soort verzending te kiezen.

U hebt de mogelijkheid te kiezen uit de volgende opties:

- **Verzenden**: om een verzending uit te voeren.

- **Opslaan**: om uw tekst in kladvorm op te slaan. Deze kan dan later verzonden worden. Hij wordt opgeslagen in de mailbox "**Draft**".
- **Annuleer SMS**: om de tekst die u hebt ingevoerd definitief te verwijderen.
- **Opties verzend.**: om een bericht te versturen met enkele opties.
(raadpleeg de paragraaf **Een verzend+ uitvoeren**, pagina 25).

Een verzending uitvoeren

Selecteer **Verzenden** met de pijl  of .




Druk op  **Valideren**.


Vorm of zoek het nummer van uw bestemming.

- Voer het nummer in met behulp van het toetsenbord.


Druk op  **Valideren**.

of


- Als de persoon in het telefoonboek staat, druk op . Selecteer met de toetsen  of  de geadresseerde in de lijst.


Druk op  **Valideren**. Het nummer van de persoon wordt weergegeven.

Druk op  **Valideren**.



Vorm het box nummer van de geadresseerde (0 standaard). Druk op  **Valideren**.

Er verschijnt een validatiescherm van het verzenden. Het geeft u de soort verzending en het nummer waarnaar uw bericht zal verzonden worden.

- Als de gegevens juist zijn, drukt u op  **Valideren**. Er verschijnt een bericht op het scherm met de melding dat het verzenden van uw SMS bezig is.

- Om het verzendnummer te wijzigen of de tekst van het bericht te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Als het bericht verzonden is, kunt u een kopie van het bericht opslaan. Het wordt opgeslagen in de mailbox **Verzond SMS**.


- Om het bericht te bewaren, drukt u op  **Ja**.
- Om het bericht niet te bewaren, drukt u op  **Neen**.

Een verzend+ uitvoeren

Een Verzend+ geeft u de mogelijkheid om:

- *het toestelnummer van de bestemming te bepalen,*
- *de sturende mailbox te bepalen.*



Selecteer **Opties verzend**. met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.


Voer het nummer in van de bestemming net zoals bij een normale verzending (zie vorige paragraaf). Druk op  **Valideren**. Beantwoord de vragen over de functies.





Het menu voor de selectie van een persoonlijke verzendende mailbox (pagina 31) verschijnt enkel wanneer er minstens één persoonlijke mailbox gecreëerd is.

Aan het eind van deze procedure krijgt u een scherm dat het nummer van de bestemming nogmaals weergeeft.

- Om deze alsnog te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen** en breng de gewenste veranderingen aan. Druk na de wijziging op  **Valideren**.

- Indien de gegevens juist zijn drukt u op  **Valideren**. Er verschijnt een bericht op het scherm met de melding dat het verzenden van uw SMS bezig is.

Als het bericht verzonden is, kunt u een kopie van het bericht opslaan. Het wordt opgeslagen in de mailbox **Verzond SMS**.

- Om het bericht te bewaren, drukt u op  **Ja**.
- Om het bericht niet te bewaren, drukt u op  **Neen**.


Als het verzenden mislukt

Een informatiescherm meldt u dat uw bericht niet kon worden verzonden.

Druk op  **Vervolg**.

Een scherm stelt u verschillende opties voor:

- **Bewaren:** om uw tekst in de vorm van een klad op te slaan. Als u uw bericht opgeslagen hebt, kunt u de problemen oplossen en uw bericht later opnieuw verzenden zonder het opnieuw te moeten invoeren.
- **Herbeginnen:** om opnieuw te verzenden.
- **SMS wissen:** om uw SMS definitief te verwijderen.
- **Zie ontvanger:** om het nummer van de bestemming te verifiëren.
- **SMS wijzigen:** om het nummer of uw tekst te wijzigen.




Kies een actie met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.


Een bericht lezen

U beschikt in uw telefoon over vier verschillende mappen waarin uw SMS-berichten zijn opgeslagen.

- **Nieuw:** verzamelt de ontvangen berichten die nog niet gelezen werden.
- **Bewaard:** verzamelt de reeds gelezen berichten die u wilt bewaren.
- **Verzond.:** verzamelt de berichten die u hebt verzonden en waarvan u een kopie wilt bewaren.
- **Draft:** verzamelt de berichten die u hebt geschreven en die nog niet werden verzonden.


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van het menu **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Lezen SMS** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


Selecteer een Postvak IN, druk op  **Valideren**.

Als er geen persoonlijk postvak bestaat, verschijnt alleen het gemeenschappelijke postvak op het scherm.




*Als u een persoonlijk postvak wilt maken, selecteert u **Menu bus gepers** en drukt u op*

Valideren . Volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen. Voor meer informatie raadpleeg de paragraaf **Een persoonlijke mailbox creëren**, pagina 31.









Voer de code van het postvak in als u een persoonlijk postvak hebt geselecteerd. Druk op  **Valideren**.

Er verschijnt een lijst met de verschillende mappen. Het aantal berichten in elke map staat tussen haakjes.


Selecteer met de pijl  of  de map die u wenst te consulteren. Druk op  **Valideren**.

De lijst met berichten in de map verschijnt met het recentste bericht bovenaan. Op de bovenste regel staan de datum en de tijd waarop het bericht is ontvangen.


Selecteer het bericht dat u wilt lezen met de pijl  of . Druk op  **Optie**.

Selecteer **Lezen** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

De tekst van het bericht verschijnt op het scherm.


Om terug te keren naar de lijst berichten, gaat u naar het begin van het bericht en drukt U op de toets  **Terug**.

De berichten na lezing beheren

Als U het bericht gelezen hebt, drukt u op  **Optie** en kiest u:

- **Antwoorden:** om een SMS te schrijven als beantwoording (het nummer van de ontvanger van de nieuwe SMS wordt automatisch ingevuld).
- **Bewaren:** om dit bericht te bewaren. Het wordt opgeslagen in de map "**opgeslagen berichten**".

- **Doorschakelen:** om dit bericht door te zenden naar een nieuwe correspondent. U hebt de mogelijkheid om het oorspronkelijke bericht te wijzigen.
- **Oproepen:** om het verzendnummer van de SMS te bellen.
- **Nr. bewaren:** om het verzendnummer van de SMS in uw telefoonboek te bewaren.
- **Wissen:** om deze SMS definitief te verwijderen.

Selecteer de gewenste optie met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.


De status van het geheugen weergeven


U kunt tot 50 verschillende SMS-berichten opslaan. Deze kunnen zonder onderscheid verdeeld worden over de verschillende mappen.

Wanneer u 50 SMS-berichten hebt opgeslagen, krijgt u een bericht te zien waarin u wordt meegedeeld dat u op uw telefoon geen nieuwe SMS-berichten meer kunt opslaan.




Als de maximale opslagcapaciteit bereikt wordt, kunt u geen nieuwe SMS-berichten meer ontvangen. Om opnieuw berichten te ontvangen, moet u opgeslagen berichten verwijderen.

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Geheugen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Een scherm geeft het aantal berichten weer dat opgeslagen werd in elk van de mappen (niet gelezen, folder, verzonden en draft). Het scherm geeft ook het totale aantal berichten dat in het geheugen opgeslagen werd aan en het aantal beschikbare plaatsen.

Gebruik de pijl ▲ of ▼ om al deze informatie te bekijken.


Om het scherm met de geheugeninformatie te verlaten, drukt u op de toets  **Terug**.

Een SMS-map leegmaken


*Met deze functie kunt u alle berichten in een map wissen. Om de berichten één voor één te wissen raadpleeg de paragraaf **De berichten na lezing beheren**, pagina 26.*





SMS berichten die in een persoonlijke mailbox zitten zullen niet verwijderd worden indien u een SMS map leegmaakt.


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **SMS box leegm.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Selecteer de map die u leeg wenst te maken door te drukken op de pijl ▲ of ▼ (Kies Nieuw). Druk op  **Valideren** om alle berichten in de geselecteerde map te verwijderen.

Er verschijnt een scherm ter bevestiging van de verwijdering.

- Druk op  **Neen** om de map niet leeg te maken.
- Druk op  **Ja** om de map leeg te maken.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.



SMS INSTELLINGEN




U komt in het menu **Instellingen** vanuit het menu **SMS** of het submenu **Gedetaill. Inst.** van het menu **Instellingen**.




Het nummer van het SMS-centrum wijzigen




U gebruikt deze functie om de nummers van de SMS-centrums te wijzigen. U kunt maximaal 4 SMS-centrums voor de ontvangst en één voor de verzending definiëren.

Het standaardnummer van de Belgacom-server (1976) is geprogrammeerd in SMS-centrum 2 en het ontvangstnummer (01976) in SMS-centrum 1.



Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Instellingen** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **SMS servers** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer met de toetsen  of  het SMS-centrum dat u wilt wijzigen. Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm duidt het nummer van de SMS-server




- Om het nummer te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. Voer het nieuwe nummer in het invoerscherm in en druk op  **Valideren**.






- Om het nummer te bewaren, drukt u op  **Valideren**.


Voer deze bewerking nogmaals uit voor de overige SMS-centrums.

Definieer vervolgens het SMS-centrum dat voor de verzending moet worden gebruikt.

Het SMS-centrum voor verzending kiezen

Selecteer **Voorrang verz.** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

- Als u het SMS-centrum voor verzenden wilt wijzigen, druk op  **Wijzigen**. Selecteer het gewenste SMS-centrum met de toetsen  of  en druk op  **Valideren**.
- Als u het huidige SMS-centrum wilt behouden, druk op  **Valideren**.


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

SMS box nummer

Dit nummer werd in de fabriek ingesteld, en u hoeft het niet te wijzigen indien de Twist 508 de enige voor sms geschikte terminal is, die op uw lijn is aangesloten. Als er echter verschillende SMS-servers op uw lijn geïnstalleerd zijn, moeten ze verschillende SMS box nummers hebben. U moet het SMS box nummer van één van hen wijzigen.

Het SMS box nummer wijzigen

Als U verschillende SMS toestellen op dezelfde telefoonlijn aangesloten hebt, moet u een verschillend SMS box nummer toekennen aan elk van de toestellen. Vergeet niet aan uw correspondenten het SMS box nummer te melden waarin u uw berichten wenst te ontvangen.

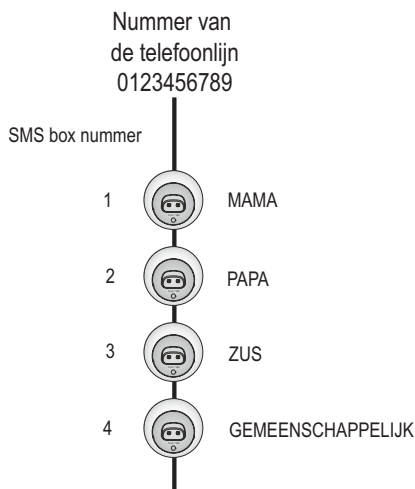

Bijvoorbeeld voor een SMS-bericht bestemd voor het toestel PAPA, moet uw correspondent zijn SMS zenden naar:




0123456789 2

(Nummer van de telefoonlijn, gevolgd door het SMS box nummer).

Als uw correspondent vergeet het SMS box nummer mee te sturen, wordt het SMS-bericht standaard naar box nummer 0 gezonden.



Als u geen verschillend box nummer toegekend hebt aan elk aangesloten SMS toestel op dezelfde telefoonlijn, kunt u geen SMS-berichten ontvangen.






Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Instellingen**. Druk op  **Valideren**.

Selecteer het **SMS box nr** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm duidt het huidige nummer van de SMS-server van de telefoon aan.

- Om het nummer te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. Selecteer het terminalnummer met de toetsen  of . Druk op  **Valideren**.
- Om het SMS box nummer te bewaren, drukt u op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

Persoonlijke mailbox

De "persoonlijke mailboxen" laten u toe om nominatieve SMS berichten te ontvangen, met andere woorden: u krijgt in uw persoonlijke mailbox de aan u persoonlijk gerichte SMS berichten. De nominatieve SMS berichten zullen gestockeerd worden in de map Nieuw en kunnen gelezen worden met behulp van een code die de mailboxeigenaar bepaald heeft bij de creatie ervan.

U kan tot 9 "persoonlijke mailboxen" creëren dankzij dewelke verschillende gebruikers hun persoonlijke SMS berichten kunnen beheren (verzenden, ontvangen, bewaren). Elke persoonlijke mailbox draagt een nummer die tevens het subadres weergeeft en beschermd is door een persoonlijk code.

Subadressen

Een subadres is het nummer dat toegevoegd moet worden aan het einde van uw telefoonnummer door personen die u een persoonlijk SMS bericht willen sturen.

U beschikt over 10 subadressen die gelinkt zijn aan uw telefoonnummer. U kan subadressen toewijzen:

- aan ofwel een toestel (de SMS berichten bestemd voor het bepaalde subadres zullen terechtkomen in de gemeenschappelijke mailbox van uw DECT basisstation).
- ofwel aan een persoonlijke mailbox (de ontvangen persoonlijke SMS berichten komen terecht in een specifieke persoonlijke SMS mailbox die beschermd is door een code).


Een subadres is het nummer dat toegevoegd moet worden aan het einde van uw telefoonnummer (het 11de nummer) door personen die u een persoonlijk SMS bericht willen sturen.

Indien u tweemaal hetzelfde subadres nummer toewijst aan hetzelfde telefoonnummer kan de voor u bestemde persoonlijke SMS niet ontvangen worden.



Indien u hetzelfde subadres zowel toekent aan een persoonlijke mailbox als aan de handset dan desactiveert u het gemeenschappelijk adres.

Voorbeeld:

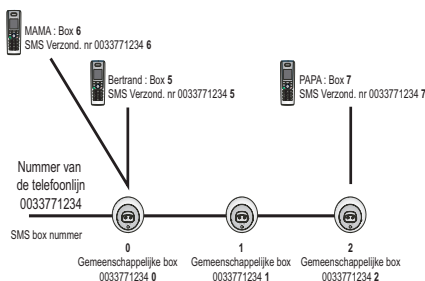


Een persoonlijke mailbox creëren

Druk vanuit de  navigator, op **▲** of **▼** tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Instellingen**. Druk op **..** **Valideren**.


Selecteer **Perso.** **Box**. Druk op **..** **Valideren**.

Selecteer **Nieuw**. Druk op **..** **Valideren**.

Voer de naam van de box in. Druk op  **Valideren**.




Als u een naam invoert die reeds bestaat, krijgt u een bericht met de melding dat de naam al bestaat. De naam van de box is beperkt tot 10 letters.



Voer de code in die gekoppeld is aan de mailbox. Druk op  **Valideren**.



De gebruikerscode moet bestaan uit 4 cijfers.




Voer opnieuw de code in die gekoppeld is aan de mailbox. Druk op  **Valideren**.


De telefoon stelt een SMS box nummer voor dat gekoppeld is aan de mailbox. Druk op  **Valideren** om het SMS box nummer te bewaren.


Druk op **Wijzigen**  om het SMS box nummer te wijzigen. Selecteer in de lijst één van de beschikbare SMS box nummers. Druk op  **Valideren**.


De naam komt op de lijst van persoonlijke mailboxen.

Een bericht bestemd voor een persoonlijke mailbox lezen




Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Lezen** **SMS**. Druk op  **Valideren**.

Selecteer het persoonlijke postvak. Druk op  **Valideren**.


Voer de code van het persoonlijke postvak in. Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Nieuw** of **Bewaard** met de toetsen  of . Druk op  **Valideren**.


Selecteer het bericht met de toetsen  of . Druk op  **Valideren**.

Het bericht verschijnt op het scherm. Voor meer informatie over de handelingen die u kunt uitvoeren, raadpleeg de paragraaf **Een bericht lezen**, pagina 26.



Een persoonlijke mailbox wijzigen of verwijderen

Druk vanuit de  navigator, op **▲** of **▼** tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Instellingen**. Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Perso.** **Box.** Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Wissen** of **Wijzigen** met de toetsen **▲** of **▼**. Druk op  **Valideren**.

Selecteer de naam van de persoonlijke box die gewijzigd of verwijderd moet worden met de toetsen **▲** of **▼**. Druk op  **Wissen** of  **Wijzigen** op basis van de keuze die u hiervoor hebt gemaakt.

- Indien iemand een bericht stuurt naar een persoonlijke mailbox die niet gecreëerd is (of intussen reeds verwijderd is) zal dit bericht niet ontvangen worden.



- Indien u een persoonlijke mailbox wenst te verwijderen zal u op het einde van de procedure gevraagd worden om de code van het basisstation in te voeren.

OPROEPEN

Met dit menu kunt u de lijsten oproepen of nieuwe berichten van uw telefoon raadplegen.




De lijst verzonden oproepen geeft de oproepen weer die u gemaakt hebt.



De lijst ontvangen oproepen geeft de oproepen weer die u ontvangen hebt.

De lijst nieuwe berichten verzamelt alle nieuwe feiten die plaatsvonden tijdens uw afwezigheid:

- ontvangst van een SMS,
- oproepen tijdens afwezigheid,
- berichten van de "PhoneMail" service.

De lijst ontvangen of verzonden oproepen raadplegen

Vanuit de  navigator, drukt u op  of  tot de weergave van het scherm **Oproepen**. Bevestig met **OK**.



Kies **Ontv. oproepen** of **Verz. Oproep.**, met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


Het scherm met de weergave van de laatste ontvangen of verzonden oproep verschijnt.

Dit scherm geeft de volgende informatie weer:


- de volledige naam van uw correspondent voor een inkomende oproep (indien u een abonnement "Weergave naam" hebt) of indien u een abonnement nummer weergave hebt en de naam van correspondent in het telefoonboek opgeslagen is; voor een uitgaande oproep indien de naam in het telefoonboek opgeslagen is.


- het telefoonnummer (indien u een abonnement op de dienst de "Weergave oproeper" hebt), de datum, het uur en de duur van het gesprek (altijd afgerond naar de bovenste minuut).

Om de vorige oproepen te raadplegen, gebruikt u de pijl  of . De oproepen zijn gerangschikt in chronologische volgorde, van de meest recente tot de oudste.

Door te drukken op  **Optie**, krijgt u toegang tot verschillende handelingen die u kunt uitvoeren:




- **Oproepen**: Het nummer bellen.
- **Nr. bewaren**: De naam en het nummer registreren in het telefoonboek.
- **SMS Versturen**: Een SMS verzenden naar uw correspondent.
- **Alles wissen**: Alle oproepen wissen.
- **Wissen**: De oproep die geraadpleegd wordt, wissen.
- **Raadplegen**: De geselecteerde oproep opnieuw bekijken.

Om terug te keren naar het scherm om de oproep te raadplegen, drukt u op  **Terug**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

Het laatst gevormde nummer oproepen (Opnieuw kiezen)

Uw telefoon beschikt over een verkorte toets om automatisch het laatst gevormde nummer terug te bellen.


Druk vanuit het wachtscherf op de groene  toets en houd deze ingedrukt tot het scherm **Oproepen** verschijnt. Laat de toets los , het laatst gevormde nummer verschijnt. Druk opnieuw op de groene  toets. Het nummer wordt automatisch gevormd.




U kunt andere gemaakte oproepen raadplegen door te drukken op ▲

of ▼ vanuit de  navigator.


Een nummer bellen uit de lijst ontvangen of verzonden oproepen

Vanuit de  navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Oproepen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Verz. Oproep.** of **Ontv. oproepen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Het scherm met de weergave van de laatste ontvangen of verzonden oproep verschijnt.

Zoek de correspondent die u wilt bellen met de pijl ▲ of ▼. De oproepen zijn gerangschikt in chronologische volgorde, van de meest recente tot de oudste.



Als de oproep op het scherm staat, drukt u op de groene  toets.

Het nummer wordt automatisch gevormd.

Dagboek van de gebeurtenissen

Nieuwe gebeurtenissen raadplegen

Als er tijdens uw afwezigheid één of meerdere nieuwe oproepen waren, verschijnt het scherm "Nieuwe gebeurtenissen bekijken?".

- Om niet onmiddellijk de oproepen te raadplegen, drukt u op  **Nee**.
- Om de lijst oproepen te raadplegen, drukt u op  **Ja**.

Als u de lijst oproepen geraadpleegd hebt, verdwijnt het informatiescherf.



U kunt de lijst opnieuw raadplegen via het menu "Oproepen" en de oproepen die tijdens uw afwezigheid zijn gemaakt in het submenu "Ontv. oproepen".

Er verschijnt een overzichtsscherf van oproepen die plaatsvonden tijdens uw afwezigheid:

- ontvangst van een SMS,
- oproepen tijdens afwezigheid,
- berichten van de "PhoneMail" service.


Selecteer de Oproepen met de pijl ▲ of ▼.


Druk op  **Valideren**.

De oproep verschijnt op het scherm.

Het informatiescherm over nieuwe gebeurtenissen inschakelen/uitschakelen


Het informatiescherm over de nieuwe gebeurtenissen kan worden onderdrukt. De opgetreden gebeurtenissen, kunnen worden geraadpleegd in het menu Oproepen/Oproepen / Raadplegen. De standaardinstelling is actief.


Vanuit de  navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Oproepen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Oproepen** met de pijl ▲ of ▼ .
Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Activeren** of **Uitzetten** met de pijl ▲ of ▼ . Druk op  **Valideren**.

Indien de optie "Uitzetten" wordt gekozen, kunt u nieuwe gebeurtenissen kiezen. Daartoe:

Selecteer **Raadplegen** met de pijl ▲ of ▼ .
Druk op  **Valideren**.

Selecteer de Oproepen met de pijl ▲ of ▼ .
Druk op  **Valideren**.

De oproep verschijnt op het scherm.

OPTIES

Dit menu bevat tal van extra functies:

- **Wekker:** om uw handset als een wekker te gebruiken.
- **Agenda:** de telefoon zal rinkelen op het geprogrammeerde uur en datum om u te herinneren aan een afspraak.
- **Verjaardag:** de handset rinkelt op de geprogrammeerde datum en tijd.
- **Timer:** om u te herinneren aan een event (maximum 99 minuten).
- **Bewaking:** de handset gebruiken om een ruimte te bewaken.

Meldingen beheren:


De wekker, de timer, verjaardag en agenda:

- **Een gebeurtenis weergeven wanneer de machine in de slaapstand staat**

Het toestel kondigt de gebeurtenis aan, druk op de toets  **Stop**. Indien geen enkele handeling gedaan wordt keert het scherm na 60 seconden in rusttoestand terug.

- **Weergave wanneer de gebruiker door de menu's navigeert**



Het toestel verlaat de menu's, kondigt de gebeurtenis aan, druk op de toets  **Stop**. Indien geen enkele handeling gedaan wordt keert het scherm na 60 seconden in rusttoestand terug.

- **Alarm weergeven tijdens een gesprek**




Men hoort de biep via de luidspreker, druk op de toets  **Stop**. Indien geen enkele handeling gedaan wordt keert het scherm na 60 seconden in rusttoestand terug.

De wekker

Met de wekkerfunctie wordt het belsignaal van de telefoon elke dag ingeschakeld op het ingestelde tijdstip.

*Bij het in werking stellen van de wekker, klinkt het gekozen belsignaal gedurende 60 seconden en wordt een waarschuwingsscherm weergegeven. Stop het alarm door op de toets  **Stop** te drukken of de rode  toets.*



Instelling van de wekker

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Wekker**. Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm geeft u de status van de wekker aan.




- het uur waarop de telefoon zal rinkelen,
- of hij aan staat of niet.


- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om het wekuur of de status van de wekker (aan of uit) te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Er verschijnt een lijst met de verschillende instellingen.

De wekker aan- of uitzetten


Om de wekker aan of uit te zetten zonder het uur te wijzigen.


Selecteer **Activeren** of **Uitzetten** in de lijst met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Het informatiescherm met de wekkerinstellingen verschijnt met de nieuwe status. Druk op  **Valideren**.

Het wekuur wijzigen

Selecteer **Uur instellen** in de lijst met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.




Voer het uur in waarop u de wekker wilt laten rinkelen. Druk op  **Valideren**.

Het informatiescherm geeft de nieuwe instelling weer. Druk op  **Valideren**.






Als het uur ingesteld is, is de wekker automatisch ingeschakeld.



Het belsignaal van de wekker wijzigen


Om het belsignaal van de wekker te wijzigen, selecteert u **Belmelodieën** in het wekkermenu met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


De lijst met de belmelodieën verschijnt.


Selecteer het belsignaal van uw keuze met de pijl  of .

Druk op  **Volume** om toegang te krijgen tot het instellingscherm voor volume.

Druk op  of  om het volume te verhogen of te verminderen.


Als het volume ingesteld is, drukt u op  **Valideren**.

Het informatiescherm voor de wekkerinstellingen verschijnt. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


De timer




De timerfunctie schakelt het belsignaal van de telefoon in na een geprogrammeerde tijd. U kunt het aftellen van de tijd op het scherm weergeven.


*Na het aflopen van de teller, belt de telefoon gedurende 60 seconden en is het alarmscherm geactiveerd. Stop het alarm door te drukken op **Stop** . De telefoon houdt op met bellen.*



Als u de timer wilt regelen (duur, toon en zichtbaarheid), moet u deze stoppen indien geactiveerd.


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Timer** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

- Om de timer in werking te stellen zonder de weergegeven tijd te wijzigen, druk op **OK**.
- Om de tijd te wijzigen, drukt u op  **Optie**.

Er verschijnt een lijst met de verschillende instellingen.




De tijd van het aftellen van de timer wijzigen

In de opties van de timer, selecteer **Tijd instellen** in de lijst. Druk op  **Valideren**.

Voer de gewenste tijd in. Druk op  **Valideren**.


Het scherm voor het in werking stellen van de timer verschijnt met de wijziging. Druk op de **OK** toets om de timer te starten.



Het belsignaal van de timer wijzigen


In de opties van de timer, selecteert u **Belmelodieën** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

De lijst met belsignalen verschijnt, het belsignaal rinkelt.

Selecteer het belsignaal met de pijl  of .

Druk op  **Volume** om toegang te krijgen tot het instellingscherm voor volume.

Druk op  of  om het volume te verhogen of te verminderen.

Als het volume ingesteld is, drukt u op  **Valideren**.

Het scherm om de timer te starten, verschijnt. Start de timer door op de **OK** toets te drukken.

De afteltijd van de timer weergeven of verbergen


Om de tijd op het scherm tijdens het aftellen weer te geven (of te verbergen), selecteert u **Zichtbaarheid** in het menu Timer met de pijl \blacktriangle of \blacktriangledown . Druk op ☐ **Valideren**.

Er verschijnt een scherm waarop aangegeven staat of het aftellen van de timer zichtbaar is of niet.

Druk op ☐ **Wijzigen** om de huidige status te wijzigen.

Druk op ☐ **Valideren**.

Druk op ☐ **Terug**, de timer wordt weergegeven. Druk op de **OK** toets om de timer te starten.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

De alarmen voor verjaardag of agenda

U kunt op uw DECT-telefoon alarmen programmeren voor verjaardagen of voor de agenda (10 alarmen). De verjaardagen en de afspraken worden aangekondigd op het geprogrammeerde uur en dag door een belsignaal van 60 seconden en door een alarmscherm. Dit scherm wordt weergegeven tot u op één van de toetsen van het toetsenbord drukt.

Een nieuw verjaardagsalarm (of agenda-alarm) toevoegen

Druk vanuit de  navigator, op \blacktriangle of \blacktriangledown tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Verjaardag** (of **Agenda**) met de pijl \blacktriangle of \blacktriangledown . Druk op ☐ **Valideren**.

Selecteer **Nieuw**. Druk op ☐ **Valideren**.

Voer de naam van de betrokken persoon in (of van de afspraak) via het toetsenbord. Om een letter te wissen, drukt u op de **C** toets.

Druk op ☐ **Valideren**.

Voer de datum van de verjaardag (of van de afspraak in) met behulp van de toetsen van het toetsenbord. Druk op ☐ **Valideren**.

Voer het uur van het activeren van het belsignaal in. Druk op ☐ **Valideren**.

Er verschijnt een validatiescherm.

- Om te corrigeren, drukt U op ☐ **Wijzigen**.
- Om de informatie te bewaren, drukt U op ☐ **Valideren**.

Een verjaardagsalarm (of agenda-alarm) raadplegen

Selecteer **Verjaardag** (of **Agenda**) met de pijl \blacktriangle of \blacktriangledown . Druk op ☐ **Valideren**.


De lijst met geprogrammeerde verjaardagsalarmen (of agenda-alarmen) wordt weergegeven op het scherm.

Selecteer in de lijst verjaardagsalarmen (of agenda-alarmen), met behulp van de toetsen ▲ of ▼ deze die u wilt raadplegen, bevestig door **OK**.

Het record verjaardagalarm (of agenda-alarm), verschijnt op het scherm. Dit record vermeldt:


- de naam van de betrokken persoon (of de afspraak),
- de datum van de verjaardag (of van de afspraak),
- het uur waarop u verwittigd wilt worden door een belsignaal.

Een verjaardagsalarm (of agenda-alarm) wijzigen of verwijderen

Selecteer in de lijst met verjaardagsalarmen (of agenda-alarmen) met de pijl ▲ of ▼ het alarm dat die u wilt wijzigen. Druk op  **Optie**.

U hebt de mogelijkheid te kiezen uit de volgende opties:

- **Raadplegen:** om de alarmgegevens te bekijken.
- **Wijzigen:** om de naam en de datum van het alarm te wijzigen.
- **Wissen:** om een verjaardagsalarm of agenda-alarm weg te halen.
- **Belmelodieën:** om het belsignaal te bepalen dat geproduceerd zal worden bij de activering van het alarm.
- **Nieuwe naam:** om een nieuw alarm te creëren.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


Een ruimte bewaken


U kunt uw telefoon gebruiken om een ruimte te bewaken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een kinderkamer in de gaten houden.

Plaats één van de handsets in de te bewaken ruimte. Dit toestel zal in de verzendmodus staan.

De andere handset blijft bij u en staat in de ontvangstmodus.

Op de ontvangende handset:


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Opties**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Bewaking** met de pijl ▲ of ▼ .
Druk op  **Valideren**.

Selecteer het verzendtoestel met de pijl ▲ of ▼ . Druk op  **Oproepen**.

De uitzendende handset belt, neem op door te drukken op  **Accept..**

Op de verzendende handset:

Een scherm stelt u voor om over te gaan naar de bewakingsmodus (uitzendmodus). Druk op  **Ja**.

De twee toestellen bevinden zich dan in bewakingsmodus.

- Plaats het verzendtoestel in de te bewaken ruimte.



Het toestel in uitzendmodus belt niet in het geval van een oproep. U kunt het dus in een kamer plaatsen waar iemand slaapt.


- Houd het ontvangsttoestel bij u.

Tijdens de bewakingsmodus is het mogelijk om de ontvangsttelefoon te gebruiken om te telefoneren.

Om te bellen: druk

op  **Oproepen** en vorm het nummer.

Om een oproep te ontvangen, drukt

u op de groene  toets.

Als het gesprek afgelopen is, keert de telefoon automatisch naar de ontvangstmodus terug.


Om de bewaking te stoppen:

- Druk op de uitzendende handset op  **Stop**, op de ontvangende handset ziet u het sluimerscherm weer.
- Druk op de ontvangende handset op  **Stop** en bevestig door op  **Ja** te drukken. Vervolgens op de uitzendende handset op  **Stop** drukken.



SPELLETJES


Schuifpuzzel

Beide spelletjes zijn van het type solitaire, en er zijn drie moeilijkheidsgraden beschikbaar (9, 16 of 25 stukken). Het doel bestaat erin de voorwerpen te vervangen door voorwerpen, identiek met het doel.

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Spelletjes**. Bevestig met **OK**.

Druk op ▲ of ▼ om uw spellen te selecteren. Druk op  **Valideren**.


Druk op  **Voorbeeld** om het doel van het spel weer te geven. Keer terug naar het spel door op  **Terug** te drukken.

Verplaats de stukken met behulp van de navigator  om het doel te behalen.

Toets

Actie

- | | |
|----|---|
| ▲ | het stuk onder het lege hokje naar omhoog |
| ▼ | het stuk onder het lege hokje naar omlaag |
| OK | het stuk links van het lege hokje naar rechts |
| C | het stuk rechts van het lege hokje naar links |

Als u de spellen wilt verlaten, drukt u op de rode  toets.

DE HANDSET AANPASSEN




In dit menu kunt u de beltonen en de interface van de handset weergeven en:




- verschillende beltonen gebruiken voor het ontvangen van externe gesprekken of de intercom (tussen handsets);
- de afbeelding op het sluimerscherm wijzigen;
- de achtergrondkleur van het scherm wijzigen wanneer u in menu's navigeert;
- de modus Stil activeren of desactiveren;
- verschillende beltonen toewijzen voor de ontvangst van oproepen of voor oproepen tussen handsets;
- de stille modus activeren of desactiveren;
- een persoonlijk bericht opnemen.




Beltonen wijzigen



In dit menu kunt u aan elke gebeurtenis op uw handset een andere beltoon toekennen voor:

- een extern gesprek;
- een gesprek tussen handsets (intercom);
- de ontvangst van SMS-berichten;
- een boodschap.



Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Belsignalen** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Externe oproep** of **Intercom** of **Ontvangst SMS** of **Boodschappen** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer het belsignaal van uw keuze met de pijl  of .




Druk op  **Volume**.




Regel het volume van het belsignaal met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

Het sluimerscherm wijzigen




In dit menu kunt u de afbeelding van het sluimerscherm van uw handset wijzigen.


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Achtergrond** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Maak een keus uit de afbeeldingen met de toetsen  of . Druk op  **Zien**.

De afbeelding verschijnt op het scherm.

Druk op  **Valideren**, om de afbeelding als achtergrond in te stellen of gebruik de toetsen  of  om een andere afbeelding te selecteren.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.




DE HANDSET AANPASSEN


De achtergrondkleur van menu's wijzigen

In dit menu kunt u de achtergrondkleur van de menu's wijzigen.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Uiterlijk** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer de gewenste kleur met de toetsen  of . Tijdens de selectie wordt de kleur weergegeven op het scherm. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

Modus eco

Wanneer u deze functie activeert, kunt u de bedrijfstijd van de handset verlengen wanneer deze niet op het basisstation staat. De achtergrondverlichting van het scherm van de handset neemt na een tijdje gedeeltelijk of geheel af in intensiteit als deze al dan niet op het basisstation staat en naar gelang de gebeurtenissen.

Tijdens een communicatie zal de intensiteit van de achtergrondverlichting na een inactiviteit van 20 seconden afnemen.




In normale modus (Modus Eco inactief) zal de intensiteit van de achtergrondverlichting afnemen per 20 seconden inactiviteit om te komen tot een zwart scherm.






In economische modus (Modus Eco actief) na een inactiviteit van 20 seconden, wordt het scherm zwart.


Eender welke gebeurtenis activeert de achtergrondverlichting van de handset. Deze zal in intensiteit afnemen per 20 seconden om te komen tot een zwakke achtergrondverlichting.


Economische modus activeren of desactiveren

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Modus eco**. met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

De status wordt weergegeven op het scherm.

Druk op  **Wijzigen** om de modus Stil te activeren of te desactiveren.




De status wordt gewijzigd op het scherm, druk op  **Valideren**.



DE HANDSET AANPASSEN

Om het menu te verlaten, drukt u op de

rode  toets.

De bieptonen activeren of desactiveren

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Bieptonen** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Selecteer het soort biepton met de pijl  of .




Druk op  **Valideren**.

Toetsbiep: bij elke druk op een toets wordt een biepton voortgebracht.

Batterij: als de batterij bijna leeg is, wordt een biepton voortgebracht.

Lader: als de telefoon wordt opgehangen, wordt een biepton voortgebracht.

Een informatiescherm geeft de status van de activiteit van de geselecteerde biepton weer (Aan of Uit).




- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. De status wordt gewijzigd op het scherm (behalve voor het toetsenbord waarin een lijst van de drie opties verschijnt. Druk op  **Valideren**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de

rode  toets.

De stille modus activeren / desactiveren


In de stille modus worden de belsignalen en de bieptonen van het toetsenbord van de telefoon onderdrukt.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Stilte** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.



Als u de stille modus geselecteerd hebt, zal uw telefoon niet meer op de functies van het type timer, agenda, reageren.

Druk op  **Ja** om de stille modus te activeren.

Om het menu te verlaten, drukt u op de

rode  toets.


Een persoonlijke beltoon opnemen

Met deze functie kunt u een persoonlijke beltoon opnemen met een duur van 8 seconden. Nadat u de opname hebt bevestigd, ziet u uw eigen beltoon in de lijst met beltonen.



Met de opname van een tweede persoonlijke melodie wordt de eerste gewist, zelfs als u de tweede melodie niet opslaat.

DE HANDSET AANPASSEN


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Personaliseren**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Registreren** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Valideren**.


Het scherm "**Melodie opnemen**" verschijnt.

Druk op  **Opnemen**.

Sla de tekst of een melodie op. Deze mag maximaal 8 seconden duren. Druk op  **Einde** om de opname vóór de maximale duur te beëindigen.

De opname wordt weergegeven en het bericht "Wenst u de melodie op te nemen?" verschijnt op het scherm. Druk op **Ja**  om de opname op te slaan.

Het opgeslagen belsignaal vindt u nu in het submenu "Belsignalen" onder de naam "**Lied gepers.**".

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.



BEVEILIGING

Met dit menu kunt u de beveiligingsparameters van uw telefoon wijzigen en personaliseren. U kunt:




- het klavier blokkeren,
- een noodnummer programmeren,
- de code van het basisstation wijzigen,
- de duur van het belkrediet bepalen,
- de verboden prefixen bepalen,
- de communicatie tussen verschillende handsets toestaan of verbieden.

Het klavier blokkeren / deblokkeren




Om het toetsenbord te blokkeren / deblokkeren, drukt u lang op de toets  van het toetsenbord en bevestig door op de toets **Ja**  te drukken.


U kunt uw toetsenbord ook blokkeren vanuit het menu **Beveiliging**.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Blokk. klavier** met de pijl  of .


Druk op  **Valideren**.

Druk op  **Ja** om het toetsenbord te vergrendelen.

Een scherm duidt aan dat het toetsenbord vergrendeld is. Het pictogram  verschijnt op het sluimerscherm.

Een noodnummer programmeren

Met deze functie kunt u een noodnummer bepalen en het starten ervan activeren of desactiveren.




Als het nummer geactiveerd is, wordt het automatisch gevormd als u op de groene  toets drukt vanuit het standaardscherm van de handset waarop dit ingesteld werd.

- Als het geactiveerd is, kunt u toch nog een ander nummer bellen met de voorkiezing door het nummer te vormen en dan de

groene  toets in te drukken.





Er wordt aanbevolen geen nummer te programmeren van het type: brandweer, medische noodhulp, Federale Politie...

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Noodoproep** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.


Een informatiescherm toont u het noodnummer dat momenteel in het geheugen zit en of het al dan niet geactiveerd is.

- Om de instelling te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.
- Om de instelling te bewaren, drukt u op  **Valideren**.

BEVEILIGING

Als u de regeling wijzigt, stelt een lijst u voor om de status te wijzigen (actief/inactief) of om het noodnummer te wijzigen.




Om het noodnummer te wijzigen, selecteer

NR. invoeren. Druk op  **Valideren.**

- Voer het nieuwe nummer met behulp van het toetsenbord in. Druk

op  **Valideren.**

of

- Als het nummer in het telefoonboek staat, drukt u op . Selecteer met de toetsen  of  het nummer in de lijst.

Bevestig met  **Valideren.** Het nummer verschijnt. Druk

op  **Valideren.**




Om het menu te verlaten, drukt u op de

rode  toets.

Het alarmnummer wordt automatisch actief. De naam van de handset die op het sluimerscherm staat, wordt NOODOP.


De code van het basisstation wijzigen


De code van het basisstation (0000 standaard) is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde beveiligingsfuncties. De code bevat 4 cijfers.


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Wijzig code** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren.**

Voer de oude code basis in met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Valideren.**

Voer de nieuwe code basis in met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Valideren.**

Voer opnieuw de nieuwe code in. Druk op  **Valideren.**

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.



Noteer het nummer van de code basis. U zult het nodig hebben indien u bepaalde instellingen wilt wijzigen.




De duur van het belkrediet bepalen

U kunt de gebruiksduur van uw telefoon instellen. Als deze tijdsduur overschreden wordt, is het niet meer mogelijk om externe gesprekken te voeren.

Om terug te kunnen telefoneren, moet u het belkrediet desactiveren of een nieuw belkrediet bepalen.



Als het belkrediet afloopt tijdens een telefoongesprek, wordt dit niet afgebroken. Nadat u hebt opgehangen, zal het onmogelijk zijn om te bellen. De oproepen tussen handsets (intercommunicatie) worden niet beïnvloed door het belkrediet.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

BEVEILIGING

Selecteer **Belkrediet** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op **Valideren**.

Een informatiescherm toont u het resterende belkrediet en zijn status.

- Om de instelling te bewaren, drukt u op **Valideren**.
- Om de instelling te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**.

Voer de basiscode in (standaard 0000). Druk op **Valideren**.

U kunt de status (actief/inactief) of het belkrediet wijzigen.

Selecteer **Wijzig tijd** met de pijl ▲ of ▼.


Druk op **Valideren**.

Voer de nieuwe tijd met behulp van het toetsenbord in (maximaal 999 minuten).

Druk op **Valideren**; de modus wordt automatisch geactiveerd.

Als de wijzigingen voltooid zijn, geeft een informatiescherm het nieuwe belkrediet weer.

- Om de instelling te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**.
- Om de instelling te bewaren, drukt u op **Valideren**.


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

Verboden prefixen bepalen - Oproepbeperkingen

U kunt bepaalde prefixen op uw telefoon verbieden. Als een prefix verboden is, is het onmogelijk de nummers met deze prefixen te bellen.



In functie van de geprogrammeerde prefixen, zijn bepaalde nummers niet langer toegankelijk. Als u bijvoorbeeld 06 programmeert als verboden prefix, zal het onmogelijk zijn om te bellen naar een nummer dat met 06 begint.

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Beperking** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op **Valideren**.

Er verschijnt een scherm met het aantal geprogrammeerde prefixen en hun status.

- Om de getoonde gegevens te bewaren of om de prefixen te bekijken, druk op **Valideren**.
- Om de gegevens te wijzigen, drukt u op **Wijzigen**.

Er verschijnt een scherm om de code basis in te voeren.


Voer de code in. Druk op **Valideren**.

Er verschijnt een lijst:

- **Prefix wijzigen**: Om een prefix te wijzigen of te creëren (zie verder)
- **Activeren**: Om verboden prefixen te activeren.

BEVEILIGING

- **Desactiveren:** Om verboden prefixen te desactiveren.

Selecteer de gewenste optie met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Een verboden prefix creëren, wijzigen of verwijderen

Ga naar het selectiescherm via de optie **Prefix wijzigen** (zie hierboven).


Selecteer **Prefix Wijzigen** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Een scherm met de verboden prefixen verschijnt.




U kunt 5 verboden prefixen programmeren.


Om een prefix in te voeren of te wijzigen :

Selecteer een beschikbare plaats (koppeltokens) of een te wijzigen prefix met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Wijzigen**.

Het scherm voor de invoer van een prefix verschijnt.

Voer de prefix in met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Valideren**.


Om een prefix te annuleren :

Selecteer de prefix die moet worden geannuleerd via de toetsen ▲ of ▼. Druk op  **Wijzigen**.

Het scherm voor de invoer van de prefix verschijnt.

Druk op  **Valideren** maar voer geen nummer in.

De prefix is verwijderd en op het scherm verschijnen streepjes.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


Tussenkomen

Gebruik de functie tussenkomen om een tweede handset, die bij hetzelfde basisstation is aangemeld, al dan niet aan een gesprek te laten deelnemen. Als de modus tussenkomen actief is, is het mogelijk deel te nemen aan een lopende oproep met een andere handset.



Om deel te nemen aan het lopend gesprek via de tweede handset,



drukt u op de groene  toets.


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Beveiliging**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Tussenkomen** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Valideren**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).


- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.
- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


INSTELLINGEN


Met dit menu kunt u de parameters van uw telefoon en basisstation wijzigen en personaliseren.



Een toets programmeren



Met deze functie kunt u de  en  toetsen van uw telefoon programmeren om direct toegang te krijgen tot bepaalde functies vanuit het standaardscherm.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.



Selecteer **Program. toets.** Druk op  **Valideren**.



Een scherm geeft de huidige functie van de  toets weer.

- Om de functie te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de functie te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

De grafische weergave  komt overeen met de programmeerbare toets .



De grafische weergave  komt overeen met de programmeerbare toets .



Kies in de lijst de functie die u wilt toewijzen. Druk op  of  om een functie hierna te selecteren:



- Stilte
- Nummer
- Timer
- Wekker
- Blokk. klavier
- Diensten
- Agenda
- Opnieuw kiezen


Druk op  **Valideren**.




Met de nummerfunctie kunt u een telefoonnummer koppelen aan een programmeerbare toets. Zo kunt u snel bellen naar uw correspondent.





Als de toets  geprogrammeerd is, vraagt een scherm u om de toets  te programmeren.

- Om de functie te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de functie te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Als de toets  geprogrammeerd is, keert u terug naar het menu **Instellingen**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.









U kunt van de programmatie van de  toets overgaan naar de programmatie van de  toets, door te drukken op  of  van de navigator.

De datum en het uur wijzigen






De tijd op de handset wordt door het basisstation geregeld. Controleer na een stroomstoring of de weergegeven tijd juist is. Als de tijd niet juist is, volgt u de onderstaande stappen om de tijd te wijzigen.


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Datum/tijd** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Een scherm toont u de huidige datum en uur.




- Om de datum en het uur te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de datum en het uur te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.




U kunt de datum invoeren in het formaat DD/MM/JJ. Als ze gewijzigd zijn, drukt u op  **Valideren**.

Het uur invoeren in het formaat UU:MM. Druk op  **Valideren**.



Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


Het contrast instellen


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Contrast** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Er verschijnt een lijst met vijf contrastniveaus.

Selecteer het gewenste niveau met de pijl  of . Het contrast is onmiddellijk op het scherm zichtbaar.

Druk op  **Valideren** als u een bevredigend niveau verkregen hebt.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

Automatisch opvangen of antwoorden




Met het automatisch opvangen kunt u automatisch opvangen als u de handset op zijn basisstation legt.






Als automatisch opvangen actief is, kunt u geen communicatie meer hebben als u de handset op zijn basisstation plaatst.




Als automatisch antwoorden actief is, kunt u hiermee automatisch opnemen zodra u de handset wegneemt van zijn basisstation.


INSTELLINGEN

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Aut. ophangen** (of **Aut. Opnemen**) met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).




- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. De status wordt gewijzigd op het scherm. Druk op  **Valideren**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


Helpfunctie bij het installeren

U kunt de helpfunctie bij het installeren heropstarten om opnieuw de volgende parameters in te stellen:

- de datum en het uur,
- de naam van de telefoon,
- het belseinstraal van een externe oproep.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Autom. gids** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


Beantwoordt de vragen die op het scherm worden gesteld en valideer uw antwoorden met de  toets. Aan het einde van het instellen, keert u terug naar het startscherm.

PhoneMailnummer




Met deze functie kunt u tijdens uw afwezigheid berichten opnemen op uw voicemail van het telefoonnetwerk.




Om u te signaleren dat er een nieuw bericht is zullen het icoon Phonemail en de tekst "Nieuwe gebeurtenissen bekijken?" afwisselend weergegeven worden op het scherm en het enveloppe dat aangeeft dat er een bericht is zal op het scherm verschijnen.





U kunt uw voicemail raadplegen door lang op de toets  te drukken.

Als het voicemailnummer op de fabriek is ingesteld, wijzigt u het nummer als volgt:


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **PhoneMail** met de pijl  of . Druk op  **OK**.

Een scherm duidt u het huidige nummer aan,

- Om dit nummer te behouden, drukt u op  **Valideren**.
- Om dit nummer te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.




INSTELLINGEN




Druk op **C** om het cijfer voor de cursor te wissen. Voer het nieuwe cijfer in en druk op  **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.



De taal wijzigen




Met deze functie kunt u de taal wijzigen waarin de schermen verschijnen.


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Taal** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm geeft de taal weer die momenteel gebruikt wordt.

- Om deze te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Kies uit de lijst de gewenste taal. Druk op  of  om de taal te selecteren. Druk op  **Valideren**.

Het scherm wordt weergegeven in de nieuwe taal. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / BEHEER VAN DE HANDSET

Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden

Om een nieuwe handset op een basisstation aan te melden, moet u:




- de handset in de modus aanmelden plaatsen,
- het basisstation in de modus aanmelden plaatsen.




Het aanmelden (wederzijdse herkenning van het basisstation en de nieuwe handset) gebeurt automatisch (de aanmelding kan meerdere seconden duren).




*Als de code van het basisstation is gewijzigd (anders dan 0000 is), is aanmelding met deze procedure niet mogelijk, raadpleeg de paragraaf **Gepersonaliseerde aanmelding van een nieuwe handset op het basisstation**, pagina 57.*



Neem de aan te melden handset:

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Beheer handset** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


INSTELLINGEN

Selecteer **Aanmelden.** Druk op  **Valideren.**

De handset gaat naar de aanmeldingsmodus.

Op het basisstation:

Plaats het basisstation waaraan u de handset wilt koppelen, in de aanmeldingsmodus.

- Voor de Twist 508, druk gedurende meerdere seconden op de knop  van het basisstation.

De nieuwe handset en het basisstation zoeken elkaar. Het aanmelden kan verschillende seconden duren.




Als de handset aangemeld is, verlaat de handset automatisch de aanmeldingsmodus en wordt aangegeven dat het aanmelden klaar is.



U kunt uw basisstation ook in aanmeldingsmodus plaatsen vanaf een telefoon die reeds aangemeld is, door de functie Aanmelden te selecteren in het menu Instellingen / Gedetaill. inst. / Beheer basis.

De prioriteit van het basisstation wijzigen

Met deze functie kunt u aangeven op welk basisstation uw telefoon bij voorrang zal bellen (als uw telefoon op verschillende basisstations is aangemeld).

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren.**



Selecteer **Beheer handset** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren.**


Selecteer **Priorit. basis** met de pijl  of .


Druk op  **Valideren.**

Een informatiescherm geeft u de huidige prioriteit van uw telefoon.

- Om de prioriteit te bewaren, drukt u op  **Valideren.**
- Om de prioriteit te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen.**

U kunt het prioritaire basisstation kiezen uit een lijst met alle basisstations waarop uw telefoon is aangemeld. Met de automatische modus moet U geen prioriteit specificeren.

Als het prioritaire basisstation geselecteerd is, drukt u op  **Valideren.**

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.




De telefoon opnieuw instellen

Als u uw telefoon opnieuw instelt, keren alle parameters terug naar hun initiële waarde (net uit de fabriek); met uitzondering van het telefoonboek, de alarmen (verjaardag en agenda) en de SMS-berichten.



Bij het opnieuw instellen van de telefoon, gaan de beveiligingsfuncties (verboden prefixen en duur tijdscrediet) niet terug naar hun oorspronkelijke staat.

INSTELLINGEN

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .



Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Beheer handset** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Herinst. handset** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Een validatiescherm vraagt u om de vraag te bevestigen.

- Om uw telefoon opnieuw in te stellen, drukt u op  **Ja**.
- Om uw handset niet opnieuw in te stellen, drukt u op  **Nee**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

Gepersonaliseerde aanmelding van een nieuwe handset op het basisstation

De gepersonaliseerde aanmelding dient te worden gebruikt in volgende gevallen:

- de code van het basisstation verschilt van 0000,
- u beschikt over verschillende basisstations,
- u wenst een naam te kiezen voor uw basisstation (zichtbaar op het scherm indien u op **OK** drukt van de navigator vanaf het beginscherm),
- indien u het nummer van de handset wenst te kiezen.

Neem de aan te melden handset:

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Beheer handset** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Aangepast** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.


Selecteer het nummer van het basisstation.

Druk op  **Valideren**.

Wis de naam set met toets **C** van de navigator (indien nodig).


Geef de nieuwe naam van het basisstation.

Druk op  **Valideren**.

Geef de code van het basisstation. Druk op  **Valideren**.


De handset gaat naar de aanmeldingsmodus, de boodschap **"Handset in de modus instellen ..."** verschijnt op het scherm.

Plaats het basisstation in de aanmeldingsmodus volgens de procedure beschreven in de paragraaf op het basisstation hierna.

Als de handset aangemeld is, kiest u het nummer van de handset. Druk op  **Valideren**.

Op het basisstation:

Plaats het basisstation waaraan u de handset wilt koppelen, in de aanmeldingsmodus.


- Voor de Twist 508, druk gedurende meerdere seconden op de knop  van het basisstation.

De nieuwe handset en het basisstation zoeken elkaar. Het aanmelden kan verschillende seconden duren.

Als de handset aangemeld is, verlaat de handset automatisch de aanmeldingsmodus en wordt aangegeven dat het aanmelden klaar is.

De handset hernoemen

Met deze optie kunt u de naam van uw handset wijzigen.

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Valideren**.




Selecteer **Beheer handset** met de pijl ▲ of ▼.


Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Naam handset** met de pijl ▲ of ▼.

Druk op  **Valideren**.

Een scherm geeft de huidige naam van de telefoon weer.

- Om de naam te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de naam te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. Gebruik het toetsenbord om de nieuwe naam in te voeren. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / BEHEER VAN HET BASISSTATION

Het basisstation in de modus aanmelden plaatsen vanaf een handset

Met deze functie kunt u het basisstation in de aanmeldingsmodus plaatsen zodat u een nieuwe handset kunt aanmelden. Hiertoe dient u de aan te melden handset in de modus Registreren te zetten, (raadpleeg de paragraaf **Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden**, pagina 55).

Op een handset die al aangemeld is bij het basisstation in kwestie, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl ▲ of ▼.
Druk op ☐ **Valideren**.

Selecteer **Beheer basis** met de pijl ▲ of ▼.
Druk op ☐ **Valideren**.

Selecteer **Aanmelden** met de pijl ▲ of ▼.
Druk op ☐ **Valideren**.

Een scherm vraagt u om het plaatsen in de aanmeldingsmodus te valideren.

Druk op ☐ **Ja** om naar de aanmeldingsmodus te gaan. Het lampje van uw basisstation begint snel groen te knipperen.

Uw basisstation blijft gedurende ongeveer 1 minuut in de aanmeldingsmodus.

U kunt het basisstation ook in de aanmeldingsmodus plaatsen vanaf de knoppen op het basisstation:




- Voor de Twist 508, druk gedurende meerdere seconden

op de knop  van het basisstation.

Het basisstation opnieuw instellen

Als u het basisstation opnieuw instelt, keren alle parameters van het basisstation terug naar hun initiële waarden (net uit de fabriek), met uitzondering van het de SMS-berichten.

Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl ▲ of ▼.
Druk op ☐ **Valideren**.


Selecteer **Beheer basis** met de pijl ▲ of ▼.
Druk op ☐ **Valideren**.


Selecteer **Basis opn. Inst.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op ☐ **Valideren**.

Een validatiescherm vraagt u om de vraag te bevestigen.

- Om uw basisstation opnieuw in te stellen, drukt u op ☐ **Ja**.
- Om uw basisstation niet opnieuw in te stellen, drukt u op ☐ **Nee**.

INSTELLINGEN

Vorm de code van het basisstation met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Valideren**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets








Bij het herinstellen van het basisstation, wordt de code van het basisstation opnieuw 0000.




De aanmelding van een handset verwijderen




Met deze functie kunt u een handset van uw basisstation afmelden. Dit kan nodig zijn als u een handset verloren bent of als u reeds 6 handsets aangemeld hebt bij uw basisstation.


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Beheer basis** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Handset uit** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer in de lijst, door te drukken op  of , de handset die u wilt afmelden. Druk op  **Wissen**.




Een scherm vraagt u om de afmelding te bevestigen. Druk op  **Ja** om de handset af te melden.









*De gewiste handset moet opnieuw bij een basisstation worden aangemeld, raadpleeg de paragraaf **Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden**, pagina 55.*




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


De naam van het basisstation wijzigen


Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.


Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Beheer basis** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Naam basis** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.

Kies het basisstation waarvan u de naam wilt wijzigen. Druk op  **Wijzigen**.

Corrigeer met de **C** toets en voer de nieuwe naam in met behulp van het toetsenbord. Druk op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / LIJNBEHEER





Voordat u de instellingen van de telefoonlijn wijzigt, neemt u contact op met de operator over de lijnparameters.


Het type telefoonnet wijzigen


U kunt uw DECT-telefoon installeren op een openbaar telefoonnet of op een privé telefoonnet (als u een PABX gebruikt).

Met deze functie kunt u uw telefoon configureren in functie van het type telefoonnet.


Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.



Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl ▲ of ▼.
Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl ▲ of ▼.
Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Lijntype** met de pijl ▲ of ▼. Druk op  **Valideren**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (publiek of privé).

- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.

- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. De status wordt gewijzigd op het scherm. Druk op  **Valideren**.


Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.


Het nummeringtype wijzigen


Afhankelijk van het telefoonnet waarop uw telefoon aangesloten is, moet de nummering gebeuren met puls of met toon.




Standaard wordt het type nummering ingesteld op toon.




Druk vanuit de  navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl ▲ of ▼.
Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl ▲ of ▼.
Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Nummering** met de pijl ▲ of ▼.
Druk op  **Valideren**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (puls of toon).

- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**. De status wordt gewijzigd op het scherm. Druk op  **Valideren**.




INSTELLINGEN




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.




De flashduur wijzigen (toets R)




Als uw telefoon aan een PABX aangesloten is, moet u mogelijk de flashduur wijzigen zodat u de telefoon correct kunt gebruiken voor de volgende functies: dubbele oproep, tweede oproep en conferentiegesprek met drie.

Neem contact op met uw operator zodat hij u de geschikte duur kan mededelen en snel vervolgens de nieuwe instellingen in. Deze bedraagt 120 ms bij Belgacom.



Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.



Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of  .
Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl  of  .
Druk op  **Valideren**.


Selecteer **Flashing** met de pijl  of  . Druk op  **Valideren**.

Een informatiescherm geeft u de huidige flashtijd.

- Om de tijd te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om de tijd te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.

Een lijst stelt u de keuzemogelijkheden voor tussen de verschillende flashtijden. Selecteer de nieuwe tijd met de pijl  of  .

Druk op  **Valideren**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.




Een PABX-prefix bepalen




In het geval van het gebruik van een PABX kunt u de toegangsprefix tot het publieke net programmeren.



Met deze functie kunt u het volgende instellen:

- *het nummer van de PABX-prefix,*
- *het maximum aantal cijfers waarbij de toegangsprefix niet wordt meegestuurd. Worden er meer cijfers gestuurd, dan wordt de toegangsprefix er automatisch bijgevoegd,*
- *de status van de prefix (actief of inactief).*



Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of  .
Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl  of  .
Druk op  **Valideren**.

Selecteer **PABX Prefix** met de pijl  of  .
Druk op  **Valideren**.


Een informatiescherm geeft u de huidige PABX-instelling.

- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om deze instelling te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.



INSTELLINGEN


Selecteer de gewenste optie:

- **PABX Prefix:** om het nummer in te voeren waarmee u toegang krijgt tot een buitenlijn.
- **Lengte vr Pref.:** om de «lengte voor prefix» op te geven.
- **Activeren of Desactiveren:** om een status te kiezen.

Voer de instellingen uit en druk op  **Valideren**.

Het informatiescherm geeft de nieuwe instellingen van de PABX weer.

- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op  **Valideren**.
- Om deze instellingen te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.




Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.





Indien nodig kunt u een pauze inlassen, drukt u op 0 totdat het teken "I" verschijnt.

2de oproep

Met deze functie kunt u de dubbele oproep activeren of desactiveren. Het activeren is alleen nuttig indien u bent geabonneerd op de diensten "Signaal 2de oproep" en "Weergave Nummer".

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.



Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl  of .


Druk op  **Valideren**.

Selecteer **2de Oproep** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.




Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.
- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

Nummer beller

Met deze functie kunt u de weergave van het nummer van de beller op de handset activeren of desactiveren. Het activeren heeft alleen zin wanneer u geabonneerd bent op de dienst weergave oproeper.

Druk vanuit de  navigator, op  of  tot de weergave op het scherm van **Instellingen**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **Gedetaill. Inst.** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.



Selecteer **Lijnbeheer** met de pijl  of .

Druk op  **Valideren**.

Selecteer **Num. Oproeper** met de pijl  of . Druk op  **Valideren**.


INSTELLINGEN

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te wijzigen, drukt u op  **Wijzigen**.
- Om de status te bewaren, drukt u op  **Valideren**.



Indien de functie niet actief is, is het nummer van de oproeper niet zichtbaar wanneer u wordt opgebeld. U kunt het telefoonnummer van uw correspondent echter wel zien als u de oproeplijst raadpleegt.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode  toets.

Onderhoud

Gebruik een lichtjes vochtige doek om het basisstation en de handset af te vegen, neem geen droge doek om elektrostatische ontladingen te vermijden.

Storingen

Raadpleeg de tabel hieronder in geval van problemen:

Storingen	Oplossingen
Het scherm van uw handset geeft niets weer	Controleer of de batterijen correct werden geïnstalleerd. Plaats het toestel op de basis of op de bureaulader en laad de batterijen volledig op. In de loop van de tijd kan de capaciteit van de batterijen lichtjes verminderen. Laat uw telefoon volledig ontladen en vervolgens gedurende minstens 6 uur opnieuw opladen. Als ondanks deze voorzorgen, het defect niet werd opgelost, zijn vervangbatterijen te verkrijgen bij BELGACOM.
De telefoon belt niet bij ontvangst van een oproep	Controleer of uw telefoon juist werd aangesloten en u een kiestoon krijgt. Controleer dat u niet in stille modus staat (zie hoofdstuk belsegnaal).
Geen enkele radioverbinding tussen de telefoon en het basisstation	Controleer of de telefoon goed aangemeld is op het basisstation, indien dit het geval is moet het scherm van de telefoon zijn eigen telefoonnummer weergeven. Indien dit niet het geval is, moet u de telefoon aanmelden. Zie "Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden", pagina 55.
U krijgt de "bezettoon" bij iedere nummering	Verzekert u ervan dat niemand anders reeds aan het spreken is op een andere handset (als de modus 2de gesprek geactiveerd is). Controleer dat de nummeringmodus (puls of toon) compatibel is met uw telefoonlijn of automatische centrale. Controleer of uw tijdskrediet niet is overschreden (indien geactiveerd). Controleer of u niet in Oproepbeperking bent (indien geactiveerd).
U kunt geen SMS-berichten zenden of ontvangen	Neem inlichtingen bij Belgacom om te controleren of de SMS-dienst geactiveerd werd op uw lijn. Verifieer de correctheid van de SMS servernummers: SMS-verzending: 1976 SMS-ontvangst: 01976 Zorg ervoor dat u uw SMS box nummer of het nummer van de persoonlijke box juist hebt doorgegeven aan uw correspondenten. Zorg ervoor dat u niet tweemaal hetzelfde SMS box nummer gebruikt.

EIGENSCHAPPEN

Funcities	Standaard parameters	Funcities	Standaard parameters
SMS		INSTELLINGEN	
Server verzending SMS	1976	Programmatoetsen	Stilte / Diensten antwoordapparaat
Server ontvangst SMS	01976	Datum/tijd	00:00 // 01/01/08
OPTIES		Autom. ophangen	Actief
Wekker	Inactief	Autom. antwoorden	Inactief
Timer	Inactief	Taal	Volgens land
Bewaking	Inactief	Geavanceerde instellingen	
BEVEILIGING		•Lijnbeheer	
Klavier blokkeren	Inactief	Lijntype	Openbaar
Noodoproep	Inactief	Nummering	Toon
Code basis	0000	Flashing	120 ms
Tijdskrediet	Inactief	Prefix PABX	Inactief
Beperking	Inactief	2de oproep	Actief
2de gesprek	Actief	Nummer beller	Actief
BELMELODIEËN		•Beheer handset	
Belmelodieën (Ext/ Int)	Actualités / Boing	Naam handset	HANDSET - 1 -
Stilte	Inactief	•Beheer basis	
Bieptonen	Allemaal actief	Naam basis	Belgacom 1

Eigenschappen van de telefoon			
Aantal kanalen	120	Autonomie	
Radiofrequentiegebied	1,88 x 1,90 GHz	in waakstand	100 uren
Duplexmodus	TDMA	in gesprek	10 uren
Ruimte tussen kanalen	1,728 MHz	Bereik handset	
Bitsnelheid	1152 kbit/s	vrije ruimte	tot 300 m
Modulatie	GFSK	binnenshuis	tot 50 m
Stemcodering	ADPCM	Afmetingen basisstation	100 x 104 x 55 mm
Zendvermogen	250 mW	Gewicht basisstation	140g
Voeding basisstation	230 V, 50/60 Hz	Afmetingen handset	138 x 150 x 28 mm
Oplaadtijd	6 uren	Gewicht handset	143g

Al deze gegevens worden ter informatie verstrekt. Belgacom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
- Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recyclen.
- Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.
- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.
- Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recyclage-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.
- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdt of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op **www.belgacom.be**

belgacom

BELGACOM, naamloze vennootschap van publiek recht
Koning Albert II-laan 27 - B 1030 Brussel,
BTW BE 202.239.951, HR Brussel 587.163



Sagem Communications

Groupe SAFRAN



DECLARATION OF CONFORMITY

Déclaration de conformité

Conformiteitsverklaring

We, Wij,

The Manufacturer / Le Constructeur / De fabrikant

Address / Adresse / Adres

Sagem Communications

27, rue Leblanc - F-75512 PARIS CEDEX 15 - France

declare under our sole responsibility that the product

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het product

Product designation	DECT telephone
Model & Variant	Twist 508 / 518 range
Product Type Designation	D81 Series

To which this declaration relates is in conformity with the harmonized standards

Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes harmonisées

Naar hetwelk deze verklaring refereert conform is met de geharmoniseerde normen

EN 60950	: 2000	According to	1999/5/EC	Artical No 3(1) (a) - R&TTE Directive
EN 50360	: 2001		2006/95/CE	Artical No 2 - Low Voltage Directive
			1999/519/EC	Health EU-Council recommendation
EN 301 489 - 1	: 2000	According to	1999/5/EC	Artical No 3(1) (b) - R&TTE Directive
EN 301 489 - 6	: 2000		89/336/EEC	Artical No 4 - EMC Directive
EN 301 406 - 6	: 2001	According to	1999/5/EC	Artical No 3(2) - R&TTE Directive
			97/523/EC	Radio EU-Council Recommendation

Meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive :

Est conforme aux exigences essentielles suivant l'article 3 de la Directive CE :

Conform is met de grondbeginselen van artikel 3 van de EG Richtlijn

Directive, 1999/5/EC of the European parliament and of the council of 09 March 1999 relating to radio and telecommunication terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity.

Directive, 1999/5/EC du Parlement européen et du conseil du 09 mars 1999 concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 09 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit

Council Decision 1998/482/EC, Council Decision 1999/303/EC

Terminal equipment (TE) capable of 2-wire access to the analogue Public Switch Telephone Networks, and is capable of originating a circuit call using Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Signalling and / or receiving an incoming circuit-switched call.

Year in which the CE marking was affixed: 2008

on behalf of **Sagem Communications**

Osny, 10 January 2008

Name and Signature

Nom et signature

Naam en handtekening

Patrick SEYIAN

Chief Executive Officer For SAGEM Communications

Document SAGEM N° 20 876 735 - 2 / reproduction et divulgation interdites

SAGEM Communications - Siège social : Le pont de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
Société anonyme au capital de 167 038 185 € - 440 294 510 R.C.S. PARIS