

Belgacom Forum™ 700

Belgacom Forum™ Free 760/770

Gebruikershandleiding



belgacom

Voor de belangrijkste informatie over **Forum™ Free 760** of **Forum™ Free 770**, raden we u aan de eerste hoofdstukken van deze gids aandachtig te lezen.

De beschikbaarheid van bepaalde functies die in deze gids beschreven worden, kan afhankelijk zijn van de versie of van de configuratie van uw systeem.
Raadpleeg in geval van twijfel de verantwoordelijke van uw installatie.

	Voorzorgen bij het gebruik.....	Blz.8
	Uw telefoon	Blz.10
1.	Schermbijbehorende iconen.....	Blz.12
1.1	Statusiconen	Blz.12
1.2	Iconen van het MENU	Blz.13
1.3	Gespreksiconen	Blz.14
1.4	Hoe deze gids gebruiken?.....	Blz.15
2.	De beginselen.....	Blz.16
2.1	Batterij plaatsen	Blz.16
2.2	De batterij van de telefoon laden.....	Blz.17
2.3	Telefoon aanzetten.....	Blz.18
2.4	Zich toegang verschaffen tot het MENU en de browser.....	Blz.18
3.	Opbellen.....	Blz.19
3.1	Een oproep tot stand brengen.....	Blz.19
3.2	Oproepen via uw individueel repertorium	Blz.19
3.3	Uw correspondent via zijn naam oproepen (algemene telefoonlijst)	Blz.20
3.4	Een oproep beantwoorden	Blz.20
3.5	Heroproepen	Blz.21
3.6	Automatische heroproep naar het intern bezette toestel vragen	Blz.21
3.7	U bent in gesprek	Blz.22
4.	Tijdens het gesprek	Blz.24
4.1	Een tweede correspondent oproepen.....	Blz.24
4.2	Ontvangen van een tweede oproep.....	Blz.24
4.3	Tussen twee correspondenten altemneren (makelen) ..	Blz.25
4.4	Afleden van een oproep	Blz.25
4.5	Een oproep afleden naar de voicemail van een afwezige correspondent	Blz.26
4.6	Met twee andere correspondenten spreken (conferentie)	Blz.26
4.7	Uw correspondent in wacht plaatsen (wachtstand) ...	Blz.27
4.8	Een nummer opslaan	Blz.28

5.

Oproepen aannemen. Blz.29

- 5.1 Beantwoorden van een algemene oproep
(algemene bel) (Optie) Blz.29
- 5.2 Opvang van een oproep (Optie) Blz.29
- 5.3 Toestelgroep (Optie) Blz.30
- 5.4 De groepsoproepen afleiden Blz.30
- 5.5 Een geschreven boodschap naar een interne
correspondent versturen Blz.31
- 5.6 Versturen van een kopie van een gesproken bericht Blz.32
- 5.7 Versturen van een gesproken bericht naar een
bestemming. Blz.33
- 5.8 Het welkomstbericht van de automatische standaard
wijzigen Blz.35

6.

Bereikbaar blijven Blz.36

- 6.1 Keuze van de af te leiden oproepen Blz.36
- 6.2 Uw oproepen afleiden naar uw voicemail Blz.36
- 6.3 Uw berichten beluisteren. Blz.36
- 6.4 Activeren/deactiveren van de persoonlijke assistent. Blz.37
- 6.5 Persoonlijke assistent, één enkel nummer om u te
bereiken (Optie). Blz.38
- 6.6 Afleiding van oproepen naar een ander nummer
(onmiddellijke afleiding van individuele oproepen) Blz.39
- 6.7 Verschillende types afleidingen: Blz.39
- 6.8 Wissen van alle afleidingen. Blz.40
- 6.9 De berichten die tijdens uw afwezigheid zijn
toegekomen lezen (Ex. Gemiste oproepen) Blz.41

7.

Uw toestel personaliseren Blz.42

- 7.1 Uw voicemail opvragen Blz.42
- 7.2 Instellen van uw onthaalboodschap Blz.42
- 7.3 Wijzigen van uw individuele code Blz.44
- 7.4 Het belsignaal instellen Blz.45
- 7.5 De modus hoofdtelefoon activeren Blz.47
- 7.6 Uw telefoon instellen Blz.48
- 7.7 Instellen van het schermcontrast Blz.48
- 7.8 De taal kiezen Blz.49
- 7.9 Programmering van uw individueel repertorium Blz.49
- 7.10 Een fiche van de individuele telefoonlijst wijzigen Blz.50
- 7.11 Een herinnering aan een afspraak programmeren Blz.51
- 7.12 Uw toestelnummer kennen Blz.52
- 7.13 Uw telefoontoestel vergrendelen Blz.52

8.

Uw telefoontoestel in de modus GAP gebruiken Blz.53

- 8.1 Een oproep tot stand brengen Blz.53
- 8.2 Een oproep beantwoorden Blz.53
- 8.3 Oproepen via uw individueel repertorium Blz.53
- 8.4 Het laatst gevormde nummer herhalen (herhaal nr.) .. Blz.54
- 8.5 In DTMF uitzenden (toonkiezen) Blz.54
- 8.6 Een gekalibreerde onderbreking (R) uitzenden Blz.54
- 8.7 Programmering van uw individueel repertorium Blz.54
- 8.8 Een naam of een nummer wijzigen Blz.55
- 8.9 Een fiche wissen Blz.55
- 8.10 Uw telefoontoestel personaliseren Blz.56
- 8.11 Uw telefoon instellen Blz.57

9.

Het telefoontoestel registreren Blz.58

- 9.1 Het toestel op een systeem aanmelden bij de eerste ingebruikneming Blz.58
- 9.2 Het toestel op andere systemen aanmelden Blz.60

10.

Voorstelling van de toebehoren Blz.63

10.1 De lader Blz.63

10.2 Technische gegevens van de netadapter Blz.64

10.3 Presentatie van de batterij Blz.64

10.4 Hoofdtelefoon / externe micro Blz.65

10.5 Uw toestel schoonmaken. Blz.65

10.6 Uw toestel transporteren en beschermen Blz.65

11.

Lexicon Blz.66

Conformiteitsverklaring Blz.67

Voorzorgen bij het gebruik

Dekkingsbereik

De DECT functies die in uw Belgacom Forum 700 geïntegreerd zijn, zorgen voor het beheer van de mobiliteit van de abonnees, via de draadloze toestellen DECT.
De radiodekking van de Belgacom Forum 700 wordt verzekerd door een netwerk van basisstation. De dekkingszone van een basisstation wordt 'cel' genoemd.

- **Route:**

Een gebruiker kan vanuit een willekeurige cel oproepen tot stand brengen of ontvangen.

- **Radiotransfer:**

Dankzij deze functie kan de gebruiker zich tijdens een gesprek verplaatsen en van de ene cel naar de andere bewegen. De transfer gebeurt automatisch, zonder gevolgen voor de communicatie. In sommige gevallen wordt er een licht geruis geproduceerd tijdens de transfer.

Gebruik van een goedgekeurde uitrusting van het DECT type

Deze goedgekeurde telefoon van het DECT type is bedoeld om te worden gebruikt met een draadloze Belgacom privé telefooncentrale.
Het CE label wijst erop dat dit product beantwoordt aan de van kracht zijnde richtlijnen van de Europese Unie en meer bepaald aan de volgende richtlijnen:

- 89/336/CEE (elektromagnetische compatibiliteit)
- 73/23/CEE (laagspanning)
- 1999/5/CE (R&TTE)

Krachtens richtlijn 1999/5/CE (R&TTE), verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 07 april 1999, maken deze uitrustingen gebruik van het geharmoniseerde frequentiespectrum DECT en kunnen zij in alle landen van de Europese Gemeenschap, in Zwitserland en in Noorwegen worden gebruikt.



Het gebruik van de DECT uitrusting is niet gewaarborgd tegen storing veroorzaakt door ander toegestaan gebruik van radio-elektrische frequenties.









Gebruiksvoorwaarden

Dit telefoontoestel van het DECT-type is bedoeld voor gebruik op een Belgacom telefooncentrale van het Forum 700-gamma. De volgende gebruiksvoorwaarden moeten in acht genomen worden:

- De toegang tot een draadloos-netwerk van DECT-apparaten moeten per contract worden geregeld met de exploitant van het betreffende toegelaten telepoint-netwerk.
- De netstekker voor de adapter moet zich dicht bij de lader bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn, dit om de elektrische voeding snel te kunnen uitschakelen.
- Zet de telefoon uit voordat u de batterij vervangt.
- Stel de telefoon niet bloot aan omstandigheden die de goede werking kunnen verstoren (regen, zeelucht, stof, enz.)
- Bij omgevingstemperaturen lager dan -10°C of hoger dan $+45^{\circ}\text{C}$ is de goede werking van uw telefoontoestel niet langer gegarandeerd.
- Zet het toestel niet aan en gebruik het niet in de nabijheid van gas of licht ontvlambare vloeistoffen.
- Een te hoog volumeniveau kan onherstelbaar gehoorverlies veroorzaken. Stel het geluidsvolume van de telefoon in op een redelijk niveau.


Uw telefoon

Statusiconen

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------|
|  | Status van de batterij |  | Belsignaal aan |
|  | Voicemail opvragen / Beschikbare informatie |  | Belsignaal uit |
|  | Geprogrammeerde afspraak |  | Kwaliteit van de ontvangst |
|  | Afleiden aan | | |
|  | Trilalarm aan | | |

Gespreksiconen

- | | |
|---|---|
|  | Een nummer bellen |
|  | Een oproep beantwoorden |
|  | In gesprek |
|  | Oproep in wachtstand* |
|  | Een telefoonlijst openen |
|  | Afleiden van een oproep |
|  | Op toonkiezen overschakelen |
|  | Een conferentiegesprek opzetten |
|  | Afleiden van uw oproepen naar uw voicemail |
|  | Een oproep in de algemene wachtstand zetten |
|  | Een extern gesprek parkeren |

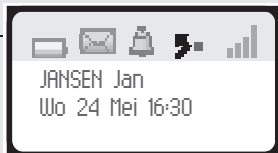

- Schakel het scherm terug in
- Een karakter wissen
- Terug naar het vorig menu
- Een heel veld leegmaken (lang indrukken)


Inhaken

- Teruggaan naar beginscherm
- Belsignaal uitzetten
- Toetsblokkering in-/uitschakelen (lang indrukken)

- Algemene telefoonlijst
- Personaliseren van de telefoon/Info-toets (lang indrukken)

Microfoon

Kleurenscherm met (achtergrondverlichting bij Forum™ Free 770)

Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld als er enkele seconden lang niets gebeurt. Als u het terug wilt inschakelen, drukt u op de toets .

Aansluiting voor hoofdtelefoon (Forum™ Free 770)



Controlelampje



- **Doorlopend groen licht** : toestel wordt opgeladen
- Groen snel knipperend: buiten bereik
- Rood traag knipperend: bericht aanwezig

Geluidsniveau instellen

MENU openen

-  Bevestigen
-  Navigeren (omhoog, omlaag, naar links, naar rechts)

Afhaken

-  Herhaal nr. (lang indrukken) : laatstgekozen nummer herhalen.
-  Makelen

Luidspreker aan- of uitzetten (Forum™ Free 770)

-  Trilfunctie activeren/deactiveren (lang indrukken)

Aanzetten/uitzetten (lang indrukken)

-  Snel het beldsignaal veranderen

1 *Scherm en bijbehorende iconen*

Bevat 1 regel statusiconen en 3 tekstregels (elk voor 16 alfanumerieke karakters). De Forum Free 770 heeft bovendien een verlicht scherm en verlichte toetsen.

1.1 Statusiconen

De statusiconen in het beginscherm tonen de status van uw toestel.



Status van de batterij



Voicemail opvragen / Beschikbare informatie



Geprogrammeerde afspraak



Afleiden aan



Trilalarm aan



Belsignaal aan



Belsignaal uit



Kwaliteit van de ontvangst

U kunt een toelichting bij de statusiconen krijgen via tekstvenstertjes die verschijnen wanneer u de navigator gebruikt:



1.2

Iconen van het MENU

U kunt het MENU oproepen door in het beginscherm op de toets **OK** te drukken. (**OK**: )
Dit menu geeft toegang tot alle functies van uw systeem.

**Telefoonlijsten:**

uw individuele telefoonlijst bijwerken of de algemene telefoonlijst raadplegen.;

**Herh. Nr.:**

laatstgekozen nummer herhalen.

**Afleiding:**

uw gesprekken naar een ander nummer afleiden.

**Voicemail-box:**

voicemail- en tekstberichten raadplegen en verzenden

**Oproep opvangen:**

een gesprek aannemen dat bedoeld was voor een ander toestel.

**Afspraak:**

het tijdstip van een afspraak programmeren.

**Systeemblokkering:**

extern oproepen en de wijziging van de programmering blokkeren.

**Persoonlijke instellingen:**

voicemail-box programmeren, melodie kiezen, taal kiezen, enz.

**Toestelinstellingen:**

contrast instellen, pieptonen aan- of uitzetten, verlichting, enz.

**Systeemselectie****Installatie**

Gespreksiconen



Een nummer bellen



Een oproep beantwoorden*



In gesprek*



Oproep in wachtstand*



Een telefoonlijst openen



Afleiden van een oproep



Op toonkiezen overschakelen



Een conferentiegesprek opzetten



Een oproep in de algemene wachtstand zetten



Een extern gesprek parkeren

* Als er meerdere oproepen zijn, krijgen de iconen een nummering zodat u een onderscheid kunt maken tussen de verschillende bellers

1.4

Hoe deze gids gebruiken?



Om het MENU te openen of een keuze te bevestigen drukt u kort op de navigatietoets.



Navigeer naar boven of naar beneden.



Navigeer naar links of naar rechts.



Gebruik de toetsen van het klavier om cijfers en letters in te voeren.



Beschrijving van een handeling of een context.




Belangrijke informatie.

Kleine iconen of tekst kunnen deze symbolen verduidelijken. Alle standaard of aangepaste waarden van de codes staan vermeld in een codetabel in de bijlage. De functies in deze handleiding die met een sterretje (*) zijn gemerkt, zijn slechts voor bepaalde programmaversies toegankelijk.

Batterij plaatsen

• Batterij plaatsen

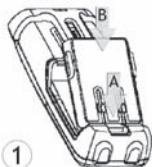

Zet de kant met de batterijconnectoren zoals getoond in de afbeelding (A).
Voltooi de installatie van de batterij in haar compartiment door te drukken zoals getoond in de afbeelding (B).

Breng de achterplaat terug aan.

• De batterij verwijderen




Til de achterplaat op.

Verwijder de batterij uit het compartiment zoals getoond in de afbeelding.

2.2

De batterij van de telefoon laden

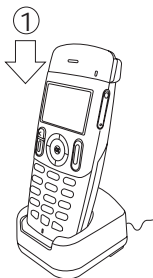

De lader aansluiten op het elektriciteitsnet en de telefoon in de houder plaatsen. Het groene telefoonlampje brandt tijdens het opladen.

Laad het toestel regelmatig op. Het toestel kan tijdens het laden aan- of uitgeschakeld zijn. Wanneer het toestel niet wordt gebruikt en gedurende enkele weken niet op de lader wordt aangesloten, dient u de batterij uit het toestel te halen en ze uit de buurt van het toestel te bewaren.



*** de batterij heeft een laadtijd van 3,5 uur.**



Zet de telefoon uit voordat u de batterij vervangt.

2.3

Telefoon aanzetten



schakel het toestel aan (lang indrukken)



enkele ogenblikken wachten, a.u.b. (ongeveer 3 s)



uw telefoon staat nu aan

Als het scherm niet oplicht of als het pictogram van het peil van de batterij knippert, moet u de batterij opladen.

Het pictogram van de radio-ontvangst verschijnt niet op het display van de telefoon:

- Controleer of u zich in een gedekte zone bevindt (ga dichterbij een radioterminal indien dit niet het geval is).
- Controleer of het toestel correct op het systeem is geïnstalleerd (vraag inlichtingen aan uw PABX-beheerder).



Wanneer op het toestel het volgende bericht verschijnt : 'System 1 - Auto install ?', raadpleeg dan paragraaf 'Het telefoontoestel registreren' of neem contact op met uw installateur.

Uw telefoon uitschakelen:

Druk de toets **aanzetten/uitzetten** in (ingedrukt houden)

(aanzetten/uitzetten:)

2.4

Zich toegang verschaffen tot het MENU en de browser

U kunt het MENU oproepen door in het beginscherm op de toets **OK** te drukken. (**OK** :)



bevestigen

Zich toegang verschaffen tot de functies:



selecteer de functie 'afleiden'

binnen de functie kunt u de verschillende iconen horizontaal overlopen

3.1

Een oproep tot stand brengen



Voor een extern gesprek vormt u eerst het nummer van de buitenlijn voor u het abonneenummer kiest.




lang indrukken = Info-toets (i)

Afhankelijk van de configuratie van het systeem wordt de naam of het nummer van de oproeper weergegeven op het scherm. Wanneer u op de 'i'-toets drukt, wordt de naam of het nummer van de oproeper weergegeven op het scherm. Als het nummer standaard wordt weergegeven kunt u door op de 'i'-toets te drukken de naam weergeven. Als de naam standaard wordt weergegeven kunt u door op de 'i'-toets te drukken het nummer weergeven.

3.2

Oproepen via uw individueel repertorium (Verkorte nummering)

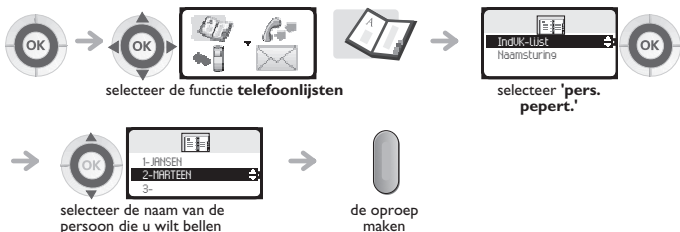

U kan de oproep rechtstreeks via de naamlijst tot stand brengen, door het nummer van de fiche in te voeren



*Snelle toegang (lang indrukken) : * .*

3.3

Uw correspondent via zijn naam oproepen (algemene telefoonlijst)




* Indien er meerdere antwoorden worden voorgesteld, kan u de zoekopdracht verfijnen door de volgende letters (tweede letter, derde letter,...) van de gezochte naam in te voeren. Druk op **I** vanaf het moment dat u niet meer weet hoe de naam verder wordt geschreven.

U kan deze functie versneld oproepen door via het standby scherm de toets 'algemene telefoonlijst' in te drukken (algemene

telefoonlijst:)

3.4

Een oproep beantwoorden



er komt een oproep binnen



lang indrukken -
meer informatie over de oproeper:
meerdere keren na elkaar drukken
voor naam en nummer



afhaken

Het belsignaal werkt niet indien:

. het **trilalarm** aanstaat; dit is te zien aan de icoon 'Trilalarm aan' op het beginscherm

. het **belsignaal** is uitgezet; dit is te zien aan de icoon 'Belsignaal uit' op het beginscherm.

De bel uitschakelen :

Druk op **inhaken** wanneer de telefoon rinkelt : U kan nog steeds antwoorden door de toets **afhaken** in te drukken.

(inhaken :  , afhaken : )

lang indrukken = Info-toets (i)

Afhankelijk van de configuratie van het systeem wordt de naam of het nummer van de oproeper weergegeven op het scherm. Wanneer u op de 'i'-toets drukt, wordt de naam of het nummer van de oproeper weergegeven op het scherm. Als het nummer standaard wordt weergegeven kunt u door op de 'i'-toets te drukken de naam weergeven. Als de naam standaard wordt weergegeven kunt u door op de 'i'-toets te drukken het nummer weergeven.

3.5**Heroproepen****3.6****Automatische heroproep naar het intern bezette toestel vragen**

Het toestel van de interne correspondent die u wenst te bereiken is bezet; wenst u dat hij u na afloop van het gesprek terugbelt?




Om het verzoek automatisch terugbellen te annuleren, dient u de code van de functie 'annuleren automatisch terugbellen' in te voeren.

3.7

U bent in gesprek

Tijdens het totstandbrengen van een oproep en zonder de verbinding te verbreken, kan u op verschillende manieren toegang krijgen tot de opties die door het systeem worden voorgesteld. Gebruik hiertoe:

- de lijst met pictogrammen, bovenaan het scherm
- de lijst met de items, onderaan het scherm

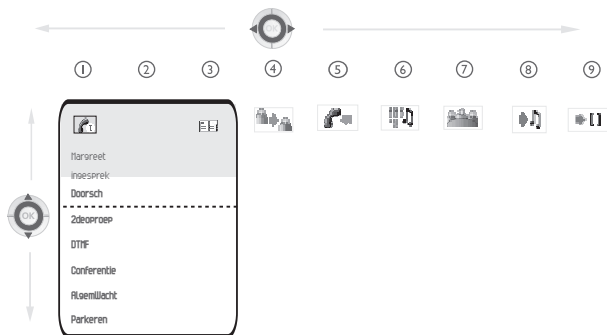

- ① In gesprek
- ② Plaats van de tweede oproep
(ontvangst van een oproep: 
ou oproep in wacht: )
- ③ Telefoonlijsten
- ④ Afleiding
- ⑤ Een 2de oproep tot stand brengen
- ⑥ Toonkiezen
- ⑦ Conferentie
- ⑧ Gemeenschappelijke wachtstand
- ⑨ Wachtstand (externe communicatie)
- ⑩ VMU-doorverbinding

• Voorbeeld : in DTMF uitzenden (toonkiezen)


Tijdens een verbinding moet u soms codes in DTMF uitzenden, bijvoorbeeld in het geval van een berichtenserver, een automatisch doorschakelsysteem, of een antwoordapparaat dat vanop afstand wordt geraadpleegd :



Om de oproep te deactiveren, dient u vanuit het scherm **Toonkiezen** opnieuw te bevestigen

4.1

Een tweede correspondent oproepen

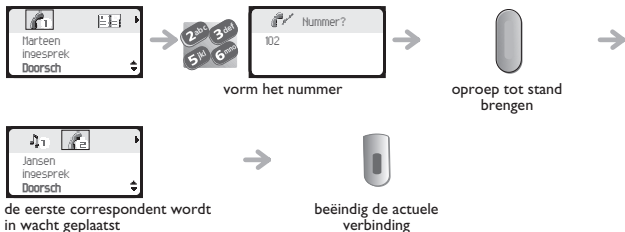

U kan ook een tweede correspondent oproepen door het pictogram of de tekst '2de oproep' te selecteren of door het nummer te vormen via uw individuele telefoonlijst of de algemene telefoonlijst.

4.2

Ontvangen van een tweede oproep

Een correspondent tracht u tijdens een verbinding te bereiken:



Ga na 3 seconden met de navigatietoets naar het pictogram 'ontvangst tweede oproep', om de identiteit van de tweede oproeper te raadplegen (en, indien nodig afhaken).

(navigatietoets : , ontvangst tweede oproep : , afhaken : )



lang indrukken = Info-toets (i)

Afhankelijk van de configuratie van het systeem wordt de naam of het nummer van de oproeper weergegeven op het scherm. Wanneer u op de 'i'-toets drukt, wordt de naam of het nummer van de oproeper weergegeven op het scherm. Als het nummer standaard wordt weergegeven kunt u door op de 'i'-toets te drukken de naam weergeven. Als de naam standaard wordt weergegeven kunt u door op de 'i'-toets te drukken het nummer weergeven.

4.3

Tussen twee correspondenten alterneren (makelen)


Om tijdens een gesprek een oproep uit de wachtstand te nemen:



weer met de correspondent
in wacht spreken



U kan de identiteit van de oproep in wacht consulteren, zonder de verbinding tot stand te brengen; druk hiervoor op de navigatietoets (navigatietoets : )



weer met de correspondent in wacht
spreken

weer met de correspondent in
wacht spreken

4.4

Afleiden van een oproep

Om uw correspondent naar een andere persoon door te schakelen:



vorm het nummer van
bestemming



u bent in gesprek met
de bestemming

selecteer de functie
doorsch



Nadat u het nummer van de bestemming heeft gevormd, kan u uw oproep zonder het antwoord van uw correspondent af te wachten afleiden door de optie 'transfer' te valideren. U kan de afleiding tot stand brengen via het pictogram of de tekst 'transfer'.

De transfer tussen twee externe correspondenten en de eigenlijke transfer via de toets inhaken zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie.

4.5

Een oproep afleiden naar de voicemail van een afwezige correspondent

Tijdens een gesprek wilt u uw correspondent afleiden naar de voicemail van een andere correspondent.



u bent in gesprek



bevestigen




nr. van de tweede correspondent



bevestigen

4.6

Met twee andere correspondenten spreken (conferentie)




selecteer
'conferentie'



bevestigen



u voert een
conferentiegesprek

Druk op de toets **OK** om het conferentiegesprek te annuleren. U kan het gesprek met de correspondent verderzetten. (**OK** : )


4.7

Uw correspondent in wacht plaatsen (wachtstand)

U kan uw externe correspondent in wacht plaatsen en het gesprek met hem op een ander toestel voortzetten.



u heeft een externe verbinding tot stand gebracht




selecteer het pictogram 'wachtstand'




bevestigen

Uw correspondent staat in wacht en hoort het wachtmelodietje.

Om uw correspondent in wacht terug te vinden (uit wachtstand halen):



selecteer de functie 'opnemen van een oproep'



selecteer het pictogram 'uit wachtstand halen'

bevestigen



vorm het nummer van het toestel dat in wachtstand staat



u bent in verbinding




Wanneer het in wacht geplaatste gesprek niet na een bepaalde duur (standaard 1 minuut 30s) uit de wachtstand gehaald wordt, wordt het naar de operator doorgeschakeld.

4.8

Een nummer opslaan*

Om tijdens het gesprek het getoonde nummer in de individuele telefoonlijst te registreren:

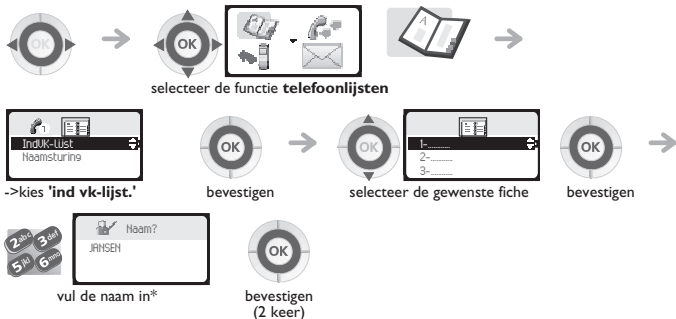


*Om de naam in te voeren: de toetsen van het numerieke klavier bevatten letters die u kan oproepen door de toets herhaaldelijk in te drukken.

Voorbeeld: druk 2 maal na elkaar op de toets **8** om de letter '**U**' te doen verschijnen.

5.1 Beantwoorden van een algemene oproep (algemene bel) (Optie)

Bij afwezigheid van de operator klinkt het algemene belsignaal bij het ontvangen van externe oproepen. Om deze oproepen te beantwoorden :

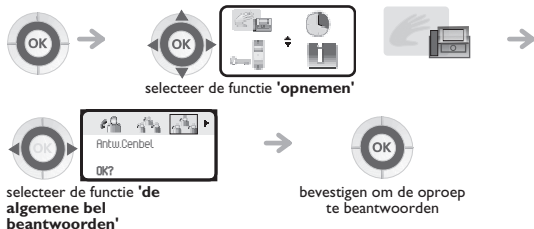


5.2 Opvang van een oproep (Optie)

U hoort een toestel bellen in een ander bureau waar niemand de oproep kan beantwoorden. Indien toegelaten kan u de oproep via uw toestel beantwoorden.



Indien het toestel dat belt tot dezelfde opvanggroep behoort als u:

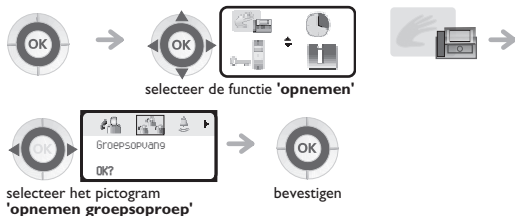

Bepaalde toestellen kunnen mogelijk beveiligd zijn tegen opvang (Systeemprogrammatie).

5.3

Toestelgroep (Optie)

Oproep van toestellen van een groep:

Bepaalde toestellen kunnen deel uitmaken van een groep. U kan deze toestellen bereiken door het nummer van de groep te vormen.



Het feit dat een toestel tot een groep behoort heeft geen enkel gevolg voor het beheer van de rechtstreekse oproepen ervan. U kunt altijd een bepaald toestel van een groep bereiken via zijn eigen nummer.

Uw toestelgroep tijdelijk verlaten:

code van de
functie 'de groep
verlaten'

nummer van uw
groep

afhaken

de aanvaarding van de
terugtrekking uit de groep
wordt weergegeven

Weer toetreden tot de groep:

code van de
functie 'terugkeer
naar de groep'

nummer van de
groep

afhaken

de opheffing van de
terugtrekking uit de groep
wordt weergegeven

5.4

De groepsoproepen afleiden

U kan de oproepen van de groep waartoe u behoort afleiden:



code van de functie
'afleiden van
groepsoproepen'


nr. van de
bestemming
van de afleiding

afhaken

De aanvaarding van de
afleiding wordt
weergegeven

Raadpleeg hoofdstuk 6 "Alle afleidingen annuleren" om deze functie te annuleren.

5.5 Een geschreven boodschap naar een interne correspondent versturen

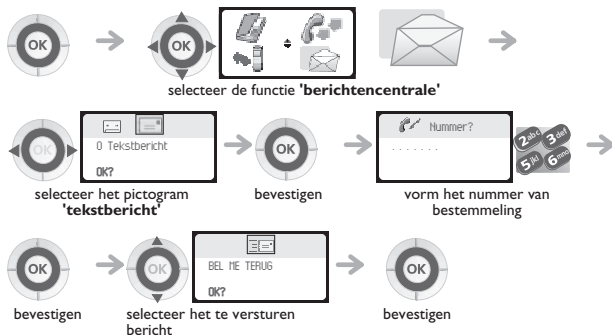

Het betreft de volgende, voorgeprogrammeerde 27 berichten:

1 TERUGBELLEN	15 VERGADERING OP xx.xx.xx (*)
2 MORGEN TERUGBELLEN	16 VERGADERING OP xx.xx.xx OM xx u xx (*)
3 TERUGBELLEN OM xx u xx (*)	17 EVEN AFWEZIG
4 TERUGBELLEN OP xx.xx.xx (*)	18 DE HELE DAG AFWEZIG
5 TERUGBELLEN OP TELEFOONCENTRALE	19 AFWEZIG, TERUG OP xx u xx (*)
6 SECRETARESSE BELLEN	20 AFWEZIG, TERUG xx.xx.xx OM xx u xx (*)
7 IK BEL U TERUG OM xx : xx (*)	21 MET VAKANTIE, TERUG VANAF xx.xx.xx (*)
8 CONTACTEER VIA SEMAFOON	22 AFSpraak BUITENSHUIS
9 KOM FAXEN OPHALEN	23 BUITENSHUIS, TERUG OP xx.xx.xx (*)
10 KOM UW POST OPHALEN	24 IK BEVIND ME IN ZAAL Nr. xxxxx (*)
11 AFLEIDING ANNULEREN AUB	25 IN VERGADERING - NIET STOREN
12 BEZOEKERS WACHTEN	26 MIDDAGPAUZE
13 U WORDT AAN DE RECEPTIE VERWACHT	27 ZIEK
14 VERGADERING OM xx u xx (*)	

(*) Berichten aan te vullen via het numeriek toetsenbord

de toegang tot het aan te vullen bericht bevestigen


bericht aanvullen

bevestigen




Tijdens de bewerking van een aan te vullen bericht, kan u de ingevoerde tekens wissen met de toets 'wissen'. (wissen : ⌫)

Versturen van een kopie van een gesproken bericht

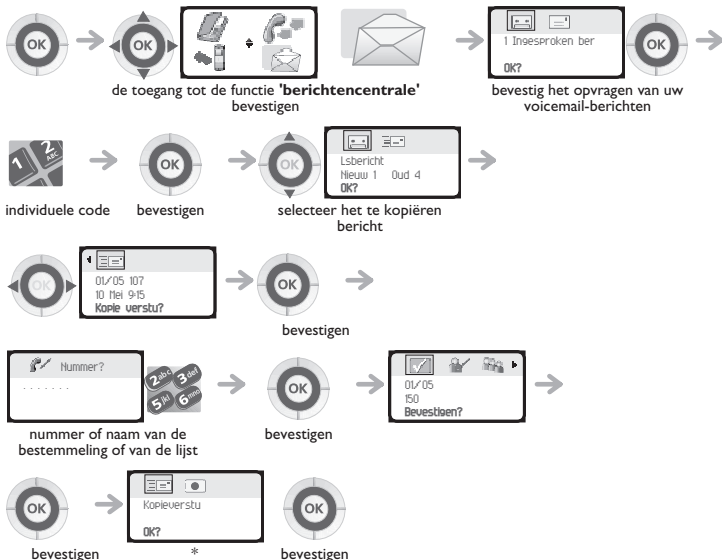

* Om commentaar te registreren

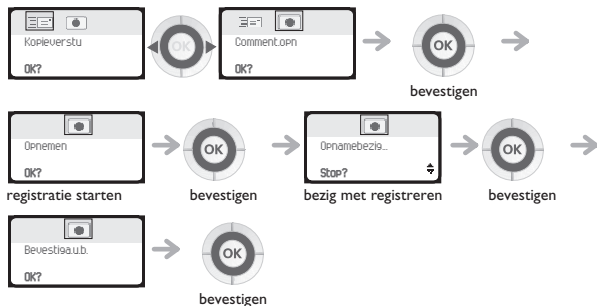


Tijdens het registreren van commentaar kan u andere functies selecteren met de navigatietoets.



(navigatietoets : )

5.7 Versturen van een gesproken bericht naar een bestemming

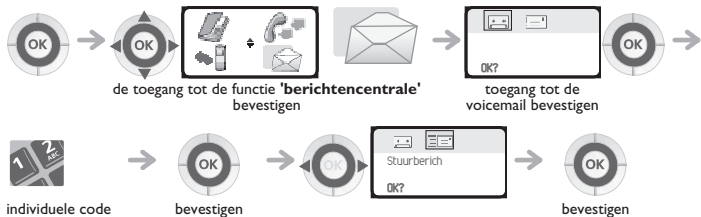




nummer of naam van de bestemming of van de lijst (000 - 050)*



bevestigen



selecteer het te versturen bericht




bevestigen

* Lijsten voor verspreiding:

- 000: het bericht wordt naar alle voicemails verzonden
- 001 tot 050: het bericht wordt naar een groep voicemails verzonden


• Om het bericht te registreren



de registratie van het bericht starten




bevestigen



bezig met registreren



bevestigen



het bericht versturen



bevestigen

Tijdens de registratie van het bericht kan u andere functies selecteren met de navigatietoets.

(navigatietoets : )



5.8 Het welkomstbericht van de automatische standaard wijzigen


Met deze functionaliteit kan een gebruiker met de vereiste rechten het welkomstbericht wijzigen dat 's nachts of overdag op de automatische standaard is te horen.



6.1


Keuze van de af te leiden oproepen

Met deze functie kan u de oproepen die worden doorgeschakeld selecteren. Het betreft : de externe oproepen, de interne oproepen (lokaal) of alle oproepen.

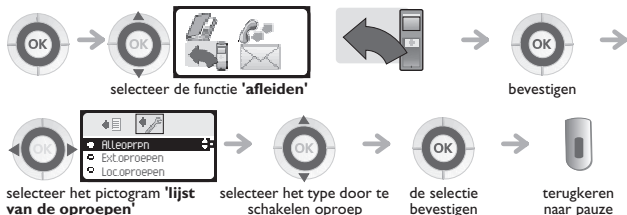

6.2

Uw oproepen afleiden naar uw voicemail

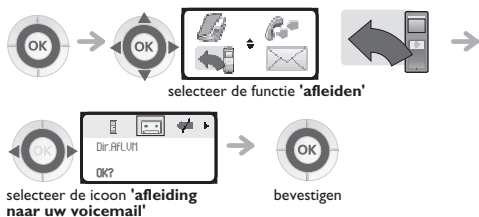

6.3


Uw berichten beluisteren

Als u een bericht hebt ontvangen, verschijnt de icoon **Voicemail opvragen** op het scherm. (Voicemail opvragen :)



• Om toegang te krijgen tot de voicemail-functies:

U kunt zich horizontaal langs de verschillende iconen verplaatsen.

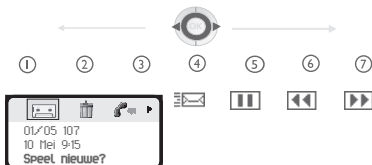


- ① Berichten beluisteren
- ② Huidig bericht wissen
- ③ Afzender terugbellen
- ④ Kopie van bericht verzenden
- ⑤ Afluisteren onderbreken
- ⑥ 10 seconden terug
- ⑦ 10 seconden vooruit

6.4


Activeren/deactiveren van de persoonlijke assistent

De persoonlijke assistent biedt de oproeper niet alleen de mogelijkheid om een bericht in de voicemail achter te laten, maar ook te worden doorgeschakeld naar een intern nummer, een extern nummer, een mobiel toestel of naar de telefooncentrale.



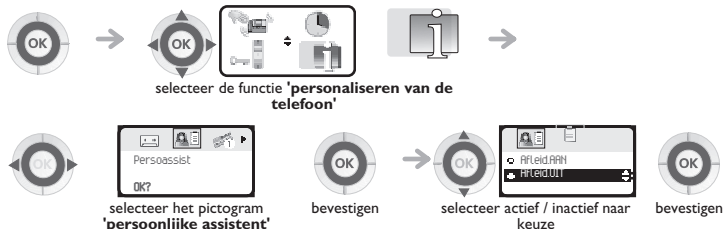


Bij het gelijktijdig activeren van de persoonlijke assistent en van het onmiddellijk afleiden worden de functies van de persoonlijke assistent gedeactiveerd zodra de afleiding actief is.

6.5 Persoonlijke assistent, één enkel nummer om u te bereiken (Optie)

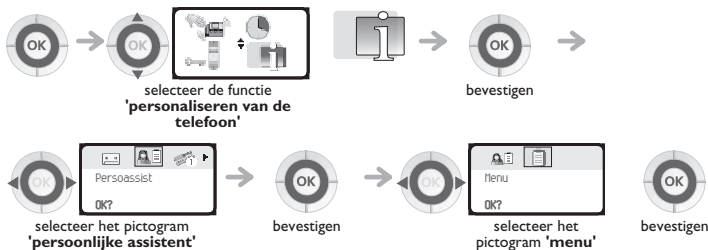

• Om het type afleiding te kiezen



6.6

Afleiding van oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke afleiding van individuele oproepen)

Dit nummer kan dat van een verblijfplaats, een mobiele telefoon, een autotelefoon, van uw gesproken voicemail of van een binnenpost (operator enzovoort...) zijn.



U kan oproepen tot stand brengen, ook wanneer uw toestel is doorgeschakeld.

Algemene opmerking betreffende de afleidingen: u kan uw telefoon slechts één keer afleiden. Door een nieuwe afleiding te programmeren, annuleert u de vorige.

6.7

Verschillende types afleidingen: Voorbeeld van een afleiding bij bezettoon

• Verschillende types afleidingen:

U kan verschillende types afleidingen doorvoeren via **lijst van de afleidingen**. (lijst van de afleidingen :)


- | | |
|------------------------|---|
| ■ Afleiding bezet | Wanneer u in gesprek bent, worden al uw oproepen naar het door u gekozen nummer doorgeschakeld. |
| ■ Niet storen | Uw toestel kan momenteel geen oproepen ontvangen. |
| ■ Afleiding Volg - Mij | Uw oproepen volgen u wanneer u aan een ander toestel bent. |
| ■ Afleiden semafoon | Uw oproepen worden doorgeschakeld naar uw semafoon. |

• Voorbeeld van een afleiding bij bezettoon



6.8

Wissen van alle afleidingen

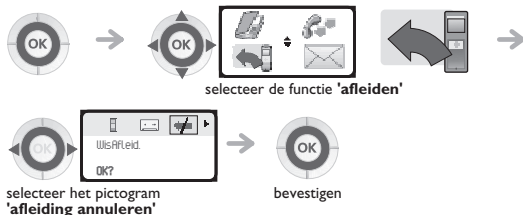


6.9

De berichten die tijdens uw afwezigheid zijn toegekomen lezen (Ex. Gemiste oproepen)

Als u een bericht hebt ontvangen, verschijnt de icoon **Voicemail opvragen** op het scherm.

(**Voicemail opvragen** : )

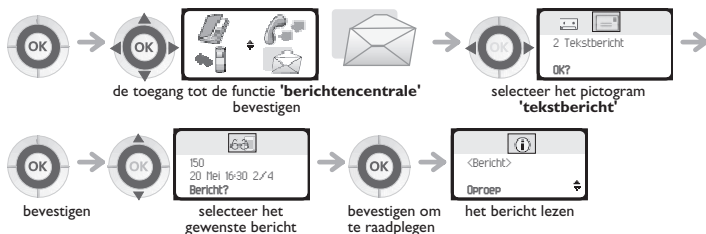


Tijdens het lezen van het bericht kan u andere functies selecteren met de navigatietoets.



(navigatietoets : )

7 Uw toestel personaliseren

7.1 Uw voicemail opvragen

Met behulp van de icoon **Voicemail opvragen** op het beginscherm kunt u de voicemail-box controleren. (**Voicemail opvragen** : )



toets uw wachtwoord in en registreer daarna uw naam en volg daarbij de mondelinge aanwijzingen




Het wachtwoord dient om uw voicemail-box te openen en om uw toestel te blokkeren.

7.2 Instellen van uw onthaalboodschap

U kunt de standaard onthaalboodschap vervangen door een persoonlijke onthaalboodschap.



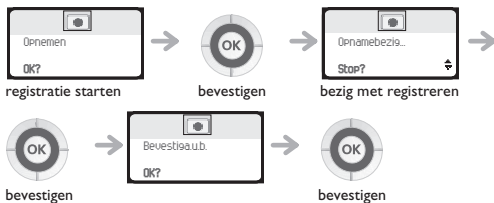


Tijdens de registratie van de aankondiging, kan u andere functies selecteren met de navigatietoets.



(navigatietoets : )


- Om terug te keren naar de standaard onthaalboodschap:

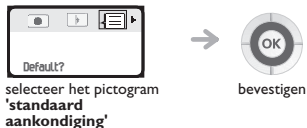

7.3

Wijzigen van uw individuele code

Het wachtwoord dient om uw voicemail-box te openen en om uw toestel te blokkeren.

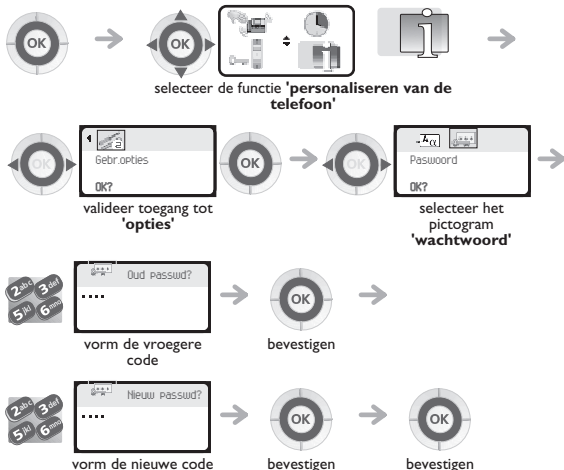


Zolang u uw voicemail niet heeft geïntialiseerd, is het wachtwoord 0000. Ieder cijfer van de code wordt op het scherm weergegeven met een sterretje.

7.4


Het belsignaal instellen

U kan de melodie van uw toestel kiezen (6 mogelijkheden) en de sterkte van het belsignaal instellen (4 niveaus). U kan ook een geleidelijk belsignaal (modus vergadering) gebruiken.

• Kies de melodie:

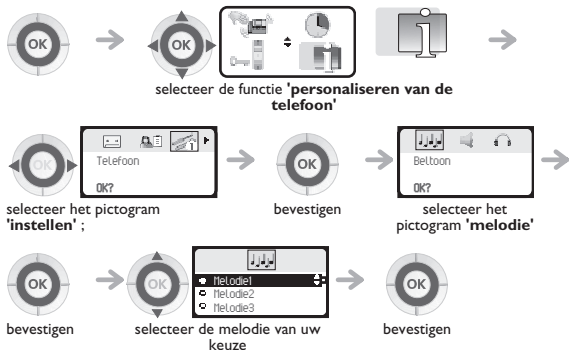

• Regel het belvolume:

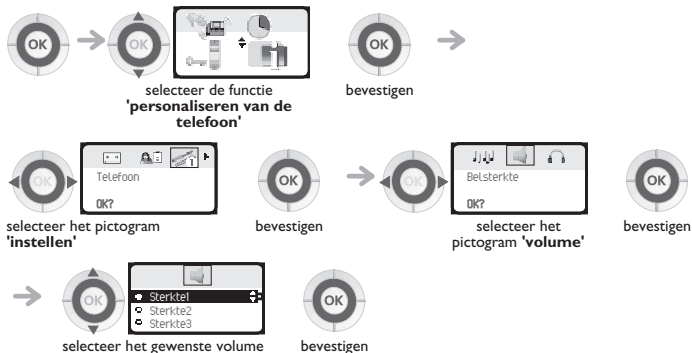

• Activeer het tril- of belsignaal




Met behulp van deze toets kunt u snel omschakelen van belsignaal op trilsignaal en omgekeerd.


• Snel het belsignaal instellen

Afhankelijk van het moment kunt u snel de instelling van het belsignaal wijzigen door kort te drukken op de toets **aanzetten/uitzetten** en dit vervolgens te bevestigen met de toets

OK.(aanzetten/uitzetten : , **OK** : )

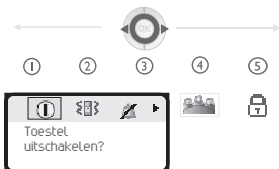


- ① **Mobiele telefoon uitzetten**
- ② **Trilalarm aan- of uitzetten**
- ③ **Belsignaal aan- of uitzetten**
- ④ **Vergaderstand aan- of uitzetten (steeds hardere bel)**
- ⑤ **Toetsblokkering**

Valideer met de toets **OK** de gekozen optie. (**OK** : )


7.5

De modus hoofdtelefoon activeren

Met deze modus kan u de oproepen automatisch beantwoorden (zonder enige tussenkomst) en het gesprek naar de externe hoofdtelefoon doorsturen.

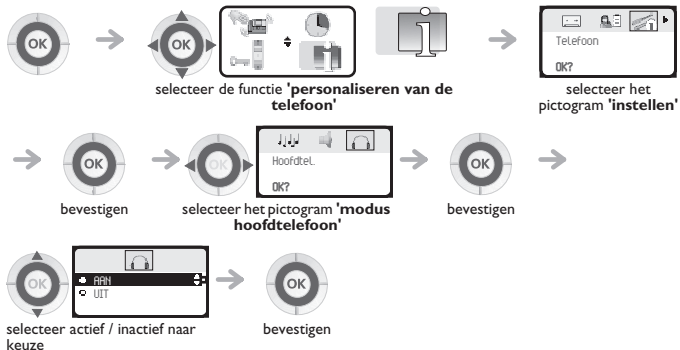


7.6 Uw telefoon instellen

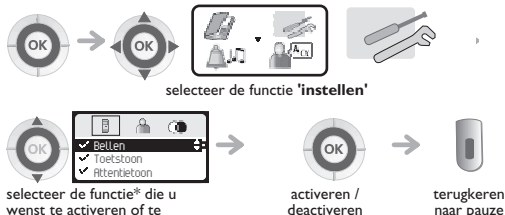

***U kan de volgende functies activeren of deactiveren:**


- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Verlichting | De telefoon wordt verlicht wanneer u op een toets drukt |
| <input type="checkbox"/> Bel | De telefoon belt bij de ontvangst van een oproep |
| <input type="checkbox"/> Triller | De telefoon trilt bij het ontvangen van een oproep |
| <input type="checkbox"/> Toetstoon | Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een biepsignaal |
| <input type="checkbox"/> Attentietoon | U hoort een biep, wanneer een fout werd vastgesteld |
| <input type="checkbox"/> Dekkingstoon | U hoort een biep wanneer er geen radioverbinding meer is |
| <input type="checkbox"/> Screen Saver
Hoofdtelefoon | Dit scherm verschijnt na een periode van inactiviteit |

7.7 Instellen van het schermcontrast

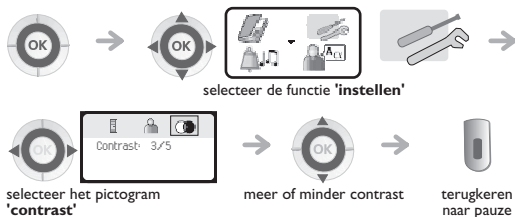

7.8

De taal kiezen

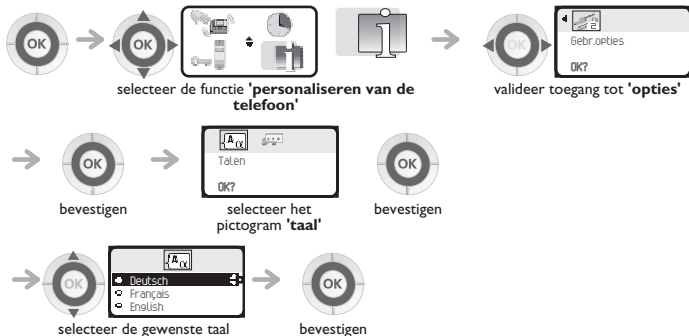


Het systeem kiest automatisch de initiële taal.

7.9

Programmering van uw individueel repertorium (Verkorte nummering)

Uw individuele telefoonlijst kan max. 10 nummers bevatten.

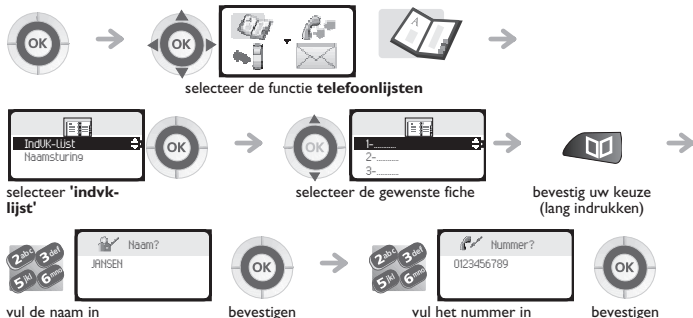



Om de naam in te voeren: de toetsen van het numerieke klavier bevatten letters die u kan oproepen door de toets herhaaldelijk in te drukken.


Voorbeeld: druk 2 maal na elkaar op de toets **8** om de letter **'U'** te doen verschijnen.

7.10

Een fiche van de individuele telefoonlijst wijzigen

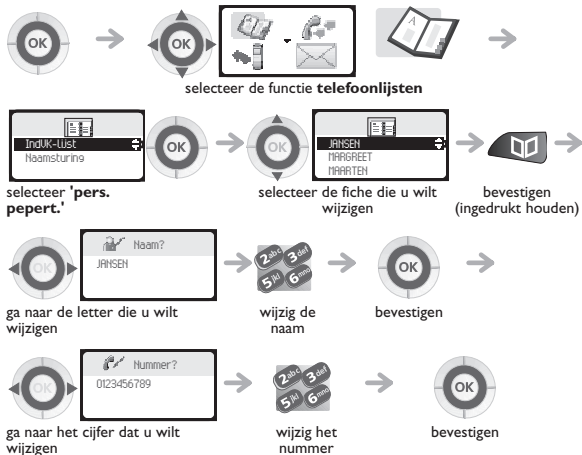

Om een fiche te wissen, moet u de naam en het nummer wissen met de toets '**wissen**' (ingedrukt houden). (**wissen** : )

Om een teken te wissen dient u de toets '**wissen**' te gebruiken (kort ingedrukt houden). (**wissen** : )

7.11

Een afspraak programmeren



- **Tijdelijke afspraak** : herinnering binnen de volgende 24 uur
- **Permanente afspraak** : herinnering iedere dag op hetzelfde tijdstip.

Uw toestel belt op het geprogrammeerde uur:

Druk op **inhaken** of **afhaken** om het antwoord te bevestigen.


(Inhaken :  , Afhaken : )



Indien u aan de lijn bent, knippert het tekstschermb en is er een geluidstoon te horen. Wanneer er na de derde keer nog niet wordt opgenomen, wordt de tijdelijke afspraak gewist, maar blijft een permanent verzoek in het geheugen.

Als uw toestel afgeleid is naar een ander toestel, wordt de afspraak niet meegezonden.

Om uw aanvraag om afspraken te herinneren te annuleren:

Selecteer de afspraak die u wenst op te heffen en wis het geprogrammeerde tijdstip met behulp van de Toets 'wissen'. (wissen : )

7.12


Uw toestelnummer kennen

De identifier of het telefoonnummer verschijnen permanent wanneer de telefoon in standby staat, binnen de radiodekkingszone (buiten waakstand scherm).

7.13

Uw telefoontoestel vergrendelen

Met deze service kan u externe communicaties of wijzigingen aan de programmering van uw telefoon verhinderen:

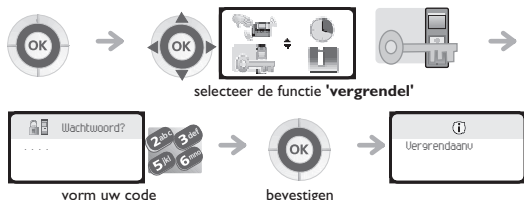

Ga op dezelfde manier te werk om uw toestel te ontgrendelen.



Ieder cijfer wordt aangeduid met een sterretje.

Om uw code voor het vergrendelen van uw toestel te kiezen of te wijzigen, zie paragraaf 'Uw wachtwoord wijzigen'.

Uw telefoon kan conform de GAP norm, in de vereenvoudigde modus op een ander DECT/GAP systeem (andere privé installatie of privé residentiële terminal) gebruikt worden. Behoudens bijzondere specificaties stemmen de hierna beschreven exploitaties overeen met de mogelijkheden die de telefoon in verbinding met de verplicht beschikbare functies op uw continu GAP systeem biedt.

Automatische transfer van radiocel:

Met deze functie die de telefoon u biedt, kan u zich van de ene radioterminal naar een andere verplaatsen zonder onderbreking van de communicaties. Deze mogelijkheid is evenwel onderworpen aan de eigen limieten van het continu systeem en meer bepaald door de capaciteit om meerdere terminals te beheren.

Rol van het display:

Bij het totstandbrengen van een oproep via de telefoon, verschijnen de gevormde nummers op het toetsenbord. Wanneer u een oproep ontvangt, toont het display het nummer of de naam van de oproeper, op voorwaarde dat het continu systeem deze functie beheert.



Dit gebruik kan gepaard gaan met een aantal functionele beperkingen, die echter niet onder de garantiebepalingen vallen.

8.1

Een oproep tot stand brengen




8.2

Een oproep beantwoorden



8.3

Oproepen via uw individueel repertorium

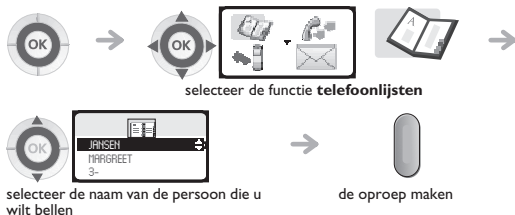

8.4

Het laatst gevormde nummer herhalen (herhaal nr.)

Druk op de toets 'afhaken' (ingedrukt houden). (Afhaken : )

8.5

In DTMF uitzenden (toonkiezen)

Tijdens een verbinding moet u soms codes in DTMF uitzenden, bijvoorbeeld in het geval van een berichtenserver, een automatisch doorschakelsysteem, of een antwoordapparaat dat vanop afstand wordt geraadpleegd. Ga als volgt te werk :

Druk op de toets **sterretje** (ingedrukt houden). (**sterretje** : )

8.6

Een gekalibreerde onderbreking (R) uitzenden

Via de gekalibreerde onderbreking (R) kan u functies activeren zoals de transfer naar een ander toestel.


Om een gekalibreerde onderbreking (R) in te lassen:

Druk op de toets **0** (ingedrukt houden).

8.7

Programmering van uw individueel repertorium

Uw telefoonlijst bevat tot 12 nummers (0 tot 9, *, #)

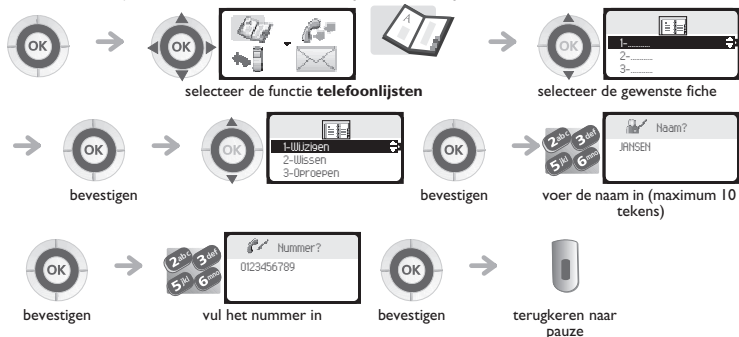


Om de naam in te voeren: de toetsen van het numerieke toetsenbord bevatten letters die u kan oproepen door het achtereenvolgend indrukken van de toetsen. Voorbeeld: druk tweemaal op de toets 8 om de letter 'U' te doen verschijnen.

Om een pauze in een nummer in te lassen: druk op de toets 1 (ingedrukt houden).

Om een gekalibreerde onderbreking (R) in te lassen: druk op de toets 0 (ingedrukt houden).

8.8

Een naam of een nummer wijzigen

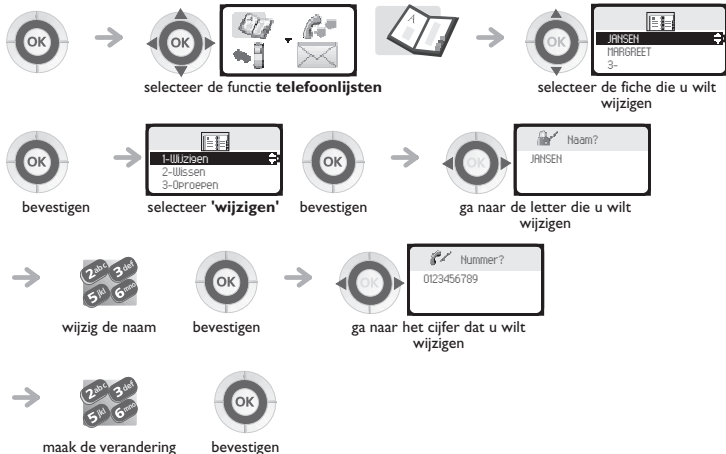

Gebruik de toets 'wissen' om een teken te wissen. (wissen : )

8.9


Een fiche wissen




8.10

Uw telefoontoestel personaliseren

Kies uw melodie:




Regel het belvolume:



De taal kiezen:




Het contrast van het scherm instellen:

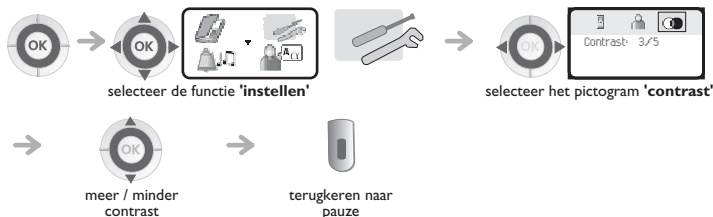

8.11

Uw telefoon instellen

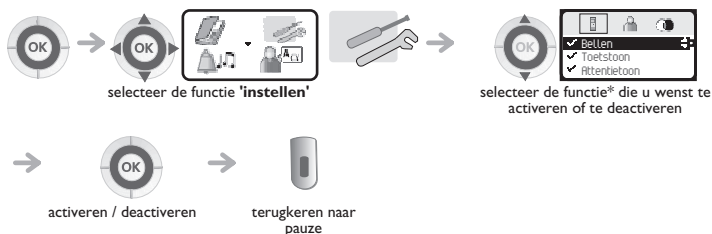

*U kan de volgende functies activeren of deactiveren:

<input type="checkbox"/> Verlichting	Het toestel licht op wanneer u een toets indrukt
<input type="checkbox"/> Bel	De telefoon belt bij de ontvangst van een oproep
<input type="checkbox"/> Trillen	De telefoon trilt bij ontvangst van een oproep
<input type="checkbox"/> Bip toetsenbord	Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een biep
<input type="checkbox"/> Bip fout	Telkens wanneer er een fout wordt vastgesteld, hoort u een biep
<input type="checkbox"/> Bip buiten zone	Wanneer er geen radioverbinding meer is, hoort u een biep
<input type="checkbox"/> Schermin waakstand	Dit scherm verschijnt na een periode van inactiviteit

9.1 Het toestel op een systeem aanmelden bij de eerste ingebruikneming

Om te functioneren moet het mobiele toestel op minstens een Belgacom Forum 700 of GAP systeem worden geregistreerd (abonnementsstelsel). Wanneer het display bij de eerste ingebruikneming de melding **'System 1 & - Auto install ?'** toont, werd uw toestel op geen enkel systeem geregistreerd; raadpleeg uw installateur, of ga op één van de volgende manieren te werk :

1. Maak uw systeem klaar voor registratie (zie handleiding voor de installatie van het systeem).

2. Zodra het systeem klaar is toont het toestel het beginscherm :




3. U kan de aanmelding op twee manieren doorvoeren :

a- Het systeem gebruikt geen AC code



b- Het systeem gebruikt een AC code (authenticatiecode)

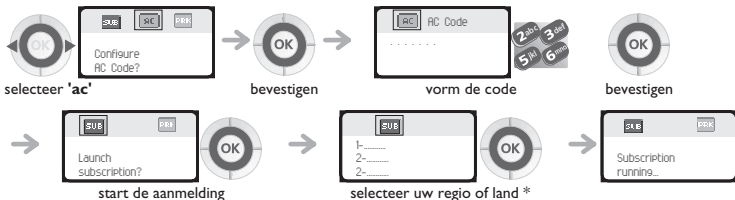

De DECT-telefoon is programmeerbaar en kan de 4 opgegeven frequentiebanden gebruiken. Tijdens de installatie van een DECT-telefoon moet de gebruiker de telefoon instellen voor de frequentieband die gebruikt wordt in het land waarin de gebruiker zich bevindt:



Europa: 1880 - 1900 MHz



VS/Canada: 1920 - 1930 MHz



Zuid-Amerika: 1910 - 1930 MHz



Azië: 1900 - 1920 MHz

Voordat u de DECT-telefoon installeert, moet u uw beheerder vragen welke frequentieband u moet selecteren.

De registratie kan tot 2 minuten duren.

- Indien de registratie correct werd uitgevoerd (Registratie aanvaard), kan u de telefoon gebruiken, het pictogram **kwaliteit radio-ontvangst** verschijnt. (**Kwaliteit van de ontvangst** : )
- Werd de registratie niet uitgevoerd, dan stelt het toestel voor om de registratie te starten.



Het gebruik van de telefoon in de GAP modus kan gepaard gaan met een aantal functionele beperkingen, die echter niet onder de garantiebepalingen vallen.

9.2

Het toestel op andere systemen aanmelden


Het systeem kan op meerdere systemen worden aangemeld (maximum 5)

Opmerking: de eerste invoerregel is doorgaans voorbehouden voor het gebruik met uw Belgacom hoofdsysteem. U kan andere invoerregels selecteren om de telefoon op een ander systeem te registreren (Belgacom of ander).

Om een bijkomende registratie uit te voeren wanneer uw telefoon reeds op één of meerdere systemen is geregistreerd, dient u als volgt te werk te gaan:

1. Maak uw systeem klaar voor registratie (zie handleiding voor de installatie van uw systeem of raadpleeg uw installatiebeheerder).


2. Wanneer het systeem klaar is :

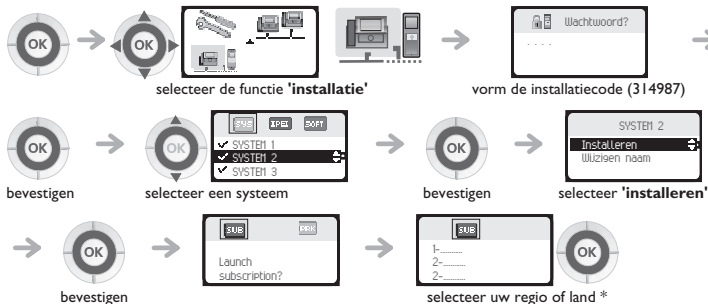

De DECT-telefoon is programmeerbaar en kan de 4 opgegeven frequentiebanden gebruiken. Tijdens de installatie van een DECT-telefoon moet de gebruiker de telefoon instellen voor de frequentieband die gebruikt wordt in het land waarin de gebruiker zich bevindt:



Europa: 1880 - 1900 MHz



VS/Canada: 1920 - 1930 MHz



Zuid-Amerika: 1910 - 1930 MHz



Azië: 1900 - 1920 MHz


Voordat u de DECT-telefoon installeert, moet u uw beheerder vragen welke frequentieband u moet selecteren.

3. U kan de aanmelding op twee manieren doorvoeren :

a- Het systeem gebruikt geen AC code




b- Het systeem gebruikt een AC code (authenticatiecode)

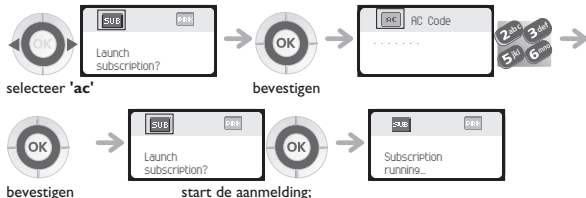

Het telefoontoestel registreren

- Indien de registratie correct werd uitgevoerd (registratie aanvaard) is de telefoon klaar voor gebruik en verschijnt het pictogram van de radiodekking op het scherm.
- Werd de registratie niet uitgevoerd, dan stelt het toestel voor om de registratie te starten.



- Afhankelijk van het betreffende type kan de registratie van de telefoon één of meerdere bijkomende ingrepen op het systeem vergen.

Selecteer uw telefoonsysteem


Uw telefoon kan worden geprogrammeerd om op 5 verschillende DECT systemen te werken (Belgacom Forum 700 of GAP).



De keuze wordt ook na het uitschakelen / inschakelen van de telefoon bewaard. De keuze van een specifiek systeem (SYSTEM...) betekent dat een specifiek systeem wordt geforceerd. Deze keuze moet worden gewijzigd indien u van systeem wenst te veranderen. De keuze 'Ieder systeem' stelt de telefoon in staat om automatisch een verbinding tot stand te brengen met de dekkingszone van een systeem die hij betreft. Wanneer de systemen die in de telefoon werden geprogrammeerd, gemeenschappelijke dekkingszones hebben, gaat de mobiele telefoon naar het eerst gevonden systeem.

10.1

De lader

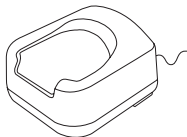

De lader 'Basic Desktop' bevat:

1. een telefoonhouder,
2. een netsnoer,
via een AC/DC adapter.

10.2

Technische gegevens van de netadapter

- Invoer: 100/240 V - 50/60 Hz
- Uitvoer: 7,5 V – 0,38 A



De netstekker voor de adapter moet zich dicht bij de lader bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn, dit om de elektrische voeding snel te kunnen uitschakelen.

Autonomie van uw telefoon

	Forum Free 760	Forum Free 770
In waakstand in de radiodekkingszone	233 uur	233 uur
In continue conversatie	20,6 uur	19,4 uur

De eerste maal opladen:



plaats de
telefoon in
de lader



het
batterijpic
togram
knippert



tijdens het
laden



de batterij
is geladen



De batterij bereikt zijn optimaal rendement nadat hij een tiental keer werd geladen en ontladen.

Deze batterijen bevatten verontreinigende stoffen en mogen niet worden weggeworpen. Breng ze naar een speciaal inzamelpunt.

10.4

Hoofdtelefoon / externe micro (Forum™ Free 770)

De telefoon is aan de zijkant voorzien van een stekker voor een hoofdtelefoon/externe micro. Om de kenmerken van de hoofdtelefoonmodellen te kennen, raadpleeg uw verkoper.

10.5

Uw toestel schoonmaken

Uw telefoon vergt geen specifiek onderhoud. Gebruik eventueel een licht vochtige doek om uw toestel schoon te maken.



Gebruik geen zeep of detergent die de kleuren of de oppervlakken van de telefoon kunnen beschadigen.

10.6

Uw toestel transporteren en beschermen

Om verlies van uw toestel te voorkomen, dient u uw toestel steeds met een clip aan uw riem te bevestigen. Bovendien kan het toestel ook in een beschermend hoesje worden ondergebracht.



Voor gebruik in een industriële omgeving (aanwezigheid van stof, schaaftel, verschillende soorten dampen en risico van vallen) dient u een speciaal beschermend hoesje te gebruiken. Om de telefoon met een hoesje te gebruiken, moet de riemclip van de telefoon worden verwijderd.

■ **Persoonlijke code:**

Deze code geldt als wachtwoord die de toegang tot de programmeerfuncties en de vergrendeling van het toestel door de gebruiker controleert (standaardcode: 0000).

■ **Conferentie**

Deze service stelt de gebruiker in staat om tijdens het gesprek tussen twee correspondenten, een communicatie met een derde deelnemer tot stand te brengen.

■ **DECT:**

Europese norm van de draadloze telefonie: Digital Enhanced Cordless Telecommunication. DECT toestel : draadloos toestel conform deze norm.

■ **In DTMF uitzenden (toonkiezen):**

Tijdens een verbinding moet u soms coded in tonaliteit (DTMF) verzenden, bijvoorbeeld voor het geval van een berichtenserver, een automatisch doorschakelsysteem of een antwoordapparaat dat vanop afstand wordt geraadpleegd.

■ **Toetreding van derden:**

Service waarmee iemand kan toetreden tot een gesprek met twee correspondenten.

■ **GAP (Generic Access Profile):**

Specifieke werkingsmodus gedefinieerd in de Europese DECT norm. De GAP modus van het toestel is een elementaire en vereenvoudigde werking, die het gebruik met andere DECT GAP systemen mogelijk maakt (andere privé installatie of residentiële terminal).

■ **Toestellengroep:**

Geheel van toestellen die onder eenzelfde telefoonnummer werden gegroepeerd. Een oproep naar dit nummer komt terecht op één van de vrije lijnen van de toestellen van de groep.

■ **Opvanggroep:**

Met deze service kan u een oproep beantwoorden bestemd voor een ander toestel. Het onderscheppen van een oproep gebeurt binnen een opvanggroep.

■ **Persoonlijke assistent:**

Deze service stelt de oproeper in staat om in plaats van een bericht op de voicemail achter te laten, te worden doorgeschakeld naar een intern nummer, een extern nummer, een mobiel toestel of naar de telefooncentrale.

■ **Wachtstand:**

Via deze service kan een gesprek in wacht geplaatst wrden, om het achteraf vanaf een 'geoorloofd' toestel van de installatie verder te zetten.

■ **Algemene telefoonlijst**

Deze telefoonlijst bevat alle verkorte nummers die voor de gebruikers van de Belgacom installatie toegankelijk zijn.

■ **Individuele telefoonlijst:**

Deze telefoonlijst bevat de persoonlijke telefoonnummers van de gebruiker van een toestel.

■ **Transfereren van een gesprek:**

Functie waarmee een gesprek aan een andere gebruiker van de installatie kan worden 'doorgegeven'.

■ **Makelen**

Functie waarmee afwisselend van de ene correspondent naar de andere kan worden versprongen, indien u meerdere gesprekken gelijktijdig heeft.

Conformiteitsverklaring

Wij,
Alcatel-Lucent Enterprise,
verklaren dat de hieronder vermelde produkten voldoen aan de hoofdeisen van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad.

Digitaal toestel Forum™ 760/770 (Alcatel-Lucent 300/400 DECT Handset).

Deze apparaten gebruiken de gestandaardiseerde DECT-frequentieband en mogen in alle landen van de Europese Unie plus Zwitserland en Noorwegen worden gebruikt. Het gebruik van de DECT uitrusting is niet gewaarborgd tegen storing veroorzaakt door ander toegestaan gebruik van radio-elektrische frequenties.

Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd om de SAR-limieten (Specific Absorption Rate) voor het radiofrequentievermogen tijdens transmissie niet te overschrijden. Deze limieten zijn vastgelegd door de verschillende betrokken landen. De gemeten SAR-waarde bedraagt 0,061 W/kg (de wereldwijd aanvaarden maximumlimiet is 1,6 W/kg).

Verbruik in stand-by: 20 mW.

De labels en pictogrammen in dit document zijn niet contractueel bindend en kunnen zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden.

Welke labels en pictogrammen op de telefoon staan, is afhankelijk van het systeem waarop u aangesloten bent. Ze kunnen afwijken van de labels en pictogrammen die in dit document beschreven worden.

Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel-Lucent Enterprise - Technical Services - Approvals Manager
I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch - France

Informatie over het milieu

Dit symbool betekent dat dit product aan het einde van zijn leven moet worden ingezameld en afzonderlijk worden verwerkt in de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen of Zwitserland. Door dit product naar behoren te elimineren, draagt u bij tot de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en de preventie van eventuele negatieve effecten

op het milieu en de menselijke gezondheid, die het gevolg kunnen zijn van een ongepaste bewerking van het afval van dit product. Voor verdere informatie over de recuperatie en recyclage van dit product verwijzen wij naar de leverancier die het u heeft verkocht.



MU60370ATAC-O710ed01-0915

0800 22 500
Gratis

Technische ondersteuning voor uw Forum™-telefooncentrale

Gebruiksaanwijzing:

Alle gebruiksaanwijzingen van onze Forum™-telefooncentrales zijn beschikbaar op de meegeleverde cd-rom en op onze internetsite via het volgende adres: www.belgacom.be/pabx.

Diagnose van het probleem:

Gelieve bij een panne of technisch probleem steeds de hiernavolgende testen uit te voeren vooraleer onze technische support te contacteren.

Probleem met een telefoontoestel aangesloten op uw centrale:

1. Een reset uitvoeren door het toestel te ontkoppelen en weer aan te sluiten.
2. De verbindingen, kabels en diverse stekkers controleren. Testen uitvoeren met een kabel van een ander toestel dat wel correct functioneert.
3. Het defecte toestel testen via een andere contactdoos waarop een toestel van hetzelfde type wel correct functioneert.

Probleem met een draadloos DECT-toestel:

1. De batterijen verwijderen en terugplaatsen.
2. De verbindingen van de lader controleren.
3. Het DECT-toestel in de nabijheid van elk van de antennes testen.

Algemeen probleem met de externe of interne communicaties:

1. Nagaan of het netsnoer is aangesloten en of de 230 V voedingsspanning aanwezig is.
2. Een reset van de Forum centrale uitvoeren:

Voor de FORUM 300 & 500: de 230 V-voeding gedurende enkele seconden onderbreken. Tevens de Forum UPS-noodvoeding ontkoppelen.

Voor de FORUM 700: uitzetten van het systeem door het indrukken van de 'ON/OFF' knop (rechtsboven op het voorpaneel van de centrale) tot het lampje 'POWER' constant rood oplicht.

In beide gevallen, enkele minuten wachten tot het systeem opnieuw start.

Opmerking: tijdens de opstartfase zal het systeem onbruikbaar zijn (kan tot 20 min. duren).

Onze technische support contacteren:

Als het probleem blijft duren, verzoeken wij U onze technische support te contacteren en de testresultaten aan onze operator mee te delen om de diagnose gemakkelijker te kunnen stellen.

Om de programmering van uw Forum™-telefooncentrale aan te passen, kan U ook onze technische support contacteren.

In de meeste gevallen kan onze helpdesk het probleem van op afstand oplossen. Daardoor is een bezoek van een technicus niet nodig en wordt de herstellingstijd aanzienlijk ingekort.

U kan steeds onze website www.belgacom.be/pabx consulteren. Onze technische support is beschikbaar 24 uur per dag op één van de volgende nummers:

- particulieren en KMO's: 0800 22 700
- grote bedrijven: 0800 22 100

De configuratie wijzigen:

Indien U uw installatie wil wijzigen of hardware op uw Forum™-telefooncentrale wil bijvoegen, kan U één van onze verkoops punten bezoeken of onze klantendienst contacteren op één van de volgende nummers:

- particulieren en KMO's: 0800 22 800
- grote bedrijven: 0800 22 200