Belgacom Twist™ 505
Belgacom Twist™ 515

Handleiding

3111 285 20561

belgacom

Conformiteitsverklaring

Ondergetekende,

PCE
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
Frankrijk

Verklaart dat de produkten Twist 505 en Twist 515 voldoen aan de BIJLAGE III van de R&TTE-Richtlijn 1999/5/EG en met name aan de volgende essentiële eisen :

Artikel 3.1 a: (Bescherming van de gezondheid & veiligheid van de gebruiker)
EN 60950 (2000)

Artikel 3.1 b: (Beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
ETSI EN 301 489-6 V1.1.1. (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Artikel 3.2 (efficiënt gebruik van het radiospectrum zonder schadelijke interferentie te veroorzaken)
EN 301 406 (2001)

De conformiteitsveronderstelling van de apparaaten aan de essentiële eisen van de Richtlijn 1999/5/EG van de Raad wordt gegarandeerd.

Datum : 26/11/2002, Le Mans

Vice President & General Manager
DECT & Home Telephony

Handset Twist 505/515

Controlelampje gebeurtenissen (rood):
Knippert, wanneer zich een nieuwe gebeurtenis voordoet
(bijv. SMS, PhoneMail©)

Pilot-key
Indrukken: carrouseloproep of bevestigen van menu's/opties
- bladeren door de menu's en opties of cursor positioneren
- naar beneden voor toegang tot het **Belgacom telefoonboek**
- naar boven voor toegang tot **Intern gesprek** in stand-by modus
Lang indrukken om de toets-blokkering te desactiveren

Luidspreker
- Indrukken: luidspreker handset activeren of verbinding maken
- Lang indrukken: luidspreker basis activeren (Twist 515)

Bellijst
- Indrukken: bellijst oproepen
- Lang indrukken: lijst van de inge-sproken berichten oproepen (Twist 515)

Toetsblokkering en invoer
- Lang indrukken: toetsblokkering activeren /desactiveren
- Lang indrukken: standaard- of Eatoni-tekstinvoer oproepen selecteren
Tijdens nummeringave :
- Kort indrukken: invoegen "*" (sterretje)
- Lang indrukken : invoegen (R)

Telefoneren-toets
Indrukken om de lijn te kiezen, gesprek aannemen of beëindigen

Verbeter-toets en afbreken van een functie
- Om een cijfer bij het voorkiezen te wissen of een letter bij tekstinvoer
- Kort indrukken: tijdens navigeren terugkeren naar het vorige menu
- Lang indrukken: naar de stand-by modus schakelen
- Voor het gebruik van de Belgacom diensten tijdens een verbinding

Telefoonboek
- Kort indrukken: het telefoonboek oproepen
- Lang indrukken: een nieuwe naam toevoegen

Niet Storen modus en overschakeltoets
- Lang indrukken: Niet Storen-modus activeren/desactiveren
- Van kleine naar grote letters overschakelen en omgekeerd
Tijdens nummeringave :
- Kort indrukken: invoegen "#"
- Lang indrukken : invoegen Pause (P)

Alarmklok
- Kort indrukken om de 0 te kiezen
- Lang indrukken: de alarmklok in-/uitschakelen

Symbolen

	Constant AAN	Knippert	Knippert snel
	Antwoordapparaat (AA) AAN (Twist 515)	Nieuw bericht op het AA of PhoneMail© (Twist 515)	Geheugen antwoordapparaat vol (Twist 515)
	Actief, extern gesprek	- Inkomend, extern gesprek - Lijn bezet	
	Actief, intern gesprek	Inkomend, intern gesprek	
	Luidspreker handset geactiveerd	Luidspreker basisstation geactiveerd	
	Belsignaal gedeactiveerd		
	SMS-functie actief	Nieuw SMS-bericht	SMS-geheugen vol
	Aangemeld en binnen reikwijdte van de basis	Niet aangemeld	
	Alarmklok en/of 'Niet Storen' geactiveerd		

Batterijsymbool

Tijdens het opladen veranderen de streepjes-van het batterijsymbool:

De status van de batterij van de handset wordt weergegeven: vol , 2/3 , 1/3 en batterij leeg .

Basisstation Twist 505

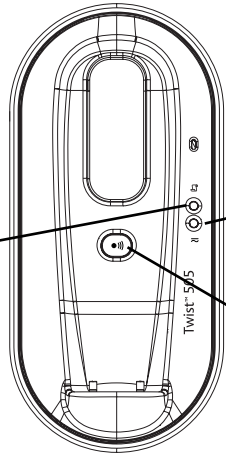

Gebeurtenisindicatie (rood)
Knippert: er hebben nieuwe gebeurtenissen plaatsgevonden (nieuwe SMS, niet aangenomen gesprekken enz.)
Knippert snel: het SMS-geheugen is vol

Voedingsindicatie (groen)
AAN: het apparaat is op het elektrische net aangesloten
UIT: het apparaat is niet op het elektrisch net aangesloten
Knippert: de lijn is bezet

Paging-toets: alle handsets oproepen

Basisstation Twist 515

Wis toets
Indrukken: actueel bericht wissen
Lang indrukken: alle berichten wissen (behalve nog niet-beluisterde)

AAN-/UIT toets
Lang indrukken: antwoordapparaat in-/uitschakelen
Kort indrukken: weergave berichten starten of stoppen

Paging-toets voor het zoeken van de handsets: doet alle handsets bellen.

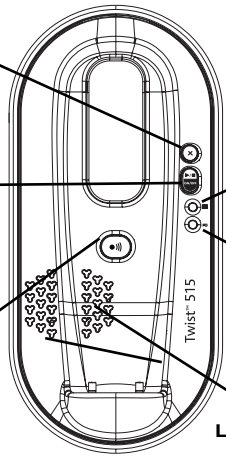

Antwoordapparaatindicatie (rood)
AAN: het antwoordapparaat is ingeschakeld
UIT: het antwoordapparaat is uitgeschakeld
Knippert: er zijn nieuwe berichten
Knippert snel: het geheugen van het antwoordapparaat is vol

Voedingsindicatie (groen)
AAN: het apparaat is op het elektrische net aangesloten
UIT: het apparaat is niet op het elektrische net aangesloten
Knippert: de lijn is bezet

Gebruik van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard. Uw handset en uw basisstation Twist 505/515 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: lijn vragen, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen. De uitgebreide functie's kunnen evt. niet, bruikbaar zijn, wanneer u een handset van een ander merk (geen Twist 505/515) op uw basisstation gebruikt.
Wanneer u de handset Twist 505/515 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld (zie pagina 12).
Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis Twist 505/515, zet u de basis in de aanmeldmodus en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

DECT™-nevenapparaten zonder toetsenbord aanmelden

Sommige DECT™-nevenapparaten, bijv. repeater, hebben geen toetsenbord. Voor het aanmelden van deze apparaten op het basisstation wordt een methode gebruikt die op een menu is gebaseerd, zonder dat de elektriciteitstoevoer naar de basis moet worden onderbroken. Kijk op pagina 28 om de basis in de aanmeldmodus te zetten. Voor het aanmelden van een nevenapparaat op de basis, dient u te kijken in de technische gegevens van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Handset Twist 505/515 1
Symbolen 1
Basisstation Twist 505 en Twist 515 2
GAP-standaard 2
Inhoudsopgave 3
Conformiteit Milieu en veiligheid 4
Basisstation in gebruik nemen 4
Batterijen plaatsen en vervangen 4
Batterijcapaciteit 4

Inleiding
Het display in de stand-by modus 5
De menustructuur en bediening 5
Voorbeeld voor het navigeren in de menu's 5

Bellen/gesprek aannemen/andere functies 6

Beschikbare functies tijdens een gesprek 7

Tekstinvoer 8

SMS
Zend SMS 9
SMS-lijst lezen 9-10
SMS-instellingen 11

Handset
Belmelodie handset instellen 11
Volume belmelodie instellen 11
Hoornvolume instellen 12
Toetstonen activeren/desactiveren 12
Waarschuwingsbiep activeren/desactiveren 12
Babyfoon modus activeren/desactiveren 12
Handsets aanmelden/afmelden 12
Handset Twist 505/515 gebruiken met verschillende basisstations 13
Handset hernoemen 13
Taal wijzigen 13
Datum en/of tijd instellen 13
Displaycontrast instellen 14
Backlight instellen 14

Het antwoordapparaat bedienen (Twist 515)
Antwoordapparaat IN-/UITschakelen 14
Berichten beluisten 14
Berichten verwijderen 15
Antwoordapparaat modus en uitgaande boodschap instellen 15
Persoonlijke uitgaande boodschap opnemen 16
Aantal belsignalen instellen, voordat het AA het overneemt 16
Activeren/desactiveren van de gesproken hulp 16
Taal voor gesproken hulp van het antwoordapparaat wijzigen 17
Meeluisteren naar gesprekken tijdens het opnemen 17
Opnamekwaliteit instellen 17
Bediening op afstand activeren 17
Antwoordapparaat op afstand bedienen 17
Code voor bediening op afstand wijzigen 18
Memo opnemen/beluisteren (Twist 515) 18

Intern gesprek
Intern gesprek of ruimtebewaking activeren 19
Doorschakelen 19
Conferentie met 3 19

Het telefoonboek gebruiken
VIP-instellingen 20
Naam aan het telefoonboek toevoegen 20
Bellen vanuit het telefoonboek 20
Telefoonboek raadplegen 21

De bellijst gebruiken
Bellijst bekijken 22
Bellijst wissen 23
Bellijst instellen 23

Netwerk
Belgacom-telefoonboek bekijken 24
Belgacom-diensten 24

Extra functies gebruiken
VIP-melodieën 25
Kosten & Tijd 25
Alarmklok activeren/desactiveren 25
Niet storen modus activeren/desactiveren 26

Basisstation instellen
Belmelodie van het basisstation instellen 27
Persoonlijke belmelodie opnemen 27
Volume belmelodie instellen 27
Muziek in wacht activeren/desactiveren 27
Luidsprekervolume instellen 27
Aanmelding 28
Telefoonlijn instellen 28
Codes Belgacom diensten instellen 28

Telefoon: zelf fouten opsporen en verhelpen
Trefwoordregister

Het verpakkingsmateriaal en de gebruiksaanwijzingen kunnen worden gerecycleerd.

Er werd een financiële bijdrage geleverd ter bevordering van het hergebruik en de recycling.

DECT™ is een geregistreerd handelsmerk van ETSI ten gunste van de ontwikkelaar van de DECT-technologie.

Conformiteit Milieu en veiligheid

Veiligheidsinformatie: Dit apparaat kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gelieve hiervoor een alternatief te voorzien.

Voeding: Dit product heeft een voeding nodig van 230 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950.

Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting: De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.

Veiligheidsinstructies: Breng de handset niet in contact met water. De oplaadcontacten en de batterij mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen. (1).

Milieubescherming: Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu en een uitgediende telefoon altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften. Helpt u zoveel mogelijk mee aan een milieuvriendelijke afvalverwijdering.

Basisstation in gebruik nemen

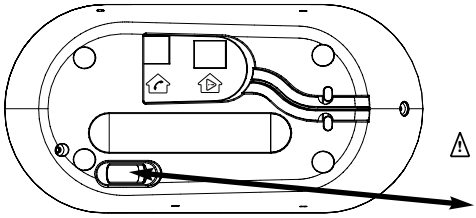

Sluit het telefoonsnoer en de voedingskabel aan op de basis en steek het andere uiteinde van de kabel in de desbetreffende wandcontactdozen.
De groene LED op de basis en een pieptoon bevestigen de correcte ingebruikname.

⚠ ***Let op:*** *gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels.*

(1) Steek geen voorwerpen in deze opening.

Batterijen plaatsen en vervangen

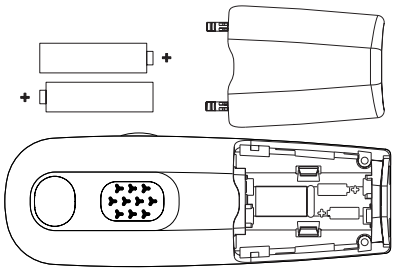

Open het deksel van het batterijvakje, plaats de batterijen, zoals afgebeeld en sluit het vakje weer. Wanneer de handset in de oplader van de basis wordt geplaatst (voor het opladen van de batterijen), bewegen de 3 streepjes van het batterijsymbool. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen. Laad de batterijen 24 uur op.
Voor het vervangen van de batterijen worden de volgende types voorgeschreven: R03/AAA NiMh 600/650 mAh.
Let op: *tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Gebruik alleen oplaadbare batterijen.*

Batterijcapaciteit

Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Batterijen die volledig zijn opgeladen zijn gereed om 250 uur te kunnen worden gebruikt (handset in stand-by modus en gereed voor het voeren van een gesprek) en bieden ca. 16 uur gesprekstijd. **De optimale batterijcapaciteit wordt bereikt nadat de batterijen 3 maal volledig is opgeladen/ontladen.** Een pieptoon laat u weten, wanneer de batterijen moeten worden opgeladen. Wanneer dit tijdens een gesprek gebeurt wordt het gesprek direct na het signaal beëindigd.
Onder gunstige omstandigheden bedraagt de reikwijdte in afgesloten ruimtes 50 meter en buiten 300 meter. Wanneer de reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak. Ga dan dichter naar de basis toe, anders wordt het gesprek onderbroken. Houd de basis verwijderd van elektrische apparaten om de optimale reiktwijdte te benutten.

Bij levering is uw handset Twist 505/515 in het Engels ingesteld. Stel de gewenste taal in, voordat u de andere telefooninstellingen uitvoert.

1- Ga naar **Handset** en bevestig.
2- Scroll naar **Language** en bevestig.
3- Selecteer de gewenste taal uit de lijst en bevestig.

Het display in de stand-by modus

In de stand-by modus geeft het display van uw Twist 505/515 verschillende informatie aan:

Standaard toont het display in de stand-by modus de datum en tijd, de naam van de handset en hoe het menu wordt opgeroepen.

In de stand-by modus worden gesprekken die niet zijn aangenomen, nieuwe SMS-berichten of nieuwe berichten op uw antwoordapparaat Twist 515 of op uw voice-mail weergegeven op het display. Met de Pilot-key kunt u de gebeurtenissen weergeven.

De Niet Storen mode en de alarmklok worden in de stand-by modus eveneens weergegeven, wanneer deze functies zijn geactiveerd. Gebruik voor het wijzigen van deze instellingen de toetsen en .

De menustructuur en bediening

In de stand-by modus roept u het carrousel-menu op met de toets , die zich aan de linkerzijde van de handset bevindt.
In de carrousel zijn symbolen in een ringschakeling gerangschikt om toegang te krijgen tot het eerste menuniveau. Blader voor-/achteruit met om het gewenste menu te bereiken. Bevestig met . Onderin het display worden de submenu's in de vorm van kleine vierkantjes weergegeven. Met komt u in het gewenste submenu, bevestig vervolgens met .
Het geselecteerde submenu/de optie wordt met een 'vinkje' aangeduid.
Het symbool geeft de optie weer, waarin u bladert.
Aanwijzing: Sommige menu's kunnen door middel van eigen toetsen rechtstreeks worden opgeroepen (bijv. telefoonboek , bellijst).

Voorbeeld voor het navigeren in de menu's

Voor het selecteren van de menufunctie 'Belmelodieën':

Basisfuncties

Een telefoonnummer kiezen

Voorkiezen

1- Voer telefoonnummer in.
Getallen wissen met .
2- Verbinding maken .
Gesprek voeren.
3- Beëindigen met .

Gesprek voeren

(rechtstreeks)
1- Om de lijn te kiezen .
2- Voer telefoonnr. in.
Gesprek voeren.
3- Beëindigen met .

Vanuit het telefoonboek bellen

1- Carrousel oproepen.
2- Telefoonboekmenu selecteren.
3- Menu bevestigen.
4- De naam selecteren.
5- Uit de opties **Bellen** selecteren of met het kiezen starten.

NB: u kunt het telefoonboek ook met rechtstreeks oproepen.

Gesprek aannemen / beëindigen

Wanneer de telefoon rinkelt, drukt u op .
Om het belsignaal uit te schakelen zonder het gesprek aan te nemen selecteert u met de optie **Stil**.

Vanuit de bellijst bellen



Om een telefoonnummer uit de bellijst te bellen, drukt u op en selecteert u het nummer uit de lijst.
Roep met de opties op en selecteer **Bellen** of druk op .

2 nummers samenvoegen (in de modus Voorkiezen)

U kunt 2 nummers samenvoegen. (bijv. een voorgekozen nummer en een nummer uit het telefoonboek of de bellijst of beide uit het telefoonboek).
1- Voer het eerste nummer in.
2- Roep met of de bellijst of het telefoonboek op.
3- Blader met door de lijst.
4- Selecteer een naam en bevestig met .
U kunt met de cursor bewegen of met een getal wissen/wijzigen.
5- Start het kiezen met .

Beschikbare functies tijdens een gesprek

Tijdens een extern gesprek heeft u toegang tot extra functies uit het optie-menu. Roep met ⇥ de opties op.

Microfoon handset uitschakelen

1- Druk ⇥ in.

2- Scroll met naar **Microfoon uit** en bevestig met ⇥.

Uw gesprekspartner kan u niet meer horen.

Om het gesprek voort te zetten druk u opnieuw op ⇥ voor **Microfoon aan**.

Intern gesprek (bij gebruik meerdere handsets Twist 505/515)

Tijdens een gesprek kunt u een extern gesprek in wacht zetten, doorverbinden of een groepsgesprek tot stand brengen met: 1 externe beller + 2 interne gesprekspartners (zie pagina 19).



Een gesprek opnemen (Twist 515)

1- Druk tijdens een gesprek op ⇥.

2- Scroll met naar **Opnemen** en bevestig met ⇥.

Het gesprek wordt voor de max. duur van 6 minuten op het antwoordapparaat opgenomen. Herhaal de stappen vanaf 1 om het opnemen voort te zetten.

Om het gesprek te beluisteren, roept u het menu 'bellijst' of de berichtenlijst van het antwoordapparaat op (het symbool verschijnt).

***Let op**: Het opnemen van gesprekken is wettelijk verboden. Breng uw gesprekspartner op de hoogte dat u het gesprek wilt opnemen.*

Tijdens interne gesprekken heeft u eveneens de beschikking over de functies **Wisselgesprek** (ruggespraak houden) en **Beëindig intercom**.

Luidspreker IN-/UITschakelen

Met kan de luidspreker van de handset geactiveerd/gedesactiveerd worden. Wanneer u de toets ingedrukt houdt wordt de luidspreker van de basis geactiveerd (Twist 515).

Tijdens een gesprek het volume van de hoorn van de handset of het volume van de luidspreker verhogen/verminderen

Scroll met de Pilot-key .

Signaal 2de oproep

Wanneer u deze mogelijkheid hebt geactiveerd, wordt een tweede, inkomend gesprek aangekondigd door middel van een biep. De naam of het telefoonnummer van de beller kunnen worden weergegeven, wanneer u geabonneerd bent op de diensten weergave oproeper en weergave naam van Belgacom. Druk in en vervolgens , om het tweede gesprek aan te nemen.

Tekstinvoer

Overschakelen van kleine naar grote letters

Standaard is de eerste letter aan het begin van een zin een hoofdletter. Met # kunt u overschakelen: alle tekens in hoofdletters of in kleine letters. Met de 0- toets roept u leestekens en wiskundige tekens op, met 1 heeft u toegang tot andere speciale tekens. Scroll met ◀▶, om de cursor naar links of naar rechts te verplaatsen. Met C wist u teken voor teken, door deze toets ingedrukt te houden wist u alle ingevoerde gegevens.

Uw Twist 505/515 biedt u twee modi voor het invoeren van tekst.
U kunt van de ene modus voor tekstinvoer overgaan naar de andere door de *- toets lang in te drukken.

Onderstaand worden aan de hand van het voorbeeld 'Peter' beide invoermogelijkheden vermeld:

Met de standaard tekstinvoer kunt u de tekst teken voor teken invoeren, door de desbetreffende toets net zo vaak in te drukken, tot de gewenste letter verschijnt.

Voor het invoeren van 'Peter

Druk eenmaal op 7 PQRS : P

Druk tweemaal op 3 DEF : Pe

Druk eenmaal op 8 TUV : Pet

Druk tweemaal op 3 DEF : Pete

Druk driemaal op 7 PQRS : Peter

Toetsen	Toegewezen tekenset
1	[Spatie] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ ϕ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ϕ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - %

Wanneer een ontvangen SMS-bericht speciale tekens bevat kunnen deze mogelijk niet worden weergegeven.

De Eatoni®-tekstinvoer is een nieuw, intelligent programma voor het invoeren van teksten. Het helpt u bij het schrijven van SMS-berichten. Een 'E' aan de rechterkant in de kopregel van het display geeft aan, dat deze tekstinvoermodus actief is. Eatoni® is een woord-databank die voorstellen voor de mogelijke volgorde van letters aanbiedt. De Eatoni®-tekstinvoer functioneert als volgt:
Druk de toets in die de gewenste letter laadt. Het teken dat waarschijnlijk van toepassing is verschijnt op het display. Wanneer het gewenste teken niet verschijnt, drukt u op *, om het volgende, mogelijke teken weer te geven.

Voor de invoer van 'Peter' met Eatoni®

Met * Eatoni® activeren

Druk 7 PQRS in

Kies het volgende teken met *

Druk 3 DEF in

Druk 8 TUV in

Druk 3 DEF in

Druk 7 PQRS in

Bevestig de naam met ◆.

Eatoni® en LetterWise zijn geregistreerde handels- en fabrieksmerken van Eatoni Ergonimics, Inc., die door Philips in licentie werden genomen.

SMS
Zend SMS
Lees SMS
SMS Instellingen

Navigatiemogelijkheden
(Ga naar) (Bevestigen)
(Selectie)

Met uw Twist 505/515 kunt u SMS-berichten van max. 160 tekens ontvangen en verzenden (SMS = Short Message Service). De SMS-dienst van Belgacom biedt u de mogelijkheid SMS-berichten via het vaste net of het mobiele net te versturen. Uw SMS-bericht komt op de SMS compatibele ontvangstapparaten (mobiele telefoon, PC, vastnettelefoon) als tekstbericht aan. Wanneer de ontvanger geen telefoon bezit die SMS-berichten kan ontvangen, wordt de inhoud van het bericht voorgelezen. Bij het versturen van een SMS-bericht wordt uw telefoonnummer automatisch aan de ontvanger verzonden.

Voorwaarden:

- Om SMS-berichten te kunnen ontvangen heeft u de Belgacom-dienst 'weergave oproeper' nodig.
- Om een SMS-bericht te kunnen versturen en ontvangen dienen de telefoonnummers van de SMS-server (voor het verzenden 1717, voor ontvangst 01717) op uw Twist 505/515 te zijn geprogrammeerd (zie pagina 11). Bij levering is uw telefoon reeds vooraf ingesteld met de servertoegangsparameters van Belgacom. U kunt meteen SMS-berichten versturen en hoeft geen andere instellingen uit te voeren.
- Voor het verzenden en ontvangen van berichten dienen de adressen van de ontvangstbox duidelijk te worden gedefinieerd. Bij levering is op uw Twist 505/515 SMS-box 0 ingesteld (zie pagina 21).
- De SMS-ontvangst dient bij de SMS-dienst van Belgacom te worden aangemeld en uw telefoonnummer moet worden geregistreerd. Informeer met betrekking tot deze aanmelding bij uw teleboetiek of bij de klantenservice (telefoonnummer 0800-33800). U kunt voor het registreren ook bellen naar telefoonnummer 0800-17173.

Voor het ontvangen van SMS-berichten kunt u één (of meerdere) SMS-boxnummer(s) instellen en uw telefoonnummer toewijzen. Het SMS-boxnummer is vergelijkbaar met een brievenbus die hoort bij een bepaald huis-/straatnummer. U heeft de beschikking over de SMS-boxnummers 0 tot 9.
Voorbeeld: eerste handset: nummer 0 en tweede handset: nummer 3.
Wanneer een correspondent u met zijn mobiele telefoon een SMS-bericht wilt sturen, dient hij het nummer van de desbetreffende SMS-box aan het telefoonnummer toe te voegen, zodat het bericht direct bij de gewenste ontvanger aankomt (afhankelijk van de provider). Bijv. 02 202 411 11 0 of 02 202 41 11 3.
Wanneer er geen speciaal SMS-boxnummer werd aangegeven, wordt het bericht verstuurd naar SMS-box 0. Daarom verdient het de aanbeveling dat op één van de handsets SMS-box 0 (nul) is ingesteld. Bij levering is de box 0 ingesteld.

Zend SMS

SMS naar een telefoon verzenden

1- Ga naar **SMS** en bevestig
2- Selecteer **Zend nieuwe SMS** en bevestig.
3- Selecteer de SMS-box en voer het paswoord in (indien nodig, wanneer u meerdere SMS-boxen hebt ingericht) en bevestig.
4- Voer het telefoonnummer in (daarvoor kunt u ook gebruik maken van het telefoonboek of de bellijst).
5- Voer het boxummer (van de ontvanger, indien nodig) in en bevestig.
6- Voer de tekst in (zie pagina 8) en bevestig.
7- Selecteer **Zend nu** en bevestig.
Let op : de verzonden SMS wordt niet opgeslagen!

SMS-lijst lezen

De SMS-lijst bevat de ontvangen en opgeslagen SMS-berichten. De ontvangen SMS-berichten worden aangeduid met , de opgeslagen SMS-berichten met .

Enkele opties staan alleen ter beschikking voor ontvangen SMS-berichten. Deze opties zijn **Antwoord, Doorschakelen, Kopieer naar Telefoonboek** en **Bellen.**

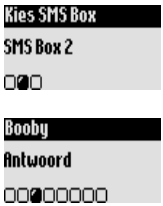

Een nieuwe SMS beantwoorden
1- Ga naar **SMS** en bevestig.
2- Scroll naar **Lees SMS** en bevestig.
3-Selecteer uw SMS-box en voer het paswoord in (indien nodig, wanneer meerdere SMS-boxen zijn ingesteld) en bevestig.
4- Selecteer de gewenste SMS in de lijst.
5- Scroll naar **Antwoord** en bevestig. Volg de aanwijzingen op vanaf stap 7 op pagina 21 (SMS vanuit het telefoonboek verzenden).

SMS doorschakelen
Herhaal de bovenstaande stappen 1-4.
5- Scroll naar **Doorschakelen** en bevestig.
6- Voer het nummer in en bevestig.
Volg de aanwijzingen op vanaf stap 6 op pagina 9 (Zend nieuwe SMS).

Een telefoonnummer naar het telefoonboek kopiëren
Herhaal de bovenstaande stappen 1-4.
5- Scroll naar **Kopieer naar Telefoonboek** en bevestig.
6- Voer de naam in en bevestig.
7- Het nummer wordt automatisch opgeslagen.

Vanuit de SMS-lijst bellen
Herhaal de bovenstaande stappen 1-4.
5- Scroll naar **Bellen** of start het kiezen met ✆.

Voor ontvangen SMS-berichten staan de volgende opties ter beschikking : **Lees SMS, Bekijk nummer, Zend opnieuw** en **Verwijder SMS**.

Opties oproepen
Herhaal de bovenstaande stappen 1-4.
5- Selecteer de gewenste optie en bevestig.
Volg de aanwijzingen op het display.

SMS-instellingen

SMS-modus activeren/desactiveren
Standaard is de SMS-modus geactiveerd. U kunt de functie desactiveren, wanneer u geen SMS-berichten wilt ontvangen.

SMS-boxen instellen
1- Ga naar **SMS** en bevestig.
2- Scroll naar **SMS Instellingen** en bevestig.
3- Selecteer **SMS Boxen** en bevestig.
4- Scroll naar **Toevoegen** en bevestig.
5- Voer het SMS-boxnummer in (tussen 1 & 9) en bevestig.
6- Voer het paswoord in en bevestig (paswoord is niet beslist noodzakelijk).

Om het paswoord te wijzigen, selecteert u de gewenste SMS-box en roept u **Wijzig paswoord** op.
Wanneer u uw paswoord bent vergeten kunt u de desbetreffende SMS-box verwijderen. Roep daartoe **Verwijderen** op, bevestig uw selectie en bevestig het verwijderen nogmaals.
Let op: bij het verwijderen van een SMS-box wordt ook de inhoud (SMS-berichten) verwijderd.

Andere SMS-server (SMSC) instellen
SMS'jes worden via een SMS-server naar de ontvangers verstuurd. Wanneer u gebruik wilt maken van de SMSC van een andere provider dient u de telefoonnummers van de desbetreffende provider in te stellen.
1- Voer het **Inkomend nummer** in en bevestig.
2- Voer het **Uitgaand nummer** in en bevestig.

Handset
- Geluid
- Babyfoon modus
- Aanmelding
- Hernoem handset
- Taal
- Datum & tijd
- Contrast scherm
- Backlight

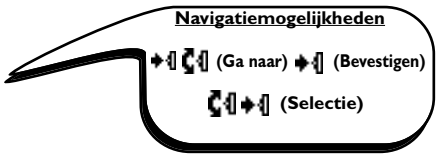

Het geluid van de handset instellen

U kunt de belmelodieën instellen voor:
- De externe standaard belmelodie voor bellers die niet in het telefoonboek of zonder VIP-instellingen zijn opgeslagen (zie pagina 25).
- De interne belmelodie (wanneer er ten minste twee handsets aanwezig zijn).

Belmelodie handset instellen
1- Ga naar **Handset** en bevestig.
2- Selecteer **Geluid** en bevestig.
3- Selecteer **Belmelodieën** en bevestig.
4- Selecteer **Externe standaard-belmelodie / Interne belmelodie** en bevestig.
5- Selecteer de gewenste belmelodie en bevestig.
NB: voor het instellen van de 3 VIP-belmelodieën (vrienden ☺, familie 🙍 en werk 🏢) zie pagina 25.



Volume belmelodie instellen
Behalve de trilfunctie zijn er 5 volume-instellingen mogelijk.
1- Ga naar **Handset** en bevestig.
2-Selecteer **Geluid** en bevestig.
3- Selecteer **Volume belmelodie** (u hoort het actuele volume).
4- Selecteer het gewenste volume en bevestig.

Hoornvolume instellen
1- Herhaal de stappen 1-2 uit het vorige hoofdstuk.
3- Scroll naar **Volume hoorn** en bevestig.
4- Selecteer **Standaard, Hoog** of **Laag** en bevestig.

Toetstonen activeren/desactiveren
Het indrukken van de toetsen en het wijzigen van de instellingen kunnen door middel van een bieptoon worden bevestigd.
Herhaal de eerder aangegeven stappen 1-2.
3- Scroll naar **Toetstonen & terug** en bevestig.
4- Selecteer **AAN / UIT** en bevestig.

Waarschuwingsbiep activeren/desactiveren
De waarschuwingsbiep laat u weten, dat er een nieuwe SMS of een gesproken bericht op uw voice-mail is binnengekomen.
Herhaal de eerder aangegeven stappen 1-2.
3- Scroll naar **Waarschuwingsbiep** en bevestig.
4- Selecteer **AAN / UIT** en bevestig.

Babyfoon modus (ruimtebewaking)

Voor het bewaken van de kinderkamer. Leg de handset in de ruimte die u wilt bewaken; via de extra handset kunt u alle geluiden in de ruimte horen.



Babyfoon modus activeren/desactiveren (ruimtebewaking)
1- Ga naar **Handset** en bevestig.
2- Scroll naar **Babyfoon modus** en bevestig.
3- Selecteer **AAN / UIT** en bevestig.
Om de ruimte te bewaken is een intern gesprek nodig (zie pagina 19).
NB: Met de handset kunt u ondanks geactiveerde ruimtebewaking toch gesprekken aannemen of een telefoonnummer kiezen.

Aanmelden / afmelden

Op de basis kunnen max. 8 handsets worden aangemeld. Een handset kan op 4 verschillende basisstations zijn aangemeld.
Let op: *let erop, wanneer u geen Twist 505/515 handset op de basis wilt aanmelden, maar een toestel van een ander merk, dat de handset voldoet aan de GAP-eisen; anders kunnen zich storingen voordoen (zie pagina 2).*

Extra handset aanmelden
1- Trek de netstekker uit het basisstation en sluit deze weer aan om het basisstation in de aanmeldmodus te zetten.
2- Zet de handset in aanmeld-modus door in te drukken.
3- Voer de viercijferige RC-code in die aan de onderzijde van het basisstation staat genoteerd en bevestig.

Wanneer de handset met succes is aangemeld wordt aan de extra handset automatisch een aanduiding en nummer toegewezen. Het toegewezen nummer hangt af van het aantal en de volgorde van de aangemelde handsets.

Een handset afmelden

1- Ga naar **Handset** en bevestig.
2- Scroll naar **Aanmelding** en bevestig.
3- Selecteer **Afmelden handset** en bevestig.
4- Selecteer de handset die moet worden afgemeld uit de lijst en bevestig.
5- Voer de RC-code in (aan de onderzijde van het basisstation genoteerd) en bevestig.
Aanwijzing: u dient een defecte handset indien mogelijk af te melden, voordat u het ter reparatie aanbiedt.

De handset Twist 505/515 gebruiken met verschillende basisstations

Elke handset Twist 505/515 kan op maximaal 4 basisstations worden aangemeld. De handset dient op alle basissations te worden aangemeld, waarmee het moet communiceren (zie pagina 12).

Wanneer u voor uw telefoongesprekken een speciaal basisstation wilt gebruiken:

1- Gaat u naar **Handset** en bevestigt dit.
2- Scroll naar **Aanmelding** en bevestig.
3- Kies **Selecteer basis** en bevestig.
4- Selecteer de gewenste basis uit de lijst en bevestig.

Let op: *De handset gebruikt automatisch het laatst geselecteerde basisstation. Bevindt de handset zich buiten de reikwijdte van de basis, dan zoekt de handset automatisch naar een ander basisstation.*

Handset hernoemen

Een handset hernoemen

1- Ga naar **Handset** en bevestig.
2- Scroll naar **Hernoem handset** en bevestig.
3- Voer de naam in en bevestig.

Taal wijzigen

Taal op het display wijzigen

1- Ga naar **Handset** en bevestig.
2- Scroll naar **Taal** en bevestig.
3- Selecteer de gewenste taal en bevestig.

Let op: *Het wijzigen van de taal op het display heeft geen invloed op de meldteksten van het antwoordapparaat (zie pagina 17).*

Datum en tijd instellen

Wanneer u de 'nummerweergave' hebt geactiveerd, worden bij elk inkomend gesprek de actuele datum, de maand, de uren en minuten automatisch geactualiseerd. Het jaartal wordt niet door het netwerk doorgegeven en dient daarom, wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen en bij elke stroomuitval, te worden ingesteld.

Datum en/of tijd instellen

1- Ga naar **Handset** en bevestig.
2- Scroll naar **Datum & tijd** en bevestig.
3- Selecteer **Datum instellen** of **Tijd instellen** en bevestig.
4- Voer de actuele datum of de tijd in en bevestig.

Displaycontrast instellen

Displaycontrast instellen
1- Ga naar **Handset** en bevestig.
2- Scroll naar **Contrast scherm** en bevestig.
3- Selecteer de gewenste contrastinstelling en bevestig.

Backlight instellen

Backlight instellen
1- Ga naar **Handset** en bevestig.
2- Scroll naar **Backlight** en bevestig.
3- Stel de gewenste duur in of desactiveer de functie en bevestig.

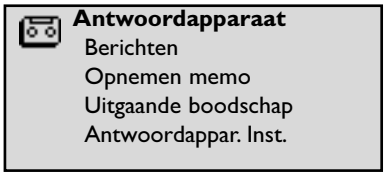

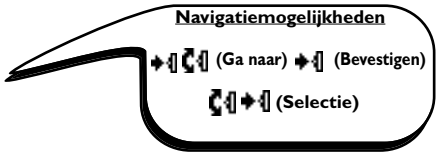

Het antwoordapparaat bedienen (Twist 515)

Antwoordapparaat (AA) inschakelen

Om ervoor te zorgen dat bellers een bericht kunnen nalaten, dient u eerst het antwoordapparaat in te stellen. Het AA kan worden ingesteld met het basisstation of met de handset. Standaard is het antwoordapparaat geactiveerd en kan max. 30 berichten opnemen (max. opnameduur 20 minuten).
De max. duur van een bericht bedraagt 3 minuten.

Antwoordapparaat IN-/UITschakelen
Met de handset
1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Antwoordappar. Inst.** en bevestig.
3- Selecteer **Modus** en bevestig.
4- Selecteer **IN / UIT** en bevestig.

U activeert het antwoordapparaat door de -toets op de basis ingedrukt te houden.
Wanneer het antwoordapparaat is geactiveerd licht het rode controlelampje op.

Berichten beluisten

U kunt de nieuwe of opgeslagen berichten beluisteren met de handset of via het basisstation.

Nieuw(e) bericht(en) beluisteren met de handset
Het display geeft gebeurtenissen aan, bijv. een nieuw bericht (**1**).
1- Druk op om **Bekijken** op te roepen.
2- De weergave van het bericht wordt automatisch gestart.

NB: Er wordt aangegeven hoe vaak de beller heeft geprobeerd u te bereiken. Wanneer u nummerweergave heeft toont het display de naam van de beller en eventueel zijn VIP-groep (zie pagina 20).

Ontvangen berichten beluisteren met de handset

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Selecteer **Ontvangen berichten** en bevestig.
3- Selecteer het bericht dat u wilt beluisteren en bevestig.
4- Selecteer de functie **Beluisteren** en bevestig.
NB: U kunt berichten ook via de bellijst beluisteren (het symbool verschijnt). Door de -toets ingedrukt te houden roept u de berichtenlijst van het antwoordapparaat op (zie pagina 22).

Nieuw(e)/ontvangen bericht(en) beluisteren via het basisstation

Druk de -toets in.

Berichten verwijderen

Berichten verwijderen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-3.
4- Scroll naar **Verwijderen** en bevestig.
U kunt ook gebruikmaken van de -toets op het basisstation.
Druk tijdens de weergave kort deze toets in om het actuele bericht te verwijderen. Door deze toets in te drukken wist u alle berichten die u reeds beluisterd hebt.

Let op: *Wanneer de melding* **Geheugen vol!** *verschijnt is er geen geheugen meer vrij. Verwijder oude berichten zodat nieuwe kunnen worden opgenomen.*

Antwoordapparaat modus en uitgaande boodschap instellen

U kunt kiezen tussen 2 instellingen voor het antwoordapparaat: Alleen AA (zonder berichtenopname) en AA met opname (voor het opnemen van berichten). Voor elke modus staan twee uitgaande boodschappen ter beschikking:
een vooraf ingestelde uitgaande boodschap en een persoonlijke uitgaande boodschap.
Bij levering is de vooraf ingestelde uitgaande boodschap geactiveerd en de AA-modus met opname.

Antwoordapparaat modus instellen

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Uitgaande boodschap** en bevestig.
3- Selecteer **Antwoordapp. modus** en bevestig.
4- Selecteer de gewenste modus (zie vorige 4 beschreven selectiemogelijkheden) en bevestig.
NB: De vooraf ingestelde standaard uitgaande boodschap kan niet worden gewist.

Persoonlijke uitgaande boodschap opnemen

U kunt 5 verschillende, persoonlijke, uitgaande boodschappen opnemen: een speciale, persoonlijke uitgaande boodschap voor het AA met opname voor elke VIP-groep van het telefoonboek (familie, vrienden of werk), een standaard uitgaande boodschap voor het AA met opname voor bellers die niet tot de VIP-groep behoren en een standaard uitgaande boodschap voor de 'Alleen AA-modus' voor alle bellers.

Uitgaande boodschappen voor speciale VIP-groepen zijn alleen mogelijk, wanneer u de nummerweergave hebt aangevraagd en de VIP-groepen in het telefoonboek hebt toegewezen (zie pagina 21).

Een uitgaande boodschap opnemen

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Uitgaande boodschap** en bevestig.
3- Scroll naar **Uitg. boodschap opn.** en bevestig.
4- Selecteer de groep (standaard of 1 van de 3 VIP's) en bevestig.
5- Selecteer de optie **Opnemen** en bevestig.
6- Druk op om het opnemen te starten.

Druk opnieuw op om het opnemen te beëindigen. De uitgaande boodschap wordt automatisch weergegeven. U kunt deze nogmaals beluisteren of wissen. De duur van de persoonlijke uitgaande boodschap bedraagt max 3 min. Wanneer u niet geabonneerd bent op de dienst weergave oproeper. Wanneer u niet geabonneerd bent op de dienst weergave oproeper **Stand. uitg. boodsch. vr. Antwoordapparaat** of **Uitg. boodschap & opname**.

Aantal belsignalen instellen voordat het AA het overneemt

U kunt instellen na hoeveel belsignalen het AA gesprekken overneemt en met het weergeven van de uitgaande boodschap begint (3, 5, 7 of spaarfunctie). De optie spaarfunctie (standaardinstelling) is kostenbesparend, wanneer u uw AA op afstand bedient. Het AA begint al na 3 belsignalen met het nieuwe weergaven van de uitgaande boodschap zijn opgenomen. Zijn er geen nieuwe berichten opgenomen, dan wordt de uitgaande boodschap pas na 5 belsignalen weergegeven. Wanneer u na het vierde belsignaal weer inhaakt kunt u kosteloos controleren of er nieuwe berichten voor u zijn.

Aantal belsignalen instellen, voordat het AA het overneemt

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Antwoordappar. Inst.** en bevestig.
3- Scroll naar **Aantal belsignalen** en bevestig.
4- Selecteer de gewenste instelling en bevestig.

Gesproken hulp instellen

De gesproken hulp is nuttig bij het bedienen van het AA. Bij levering is deze functie geactiveerd. U kunt instellen, dat het aantal en de datum van de berichten of alleen het aantal worden gemeld. U kunt de functie ook desactiveren.
Bij levering is het Engelse gesproken hulp ingesteld. U kunt de instelling wijzigen.

Activeren / desactiveren van de gesproken hulp

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Antwoordappar. Inst.** en bevestig.
3- Scroll naar **Gesproken hulp** en bevestig.
4- Selecteer **Bericht & datum / Alleen Bericht / UIT** en bevestig.

Taal voor gesproken hulp van het antwoordapparaat Twist 515 wijzigen

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Antwoordappar. Inst.** en bevestig.
3- Scroll naar **Taal antwoordapp.** en bevestig.
4- Selecteer de gewenste taal en bevestig.

Meeluisteren naar gesprekken tijdens het opnemen

Met deze functie kunt u tijdens het opnemen van berichten op het antwoordapparaat meeluisteren. De functie kan ook worden gedesactiveerd.

U kunt het permanente meeluisteren van gesprekken instellen op de basis.

Meeluisteren naar gesprekken activeren/desactiveren

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Antwoordappar. Inst.** en bevestig.
3- Scroll naar **Meeluisteren** en bevestig.
4- Selecteer een instelling voor de luidspreker of desactiveer de functie (**Stil**).

U kunt ook per gesprek meeluisteren met de handset. Terwijl de beller een bericht inspreekt, drukt u op om het meeluisteren te activeren en drukt u opnieuw op om het meeluisteren te beëindigen.

Met kunt u het volume instellen.

Opnamekwaliteit instellen

U heeft de beschikking over 2 instellingen voor de opnamekwaliteit: standaard en hoge kwaliteit. In de instelling standaard bedraagt de totale opnamecapaciteit van het antwoordapparaat ca. 20 minuten.

Opnamekwaliteit instellen

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Antwoordappar. Inst.** en bevestig.
3- Scroll naar **Opnamekwaliteit** en bevestig.
4- Selecteerd de gewenste instelling en bevestig.

Bediening op afstand activeren

Bij levering is de bediening op afstand gedeactiveerd.

Bediening op afstand antwoordapparaat activeren/desactiveren

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Antwoordappar. Inst.** en bevestig.
3- Scroll naar **Bediening op afstand** en bevestig.
4- Scroll naar **Modus** en bevestig.
5- Selecteer **AAN/UIT** en bevestig.

Antwoordapparaat op afstand bedienen

Ga voor het bedienen van uw antwoordapparaat op afstand als volgt te werk:

1- Kies uw telefoonnummer vanaf een externe toetsentelefoon.
2- Druk tijdens of na de uitgaande boodschap de sterretjestoets op de telefoon in.
3- Voer uw code voor bediening op afstand in.
4- Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn worden deze automatisch weergegeven.

In de onderstaande tabel zijn de beschikbare functies voor de bediening op afstand van het AA vermeld:

Memo opnemen:	druk op 0		Wissen:	druk op 6 MNO	
Vorig:	druk op 1		AA activeren:	druk op 7 PQRS	
Weergave:	druk op 2 ABC		Stoppen:	druk op 8 TUV	
Volgend:	druk op 3 DEF		AA desactiveren:	druk op 9 WXYZ	
Bericht opnieuw beluisteren:	druk op 5 JKL				

Code voor bediening op afstand wijzigen

De standaardcode is 0000. Wij adviseren u de code te personaliseren.

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Antwoordappar. Inst.** en bevestig.
3- Scroll naar **Bediening op afstand** en bevestig.
4- Scroll naar **Wijzig Code** en bevestig.
5- Voer de nieuwe code voor bediening op afstand in en bevestig.

Let op: *De code voor bediening op afstand is niet identiek met de code voor het aanmelden van handsets (RC).*

Memo opnemen/beluisteren (Twist 515)

Met de memo-functie kunt u een lokaal bericht voor uw familie op het antwoordapparaat inspreken. Het opnemen kan plaatsvinden met de handset, het symbool geeft aan dat er een memo in de bellijst staat. De max. duur van een memo bedraagt 3 minuten.

Een memo opnemen met de handset

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Opnemen memo** en bevestig.
3- Druk op om het opnemen de starten.
4- Druk de toets nogmaals in om het opnemen te beëindigen.

Een nieuwe memo beluisteren via de handset

Het display geeft aan dat er een nieuwe memo is, bijv.: **1** .

1- Druk op om **Bekijken** op te roepen.
2- De memo wordt automatisch weergegeven.

U heeft eveneens de beschikking over de optie **Verwijderen**.

Een opgeslagen, oude memo beluisteren met de handset

1- Ga naar **Antwoordapparaat** en bevestig.
2- Scroll naar **Ontvangen berichten** en bevestig.
3- Scroll naar **Beluisteren** en bevestig.

Om rechtstreeks toegang te krijgen tot de berichtenlijst: houdt de -toets ingedrukt en selecteer een notitie.

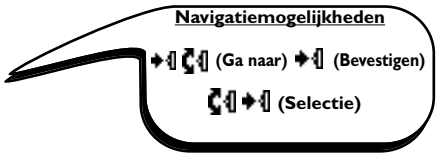

Intern gesprek (wanneer men de beschikking heeft over ten minste 2 handsets)

Met deze functie kunt u interne gesprekken voeren, de Babyfoon modus (ruimtebewaking) gebruiken en externe gesprekken naar een andere handset doorverbinden. Het interne gesprek functioneert alleen tussen handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Intern gesprek of ruimtebewaking activeren

1- Ga naar **Intern gesprek** en bevestig.
2- Selecteer de gewenste handset uit de lijst en bevestig.
3- De gebelde handset belt.
4- Druk de -toets op de gebelde handset in.

Het interne gesprek/de ruimtebewaking kan beginnen.
Microfoon uit is eveneens mogelijk.
NB: de functie Intern gesprek kan ook met de Pilot-key worden opgeroepen.
Scroll in de stand-by modus naar boven .

Doorschakelen

U kunt een extern gesprek naar een andere handset doorschakelen, door in de opties de functie **Intern gesprek** op te roepen.
1- Druk op .
2- Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig.
3- Selecteer uit de lijst de gewenste handset/basis.
De gebelde handset belt. Het extern gesprek wordt in wacht gehouden.
Wanneer de gebelde handset niet antwoordt kunt u het gesprek op de 1e handset weer overnemen door **Annuleer doorschakelen** op te roepen.
4- Neem het gesprek aan met via de andere handset.
Beide interne gesprekspartners kunnen met elkaar spreken.
5- Selecteer in het tekstmenu de optie **Doorverbinden**.
Het gesprek wordt beëindigd via de 1e handset. Een melding op het display bevestigt dat het doorverbinden heeft plaatsgevonden.
NB: U kunt het gesprek via de 1e handset ook beëindigen met .
Terwijl het gesprek in wacht wordt gezet, hoor de beller de muziek in wacht (wanneer deze is geactiveerd) of pieptonen (zie pagina 27).

Conferentie met 3

Met de functie groepsgesprek kan een extern gesprek worden verbonden met 2 handsets (met de functie Intern gesprek). De 3 gesprekspartners kunnen dan met elkaar spreken.
Herhaal de bovenstaande stappen 1-4.
5 - Roep de optie **Groepsgesprek** op en bevestig.

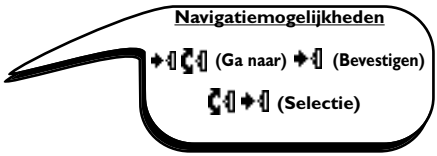

Het telefoonboek gebruiken

U kunt in het telefoonboek 100 namen en telefoonnummers opslaan.
Het telefoonboek bevat alle belangrijke gegevens van uw gesprekspartners evenals de VIP-instellingen.
De opgeslagen namen en telefoonnummers staan ter beschikking van alle handsets die op deze basis zijn aangemeld.

VIP-instellingen

De beschikbare VIP-groepen zijn: vrienden ☺, familie en werk . Met de VIP-functies kunt u aan de afzonderlijke bellersgroepen een speciale belmelodie toewijzen en individuele uitgaande boodschappen op het antwoordapparaat (Twist 515) inspreken. Wanneer de telefoon rinkelt, wordt de naam van de beller aangegeven. U heeft voor deze functie wel de een abonnement op de dienst ”weergave oproeper” van Belgacom nodig.

Naam aan het telefoonboek toevoegen

De namen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

Namen opslaan

1- Ga naar **Telefoonboek** en bevestig.
2- Scroll naar **Toevoegen** en bevestig.
3- Voer het nummer in en bevestig.
4- Voer de naam in (zie pagina 8).
Voor het rechtstreeks oproepen van de functie **Hummer kiezen** dient u de -toets ingedrukt te houden.

Een voorgekozen telefoonnummer in het telefoonboek opslaan

Voer het telefoonnummer in en roep de optie **Opslaan** op.

Bellen vanuit het telefoonboek

Bellen vanuit het telefoonboek

1- Druk de -toets in.
2- Selecteer een naam uit de lijst.
3- Selecteer de functie **Bellen** of druk de - toets in.

Telefoonboek raadplegen

Met de - toets kunt u het telefoonboek rechtstreeks oproepen. Om een naam snel te vinden voert u de beginletter in en bevestigt dit. Blader door de lijst wanneer er meerdere namen met dezelfde letter beginnen. Druk de -toets in om het kiezen te starten.

Telefoonboek raadplegen

1- Druk de -toets in.

2- Selecteer met een naam uit de lijst en bevestig.

Een telefoonnummer wijzigen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

Paula Jameson
Wijzig nummer

3- Selecteer **Wijzig nummer** en bevestig.
4- Voer het nieuwe telefoonnummer in en bevestig.

NB: Met kunt u wissen. U kunt de cursor met positioneren en slechts één teken wissen.

Een naam wijzigen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

Paula Jameson
Wijzig naam

3- Selecteer **Wijzig naam** en bevestig.
4- Voer de nieuwe naam in en bevestig.
Aanwijzing: Met kunt u wissen. U kunt de cursor met positioneren en slechts één letter wissen.

VIP-groep bepalen

Paula Jameson
Bepaal VIP groep

Voor het gebruik van de VIP-functie moeten de ingevoerde gegevens worden opgeslagen in VIP-groepen. Voer bovenstaande stappen 1-2 uit.
3- Selecteer **Bepaal VIP groep** en bevestig.
4- Selecteer de VIP-groep en bevestig.

Een boxnummer aan een naam toewijzen

Paula Jameson
Wijzig box nr.

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
3- Selecteer **Wijzig box nr.** en bevestig.
4- Voer het SMS-boxnummer in en bevestig.

Een naam verwijderen

Paula Jameson
Verwijderen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
3- Selecteer **Verwijderen** en bevestig.

Een SMS via het telefoonboek verzenden

Paula Jameson
Zend SMS
Kies SMS Box
SMS Box 2

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
3- Scroll naar **Zend SMS** en bevestig.
4- Selecteer uw SMS-box en voer het paswoord in (indien nodig, wanneer er verschillende SMS-boxen zijn ingericht) en bevestig.
5- Voer indien nodig de box van bestemming (van de ontvanger) in en bevestig.
6- Selecteer **Nieuwe SMS/SMS-lijst** en bevestig.
7- Voer de tekst in (zia pagina 8) of blader in de lijst en bevestig.
8- Selecteer **Zend nu** en bevestig.

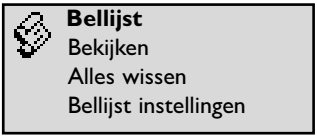

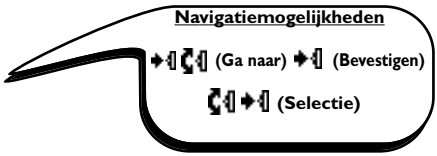

De bellijst gebruiken

Met de -toets kunt u de bellijst rechtstreeks oproepen.

In de bellijst kunnen max. 30 notities worden opgeslagen.

- : Onbeantwoorde gesprekken
- : Beantwoorde gesprekken
- : Berichten (Twist 515)
- : Berichten op PhoneMail©
- : Uitgaande gesprekken
- : Memo's en opgenomen gesprekken (Twist 515)

Wanneer u de weergave oproeper/en of de weergave naam hebt geactiveerd wordt in de bellijst bij inkomende en uitgaande gesprekken de naam (of het nummer) van de gesprekspartner aangegeven, het symbool van de VIP-groep, indien toegewezen, de datum en het tijdstip van het gesprek evenals het aantal belpogingen om u te bereiken (tot 9). Bij het actualiseren van de bellijst, wist het apparaat automatisch de oudste notitie, behalve wanneer de notitie aan een bericht is gekoppeld; vervolgens de notities met berichten die nog niet zijn beluisterd.

Bellijst bekijken

Bellijst op de handset bekijken

1- Druk de -toets in.

2- De bellijst verschijnt. Blader door de lijst om de gewenste notitie te bekijken en bevestig.



Bellen/Terugbellen/Automatische nummerherhaling met de bellijst

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

3- Selecteer de functie **Bellen** of druk de -toets in.

Een bericht uit de bellijst beluisteren (Twist 515)

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

3- Selecteer **Beluisteren** en bevestig.

Een notitie uit de bellijst opslaan (naam + nummer)

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

3- Scroll naar **Opslaan** en bevestig.

4- Voer de naam in en bevestig.

Een notitie uit de bellijst verwijderen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.

3- Scroll naar **Verwijderen** en bevestig.

4- Bevestig uw keuze en bevestig nogmaals.

Let op: *Wanneer aan deze notitie een bericht is gekoppeld, wordt dit eveneens op het antwoordapparaat gewist.*

Een SMS naar een telefoonnummer uit de bellijst verzenden
Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
3- Scroll naar **Zend SMS** en bevestig.
Volg de aanwijzingen vanaf stap 4 op pagina 21 op (Een SMS vanuit het telefoonboek verzenden).

Bellijst wissen

Alle notities uit de bellijst wissen
U kunt alle notities uit de bellijst in één keer wissen.
1- Ga naar **Bellijst** en bevestig.
2- Scroll naar **Alles wissen** en bevestig.
3- Bevestig uw keuze en bevestig nogmaals.
Aanwijzing: de notities van berichten die u nog niet hebt beluisterd worden niet gewist (Twist 515).

Bellijst instellen

U kunt instellen dat gesprekken die in de bellijst binnenkomen en/of eruit gaan, worden opgeslagen.

Bellijst instellen
1- Ga naar **Bellijst** en bevestig.
2- Scroll naar **Bellijst instellingen** en bevestig.
3- Selecteer **Gesprekken inbox/Gesprekken outbox** en bevestig.
4- Selecteer de gewenste instelling en bevestig.

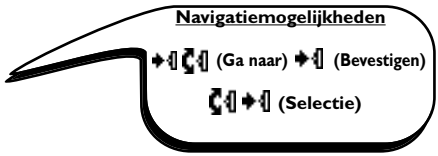

Belgacom- Telefoonboek bekijken

Belgacom- Telefoonboek bekijken

1- Ga naar **Netwerk** en bevestig.
2- Scroll naar **Belgacom Telefoonboek** en bevestig.
3- U kunt bladeren in de lijst.

Service	Nummers
PhoneMail	1230
1919	1919
Phone Manager	1987
100	112
101	101
Antigif Centrum	070245245
1207	1207
1307	1307
1407	1407

NB: U kunt snel naar het Belgacom telefoonboek gaan vanuit wachttoestand door gebruik van de Pilot key naar beneden te scrollen.

Belgacom-diensten (afzonderlijk op te geven)

Met dit menu kunt u de diensten die door Belgacom worden aangeboden activeren/desactiveren.

Voorbeeld: Onbeperkt doorschakelen

U kunt alle gesprekken naar een ander telefoonnummer doorschakelen.
De doorschakelfunctie kan te allen tijde worden geactiveerd. Voor het beëindigen van de doorschakelfunctie dient u de functie weer te desactiveren.

Doorschakelen activeren

1- Ga naar **Netwerk** en bevestig.
2- Scroll naar **Belgacom-diensten** en bevestig.
3- Scroll naar **Doorschakelen** en bevestig.
4- Voer het telefoonnummer in (of kies een nummer uit het telefoonboek) waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld en bevestig.
5- Het nummer wordt automatisch achter het doorschakelnetnummer geplakt en het apparaat kiest dit nummer.
6- Leg nu op .

Vanaf nu worden alle gesprekken naar het aangegeven nummer doorgeschakeld. Het display toont de status van de doorschakeling. De doorschakeling kan met de functie **Annuleren** weer worden gedesactiveerd.

Extra's
VIP Melodie Functie
Kosten & Tijd
Alarmklok
Niet storen modus

Navigatiemogelijkheden
(Ga naar) (Bevestigen)
(Selectie)

Extra functies gebruiken

VIP-melodieën

VIP-belmelodie instellen
1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
2- Selecteer **VIP Melodie Functie** en bevestig.
3- Selecteer een groep en bevestig.
4- Selecteer een melodie en bevestig.

Aanwijzing: De VIP-belmelodie is zowel via de basis als via de handset te horen.

Kosten en tijd

Gesprekskosten en gesprekstijd aangeven
1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
2- Scroll naar **Kosten & Tijd** en bevestig.
3- Selecteer **Bekijk totaal** en bevestig.
De totale kosten en de tijd van de gesprekken worden aangegeven.
4- Druk op om de teller te **resetten**.
Om ervoor te zorgen dat de telefoon de gesprekskosten kan berekenen, dient u de kosten per eenheid in te voeren.
Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
3- Selecteer **Kost per eenheid**.
4- Voer de kosten/eenheid in en bevestig.

Alarmklok

Alarmklok activeren/desactiveren

Door de - toets ingedrukt te houden kunt u de alarmklok met uw persoonlijke instellingen activeren of desactiveren.

Alarmtijd instellen
1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
2- Scroll naar **Alarmklok** en bevestig.
3- Selecteer **Datum instellen** en de gewenste dag en bevestig.
4- Selecteer **Tijd instellen**, voer de tijd in en bevestig.

Het alarm wordt beëindigd door een willekeurige toets in te drukken.
Dan is de Snooze-functie actief (alarm iedere 5 min.). Druk op om het alarm definitief af te zetten.

Belmelodie voor het alarm instellen

1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
2- Scroll naar **Alarmklok** en bevestig.
3- Selecteer **Instellen Alarmklok** en bevestig.
4- Scroll naar **Belmelodieën** en bevestig.
5- Selecteer een melodie en bevestig.

Volume van het alarm instellen

Herhaal de bovenstaande stappen 1-3.
4- Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig.
5- Selecteer het gewenste volume en bevestig.

Niet storen modus

Met deze functie kunt u uw gesprekken selecteren, bijv. 's avonds of wanneer u niet meer gestoord wilt worden. Voer de periode en de gewenste VIP-groep(en) in.
De handset en de basis rinkelen niet, wanneer de beller niet tot de ingestelde VIP-groep behoort. Inkomende gesprekken worden dan alleen aangegeven door de groene LED (controlelampje). De beller hoort de telefoon overgaan. Het antwoordapparaat (Twist 515) (indien geactiveerd) of uw voice-mail (PhoneMail©) nemen het gesprek over.

Niet storen modus activeren/desactiveren

Houd in de stand-by modus de -toets ingedrukt om deze modus met uw instellingen te activeren.

Niet storen modus instellen

1- Ga naar **Extra's** en bevestig.
2- Scroll naar **Niet storen modus** en bevestig.
3- Roep **Herhaling** op, selecteer een dag en bevestig.
4- Selecteer **Starttijd**, voer de tijd in en bevestig.
5- Selecteer **Stoptijd**, voer de tijd in en bevestig.
6- Selecteer **Toegelaten beller**, stel de gewenste VIP-groep(en) in en bevestig.
Aanwijzing: U kunt tot 4 groepen instellen. Wanneer er geen groep is ingesteld, maar de functie wel is geactiveerd, bent u voor niemand bereikbaar.

Basisstation
Geluid
Aanmelding
Telefoonlijn instellen
Codes diensten inst.

Navigatiemogelijkheden
(Ga naar) (Bevestigen)
(Selectie)

Basisstation instellen

De akoestische signalen instellen op het basisstation

Geluid
Belmelodieën

Belmelodie van het basisstation instellen
1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
2- Scroll naar **Geluid** en bevestig.
3- Selecteer **Belmelodieën** en bevestig.
4- Selecteer **Externe standaard belmelodie** en bevestig.
5- Selecteer de gewenste belmelodie uit de lijst en bevestig.

Geluid
Opnemen belmelodie

Persoonlijke belmelodie opnemen (Twist 515)
Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
3- Scroll naar **Opnemen belmelodie** en bevestig.
4- Scroll naar **Nieuwe melodie opnemen** en bevestig.
5- Start het opnemen met .
6- Druk deze toets opnieuw in om het opnemen te beëindigen.
7- U kunt deze belmelodie activeren met het eerder beschreven menu.

Geluid
Volume belmelodie

Volume belmelodie instellen
Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
3- Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig.
4- Selecteer het gewenste volume en bevestig.

Geluid
Muziek in wacht

Muziek in wacht activeren/desactiveren
Met deze functie kunt u de muziek in de wacht instellen, die de beller hoort, wanneer het gesprek wordt vastgehouden, bijv. bij het doorverbinden naar een andere handset (zie pagina 19).
Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
3- Selecteer **Muziek in wacht** en bevestig.
4- Selecteer **AAN/UIT** en bevestig.
NB: Wanneer de muziek in wacht is gedesactiveerd hoort de beller bieptonen.

Geluid
Luidsprekervolume

Luidsprekervolume instellen
Herhaal de bovenstaande stappen 1-2.
3- Selecteer **Luidsprekervolume** en bevestig.
4- Selecteer het gewenste luidsprekervolume en bevestig.

Aanmelding

Met deze functie kunt u een DECT-apparaat zonder bedieningspaneel aanmelden.

DECT-apparaat aanmelden

1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
2- Scroll naar **Aanmelden mogelijk** en bevestig.
3- Voer de code van het extra apparaat in en bevestig.
4- Begin met het aanmelden van het extra apparaat (zie pagina 2).

Telefoonlijn instellen

Netwerk-type wijzigen

1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
2- Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig.
3- Selecteer **Netwerk-type** en bevestig.
4- Selecteer **Publieke lijn (PSTN)/PBAX-Centrale** en bevestig.
NB: De standaardinstelling is 'publiek' (publieke lijn (PSTN).

Eerste belsignaal activeren/desactiveren

Het eerste belsignaal kan worden gedeactiveerd, zodat de telefoon bij ontvangst van een SMS niet rinkelt. U kunt het eerste belsignaal ook activeren.

1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
2- Scroll naar **Telefoonlijn instellen** en bevestig.
3- Scroll naar **Eerste belsignaal** en bevestig.
4- Selecteer **AAN/UIT** en bevestig.

Codes Belgacom diensten instellen

Wanneer u extra mogelijkheden bij Belgacom heeft geactiveerd, is het mogelijk dat de desbetreffende dienstcodes op uw telefoon kunnen worden ingesteld.

Codes diensten instellen/wijzigen

1- Ga naar **Basisstation** en bevestig.
2- Scroll naar **Codes diensten inst.** en bevestig.
3- Selecteer de desbetreffende dienst en bevestig.
4- Selecteer **Wijzig Code**, voer de nieuwe code in en bevestig.

Telefoon: zelf fouten opsporen en verhelpen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De groene voedingsindicatie licht niet op.	Het basisstation is niet goed aangesloten.	Controleer de stroomtoevoer en de stekkerverbindingen.
verandert niet, wanneer de handset in de basis zit.	- Slecht contact - Vervuilde contacten	- Beweeg de handset licht - Reinig de contacten met een vochtig doekje met alcohol.
Geen kiestoon	- Geen stroomtoevoer - Handset te ver van de basis verwijderd	- Controleer de stekkerverbinding - Ga dichter naar het basisstation toe
Geen belmelodie	- De belmelodie is uitgeschakeld - Niet storen modus actief	- Belmelodie instellen (pag. 11, 26, 27) - Desactiveer de modus
Het -symbool verschijnt niet	- Geen stroomtoevoer - Handset te ver van de basis verwijderd	- Controleer stekkerverbinding - Ga dichter naar het basisstation toe
Storende geluiden op de lijn	- Afstand tot de basis te groot - De basis bevindt zich in de buurt van elektrische apparaten, muren van gewapend beton of metalen deuren	- Controleer de afstand tot de basis en de reikwijdte. - Plaats de basis op een andere plaats (hoe hoger, hoe beter)
Handset toont 'mislukt' - wanneer een extra handset op de basis wordt aangemeld - wanneer een handset wordt gebruikt	- Het aanmelden van een handset is mislukt, probeer opnieuw - De basis is net bezet - Het maximale aantal handsets is bereikt	- Trek de netstekker uit de basis en sluit weer aan. Volg de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset op (pagina 12) - Wacht tot basis beschikbaar is - Meld een handset af
Storende geluiden in uw radio of televisie	De basis Twist 505/515 of de netadapter zijn te dicht bij andere elektrische apparaten	Verwijder de basis of netadapter zo ver mogelijk van andere apparaten
Nummerweergave werkt niet	Functie niet geactiveerd	Informeer bij uw netwerkprovider
U ontvangt geen SMS-berichten meer	SMS-geheugen vol	Verwijder SMS-berichten die u al gelezen heeft
SMS verzenden/ontvangen functioneert niet	- SMSC-nummers niet of verkeerd ingesteld - De SMS-box of het toegangsadres is verkeerd - De SMS-modus is UIT	- Vraag de correcte SMSC-telefoonnummers bij uw netwerk-provider op - Controleer opgeslagen nummers en adressen (pagina's 9, 10, 21) - Activeer SMS-modus (pag. 10)

Antwoordapparaat: zelf fouten opsporen en verhelpen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het antwoordapparaat neemt geen berichten op	- Geheugen is vol - Alleen AA-modus geactiveerd - AA met opnemen is niet geactiveerd	- Berichten wissen - AA met opnemen instellen - Druk de -toets in
Bediening op afstand functioneert niet goed	De bediening op afstand-functie is niet geactiveerd	Activeer de bediening op afstand-functie (zie pagina 17)
Het opnemen van een uitgaande boodschap functioneert niet	Het geheugen is vol	Verwijder berichten
Tijdens het bedienen op afstand beëindigt Twist 515 de verbinding	- 3 x de onjuiste code ingevoerd - te lange manipulatie	- Voer de juiste code in - Gebruik de functie sneller
Het antwoordapparaat onderbreekt de opname	- Geheugen vol - Bericht te lang (max. 3 min.)	- Verwijder berichten - max. opnameduur 3 min.

Trefwoordregister

A
Aanmelden, handset 12
Aannemen, gesprek 6
Aantal belsignalen voor antwoordapparaat 16
Accu's 4
Afmelden, handset 13
Alarmklok instellen 25, 26
Antwoordapparaat instellen 16, 17
Automatische nummerherhaling 22

B
Babyfoon modus 12, 19
Backlight, display 14
Basisstations 2
Bediening op afstand/Code bed. op afstand (antwoordapparaat) 17, 18
Beëindigen gesprek 6
Belgacom diensten 24, 28
Bellijst instellen 23
Beluisteren, berichten (antwoordapparaat) 14
Beluisteren, uitgaande boodschap 15
Berichtencentrale, PhoneMail© 1, 27
Blokkeer toetsen 1

C
Code voor bediening op afstand 18
Codes Belgacom diensten 28
Conferentie 19
Contrast 14
Controlelampje, basis 2
Controlelampje, handset 1

D
Datum en tijd (instellen/wijzigen) 13
Display, handset 1
Doorschakelen/groepsgesprek met 3 personen 7, 19
Doorverbinden van gesprekken 19

E
Eerste belsignaal 28
Externe belmelodie 11, 25, 27

F
Functies tijdens een gesprek 7

G
GAP 2
Geluid 11, 25, 27
Gesprek voeren 6
Gesproken hulp 16, 17
Groepen, VIP/standaard 20

H
Handset 1
Hernoemen, handset 13
Hoofdaansluiting/nevenaansluiting 28

I
Intern gesprek 19

K
Kiespauze 1
Klank hoorn 12
Kosten & tijd 25
Kosten besparen (antwoordapparaat) 16

L
Luidsprekervolume 27

M
Meeluisteren, gesprekken 17
Melodieën, belmelodie 11, 27
Memo 18
Microfoon in-/uitschakelen 7, 19
Modus, SMS 10
Muziek in wacht 27

N
Naam (toevoegen, wissen, wijzigen) 20, 21
Nakiezen 6
Netwerk 28
Niet storen modus 26
Nummer SMS-box 9, 21
Nummer, telefoonboek (toevoegen, wissen, wijzigen) 20, 21
Nummerweergave (Belgacom diensten) 7, 9, 20, 25

O
Opleggen 6
Opnamekwaliteit 17
Opnemen, gesprek 7
Opnemen, lokale memo 18
Opnemen, uitgaande boodschap 15, 16

P
Plaatsen, apparaat 4

R
RC-code 12-13
Rechtstreeks kiezen 6
Registreren, handset 12, 28
Reikwijdte 4
Ruimtebewaking 12

S
Signaal 2de oproep 7
SMS-boxen 10
SMS-centrale (SMSC) 11
SMS-instellingen 10, 11
Stil 6
Symbolen, display 1

T
Taal instellen 13
Telefoneren, beschikbare opties 7
Telefoonboek 20
Telefoonlijn instellingen 28
Toetsen, bedieningspaneel 1
Toetstonen & terug 12
Trilfunctie 11

U
Uitgaande boodschap 15, 16
Uitschakelen, belmelodie 11, 27

V
Vasthouden, gesprek 7
Vervangen, accu's 4
VIP 11, 20, 25, 26
Volume belmelodie instellen 11, 27
Volume hoorn 7
Voorkiezen 6

W
Waarschuwing (activeren/desactiveren) 12
Wijzigen, telefoonboeknotitie 21
Wijzigen, VIP instellingen 21
Wissen, berichten (antwoordapparaat) 15
Wissen, ingevoerde gegevens 21
Wissen, SMS 10

Z
Zenden/bekijken SMS 9, 21, 23