Handleiding

Maestro 2032

1000076 Rev0

1. ALVORENS TE BEGINNEN

Proximus bedankt u voor de keuze van **Maestro 2032** die is ontworpen voor verbinding met het Belgische openbare analoog netwerk, en voldoet aan de Europese richtlijnen, als aangegeven door het CE teken.

1.1 Verpakkingsinhoud

Controleer dat het volgende allemaal in de doos zit:

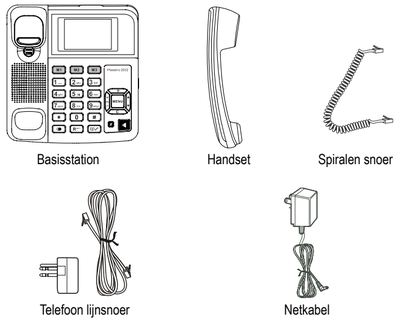

1.2 Reiniging

Gebruik voor het schoonmaken van uw set een anti-statische doek die een beetje met water bevochtigd is.

1.3 Eerste blik gids voor toetsen en display

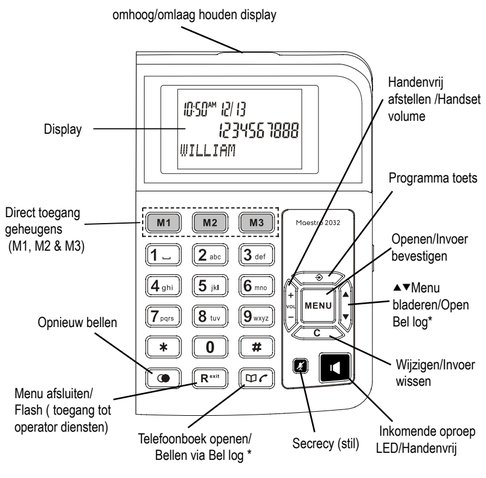

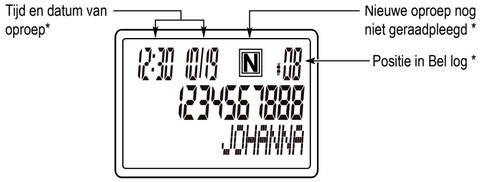

Aanmelding vereist van Proximus

2. INSTALLATIE

2.1 Verbindingen

- Verbind een eind van het spiralen snoer met de handset en het andere eind in de gleuf aan de andere zijde van de telefoon.
- Steek het lijnsnoer in de gleuf aan de achterzijde van de set (achter het display) en steek de telefoon ingang in het stopcontact.
- Steek een eind van het netsnoer in het stopcontact aan de achterzijde van de set (achter het display).
- Steek het ander eind in een elektrisch stopcontact.

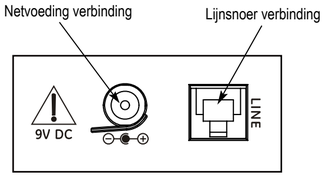

Waarschuwing:

- Gebruik alleen de 9V DC voeding die bij de telelefoon behoort.

AC/DC voeding adapter model: SJB0900100PE
Fabrikant: Helms-Man Industrial Co., Ltd.
AC: 100-240V - 50/60 Hz - 300 mA
Uitvoer: 9V DC 100 mA

Dit apparaat is voorzien van een schakel netvoeding; het verbruikt daarom erg weinig energie.

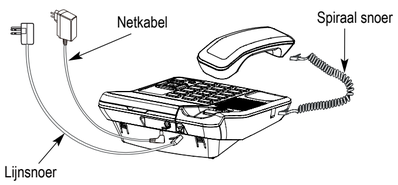

2.2 Wandmontage installatie

Uw telefoon staat standaard in de desk modus stand. Volg de onderstaande stappen als u het moet bevestigen.

- Draai de telefoon om en laat het scherm omhoog staan.
- Druk op de twee gestreepte delen om de drager te verwijderen.
- Klip de voet vast aan de onderkant van de telefoon zodat het gegroefde deel van de voet naar de onderkant van de telefoon komt, net achter de toets .

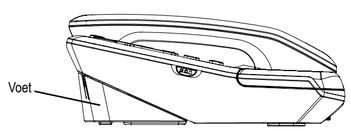

Zijaanzicht van de telefoon met de aangebrachte voet voor gebruik als wandmodel

- Keer met een munt het ronde plastic deel aan de linkerkant van de basis om.
- Boor twee gaten in de muur met een hartafstand van 83mm.
- Steek twee pluggen in de gaten en draai de twee schroeven daarin.
- Haak de telefoon daarin vast en trek het toestel daarna omlaag.

3. INSTELLINGEN

Zie hoofdstuk1.3 Eerste blik gids voor toetsen en display.

Om naar de instelmodus te gaan:

- Druk .
  - ▸ Het display toont: “SET ∧ OF ∨ ".
- Gebruik de ▲ of ▼ toetsen om door de menu functies te scrollen.

Opmerking: U kunt elk moment een stap teruggaan of het menu afsluiten door te drukken.

De display taal instellen (Frans, Engels, Duits en Nederlands)

Wanneer het menu toont *“CID LANGUAGE”*:

- Druk .
- Selecteer de taal met de ▲ of ▼ toetsen.
- Druk opnieuw om op te slaan.

3.1 De klok instellen

Wanneer het menu *“DATUM / TIJD”* weergeeft.

- Druk .
- Om de afstelling af te stellen, druk ▲ om door de cijfers te scrollen.
- Om naar de volgende parameter (uur/minuut/dag/maand) te gaan, druk ▼.
- Druk opnieuw om op te slaan.

3.2 Het display contrast instellen

Contrast

Wanneer het menu “*KIES CONTRAST*” toont:

Druk .

Gebruik de ▲ of ▼ toetsen om het contrastniveau op het display (4 niveau’s) te kiezen.

Druk opnieuw om op te slaan.

Orientatie

Het display kan handmatig van positie worden gewijzigd (hoger of lager zoals gewenst).

3.3 De oproep parameter kiezen

Het is niet nodig om de volgende parameter te bewerken, aangezien deze ingesteld zijn om te werken op het Belgish netwerk:

Flash tijd (getimede loop brak):

De standaard flash tijd voor Belgie is 120 ms.

Wanneer het menu weergeeft *"FLASH TIJD"*:

- Druk .
- Gebruik de ▲ of ▼ toetsen om de flash tijd te kiezen.
- Druk opnieuw om op te slaan.

4. HOOFDFUNCTIES

4.1 Een oproep beantwoorden

Pak de handset op of druk (handenvrije modus).
Aan het eind van de oproep, vervang de handset of druk weer op (handenvrije modus).

4.2 Een oproep maken

Praten via de handset:

- Pak de handset op.
- Toets het nummer in van uw correspondent (voor opgeslagen nummers, zie §5.2 "Een telefoonboek nummer bellen").
- Vervang de handset aan het eind van de oproep.

Opmerking: Op elk moment tijdens het gesprek, kunt u naar handenvrije modus wisselen door te drukken. Wanneer de blauwe LED oplicht, kan de handset vervangen worden.

Praten zonder de handset op te pakken (bijv. In handenvrije modus):

- Druk .
  - ▸ De blauwe LED licht op.
- Toets het nummer van uw correspondent in (voor opgeslagen nummers, zie §5.2 "Een telefoonboek nummer bellen").
- Wanneer uw correspondent beantwoordt, spreek dan direct zonder de handset te pakken.
- Aan het eind van de oproep, druk opnieuw.

Het nummer intoetsen voordat de handset wordt opgepakt:

- Toets het nummer van uw correspondent in (voor opgeslagen nummers, zie §5.2 "Een telefoonboek nummer bellen").• Pak de handset op of druk .
  - ▸ De oproep start automatisch.
- Aan het eind van elke oproep, vervang de handset of druk opnieuw.

4.3 Opnieuw bellen

- Druk : het laatste nummer verschijnt op het display. U heeft 10 seconden om de oproep te starten, of door de handset te pakken, of door te drukken.

4.4 Handenvrije modus gebruiken

Tips voor handenvrije modus gebruik

- Blijf vrij dicht bij de telefoon zodat de persoon waar u tegen praat u duidelijk kan horen.
- Vermijd dat u op hetzelfde moment praat als uw correspondent.
- Vermijd de handenvrij modus in rumoerige omgevingen: de microfoon vangt het lawaai in de omgeving op en dit voorkomt dat de handenvrije functie kan wisselen naar ontvangstmodus wanneer u iets heeft gezegd.

Handenvrije modus aan/uit zetten

U kunt de handenvrije modus op elk moment gebruiken.

- Druk .
  - ▸ Een LED licht op boven de toets verschijnt.

Tegelijkertijd, op elk moment gedurende een handenvrije conversatie, kunt u de handenvrije modus uitzetten door de handset op te pakken (de LED schakelt uit).

4.5 Volume afstellen

Belvolume instellen:



De beltoon volume slider bevindt zich aan de rechterzijde van de telefoon. Beweeg de cursor naar de gewenste instelling: stil, laag of hoog.

Als de beltoon stil is, zal de blauwe LED oplichten om inkomende oproepen te signaleren.

Handset volume instellen:

Op elk moment tijdens een oproep, kunt u het volume hoger of lager zetten door te drukken, zo vaak alsgewenst (4 niveau’s).

Handenvrije luidspreker volume instellen:

Wanneer u in handenvrije modus praat(actief), kunt u het volume hoger of lager zetten door op te drukken, zo vaak als nodig (8 niveau’s).

De telefoon zal het laatste telefoonniveau onthouden.

4.6 Secrecy modus

Om uw correspondent in de wachtstand te zetten terwijl u praat met iemand naast u, druk de toets, die dan blauw oplicht.

Om de secrecy modus uit teschakelen, druk opnieuw.

5. HET TELEFOONBOEK GEBRUIKEN

5.1 Programmeren / Eengeheugen wijzigen / wissen

U kunt 13 namen en nummers in het geheugen opslaan (3 direct-toegang geheugens + 10 indirecte geheugens).

Een nummer opslaan in het geheugen:

- Druk .
  - ▸ Het display toont “I0-I9”.
- Kies de gekozen geheugenlokatie (toetsen 0 tot 9 voor indirecte geheugens of M1 , M2 , M3 voor directe geheugens).

Opmerking: U kunt de ▲ of ▼ toetsen gebruiken om door alle geheugen lokaties te scrollen.

- Druk om de geheugenlokatie te bevestigen.
- Voer het nummer in (op tot 32 cijfers).
- Druk opnieuw om het nummer op te slaan.
- Voer de gelijkwaardige naam in (op tot 12 tekens) met het toetsenbord.

  Voorbeeld: voor *"PAUL"*:

  - Druk 7 pqrs eenmaal.
  - Druk 2 abc eenmaal.
  - Druk 8 tuv tweemaal.
  - Druk 5 jkl driemaal.

  Om een ruimte in te voegen, druk 1 eenmaal.
- Druk om de naam op te slaan.

Opmerking: Op elk moment kunt u de procedure stoppen door C in te drukken.

Om een pause in te slaan tijdens het opslaan van het nummer, druk .

De 1 , * , 0 en # toetsen kunnen voor speciale tekens worden gebruikt.

Een geheugen wissen/wijzigen:

- Druk .
- Scroll met de ▲ of ▼toetsen (of druk direct op het geheugen: M1 , M2 , M3 of 0 tot 9), U heeft nu twee opties:

Wis een geheugen en vervang het door een nieuwe:

- Druk .
- Voer het nieuwe nummer direct in (met het toetsenbord).
- Druk .
- Voer de nieuwe naam in.
- Druk om het op te slaan.

Wijzig of wis een geheugen zonder het te vervangen:

- Druk .
- Corrigeer het nummer met de C toets of wis elk cijfer een voor een, opnieuw met de C toets, om het nummer geheel te verwijderen.

- Druk [⊕].
- Corrigeer de naam met de [C] toets, of wis alle letters om de naam te verwijderen.
- Druk [⊕] opnieuw om op te slaan.

5.2 Een telefoonboek nummer bellen

Direct toegang geheugen (M1, M2, M3):

- Pak de handset op of druk [🔈].
- Druk op de direct-toegang geheugentoets [M1], [M2] of [M3].
  - ▶ De oproep begint automatisch.

Indirecte geheugens (I0 tot I9):

- Pak de handset op of druk [🔈].
- Druk [📖] om het telefoonboek te openen.
- Gebruik de ▲ of ▼ toetsen om door het telefoonboek te scrollen voor de naam die u wilt.

  of
- Druk de overeenstemmende geheugenlokatie (0 tot 9).
- Druk dan [📖] om de oproep te beginnen.

5.3 Laatst gebelde nummer opslaan

- Druk [●].
  - ▶ De display toont *"NEEM HOORN OP"*.
- Druk [⊕] gevolgd door de geheugen lokatie toets (0 tot 9) of de directe toegangtoetsen [M1], [M2] of [M3]).
- Druk [⊕] eenmaal om het nummer op te slaan.
- Voer dezelfde naam, met gebruik van toetsenbord.
- Opslaan door [⊕] te drukken.

6. NETWERK SERVICE FUNCTIES*
(aanmelding noodzakelijk)

6.1 Bellers identificeren

De **Maestro 2032** stelt u in staat de naam/ nummer van de beller identificatie service* te gebruiken om bellers te identiciferen alvorens te beantwoorden, of tijdens een inkomende oproep terwijl u in gesprek bent met iemand anders.

De laatste 75 inkomende oproepen (of u ze beantwoord heeft of niet) staan niet in de bel log lisjt.

Bel log

Het display toont: *"X NIEUWE OPR(S)"* voor gemiste oproepen die u niet heeft geraadpleegd, of *"X OPROEP(S)"* voor gemiste oproepen die u heeft geraadpleegd en oproepen die u heeft beantwoord.

Wanneer een nummer van de beller overeenstemt met een nummer in het telefoonboek, wordt het verwante nummer op het display weergegeven*.

De display geeft ook de tijd en datum van de oproep weer en de volgorde in welke de oproepen zijn ontvangen. [N] is weergegeven de eerste keer dat u een gemiste oproep raadpleegt.

Het bel log raadplegen:

- Gebruik de ▲ of ▼ toetsen om door het bel log te scrollen.
  - ▶ Het display geeft het bericht *"BEGIN/EINDE"* weer aan het begin en eind van de lijst.

Een nummer verwijderen uit het bel log:

Om het weergegeven nummer te verwijderen, druk [C].

Alle nummers verwijderen in het bel log:

U kunt alle nummers verwijderen van de bel log lijst tijdens raadpleging, of wanneer het display het aantal (nieuwe) oproepen weergeeft. Om dit te doen:

- Druk en houd de [C] toets totdat het display : *"ALLES WISSEN?"* weergeeft.
- Druk [MENU] opnieuw om te bevestigen.

Een nummer opslaan van het bel log in het telefoonboek:

- Om het getoonde nummer op te slaan, druk [⊕].

Iemand terugbellen van het bel log:

- Tijdens de raadpleging van het bel log, kunt u de weergegeven nummers bellen door [📖] te drukken:
  - ▶ *ANT./BEWERKEN* verschijnt.
- Om te bellen,zet de handset weg of druk [🔈].
- Wanneer de telefoon verbonden is achter een prive schakelaar (PABX) en een kengetal is vereist om te bellen, druk dan het geselecteerd cijfer op het toetsenbord (druk # om te verwijderen).
- Om te bellen,zet de handset weg of druk [🔈].
- Als *"FOUT NUMMER"* verschijnt, kan het nummer niet worden teruggebeld omdat het niet was openbaar gemaakt door het vaste telefoon netwerk.

6.2 Compatibiliteit met Proximus voicemail service* (PHONEMAIL)

- Wanneer een nieuw voicemail bericht is ontvangen, verschijnt het icoon [✉] op het display.
- Neem contact op met Proximus voor meer informatie.

6.3 Andere netwerk service funties*

In gesprek, geeft de R toegang tot andere Proximus services (tweede oproep, wisselen tussen 2 correspondenten, 3-weg bespreking).

Neem contact op met Proximus voor meer informatie.

7. PROBLEMEN OPLOSSEN

Problem	Oorzaak	Oplossing
U heeft problemen met het lezen van de display	Het contrast is te zwak	Contrast aanpassen (zie §3.2 "Display contrast instellen"). Tip: de "contrast instel" functie is het derde item in het menu
	De display bevindt zich in de verkeerde hoek	Beweeg display met de hand in de optimal positie.
Display en handenvrije functie werken niet	Netvoeding niet goed aangesloten	Controleer de voeding verbindingen (zie §2.1 "Verbindingen").
Er is geen beltoon	De telefooningang is niet goed ingestoken	Controleer lijnsnoer verbindingen (zie §2.1 "Verbindingen").
	Oorstuk volume is te laag	Verhoog de volume afstelling (zie §4.5 "Volume afstellen").
De telefoon gaat niet over	De bel staat uit	Bel volume afstellen (zie §4.5 "volume afstellen").
	Het lijnsnoer is ontkoppeld	Controleer de lijnsnoer verbindingen (zie §2.1 "Verbindingen").
Uw correspondent kan u niet horen	Secrecy modus(Mute) is actief: de [🔇] toets LED staat aan	Secrecy modus uitzetten (Mute) door [🔇] te drukken. De LED schakelt uit.

8. VEILIGHEID

In geval van gevaar, is de hoofdadapter werkzaam als 230V spanning isolerend apparaat.

Het moet daarom, als voorzorgsmaatregel, dicht bij het apparaat worden geinstalleerd en makkelijk bereikbaar zijn. Om het apparaat te ontkoppen van de primaire voedingsbron, moet de hoofdadapter worden verwijderd van het 230 V AC / 50 Hz stopcontact.

Wanneer de hoofdadapter faalt, moet het door een identiek model worden vervangen.

!Gebruik uw telefoon niet om een gaslekkage te melden wanneer u de in de buurt van de lekkage staat.

9. MILIEU

Het apparaat dat u heeft gekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut voor zijn productie. Het kan gevaarlijke stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Om te verhinderen dat deze stoffen in het milieu terechtkomen en om verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, raden wij u aan geschikte inzamelingssystemen te benutten. Deze systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.

Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken. Als u meer informative over de inzamelings, hergebruiks recycleringssystemen, neem dan contact op met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking administratie.

U kun took altijd met ons contact opnemen als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

10. GARANTIEVOORWAARDEN

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Proximus zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens anders luidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Proximus Center of erkende agenten.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Proximus alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defekten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt: bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, etc...), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc...) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- Indien de klant het toestel zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Proximus werden gemachtigd;
- Of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het toestel verwijdert of vervalst.

Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het toestel, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

ATLINKS

CE

VERKLARING VAN CONFORMITEIT (DOC)

Wij,

ATLINKS EUROPE
77 Rue Carnot
92150 SURESNES
FRANCE

Verklaren onder onze enige verantwoordelijkheid dat het product Proximus Maestro 2032 voldoet aan:

- De essentiële eisen en andere relevante eisen van de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) op basis van de volgende normen en andere normatieve documenten:
  - EN 60950-1 (2006) + A11 (2009) + A1 (2010) + A12 (2011)
  - EN 55022 (2010)
  - EN 55024 (2010)
- De RoHS-richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Deze verklaring van conformiteit is van kracht voorzover het product waarvoor deze is afgegeven, wordt geplaatst en gebruikt volgens de voorschriften die in de gebruikshandleiding zijn vermeld.

Suresnes, 30 Juna 2011

Jean-Louis DUC

Managing Director Atlinks Europe

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Proximus die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.proximus.be

proximus

V.U. Ariane Marchant,
Proximus NV van publiek necht,
Koning Albert II - laan 27,B-1030 Brussel