Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een telefoon van de nieuwste generatie en voor het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt.

Onze producten zijn permanent in ontwikkeling. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan het product, dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven, aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Voor uw comfort en veiligheid, nodigen wij u uit om aandachtig de paragraaf "Aanbevelingen en veiligheidsmaatregelen", pagina 2.

CE De CE-aanduiding staaft de conformiteit van het product met de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van de Europese Unie en de Europese raad betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.

Aanbevelingen en veiligheidsmaatregelen

Plaats om veiligheidsredenen nooit de handset op het basisstation wanneer er geen batterijen in zitten, of wanneer het klepje niet bevestigd is. U kunt een elektrische schok krijgen. Om schade aan uw handset te voorkomen, en om ontploffingsgevaar te vermijden, gebruikt u enkel goedgekeurde herlaadbare batterijen NiMH 1.2 V 750 mAh van AAA-formaat, gebruik nooit niet-herlaadbare batterijen. Plaats de batterijen in de handset in de juiste richting van de polen.

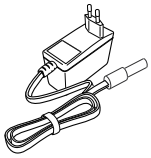

Gebruik uitsluitend de geleverde netvoeding, sluit aan op het elektriciteitsnet conform de installatie-instructies in deze gebruiksaanwijzing en volgens de aanwijzingen op de identificatielabel (spanning, stroom, netfrequentie). Voor uw veiligheid werken de adapters als stroom onderbrekers bij een voeding van 230 V. Ze moeten in nabijheid van het toestel geplaatst worden, en moeten makkelijk toegankelijk zijn.

Plaats de telefoon niet in een vochtige omgeving (badkamer, washok, keuken… op minstens 1,50m van een waterbron en niet buiten). Voor een optimale audiokwaliteit, gebruikt u de telefoon best in een omgeving waar de temperatuur tussen 5 °C en 45 °C ligt.

In zones met frequent onweer raden we u aan om uw telefoonlijn te beveiligen met een veiligheidsinrichting tegen elektrische overspanningen.

Probeer geen schroeven los te draaien, of het apparaat te openen. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

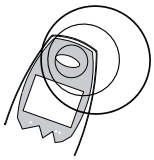

Uw telefoon heeft een bereik van ongeveer 50 meter binnenshuis, en tot 300 meter in open ruimtes. De directe nabijheid van metalen voorwerpen (bijvoorbeeld een televisietoestel) of andere elektrische apparaten kunnen het bereik beperken. Het kan zijn dat u in bepaalde zones geen ontvangst krijgt door de eigenschappen van de bouw van het toestel. Dit kan korte onderbrekingen in de gesprekken veroorzaken; deze worden veroorzaakt door een slechte overdracht.

Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden verstoord door de radiouitzendingen van uw toestel, wij vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften te respecteren.

Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recycling-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

Sommaire

Ontdek... 7

Uw telefoon 7

Ontdekking 7
Bevestiging van de riemclip 7
Handset 9
Navigator 10
Navigatieprincipe 10
Het scherm 12

Gebruik 12

De handset in gebruik nemen 13

Batterijen vervangen 14

Menu's 15

Communiceer.....17

Een oproep beheren 17

Een oproep doen 17
Een oproep ontvangen 17
Uw lijn kiezen 18

Meerdere oproepen beheren 19

Een tweede oproep ontvangen 19
Schakelen tussen oproepen 19
Een van de oproepen beëindigen 20
Een gesprek voeren met 2 gesprekspartners (gesprek met 3) 20
Een tweede oproep doen 21
Een oproep doorschakelen 22

Opties tijdens een gesprek 24

De luidspreker activeren/deactiveren (handenvrije modus) 24
Het volume bijstellen 24
De geheime modus activeren/deactiveren 25

Beheer uw contacten... 26

Telefoonboek gebruiken..... 26

Contact toevoegen 26
Een contact bellen 27
Een contact wijzigen 27
Een contact verwijderen 27
Een contact opzoeken 27
Alle contacten wissen 28
Snelle dialing 28

PhoneMail... 29

Het PhoneMail-nummer wijzigen 29
De PhoneMail-dienst gebruiken 29

Audio-instellingen.....30

De beltoon wijzigen 30
De stille modus activeren / deactiveren 30
Alarmen activeren / deactiveren 31

Instellen... 32

Telefoon..... 32

De datum en tijd instellen 32
Automatisch ophangen en opnemen 32
De weergavetaal wijzigen 33
De helderheid instellen 33
De schermachtergrond wijzigen 33

Handset 34

Versie van de handset 34
De handset opnieuw inschakelen 34

Basisstation 35

De code van het basisstation wijzigen 35
Het basisstation opnieuw inschakelen 35
Versie van het basisstation 36

De lijn 36
De naam van de lijn wijzigen 36
De handset aan een lijn koppelen 37
Doorschakelen 38
Het nummer van de lijn verbergen 39
Meerdere oproepen beheren 39
Een gesprek met drie toelaten (Intrusie) 40
Oproepenbeheer 40
Uw oproepen beheren 40
De lijst met handsets 41
De handsets beheren 41
Profiteer 42
Wekker 42
De wekker programmeren 42
De timer 43
Programmer le minuteur 43
Traceer uw oproepen 44
Oproeplijsten 44
De lijst met alle oproepen tonen 44
De lijst met ontvangen of gedane oproepen 45
De lijst met gemiste oproepen raadplegen 46
Ontvangen of gedane oproepen beheren 46
Het logboek van gebeurtenissen 47
Nieuwe gebeurtenissen raadplegen 47
Milieu-informatie 48

Ontdek...

Uw telefoon

Ontdekking

Plaats de doos voor u, open de verpakking en controleer of de volgende items erin zitten:

Bevestiging van de riemclip

Om de riemclip te bevestigen:

1 Plaats eerst een van de zijkanten van de clip in de daartoe bestemde sleuf (A).

2 Druk voorzichtig op de andere zijkant van de clip totdat de nok klikt in de andere sleuf klikt. Het "klik"-geluid geeft aan dat de riemclip vergrendeld is.

Om de riemclip te verwijderen:

Trek de clip omhoog bij een van de zijkanten (B).

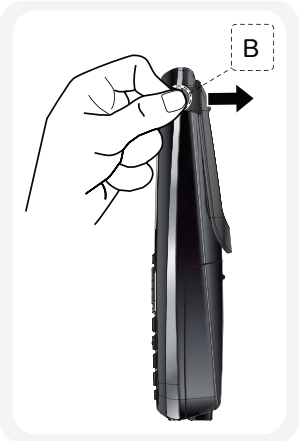

Handset

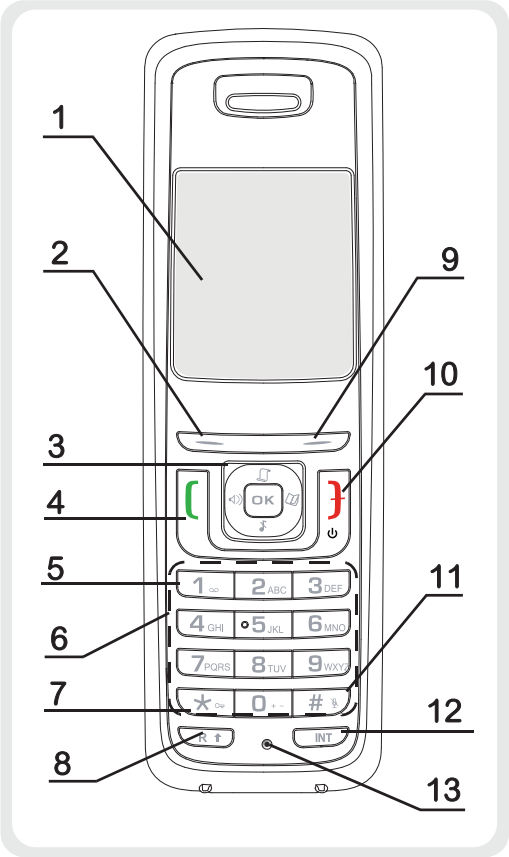

N	Beschrijving
1	Grafisch scherm
2	Toegang tot het hoofdmenu / Valideringstoets.
3	Navigatietoets menu's
4	Toets "Opnemen" (lang drukken) / Toegang tot het logboek "Alle oproepen" (kort drukken).
5	Toegang tot de voicemail (lang drukken in de waakstand).
6	Alfanumeriek toetsenbord : lang drukken op de cijfertoetsen om voorgeprogrammeerde nummers te bellen.
7	Toets "Sterretje" : toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (lang drukken).
8	Toets "R": hiermee kunt u een gesprek in wacht zetten door op de R-toets gevolgd door 2 te drukken of het huidige gesprek onderbreken door op de R-toets gevolgd door 1 te drukken bij een dubbele oproep.
9	Toets "Annuleren" / terugkeren naar het vorige menu.
10	Toets "Ophangen" / Handset aan-/uitzetten (lang drukken).
11	Toets "Hekje": geheime modus activeren/deactiveren (lang drukken tijdens het gesprek).
12	Toets "INT": intercomfunctie Hiermee kunt u de andere telefoons oproepen die aangesloten zijn op uw b-box 3v+.
13	Microfoon.

Navigator

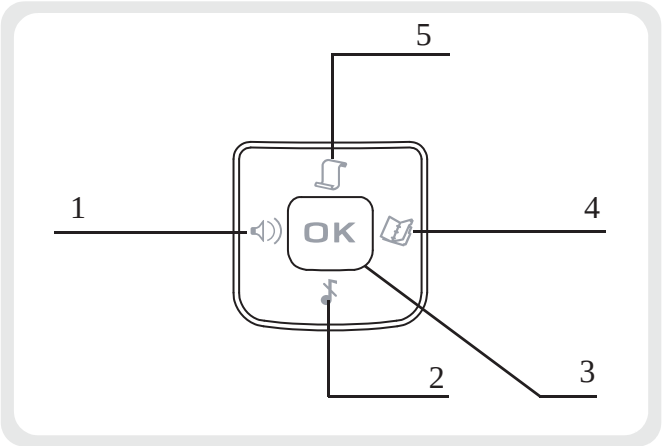

Legende	Element	Beschrijving
1		De luidspreker activeren (overgang naar handenvrije modus) / deactiveren (overgang naar handset).
2		De stille modus activeren/deactiveren.
3	OK	Valideringstoets / Toegangstoets tot het hoofdmenu.
4		Toegangstoets tot het telefoonboek.
5		Toegangstoets tot het logboek van alle oproepen.

Navigatieprincipe

Navigeer in de menu's door middel van de navigator en de twee toetsen , en OK

Toets	Komt overeen met... (in de hele handleiding)
	▲ Omhoog
	▼ Omlaag
	▶ Naar rechts
	◀ Naar links

1 Druk op **Menu** .

1 Druk bovenaan ▲ of onderaan ▼ op de navigatietoets .

Het hoofdmenu wordt weergegeven op het scherm.

2 Druk bovenaan ▲ of onderaan ▼ of (op ◀ of ▶) op de navigatietoets om door de menu's te bladeren en de gewenste functie te openen.

3 Bevestig uw keuze / Open het weergegeven menu door te drukken op de (**OK**) toets of de toets **Valideren** .

4 Annuleer uw keuze / Verlaat het weergegeven menu:

- door te drukken op de toets : terug naar het vorige menu.
- door te drukken op de toets : het beginscherm verschijnt.

Gedetailleerd navigatievoorbeeld: toegang tot het contextmenu

Tijdens het gesprek:

1 Druk op **Opties** , **Tweede oproep** Het hoofdmenu wordt weergegeven op het scherm.

2 Blader door de opties door te drukken op omhoog ▲ of omlaag ▼.

3 Bevestig uw keuze door te drukken op de toets .

GEDETAILLEERD NAVIGATIEVOORBEELD: DE BELTOON VAN EXTERNE OPROEPEN WIJZIGEN

1 Druk op **Menu** (of de toets).
Het hoofdmenu wordt weergegeven op het scherm.

2 Druk eenmaal op de toets (▼) en daarna eenmaal op de toets (▶).

3 Open het weergegeven menu **Beltonen** door te drukken op de toets (**OK**).

4 Blader doorheen de menu's tot aan het menu **Externe beltonen** door bovenaan ▲ of onderaan ▼. Druk op .

5 Selecteer de gewenste beltoon met de toetsen ▲ of ▼. Stel het volume van de beltoon in en druk op de toets .
Op het scherm verschijnt de boodschap "**OK**".

Ontdek...

Het scherm

Weergegeven iconen

In waakstand of tijdens het gebruik informeert het scherm van uw toestel u over de status van uw telefoon door middel van iconen en in het bijzonder:

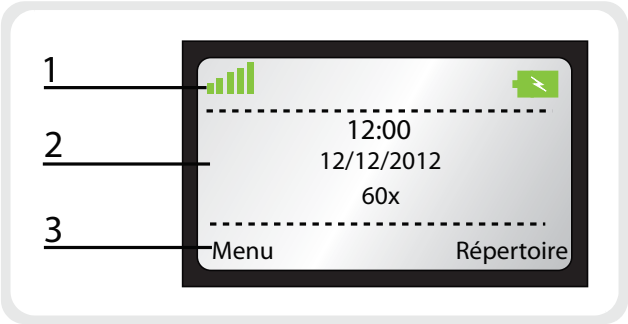

Legende	Beschrijving
1	Statusicoontjes: Geven de huidige status van uw telefoon weer.
2	Informatiezone: de datum en het tijdstip, de naam en nummer van de handset.
3	Actie-iconen: De functies verbonden met de toetsen , .

(*) Het nummer en de naam van de handset kunnen worden ingesteld via de website van de b-box 3v+.
Zie de gebruiksaanwijzing.

Gebruik

Om uw telefoon te laden, plaatst u de handset op de lader en zorgt ervoor dat deze laatste aangesloten is op een stopcontact.

Het pictogram batterij laden geeft aan dat de batterijen geladen worden. Het stopt wanneer de batterijen geladen zijn.

Status	Beschrijving
	Volledig opgeladen batterijen.
	Half opgeladen batterijen.
	Zwakke batterijen.
	Zeer zwakke batterijen.
	Volledig lege batterijen.

Note Om een optimale lading bij het eerste gebruik te garanderen, laat ude handset op het basisstation gedurende ten minste **15 uur**. Tijdens het opladen kunnen de batterijen warm worden. Dat is volledig normaal en niet gevaarlijk.Indien u geen verbinding met het basisstation krijgt, controleert u de elektrische aansluitingen van uw basisstation.

De handset in gebruik nemen

1 Draai de handset om zodat het batterijvak toegankelijk is.

2 Plaats de batterijen een voor een met de juiste polariteit en plaats het deksel op de handset.

3 De boodschap " proximus " verschijnt op het scherm gedurende enkele seconden.

4 Het menu **Taal** wordt weergegeven.

5 Selecteer de te gebruiken taal en bevestig door op de toets OK.

6 Het instelmenu voor datum en tijd wordt weergegeven.

7 Voer de **DATUM:** in door middel van het numerieke toetsenbord (dag, maand, dan jaar) in de vorm DD/MM/JJ.

8 **Bevestig** door middel van de toets OK.

9 Voer de **TIJD:** in door middel van het numerieke toetsenbord (uur, dan minuten).

10 **Bevestig** door middel van de toets OK. Het beginscherm geeft het bericht **OK** weer.

Ontdek...

De handset in-/uitschakelen

Om de handset uit te schakelen, drukt u lang op de rode toets , de boodschap **"Stoppen?"** wordt weergegeven op het scherm.
Druk op **Ja** om te bevestigen.

Om uw handset in te schakelen, drukt u kort op de rode toets , de boodschap "**proximus**" verschijnt op het scherm.

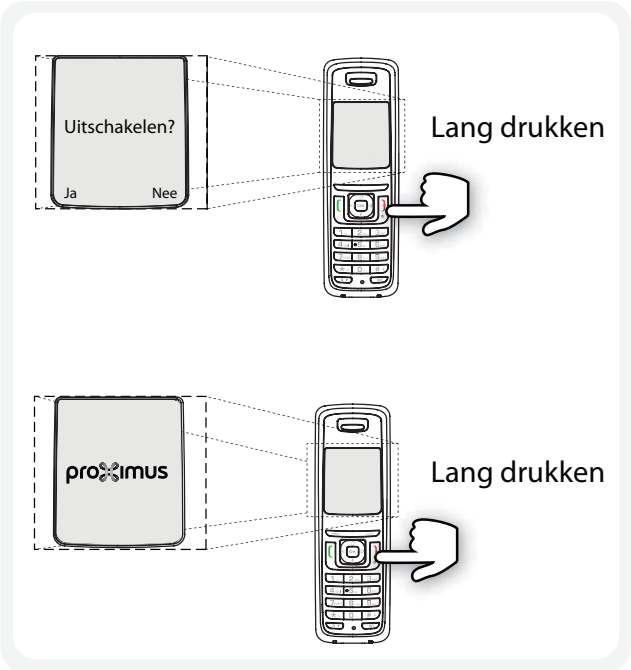

Batterijen vervangen

1 Schakel de handset uit. Draai deze om zodat het deksel van de batterijen toegankelijk is.
2 Verwijder het deksel.
3 Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe een voor een met de juiste polariteit.
4 Plaats het deksel terug.

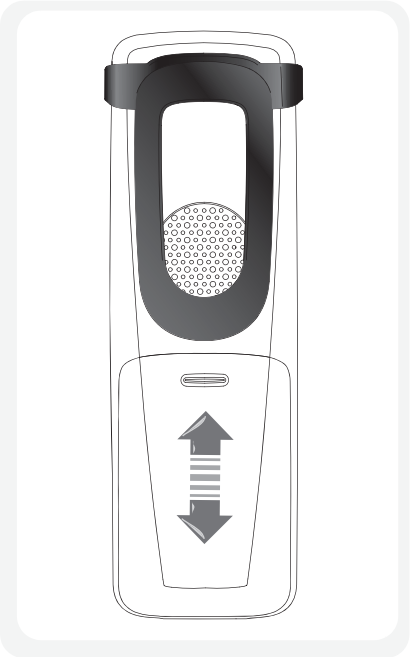

Note De afgedankte batterijen moeten worden weggegooid conform de recyclagebepalingen in de paragraaf "**Aanbevelingen en veiligheidsmaatregelen**", pagina 2.

ATTENTION **Om te voorkomen dat uw handset beschadigd wordt, mag u alleen oplaadbare AAA-batterijen van het type NiMH 1,2 V 750 mAh gebruiken. Gebruik nooit niet-herlaadbare batterijen.**

Menu's

- Telefoonboek
  - Lijst
  - Zoeken
  - Toevoegen
  - Verwijder alles
  - Snelkeuze

- PhoneMail
  - Bellen
  - Bewerken

- Opties
  - Tijdens het gesprek
    - Tweede oproep
    - Oproepen
    - Telefoonboek
    - In wacht gezet
    - Lijnkeuze
    - Stil

- Oproepen
  - Alle oproepen
  - Inkomende oproepen
  - Uitgaande oproepen
  - Gemiste oproepen
  - Gebeurtenissen

- Beltonen
  - Externe beltoon
  - Interne beltoon
  - Pieptoon
  - Stil

- Accessoires
  - Wekker
  - Timer

Vervolg van de boomstructuur op de volgende pagina

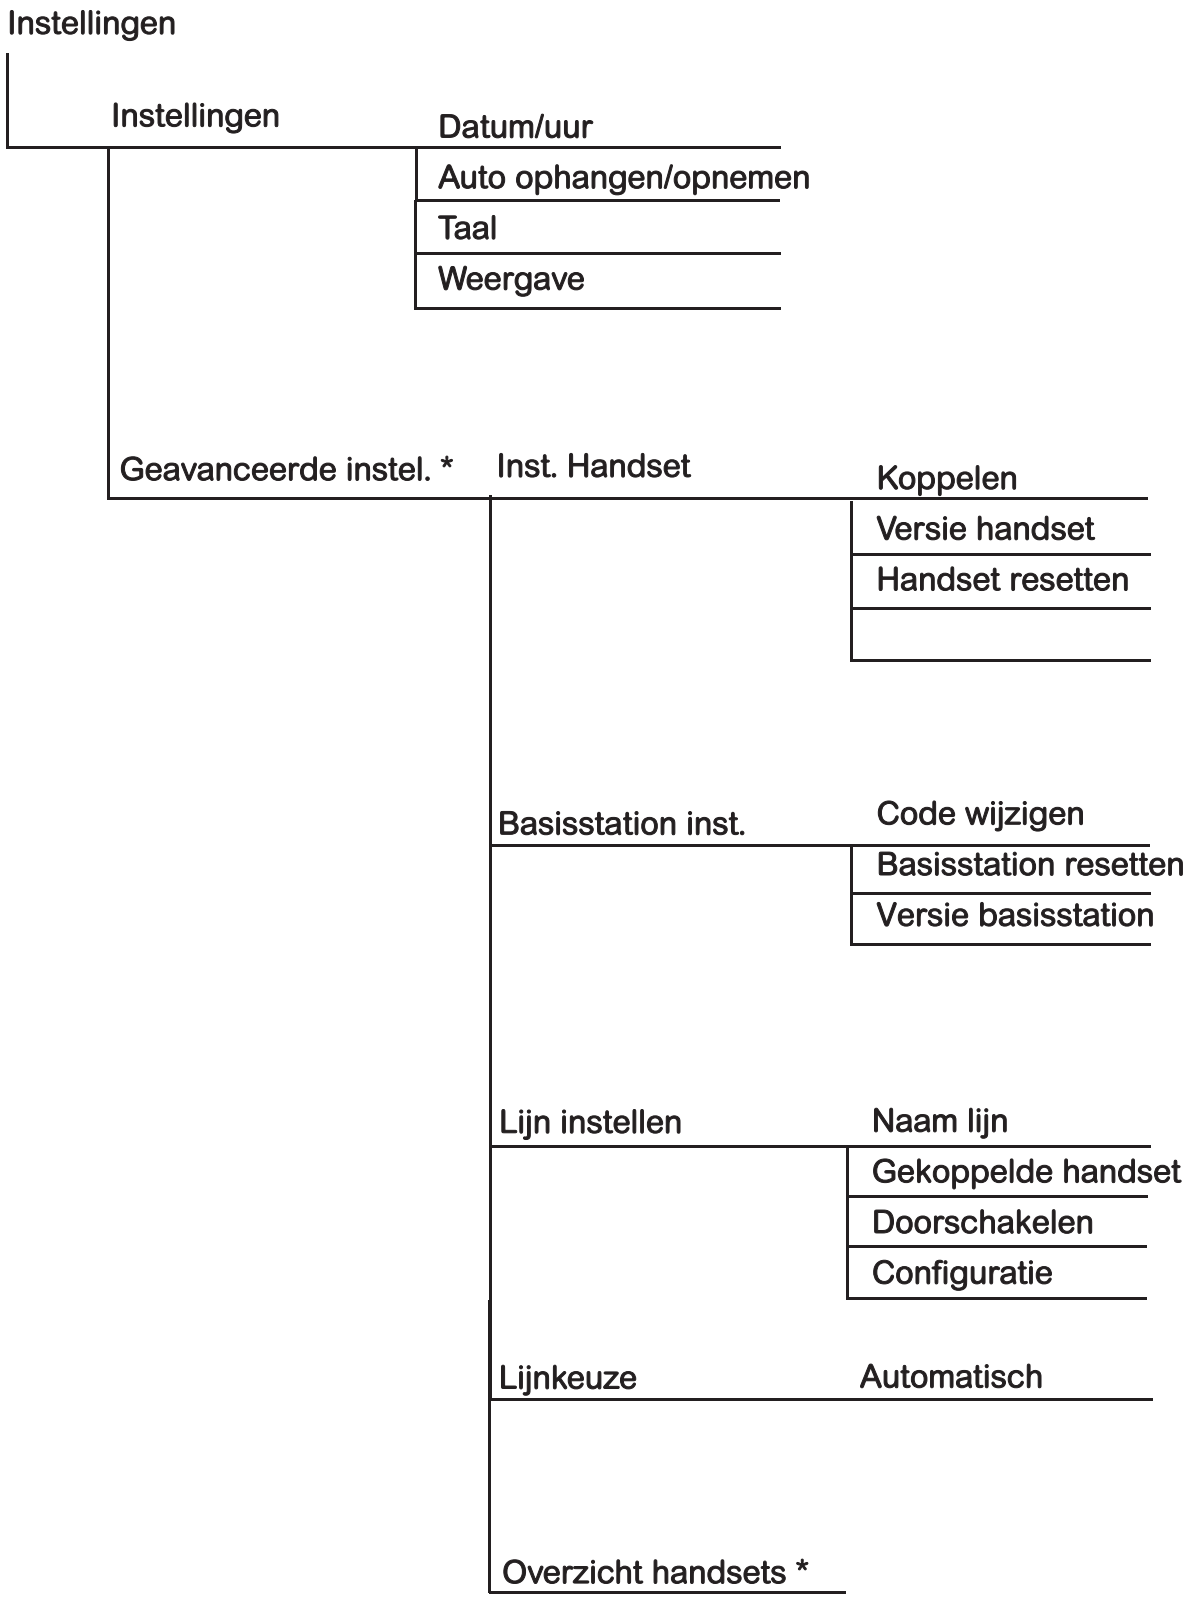

* Lopende boodschap

Communiceer...

Een oproep beheren

Een oproep doen

METHODE 1 (PREDIALING)

1 Vorm het nummer van uw gesprekspartner.

2 Druk op de toets .

METHODE 2 (POSTDIALING)

1 Druk lang (meer dan 2 seconden) op de groene toets .

2 Vorm het nummer.

3 Aan het einde van het gesprek drukt u op de toets en plaatst u de handset terug op de lader. U hoort een geluidssignaal.

Een oproep ontvangen

1 Om het gesprek te ontvangen, drukt u op de toets of u kunt hetzij **Aannemen** of **Negeren** selecteren en op OK drukken, hetzij gewoon de handset van het basisstation nemen als de optie "automatisch opnemen" actief is.

2 Aan het einde van het gesprek drukt u op de toets en plaatst u de handset terug op de lader. U hoort een geluidssignaal.

Note	Om het geluidssignaal van de handset bij ontvangst van een inkomende oproep te stoppen, drukt u op **Negeren** .

Uw lijn kiezen

Met dit menu kunt u de lijn kiezen waarop u een tweede uitgaande oproep wilt uitvoeren (mogelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid van de dienst).

1 Terwijl u belt, drukt u op **Opties** ▭.

2 Selecteer **Lijnkeuze** en druk op **OK**.

3 Selecteer uw lijn met de toetsen ▲ of ▼.

4 Druk op **OK**. Het beginscherm geeft het bericht **OK** weer.

Meerdere oproepen beheren

Met uw telefoon kunt u meerdere oproepen opnemen en beheren (onder voorbehoud van beschikbaarheid van de dienst) terwijl u al in gesprek bent. (*)

Een tweede oproep ontvangen

Terwijl u belt, hoort u een geluidssignaal wanneer u een tweede oproep ontvangt. De contactgegevens van de tweede gesprekspartner verschijnen op het scherm.

Druk op [(].
Uw eerste gesprekspartner wordt in de wacht geplaatst, u kunt praten met de nieuwe gesprekspartner.

Geval 2 : de nieuwe oproep aannemen en de huidige oproep beëindigen.
Druk op **OK**.
Selecteer **Verv - Weigeren** en druk op **OK**.
De oproep met uw eerste gesprekspartner wordt beëindigd. U kunt met de nieuwe gesprekspartner spreken.

Note	Om een tweede oproep te weigeren, drukt u op **Weigeren**.

Schakelen tussen oproepen

Opties > **Schakelen**

Terwijl u belt, drukt u op **Schakelen** of der toets [(]. De oproep wordt in de wacht geplaatst en u kunt de eerder in de wacht geplaatste oproep weer opnemen.

(*) Voir “Meerdere oproepen beheren”, pagina 39.

Een van de oproepen beëindigen

Opties > Oproep beëindigen

Terwijl u belt, drukt u op **Opties**. Kies de optie **Oproep beëindigen** met de toetsen ▲ of ▼. Druk op **OK**.
De actieve oproep wordt onderbroken en u herneemt het vorige gesprek.

Note Terwijl u belt, kunt u de twee oproepen beëindigen door lang te drukken op de toets .

Kort drukken op de rode toets maakt het mogelijk de huidige oproep te beëindigen.

Een gesprek voeren met 2 gesprekspartners (gesprek met 3)

Opties > Confer. met 3

- Bij een dubbele oproep drukt u op **Opties**. Kies de optie **Gesprek met 3** met de toetsen ▲ of ▼. Druk op **OK**.
- U kunt dan tegelijkertijd met uw twee gesprekspartners praten en het scherm geeft het bericht " **Confer. met 3** ".
- Om het conferentiegesprek te beëindigen, hangt u de handset op.

Note Het gesprek met 3 wordt ondersteun door de HD-telefoon onder voorbehoud van beschikbaarheid van de dienst.

Een tweede oproep doen

Opties > Tweede oproep

Selecteer het nummer van uw gesprekspartner in het telefoonboek door te drukken op . Druk op **OK**.

- OF -

Vorm het nummer op het toetsenbord en bevestig

Het nummer van de tweede oproep verschijnt op het scherm.

A: het nummer en/of de naam van de huidige oproep.

B: het nummer en/of de naam van de oproep in de wacht.

C: de duur van het gesprek.

Note U kunt het nummer van uw gesprekspartner ook selecteren in uw telefoonboek door te drukken op . Voor meer details, zie de sectie "**Telefoonboek gebruiken**", pagina 26.
U kunt ook een tweede oproep doen door te drukken op de toets .

Een oproep doorschakelen

Tijdens het gesprek kunt u de huidige oproep doorschakelen naar een andere handset. Deze functie is alleen toegankelijk als uw installatie bestaat uit twee handsets die aangesloten zijn op hetzelfde basisstation.

Note Doorschakelen naar een interne gesprekspartner wordt ook ondersteund door de HD-telefoon onder voorbehoud van beschikbaarheid van de dienst.

Opties > Intercom

ONAANGEKONDIGD DOORSCHAKELEN

Met deze functie kunt u de huidige oproep direct doorschakelen naar een ander apparaat.

Stappen	Oproepende handset	Opgeroepen handset
1	Druk op **OK**.	
2	Selecteer de op te roepen handset (of alle handsets).	
3	Druk op **OK**.	
4		Rinkelt: interne oproep.
5	Druk op **Doorschakelen** .	
6		Rinkelt: externe oproep. Neem de oproep aan.
7	Hangt automatisch op.	

Note In de 5e stap is het mogelijk de doorschakeling te annuleren. Selecteer daarvoor **Annuleren** en bevestig.

AANGEKONDIGD DOORSCHAKELEN

Met deze functie kunt u de huidige oproep doorschakelen naar een apparaat zodra deze laatste heeft opgehangen.

Stappen	Oproepende handset	Opgeroepen handset
1	Druk op **OK**.	
2	Selecteer de op te roepen handset (of alle handsets).	
3	Druk op **OK**.	
4		Belt: interne oproep.
5		Druk op de toets om de interne oproep aan te nemen.
6	De externe oproep wordt in de wacht geplaatst.	
7	**Druk op Doorschakelen .**	
8	Hangt automatisch op. De externe oproep wordt doorgeschakeld.	
9		Gesprek met de externe gesprekspartner.

Opties tijdens een gesprek

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een gesprek :

De luidspreker activeren/deactiveren (handenvrije modus)

LUIDSPREKER VAN DE HANDSET

Tijdens het gesprek kunt u de handenvrije modus selecteren door te drukken op de toets 🔊.

Het icoontje 🔊 wordt weergegeven op het scherm.

Om de handenvrije modus te deactiveren, drukt u opnieuw op de toets 🔊.

Het icoontje 🔊 verdwijnt.

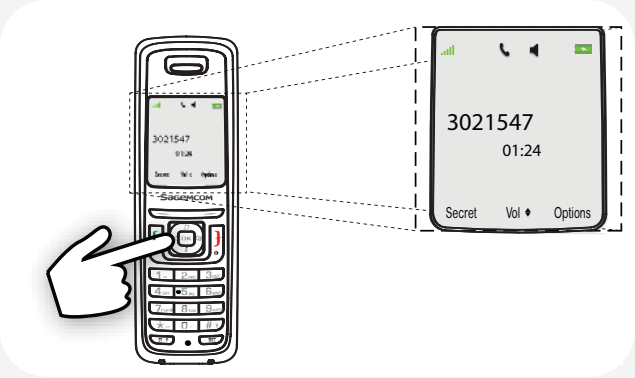

Note	Wanneer uw batterijlaadicoontje op het minimum staat, is de handenvrije modus niet beschikbaar tot de telefoon is opgeladen. De handenvrije modus is geoptimaliseerd voor een gesprek op 50 cm van de handset.

Het volume bijstellen

VAN DE HANDSET

Tijdens het gesprek kunt u het volume van de handset verhogen of verlagen door te drukken op de toetsen ▲ of ▼ van de navigator.

Aan de hand van een staafdiagram kunt u het volume aanpassen op basis van 5 niveaus.

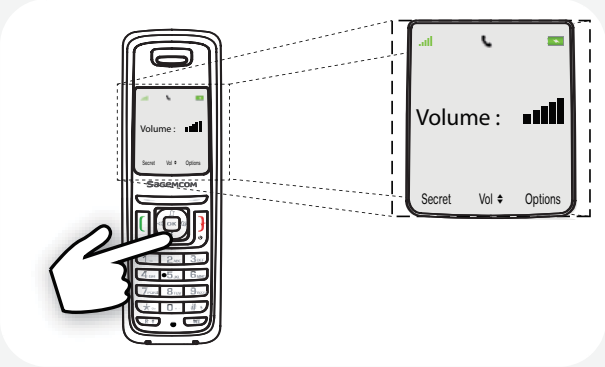

De geheime modus activeren/deactiveren

Tijdens het gesprek kunt u in de geheime modus gaan, de microfoon van uw handset wordt dan uitgeschakeld en uw gesprekspartner kan u niet meer horen.

OM DE GEHEIME MODUS TE ACTIVEREN:

- Tijdens het gesprek drukt u op **Opties** .
- Selecteer **Geheim**, druk op **Bevestigen** . Het icoontje verschijnt bovenaan op het scherm.

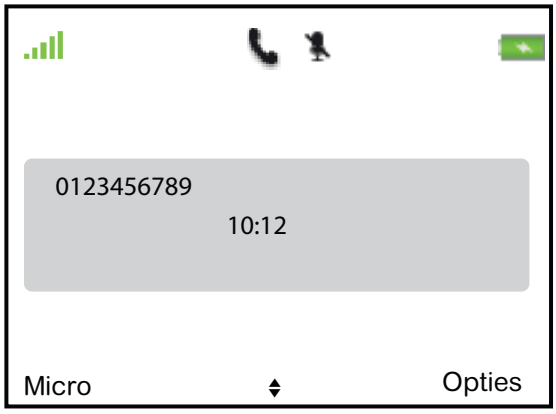

Om de geheime modus te deactiveren:

- Druk op **Opties** .
- Selecteer **Micro**, druk op **Bevestigen** . Uw gesprekspartner kan u weer horen.

Note	U kunt de geheime modus ook activeren/deactiveren door te drukken op **Stil / Micro** tijdens het gesprek.

Sneltoets:

Druk tijdens het gesprek lang op de toets # om de geheime modus te activeren/deactiveren.

Beheer uw contacten...

Telefoonboek gebruiken

De telefoonboekfiches worden beheerd door uw b-box 3v+.
U kunt geen contacten aanmaken, wijzigen of verwijderen vanaf uw handset.
Uw telefoonboek bevat tot 170 contacten van uw bedrijfstelefoonboek en 10 contacten van uw persoonlijk telefoonboek.
U kunt ook direct naar de lijst met telefoonboekfiches gaan met behulp van de toets .
Wanneer u in het telefoonboek bladert, geeft de handset het nummer van de huidige fiche en het totale aantal opgeslagen fiches weer.

Contact toevoegen

Menu > Telefoonboek > Toevoegen

Verduidelijk de gevraagde informatie door in elke stap het volgende te valideren:

- Naam: voer de naam van uw correspondent in,
- Voornaam: voer de voornaam van uw correspondent in,
- Nummer: voer het nummer in (woonplaats, mobiel nummer en faxnummer).
- Kies de gewenste beltoon uit 7 verschillende beltonen met behulp van de toetsen ◂ of ▸ om de beller gemakkelijker te kunnen herkennen.
  Druk op de toets OK.

Note	Om een tekst in te voeren, houdt u de gewenste toets ingedrukt totdat de letter op het scherm verschijnt.

Een contact bellen

Menu > Telefoonboek

1 Druk op de toets **OK**.
2 Selecteer een contact van **Lijst** of **Zoeken** en druk op de toets **OK**.
3 Selecteer **Telefoontje** en druk op de toets **OK**.

Een contact wijzigen

Menu > Telefoonboek

1 Druk op de toets **OK**.
2 Selecteer een contact van **Lijst** of **Zoeken** en druk op de toets **OK**.
3 Selecteer **Bewerk** en druk op de toets **OK**.
4 Wijzig de naam, de voornaam en/of het nummer door de tekens te wissen met de toets en/of de beltoon en druk op **OK**.

Een contact verwijderen

Menu > Telefoonboek

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer een contact van **Lijst** of **Zoeken** en druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Verwijder** en druk op de toets **OK**.
- Bij de vraag **Verwijder ?** drukt u op de toets **OK**.

Een contact opzoeken

Menu > Telefoonboek

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Zoeken** en druk op de toets **OK**.
- Bij de vraag **Achternaam** voert u de eerste letter van de naam of de volledige naam of een deel van de naam in en drukt u op **OK**.
- Zodra de lijst weergegeven wordt, kunt u ook direct de eerste letters van de gezochte naam invoeren.

Alle contacten wissen

Menu > Telefoonboek

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Verwijder alles** en druk op de toets **OK**.
- Bij de vraag **Verwijder alles?** drukt u op de toets **OK**.

Snelle dialing

Met deze functie kunt u een sneltoets toewijzen aan een contact in uw telefoonboek.

Note	Het PhoneMail-nummer wordt toegewezen aan de toets 1. Om uw contact te bellen, houdt u de toets ingedrukt waarop het nummer werd geprogrammeerd. Het nummer wordt dan automatisch gevormd.

Menu > Telefoonboek

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Snelkeuze** en druk op de toets **OK**.
- Selecteer met behulp van de toetsen ▲ of ▼ het nummer van het toetsenbord dat u wilt toewijzen aan uw contact (0~9).
- Druk op de toets **Wijzigen**.
- Druk op de toets **Telefoonboek**, selecteer het contact waaraan u een sneltoets wilt toewijzen. Druk op de toets **OK**.
- U kunt het nummer van uw keuze ook direct invoeren. Zodra het nummer ingevoerd is, drukt u op **Bevestigen**. Om uit het menu te gaan, drukt u 3 keer na elkaar op **Terug**.

PhoneMail...

Het PhoneMail-nummer wijzigen

Oproepen ontvangen in uw afwezigheid worden doorverbonden naar de PhoneMail van uw telefoonlijn.

Menu > PhoneMail

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Bewerken** en druk op de toets **OK**.
- Het voorgeprogrammeerde nummer wordt weergeven. U kunt dit wijzigen.
- Voer het PhoneMail nummer in en druk op **OK**. Het beginscherm geeft het bericht "**Uitgevoerd**".

De PhoneMail-dienst gebruiken

Menu > PhoneMail

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Bellen** .
- Druk op de toets [(]. Het nummer van de dienst in kwestie wordt automatisch gevormd.

Note Lang drukken op de toets [1] geeft direct toegang tot uw PhoneMail.

Audio-instellingen...

De beltoon wijzigen

U kunt de beltoon wijzigen voor:

- externe oproepen,
- oproepen tussen handsets (intercom).

Menu > Beltonen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Externe beltoon** om de beltoon voor externe oproepen te wijzigen.

- OF -

- Selecteer **Interne beltoon** om de beltoon voor interne oproepen te wijzigen.
- Blader door de vooraf opgenomen beltonen en druk op **OK**.
- Stel het volume van de beltoon in en druk op **OK**.

De stille modus activeren / deactiveren

In de stille modus zijn de beltoon en de pieptonen van de telefoon gedeactiveerd.

Note	Met de toets van de browser kunt u de stille modus ook activeren/deactiveren. Wanneer u de stille modus hebt geactiveerd, is uw handset stil voor alle functies van het type wekker of timer. Als de stille modus geactiveerd is, wordt het icoontje weergegeven.

Menu > Beltonen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Stil** om de stille modus te wijzigen en druk daarna op **OK**.
- Het bericht **"Wilt u de stille modus activeren?"** wordt weergegeven op het scherm.
  - Druk op **Ja** om het activeren van de stille modus te bevestigen.
  - Druk op **Neen** om het activeren van de stille modus te annuleren.

Alarmen activeren / deactiveren

Alarmen zijn van toepassing op:

- ingedrukte toetsen,
- het plaatsen van de handset op de lader,
- zwakke batterij,
- andere (alarmen bij storingen).

Note De geactiveerde functie wordt aangeduid met het symbool ☑.

Menu > **Beltonen**

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Pieptoon** om de geluidsalarmen te wijzigen en druk daarna op **OK**.
- Selecteer **Toetsenbord** en druk op de toetsen ◀ of ▶ om de pieptonen van de toetsen van het toetsenbord al dan niet te activeren.

- OF -

- Selecteer **Lader** en druk op de toetsen ◀ of ▶ om de pieptoon bij het plaatsen van de handset op de lader al dan niet te activeren.

- OF -

- Selecteer **Batterij bijna leeg** en druk op de toetsen ◀ of ▶ om het alarm voor een zwakke batterij al dan niet te activeren.

- OF -

- Selecteer **Fout** en druk op de toetsen ◀ of ▶ om het alarm voor niet toegelaten acties al dan niet te activeren.

Instellen...

Telefoon

De datum en tijd instellen

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Datum/uur** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Het instelscherm voor datum en tijd wordt weergegeven, druk op **Wijzigen**.
- Stel de klokmodus (automatisch of handmatig) in met de toetsen ◀ of ▶.
- Druk op de toets ▼ en voer daarna de datum in de vorm DD/MM/JJ in.
- Druk op de toets ▼ en voer daarna de tijd in de vorm uu:mm in.
- Druk op de toets **OK**. Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

Note	Indien de automatische klokmodus geactiveerd is, kunnen de op de handset weergegeven datum en tijd niet gewijzigd worden.

Automatisch ophangen en opnemen

Met deze functie kunt u een oproep eenvoudig aannemen en beëindigen door de handset op te nemen en terug op de lader te plaatsen.

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Auto ophangen/opnemen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Ophangen Auto** of **Opnemen Auto** met toets ▲ of ▼.
- Stel de status (actief of inactief) in met de toetsen ◀ of ▶.
- Druk op de toets **OK**. Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

De weergavetaal wijzigen

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Taal** met de toetsen ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer de te gebruiken taal en bevestig **OK**.
- Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

De helderheid instellen

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Weergave** met de toetsen ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Helderheid** met de toetsen ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Met een staafdiagram kunt u de helderheid aanpassen volgens 8 niveaus.
- Selecteer het gewenste niveau met de toetsen ▲ of ▼.
  De helderheid is direct zichtbaar op het scherm.
- Druk op de toets **OK**. Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

De schermachtergrond wijzigen

Met dit menu kunt u het achtergrondbeeld van het scherm van uw handset wijzigen.

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Weergave** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Schermachtergrond** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Kies uit de beschikbare beelden met de toetsen ▲ of ▼.
  Het beeld wordt weergegeven op het scherm.
- Druk op de toets **OK**.
  Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

Handset

Versie van de handset

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Inst. Handset** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Versie handset** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
  De versie van de software en EEPROM van de handset wordt weergegeven op het scherm.

De handset opnieuw inschakelen

Wanneer u uw handset opnieuw hebt ingeschakeld, zijn alle instellingen teruggezet naar hun beginwaarden (fabriekswaarden), met uitzondering van het telefoonboek.

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Inst. Handset** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Handset resetten** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Bij de vraag om bevestiging **"De handset resetten?"**, drukt u op **OK**.

Basisstation

De code van het basisstation wijzigen

De code van het basisstation (pincode) is standaard 0000, hij kan gewijzigd worden met 4 andere cijfers.

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Basisstation inst.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Code wijzigen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Bij de vraag "**Oude code**", voert u de 4 cijfers van de oude code in en bevestigt met **OK**.
- Bij de vraag "**Nieuwe code**", voert u de 4 cijfers van de nieuwe code in en bevestigt met **OK**.
- Bij de vraag "**Code bevestigen**", voert u opnieuw de nieuwe code in en bevestigt met **OK**.
- Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

Het basisstation opnieuw inschakelen

Wanneer u uw basisstation opnieuw hebt ingeschakeld, zijn alle instellingen teruggezet naar hun beginwaarden (fabriekswaarden), met uitzondering van het telefoonboek.

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Basisstation inst.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Basisstation resetten** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Bij de vraag om bevestiging "**Basisstation resetten?**", drukt u op de toets **OK**.
- Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

Versie van het basisstation

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Basisstation inst.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Versie basisstation** met de toetsen ▲ of ▼ en druk op **OK**.
- De volgende informatie wordt weergegeven:
  - versie van de software van het basisstation,
  - versie EEPROM,
  - versie van de hardware van het basisstation.

De lijn

Met dit menu kunt u de instellingen wijzigen van de verschillende lijnen die aanwezig zijn op het basisstation.

Important De naam van de lijn en de koppeling van de handset met de lijn wordt beheerd door uw b-box 3v+. U kunt deze instellingen niet vanaf uw handset doen.

De naam van de lijn wijzigen

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Lijn instellen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Naam lijn** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Druk op de toets **Wijzigen** om de naam van de lijn te wijzigen met behulp van de alfanumerieke toetsen.
- Voer de naam van uw lijn in door achtereenvolgens te drukken op de desbetreffende toetsen, druk daarna op de toets **OK**.

De handset aan een lijn koppelen

Met dit menu kunt u de lijst weergeven van de handsets die gekoppeld zijn aan de gebruikte lijn.

Note de geactiveerde functie wordt aangeduid met het symbool ☑.

Menu > **Instellingen**

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Lijn instellen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Gekoppelde handset** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Voer de code van het basisstation in en druk op **OK**.
- De lijst met gekoppelde handsets wordt weergegeven op het scherm.
- Selecteer met de toetsen ▲ of ▼ de gewenste handset.
- Druk op de toetsen ◀ of ▶ om de handset te koppelen aan/ontkoppelen van de gebruikte lijn (de gekoppelde handset wordt dan ontkoppeld en omgekeerd).
- Druk op de toets **OK**. Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

Doorschakelen

Met deze functie kunt u alle inkomende oproepen doorschakelen als uw telefoon bezet is, als u de oproep niet beantwoordt of als u de oproepen automatisch wilt doorschakelen naar een ander nummer.

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Lijn instellen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Doorschakelen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Kies uit de drie beschikbare opties en bevestig met **OK**.

Indien bezet: de oproep wordt doorgeschakeld als de lijn bezet is.

- Druk op de toets **Wijzigen**, wijzig de doorschakelstatus.
- Druk op de toets ▼, voer het nummer in waarnaar de doorschakeling zal worden uitgevoerd en druk daarna op **OK**. Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

Indien geen antwoord: de oproep wordt doorgeschakeld als er geen antwoord is na een in te stellen termijn (in seconden)

- Druk op de toets **Wijzigen**, wijzig de doorschakelstatus.
- Druk op de toets ▼, voer de termijn voordat de doorschakeling zal worden uitgevoerd in seconden in.
- Druk op de toets ▼, voer het nummer in waarnaar de doorschakeling zal worden uitgevoerd en druk daarna op **OK**. Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

ALTIJD: DIT IS EEN EFFECTIEVE DOORSCHAKELING IN ALLE GEVALLEN

- Druk op de toets **Wijzigen**, wijzig de doorschakelstatus.
- Druk op de toets ▼, voer het nummer in waarnaar de doorschakeling zal worden uitgevoerd en druk daarna op **OK**. Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

Het nummer van de lijn verbergen

De instellingen opgeslagen in uw b-box 3v+ hebben voorrang op de instellingen van de telefoon. Zie de gebruiksaanwijzing.

Met deze functie kunt u, als ze geactiveerd is, het nummer van uw lijn verbergen.

Note De geactiveerde functie wordt aangeduid met het symbool ☑.

Menu > **Instellingen**

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Lijn instellen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Configuratie** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Nummer verbergen** met toets ▲ of ▼.
- Wijzig de status met de toetsen ◀ of ▶ en druk op **OK**.
  Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

Meerdere oproepen beheren

Met deze functie kunt u, als ze geactiveerd is, meerdere oproepen tegelijk beheren, op voorwaarde dat de dienst beschikbaar is op de lijn.

Menu > **Instellingen**

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Lijn instellen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Configuratie** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Gelijkt. oproepen** met toets ▲ of ▼.
- Wijzig de status met de toetsen ◀ of ▶ en druk op **OK**.
  Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

Een gesprek met drie toelaten (Intrusie)

Met de intrusiefunctie kunt u toelaten of verbieden dat een tweede handset op hetzelfde basisstation zich bij een lopend gesprek voegt. Als de intrusiemodus actief is, is het dan mogelijk zich bij een lopend gesprek te voegen met een andere handset.

Menu > **Instellingen**

- Selecteer uw lijn met de toetsen ▲ of ▼, druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Lijn instellen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Configuratie** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Intrusie** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Wijzig de status met de toetsen ◀ of ▶ en druk op **OK**.
  Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

Note	De intrusie werkt niet als de functie voor gelijktijdige gesprekken geactiveerd is.

Oproepenbeheer

Met dit menu kunt u de lijn kiezen waarop u uw eerste uitgaande oproep wilt uitvoeren.

Uw oproepen beheren

Menu > **Instellingen**

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Lijnkeuze** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- De lijst met beschikbare lijnen wordt weergegeven op het scherm.
- Selecteer uw lijn met de toetsen ▲ of ▼ en druk op **OK**.
  Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

De lijst met handsets

Dit menu geeft de lijst weer van de handsets die opgeslagen zijn op hetzelfde basisstation.

De handsets beheren

Menu > Instellingen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Geavanceerde instel.** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Overzicht handsets** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- De lijst met handsets die opgeslagen zijn op het basisstation wordt weergegeven op het scherm.
- Selecteer de gewenste handset met de toetsen ▲ of ▼ en druk op **OK**.
- U hebt toegang tot de verschillende acties die u kunt uitvoeren:

De naam van de handset wijzigen: " Wijzigen "

De naam van de handset wijzigen met behulp van de alfanumerieke toetsen. Druk op de toets**Wissen** om ongewenste tekens te wissen. Druk op de toets **OK**.

DE HANDSET OPROEPEN: " OPROEPEN "

De geselecteerde handset oproepen.

De handset verwijderen: " Wissen "

De registratie van de handset verwijderen.

Bij de vraag om bevestiging "**Handset verwijderen?**" drukt u op de toets **OK**.

Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

De handset onderscheppen: "Onderscheppen"

Laat de handset toe om een oproep te onderscheppen.

De boodschap "**Code invoeren** " wordt weergegeven. Voer de pincode van het basisstation (standaard 0000) in en druk daarna op **OK**.

Selecteer **Actief** of **Niet actief** en druk op de toets **OK**.

Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

Profiteer...

Wekker

Note	De wekkerfunctie activeert de handset belsignaal elke dag op een ingestelde tijd. De wekker gaat gedurende 60 seconden af door middel van de luidspreker van de handset en een waarschuwing wordt weergegeven. U stopt de wekker door op een toets van de handset te drukken.

De wekker programmeren

Gedempt, de beltonen en piepen van de telefoon zijn uitgeschakeld.

Menu > Accessoires

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Wekker**. Druk op de toets **OK**.
- De alarminstelling verschijnt, druk op de toets **Bewerken** .
- Stel de status van de wekker met de toetsen de toetsen ◀ of ▶.
- Druk op de toets ▼ en maak de wekker instellingen :
  - Starttijd,
  - Bel,
  - Bel volume.
- Druk op de toets **OK**. Het beginscherm geeft het bericht **OK**.

De timer

Note	De timer functie te activeren de beltoon na een geprogrammeerde tijd. U kunt de countdown tijd in minuten op het scherm bekijken.

Programmer le minuteur

Menu > Accessoires

- Druk op de toets OK.
- Selecteer Timer. Druk op de toets OK.
- Timerinstelling verschijnt, druk op de toets Bewerken .
- Zet de markering van de timer met ◂ of ▸ knoppen
- Druk op ▾ om te schakelen of de zichtbaarheid van de timer uit te schakelen.
- Druk op de toets ▾ en maak de wekker instellingen :
  - Starttijd,
  - Bel,
  - Bel volume.
- Druk op de toets OK. Het beginscherm geeft het bericht OK.

Traceer uw oproepen...

Oproeplijsten

Oproeplijsten zijn lijsten met nummers of gebeurtenissen die uw telefoon heeft ontvangen.

Afhankelijk van uw abonnement is de volgende informatie beschikbaar in de oproeplijsten:

- de naam of het nummer van uw correspondent,
- het uur of de datum van de oproep.

Important Het is niet toegestaan om in de oproeplijst weergegeven nummers te verwijderen of op te slaan.

De lijst met alle oproepen tonen

Note De opgeslagen nummers in de lijst van alle oproepen worden voorafgegaan door een symbool:

: Lijst met ontvangen oproepen

: Lijst met gedane oproepen

: Lijst met gemiste oproepen

Menu > Oproepen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Alle oproepen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- De laatste oproep wordt weergegeven met vermelding van de status (ontvangen/gedaan/gemist), de naam en/of het nummer.
- Blader door de opgeslagen nummers met de toetsen ▲ of ▼ in de lijst.
- Selecteer de oproep die u wilt raadplegen en druk op **OK**.
- De volgende informatie wordt weergegeven:
  - de oproepstatus (ontvangen/gedaan/gemist)
  - de naam van de gesprekspartner
  - het nummer van de gesprekspartner
  - de datum van de oproep
  - het tijdstip van de oproep
- Druk op de toets **Terug** om terug te keren naar het vorige menu.

De lijst met ontvangen of gedane oproepen

Note Onbekende oproepen worden niet opgeslagen in de lijst met ontvangen oproepen.

Menu > Oproepen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Inkomende oproepen**, (of **Uitgaande oproepen**) met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- De laatste ontvangen (of gedane) oproep wordt weergegeven.
- De andere oproepen worden weergegeven met behulp van de toetsen ▲ of ▼.
- Blader door de opgeslagen nummers met de toetsen ▲ of ▼ in de lijst.
- Selecteer de oproep die u wilt raadplegen en druk op **OK**.
- De volgende informatie wordt weergegeven:
  - de oproepstatus (ontvangen/gedaan/gemist)
  - de naam van de gesprekspartner
  - het nummer van de gesprekspartner
  - de datum van de oproep
  - het tijdstip van de oproep

Note de oproepen worden weergegeven in omgekeerd chronologische volgorde (de meest recente oproep wordt eerst weergegeven).

De lijst met gemiste oproepen raadplegen

Het icoontje verschijnt op het scherm in de waakstand als u een of meer niet geraadpleegde gemiste oproepen hebt.

Note	Zodra u de lijst met gemiste oproepen hebt geraadpleegd, verdwijnt het icoontje van alle handsets.

Menu > Oproepen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Gemiste oproepen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- De laatste gemiste oproep wordt weergegeven.
- De andere oproepen worden weergegeven met behulp van de pijltjes.
- Blader door de opgeslagen nummers met de toetsen ▲ of ▼ in de lijst.
- Selecteer de oproep die u wilt raadplegen en druk op **OK**.
- De volgende informatie wordt weergegeven:
  - de oproepstatus (ontvangen/gedaan/gemist)
  - de naam van de gesprekspartner
  - het nummer van de gesprekspartner
  - de datum van de oproep
  - het tijdstip van de oproep
  - het aantal gemiste oproepen
- Druk op de toets **Terug** om terug te keren naar het vorige menu.

Ontvangen of gedane oproepen beheren

Menu > Oproepen

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Alle oproepen** of **Uitgaande oproepen** of **Inkomende oproepen** of **Gemiste oproepen**. Druk op de toets **OK**.
- De lijst met (ontvangen/gedane/gemiste) oproepen wordt weergegeven.
- Selecteer de gewenste oproep en druk op **OK**, gebruik de volgende opties vanaf de oproeplijsten voor :
- **Telefoontje** : het weergegeven nummer bellen,
- **Verwijder** : het nummer in het geheugen wissen,
- **Opslaan** : het nummer in uw telefoonboek opslaan,
- **Verwijderen** : alle nummers in de lijst wissen.

Important	Het is niet toegestaan om in de oproeplijst weergegeven nummers te verwijderen of op te slaan.

Het logboek van gebeurtenissen

Note Het icoontje wordt weergegeven als u een of meer spraakberichten hebt.

Nieuwe gebeurtenissen raadplegen

Een overzichtsscherm met het aantal gebeurtenissen in uw afwezigheid verschijnt:

- aantal gemiste oproepen
- boodschappen van de operator

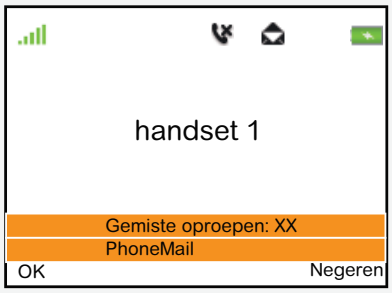

Menu > **Oproepen**

- Druk op de toets **OK**.
- Selecteer **Gebeurtenissen** met toets ▲ of ▼. Druk op de toets **OK**.
- Selecteer met toets ▲ of ▼ **Bij afwezigheid** of **PhoneMail** en druk op de toets **OK**. De gebeurtenis verschijnt op het scherm.

Milieu-informatie

- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

- Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten.

- Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.

- Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.

- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recycleringssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

- Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recyclage-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

V.U. Ariane Marchant, Proximus NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel