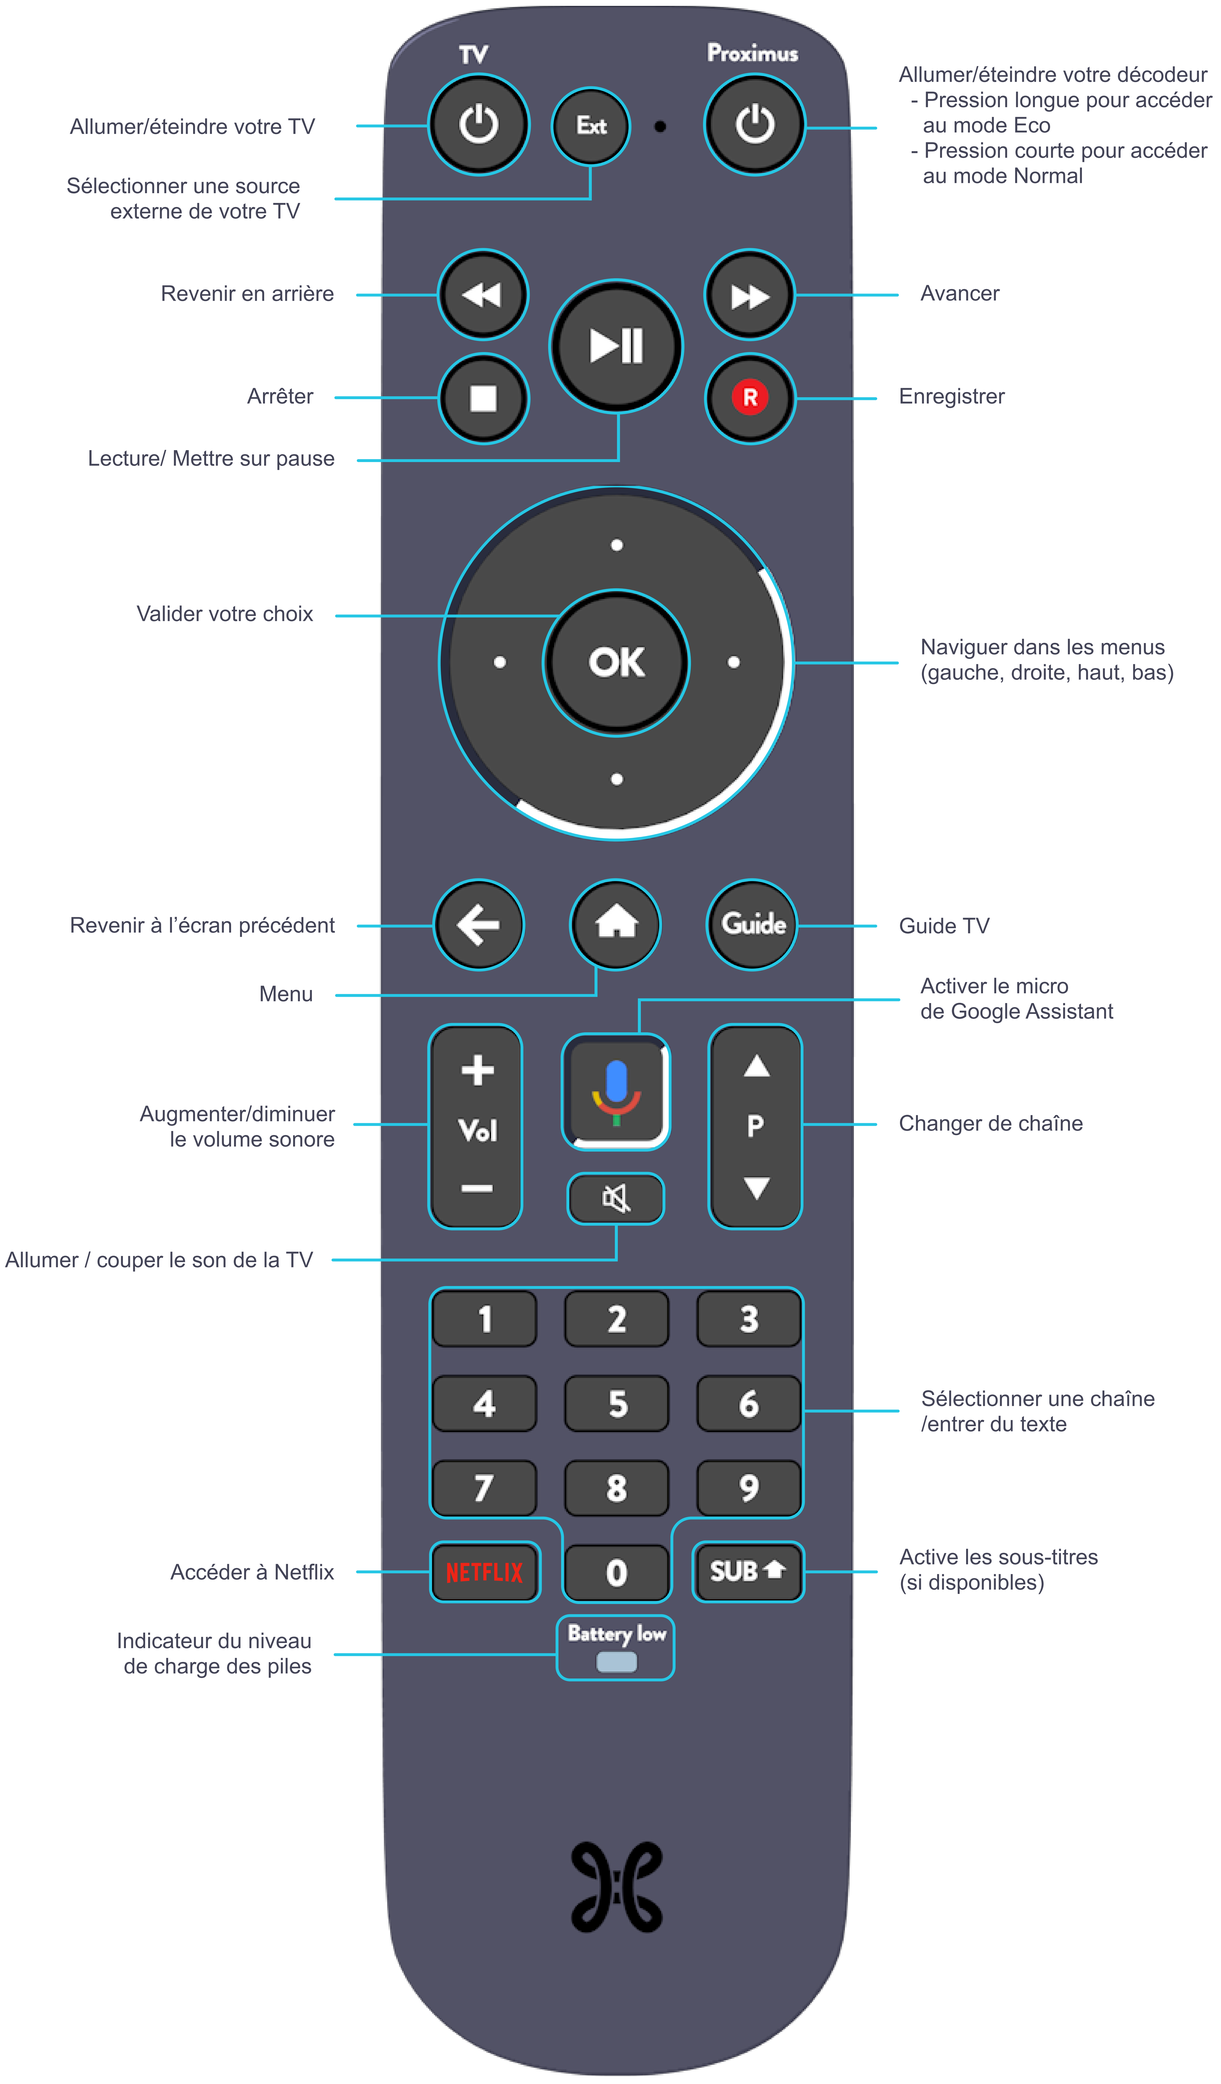
TV
Proximus
Allumer/éteindre votre TV
Ext
Sélectionner une source externe de votre TV
Allumer/éteindre votre décodeur
- Pression longue pour accéder au mode Eco
- Pression courte pour accéder au mode Normal
Revenir en arrière
Avancer
Arrêter
R
Enregistrer
Lecture/ Mettre sur pause
Valider votre choix
OK
Naviguer dans les menus (gauche, droite, haut, bas)
Revenir à l'écran précédent
Guide
Guide TV
Menu
Activer le micro de Google Assistant
Augmenter/diminuer le volume sonore
Vol
P
Changer de chaîne
Allumer / couper le son de la TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sélectionner une chaîne /entrer du texte
Accéder à Netflix
NETFLIX
0
SUB
Active les sous-titres (si disponibles)
Indicateur du niveau de charge des piles
Battery low