Belgacom Twist™ 545

Handleiding

251848071

belgacom

INLEIDING

Geachte klant,

U hebt zonet een DECT-telefoon gekocht en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Dit toestel werd met de grootste zorg gefabriceerd; mocht u problemen ondervinden tijdens het gebruik ervan, dan raden wij u aan deze handleiding door te nemen.

Voor uw comfort en veiligheid raden wij u ook aan om aandachtig de volgende paragraaf te lezen:

Aanbevelingen en veiligheidsinstructies

Installeer uw DECT-telefoon niet in een vochtige ruimte (wasruimte, badkamer, washok, keuken, enz...), op minstens 1,50 meter van een waterbron en ook niet buiten. Uw toestel moet worden gebruikt bij een temperatuur tussen 5 en 45°C.

Gebruik uitsluitend de geleverde netvoeding, sluit aan op het elektriciteitsnet conform de installatie-instructies in deze gebruiksaanwijzing en volgens de aanwijzingen op de identificatielabel (spanning, stroom, netfrequentie). Uit voorzorgsmaatregel schakelen de adapters bij gevaar de stroom uit. U moet de adapters in de buurt van het apparaat plaatsen en ze moeten goed bereikbaar zijn.

Dit toestel werd ontworpen met het oog op aansluiting op het openbare geschakelde telefoonnet van Belgacom (PSTN).. Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoondraad.

Plaats voor uw eigen veiligheid de telefoon nooit in het basisstation zonder batterijen, of zonder het dekseltje van het batterijcompartiment, u riskeert een elektrische schok.

Gebruik, om beschadiging van uw telefoon te vermijden, uitsluitend gehomologeerde oplaadbare batterijen NiMH 1.2 V 600 mAh van het formaat AAA; gebruik nooit niet-oplaadbare batterijen. Plaats de batterijen in de batterijhouder van de telefoon en respecteer de polariteit.

Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recyclage-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

Uw DECT-telefoon beschikt over een radiobereik van ongeveer 50 meter binnen en tot 300 meter buiten. De onmiddellijke aanwezigheid van metalen voorwerpen (bijvoorbeeld een televisie) of van alle elektrische toestellen kan mogelijk het bereik verminderen.

Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden verstoord door de radio-uitzendingen van uw toestel, wij vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften te respecteren.

Het CE-label bevestigt dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn 1999/5/CE van het Europese parlement en de Europese Raad betreffende de microgolf radio-installaties en de einduitrusting voor telecommunicatie, voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers, voor de elektromagnetische storingen. Bovendien gebruikt het apparaat op doeltreffende wijze de frequenties toegekend aan de communicatie op aarde en in de ruimte om schadelijke interferenties te vermijden.

Deze uitrusting werkt niet in het geval van een elektriciteitsonderbreking. Gebruik voor alle noodoproepen een telefoon die wordt gevoed door de telefoonlijn.

INHOUD

Uw telefoon 3
Kennismaking 3
Uw basisstation 3
Uw telefoon 4
Aansluiting 6
Inwerkstelling van de telefoon 6
De handset aan-en uit zetten 7
De batterijen vervangen 7
Eerste gebruik 8
Een oproep uitvoeren 8
De slimme diensten van Belgacom 8
Toegankelijke functies zonder gesprek 8
Een oproep ontvangen 9
Tijdens het gesprek 9
Handenvrij 10
Doorverbinden 10
Tijdens het gesprek 10
Toegang krijgen tot telefoonboek of oproepen 12
Geheime modus 12
Een oproep beëindigen 12
Communicatie tussen 2 handsets 12
Menustructuur 13
Uw Telefoonboek 15
Het telefoonboek raadplegen 15
Een record maken 15
Met behulp van het telefoonboek bellen 16
Een correspondent opzoeken 17
Snel zoeken 17
Geavanceerd zoeken 17
Een record wijzigen 17
Een record verwijderen 18
Een SMS versturen naar een nummer uit het geheugen 18
Een beltoon toekennen aan een nummer in het geheugen 18
SMS-service - kleine berichten 19
Een bericht zenden 19
Het bericht schrijven 19
Verzenden 20
Een bericht lezen 22
De berichten na lezing beheren 23
Leesmodus wijzigen 23
De status van het geheugen weergeven 23
Een SMS-map leegmaken 24
SMS Instellingen 25
Het nummer van het SMS-centrum wijzigen 25
Het SMS-centrum voor verzending kiezen 25
SMS box nummer 25
Het SMS box nummer wijzigen 26
Persoonlijke mailbox 26
Subadressen 26
Een persoonlijke mailbox creëren 27
Een bericht bestemd voor een persoonlijke mailbox lezen 28
Een persoonlijke mailbox wijzigen of verwijderen 28
Oproepen 29
De lijst ontvangen of verzonden oproepen raadplegen 29
Het laatst gevormde nummer oproepen (Opnieuw kiezen) 30
Een nummer bellen uit de lijst ontvangen of verzonden oproepen 30
Dagboek van de gebeurtenissen 30
Nieuwe gebeurtenissen raadplegen 30
Het infomatiescherm over nieuwe gebeurtenissen inschakelen/ uitschakelen 31
Toebehoren 31
De wekker 31
Instelling van de wekker 31
De wekker aan- of uitzetten 32
Het wekuur wijzigen 32
Het belsignaal van de wekker wijzigen 32
De timer 32
De tijd van het aftellen van de timer wijzigen 33
De afteltijd van de timer weergeven of verbergen 33
Het belsignaal van de timer wijzigen 33
De alarmen voor verjaardag 34
Een nieuw verjaardagsalarm (toevoegen) 34
Een verjaardagsalarm raadplegen 34
Een verjaardagsalarm wijzigen of verwijderen 34
Een ruimte bewaken 34
De handset aanpassen 36
De belsignalen wijzigen 36
De bieptonen activeren of desactiveren 36
De stille modus activeren / desactiveren 37
Het sluimerscherm wijzigen 37
De achtergrondkleur van menu's wijzigen 37
Veiligheid 38
Het klavier blokkeren / deblokkeren 38
Een noodnummer programmeren 38
De code van het basisstation wijzigen 39

De duur van het belkrediet bepalen 39
Verboden prefixen bepalen - Oproepbeperkingen 40
Tussenkomen 41
Instellingen 41
Een toets programmeren 41
De datum en het uur wijzigen 42
Automatisch ophangen of antwoorden 42
Voicemailnummer 43
De taal wijzigen 43
Gedetailleerde instellingen / Beheer van de handset 44
Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden 44
De prioriteit van het basisstation wijzigen 44
De telefoon opnieuw instellen 45
Gepersonaliseerde aanmelding van een nieuwe handset op het basisstation 45
Gedetailleerde instellingen / Beheer van het basisstation 47
Het basisstation in de modus aanmelden plaatsen vanaf een handset 47
Het basisstation opnieuw instellen 47
De aanmelding van een handset verwijderen 48
De naam van het basisstation wijzigen 48
Gedetailleerde instellingen / Lijnbeheer 49
Het type telefoonnet wijzigen 49
Het nummeringstype wijzigen 49
De flashduur wijzigen (toets R) 50
Een PABX-prefix bepalen 50
2de oproep 51
Bijlage 52
Onderhoud 52
Storingen 52
Eigenschappen 53
Garantie 54
Garantievoorwaarden 54
Milieu-informatie 55

Kennismaking

Plaats de doos voor u, open de verpakking en controleer of de volgende elementen aanwezig zijn:

- een basisstation,
- een telefoon,
- een batterijhouder,
- een netvoeding,
- een telefoonkabel en tussenstekker,
- drie oplaadbare batterijen,
- deze gebruikershandleiding.

Indien u zich een DUO pack hebt aangeschaft, vindt u ook:

- een tweede handset, die al aangemeld is,
- een lader,
- een batterijhouder,
- drie oplaadbare batterijen.

Uw basisstation

Het heeft een prismavorm en integreert zich gemakkelijk in een familiale omgeving.

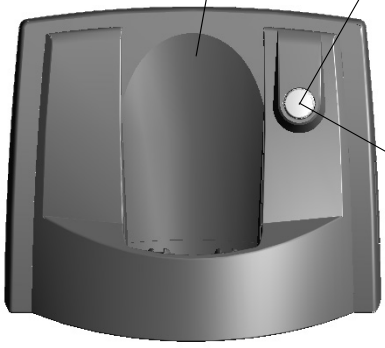

Uw telefoon

Uw toestel heeft een ergonomisch concept en u zult zijn gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit waarderen tijdens gesprekken met uw correspondenten.

De navigator, element voor een snelle selectie

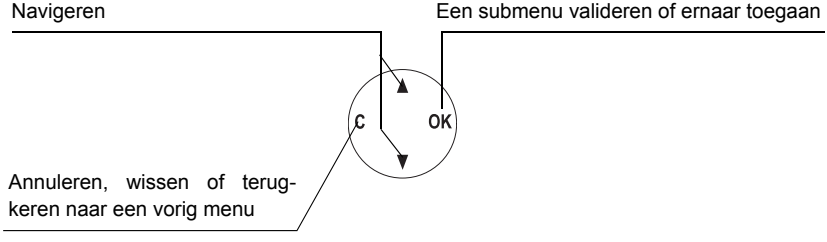

Het scherm, visuele interface van uw telefoon

Meldingspictogrammen

Batterijsymbool

Phonemail

Wekker aan

Extern gesprek aannemen

Intern gesprek aannnemen

Timer aan

Ruggespraak

Ontvangst SMS

Nummer van de handset

Datum

Tijd

Pictogram voor de programmatie van de toets

Toets voor de toegang tot de slimme diensten

N°1
03/01 00:00
Stil BGC

Menu ikonen

TELEFOONBOEK

SMS

BELLIJST

TOEBEHOREN

PERSONALISEREN

VEILIGHEID

INSTELLINGEN

NETW. DIENSTEN

Als het batterijpictogram op de laagste stand staat, zal het niveau van de handenvrijfunctie dalen tot niveau 4, en dit tot aan de volgende oplaadcyclus.

Aansluiting

Voor u de aansluitingen uitvoert, moet u de veiligheidsinstructies raadplegen in het begin van deze gebruikershandleiding.

Klik het telefoonsnoer in de behuizing aan de onderkant van het basisstation (zoals aangeduid in de illustratie) en plaats het andere uiteinde van de draad in de telefoonaansluiting op de muur.

Klik de elektriciteitsstekker in de behuizing aan de onderkant van het basisstation. Het groene elektriciteitslampje op het basisstation gaat zet het branden.

Let het basisstation op zijn plaats.

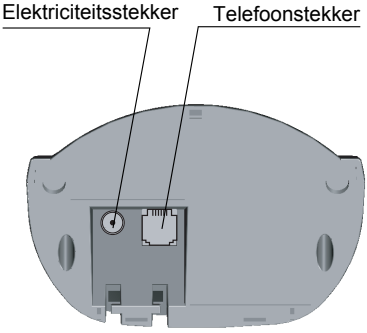

Inwerkstelling van de telefoon

Plaats de batterijen één voor één en respecteer hun polariteit. Plaats het dekseltje op het batterijcompartiment door het naar boven te duwen tot het volledig gesloten is.

Verwijder de beschermfolie van het scherm en plaats de telefoon in het basisstation om de batterijen volledig op te laden.

Het oplaadpictogram wordt geactiveerd op het scherm en geeft de laadstatus aan. Als het pictogram vol is, zijn de batterijen opgeladen.

Gebruik alleen gehomologeerde oplaadbare batterijen. Om een optimale oplading te garanderen bij het eerste gebruik, moet u de telefoon op het basisstation laten gedurende minstens 12 uur. Tijdens het opladen kunnen de batterijen opwarmen, dat is normaal en ongevaarlijk.

De handset aan-en uit zetten

Als u de handset uit wilt zetten, drukt u lang op de rode knop. Het bericht "Dank U Tot ziens" verschijnt op het scherm. Uw handset is uitgeschakeld.

Als u de handset wilt inschakelen, drukt u lang op de groene knop. Vervolgens ziet u **BELGACOM** op het scherm.

De volgende informatie verschijnt op het scherm : het batterij-icoon, het nummer van het toestel, de datum, de tijd en de functies van de toetsen.

De batterijen vervangen

Om de telefoon uit te schakelen, drukt u lang op de rode knop. Draai hem om zodat u bij het dekseltje van het batterijvak kunt.

Plaats een puntig object (stylo, schroevendraaier) loodrecht op de telefoon in gaatje 1 zoals aangegeven op de illustratie en beweeg naar boven, het dekseltje van het batterijvak opent zich, schuif het naar onder zoals aangegeven in punt 2.

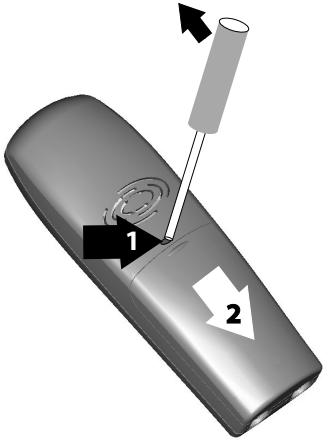

Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe batterijen één voor één en let op de polariteit. Deze staat aangegeven op het label in de handset.

Plaats het dekseltje op de handset en druk dit omhoog tot het dekseltje is gesloten.

Gebruik, om beschadiging van uw telefoon te vermijden, uitsluitend gehomologeerde oplaadbare batterijen NiMH 1.2 V 600 mAh van het formaat AAA; gebruik nooit niet oplaadbare batterijen.

EERSTE GEBRUIK

Een keuzescherm met de taal verschijnt. Door op ▲ de ▼ pijlen te drukken kunt U uw taal kiezen. Druk op **Valid.** ⊙.

Een oproep uitvoeren

Vorm het nummer van uw correspondent met behulp van het toetsenbord.
Als u een verkeerd nummer ingeeft, drukt u op de **C** toets van de om navigator het verkeerde cijfer te wissen. Druk op de groene toets van uw telefoon om te bellen.

Om een pauze in te lassen, druk op 0 totdat het symbool "/" op uw scherm verschijnt.

U kunt ook een gesprek uitvoeren op de volgende wijze:
- Druk op de groene toets om de lijn te nemen.
-Vorm het nummer van uw correspondent.

U kunt tijdens het gesprek het volume verhogen of verlagen door in de navigator op de toetsen ▲ of ▼ te drukken.

De slimme diensten van Belgacom

Uw telefoon vereenvoudigt het gebruik van de slimme diensten. Sommige diensten zijn voorgeprogrammeerd in de toets voor rechtstreekse ⊙ toegang of vanuit het menu **NETW. DIENSTEN**.

Ze zijn zonder gesprek toegankelijk (Ring Back...) of tijdens een gesprek (gesprek met drie, oproepdoorschakeling...).

Toegankelijke functies zonder gesprek

Zonder gesprek, druk op de **BGC**, ⊙ toets of kies vanuit het menu **NETW. DIENSTEN** met ▲ of met ▼ de functie die u wilt activeren uit de lijst op de volgende bladzijden en druk op **OK** ⊙.

1919 - Ken de laatste, niet beantwoorde binnengekomen oproep, met de mogelijkheid dit nummer rechtstreeks opnieuw te bellen.

Drschakel ON (*21*) - Activering van de onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling: voer het nummer van uw keuze in en daarna ⊙.

Drschakel OFF (#21#) - Desactivering van de onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling.

Geen antw ON (*61*) - Activering van de oproep doorschakeling ingeval van geen antwoord: voer het nummer van uw keuze in en daarna ⊙.

Geen antw OFF (#61#) - Desactivering van de oproep doorschakeling ingeval van geen antwoord.

Als bezet ON (*67*) - Activering van de oproep doorschakeling ingeval van bezette lijn: voer het nummer van uw keuze in en daarna ⊙.

Als bezet OFF (#67#) - Desactivering van de oproep doorschakeling ingeval van bezette lijn.

2e oproep ON (*43#) - Activering van het 2e oproep signaal.

2e oproep OFF(#43#) - Desactivering van het 2e oproep signaal.

V bestem ON (*53*) - Activering van de oproep met vaste bestemming: voer het dringend nummer van uw keuze in en daarna ⊙.

V bestem OFF (#53#) - Desactivering van de oproep met vaste bestemming.

Ring Back OFF (#37#) - De Belgacom Ring Back dienst desactiveren.

Anonieme ON (*31*) - Activering van de anonieme oproep van uw nummer voor de eerst buitengaande oproep: voer het nummer in en daarna ⊙.

Anonieme OFF (#31*) - Desactivering van de anonieme oproep van uw nummer voor de eerst buitengaande oproep: voer het nummer in en daarna ⊙.

Wacht na elke activering of desactivering van de dienst op de bevestigingstoon (snelle kiestoon); hang daarna op door op de rode ⊖ toets te drukken.
Het gebruik van een passwoord op deze diensten is niet mogelijk.

Een oproep ontvangen

Als uw telefoon een oproep ontvangt, rinkelt hij. Als u geabonneerd bent op de dienst “Weergave oproeper”, verschijnen de gegevens van uw correspondent op het scherm (behalve als de anonieme modus geactiveerd werd door uw correspondent, dan krijgt u op het scherm "ONBEKEND”).

Neem op door op de groene toets. Om een belsignaal te stoppen, drukt u op de rode ⊖ toets.
Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de rode ⊖ toets.

Tijdens het gesprek

Tijdens het gesprek hebt u toegang tot meerdere opties door te drukken op ⊙ **Menu**.

Kies de gewenste optie uit de lijst hieronder:
- **HANDENVRIJ**: activeer de luidspreker van de telefoon.
- **DOORVERBINDEN**:schakel de oproep door naar een andere telefoon.
- **TWEEDE OPROEP**:verricht een tweede oproep.
- **TELEFOONBOEK**: ga naar het telefoonboek.
- **BELLIJST**: ga naar de lijst oproepen.
- **GEHEIM**: onderbreek de microfoon van uw telefoon.
- **NETW. DIENSTEN**:ga naar de diensten van Belgacom.

Handenvrij

Tijdens het gesprek met uw gesprekspartner kunt u de luidsprekers van de telefoon activeren. Druk op ⊙ **Menu**.

Selecteer **HANDENVRIJ** en druk op ⊙ **Activ**.

Door tijdens het gesprek op de groene ☎ toets te drukken schakelt u rechtstreeks de Handenvrij modus van de telefoon in, door opnieuw op dezelfde toets te drukken schakelt u de Handenvrij modus uit.

Wanneer het batterij-icoon aangeeft dat de batterij minimaal geladen is, kan de «hands-free» functie niet meer gebruikt worden tot de batterij weer opgeladen wordt.

Het bericht **HANDENVRIJ GEACTIV.** verschijnt op het scherm. Verhoog of verminder het geluidsvolume met behulp van de pijl ▲ of ▼.

Doorverbinden

Deze functie is toegankelijk vanaf het ogenblik dat uw installatie bestaat uit twee handsets die aangemeld zijn op hetzelfde basisstation. Tijdens een gesprek kunt u het aan de gang zijnde gesprek doorschakelen naar een andere telefoon.

Druk tijdens een gesprek op ⊙ **Menu**.

Selecteer met de pijl ▲ of ▼ **DOORVERBINDEN**. Druk op ⊙ **OK**.

De lijst van handsets geregistreerd op het basisstation verschijnt.
Selecteer het op te roepen toestel met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **Oproep**.

De gebelde telefoon rinkelt; schakel de oproep door als de telefoon afgehaakt wordt door op de rode ☎ toets te drukken.

.

*Als u het gesprek wilt hervatten voordat de andere handset wordt opgenomen, drukt u op de toets ⊙ **Menu**.*

*Selecteer **EINDE GESPR** met behulp van de pijl ▲ of ▼ . Druk op ⊙ **OK**.*

Tijdens het gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een tweede binnenkomende oproep ontvangen of een tweede correspondent bellen. U kunt overschakelen van de ene correspondent naar de andere, of een gesprek met 3 voeren (afhankelijk van uw abonnement).

De hierboven beschreven werkwijze is van toepassing indien u geabonneerd bent op de dienst weergave oproeper of indien u de 2de oproep zelf gedaan hebt. In de andere gevallen zijn de functies bereikbaar via opties, diensten.

<u>Ontvangst van een tweede oproep als u reeds in gesprek bent</u>
Tijdens een gesprek wordt u door bieptonen op de hoogte gebracht dat een tweede oproep wacht. Een scherm geeft de gegevens weer van deze tweede correspondent die wacht indien de dienst "Weergave oproeper" op uw lijn aanwezig is.

Druk op (••) **GEACC.** om deze nieuwe oproep op te nemen.

Uw eerste correspondent wordt in wachtstand geplaatst en u kunt spreken met de tweede correspondent.

Een tweede oproep maken als u reeds in gesprek bent

U kunt tijdens een gesprek een tweede correspondent bellen door de eerste oproep in wachtstand te plaatsen, druk op (••) **Menu**.

Selecteer **TWEEDE OPROEP** met behulp van de pijl ▲ of ▼. Druk op (••) **OK**.

Selecteer het nummer van uw correspondent in het telefoonboek door te drukken op (📖), of vorm het nummer via het toetsenbord.

Als het nummer ingevoerd is, drukt u op (••) **Oproep**.

De tweede oproep wordt dan gestart, de eerste oproep staat nog altijd in wachtstand.

Om over te schakelen van de ene oproep naar de andere

Druk op (••) **Menu**.

Selecteer **WISSELEN** met behulp van de pijl ▲ of ▼.

Druk op (••) **OK**. Het lopende gesprek wordt in wachtstand gezet en u neemt de tweede oproep terug.

Om een oproep te beëindigen en een andere oproep voort te zetten

Druk op (••) **Menu**.

Selecteer **EINDE GESPR** met behulp van de pijl ▲ of ▼. Druk op (••) **OK**.

Het lopende gesprek wordt definitief beëindigd en u neemt de tweede oproep terug.

Om een conferentiegesprek met 3 te houden (de 2 oproepen en uzelf)

Druk op (••) **Menu**.

Selecteer **CONF met 3** met de pijl ▲ of ▼. Druk op (••) **OK**.

U kunt tegelijkertijd met 2 correspondenten spreken.

Om dit gesprek met 3 te beëindigen, druk op (••) **Menu**.

Selecteer **EINDE CONF.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op (••) **OK**.

Het beheer van dubbele oproepen kan eveneens gebeuren met behulp van de toets R (R).

- Een tweede inkomend gesprek aannemen: (R) + (2).

- Een tweede oproep uitvoeren tijdens een gesprek: (R) + nummer tweede correspondent.

- Overschakelen van de ene oproep naar de andere: (R) + (2).

- Een gesprek beëindigen en overschakelen naar een oproep in wachtstand: (R) + (1).

- Een conferentiegesprek met 3 houden: (R) + (3).

Toegang krijgen tot telefoonboek of oproepen

Tijdens het gesprek kunt u uw telefoonboek raadplegen om te zoeken naar een telefoonnummer, naar een naam op een telefoonrecord of naar informatie over oproepen die in het geheugen werden opgeslagen.

Druk tijdens een gesprek op **Menu**.

Selecteer met behulp van de pijlen ▲ of ▼ **TELEFOONBOEK** of **BELLIJST** en druk op **OK**.

Ga terug naar het gespreksmenu via de R toets.

Geheime modus

Tijdens een gesprek kunt u overschakelen naar de geheime modus, de microfoon van uw handset wordt dan uitgeschakeld, en uw correspondent hoort u niet meer.

Om de geheime modus te activeren :

Druk tijdens een gesprek op **Menu**.

Selecteer **GEHEIM** met behulp van de pijl ▲ of ▼. Druk op **Activ.**.

De boodschap **GEHEIME MODUS** verschijnt op het scherm en knippert

Om de geheime modus te desactiveren :

Druk op R **Eindig**. Uw correspondent hoort u opnieuw

*U kunt ook de geheime modus activeren of deactiveren lang op de knop **C** te drukken van uw navigatie toets C OK.*

Een oproep beëindigen

Op het einde van het gesprek met uw correspondent, drukt u op de rode toets.

Communicatie tussen 2 handsets

Om de communicatie tussen twee handsets tot stand te kunnen brengen, dienen beide handsets bij hetzelfde basisstation te zijn aangemeld en zich binnen het bereik van het basisstation te bevinden.

Voer het nummer van de handset in op het sluimerscherm. Druk vervolgens op de groene toets.

Het nummer dat u belt wordt weergegeven op het scherm.

Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de rode toets.

De oproepen tussen handsets (intercommunicatie) zijn niet gefactureerd.

U kunt door de menu's navigeren via de navigator.

- TELEFOONBOEK
  - BEKIJKEN
  - BELLEN
  - WIJZIGEN
  - ZOEKEN
  - Optie
    - BELSIGNAAL
    - ZEND SMS
    - ANDER NR.
    - NIEUWE INVOER
    - WISSEN

- SMS
  - NIEUWE SMS
  - SMS LEZEN
  - GEHEUGEN
  - BOX LEEGMAKEN
  - INSTELLINGEN
    - SMS SERVERS
    - SMS BOX NR
    - PERSO. BOX

- BELLIJST
  - ONTV. OPROEPEN
  - GEBELDE NRS.
  - GEBEURTENISSEN

- TOEBEHOREN
  - WEKKER
  - TIMER
  - VERJAARDAG
  - BABYFOON

- PERSONALISEREN
  - BELSIGNAAL
    - EXTERNE OPROEP
    - INTERNE OPROEP
    - BIEPTONEN
    - STIL
  - ACHTERGROND
  - UITERLIJK

- VEILIGHEID
  - TOETSEN BLOK?
  - NOODSIGNAAL
  - BELKREDIET
  - BEPERKING
  - CODE WIJZIGEN
  - TUSSENKOMEN

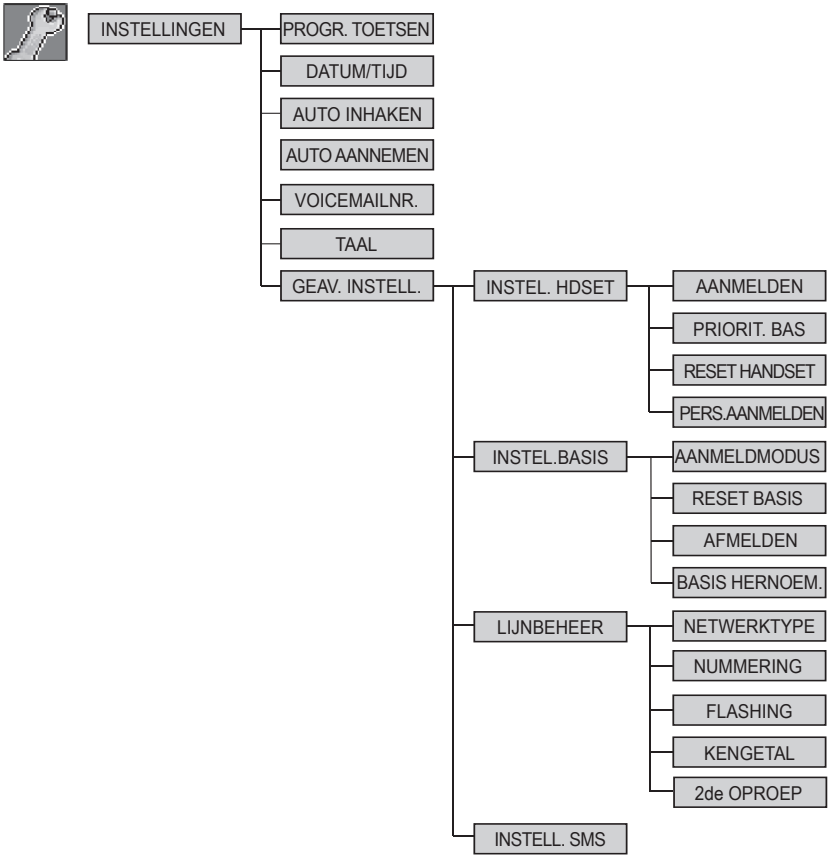
INSTELLINGEN
PROGR. TOETSEN
DATUM/TIJD
AUTO INHAKEN
AUTO AANNEMEN
VOICEMAILNR.
TAAL
GEAV. INSTELL.
INSTEL. HDSET
AANMELDEN
PRIORIT. BAS
RESET HANDSET
PERS.AANMELDEN
INSTEL.BASIS
AANMELDMODUS
RESET BASIS
AFMELDEN
BASIS HERNOEM.
LIJNBEHEER
NETWERKTYPE
NUMMERING
FLASHING
KENGETAL
2de OPROEP
INSTELL. SMS
NETW. DIENSTEN

UW TELEFOONBOEK

U kunt tot 40 bestanden in uw telefoonboek opslaan. Elke bestand kan de naam van uw gesprekspartner met een lengte van 12 tekens (inclusief spaties) bevatten, zijn telefoonnummer tot 24 cijfers en een pictogram dat het soort nummer aanduidt (thuis, mobiel, werk...).

U kunt aan elk record een ander belsignaal toewijzen en uw eigen oproepgroepen maken. (Hiervoor moet de dienst "Weergave oproeper" geactiveerd zijn op uw toestel.

Het telefoonboek raadplegen

Druk vanuit de navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **TELEFOONBOEK**. Bevestig met **OK** (u krijgt ook direct toegang tot het telefoonboek via de toets).

De lijst van bestanden in uw telefoonboek verschijnt in alfabetische volgorde.

*Bij het eerste gebruik van uw telefoonboek verschijnt enkel **Nieuw** in de lijst.*

Selecteer de bestanden u wilt raadplegen met de pijl ▲ of ▼. Eens geselecteerd, bevestigt u met **OK**.

U kunt het nummer dat overeenkomt met de gegevens van uw correspondent direct bellen door op de groene toets te drukken.

Als de record van uw keuze op het scherm verschijnt drukt u op **Opties** om de verschillende handelingen die u met de record kunt uitvoeren te doen verschijnen.

- **BEKIJKEN**om de details van de record te bekijken
- **BELLEN**om nummer te bellen dat overeenkomt met record.
- **WIJZIGEN**:om een bestand te wijzigen (naam, nummer, pictogram).
- **ZOEKEN**:om een andere bestand op te zoeken.
- **BELSIGNAAL**:om een specifiek belsignaal toe te wijzen aan uw telefoon telkens dit nummer u opbelt (dienst nummerweergave verplicht).
- **ZEND SMS**:om een SMS te verzenden naar het nummer dat overeenkomt met een bestand.
- **ANDER NR.**:om nieuw nummer voor zelfde naam in te voeren.
- **NIEUWE INVOER**:om een nieuw bestand in uw telefoonboek te creëren.
- **WISSEN**:om een bestand uit uw telefoonboek te wissen.

Selecteer de gewenste optie met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Een record maken

Gebruik van het alfanumerieke klavier.

1 — 1

2 — A, B, C, a, b, c, 2

3 — D, E, F, d, e, f, 3

4 — G, H, I, g, h, i, 4

5 J, K, L, j, k, l, 5
6 M, N, O, m, n, o, 6
7 P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
8 T, U, V, t, u, v, 8
9 W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
* speciale karakters (pagina 20)
0 spatie, +, @, -, $, &, %, 0, /
, " . : ; ! ? ’ ( ) _

Om een tekst te schrijven, drukt u meerdere malen op de gewenste toets, tot het door u gekozen karakter op het display verschijnt.

Druk vanuit de navigator op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **TELEFOONBOEK** , bevestig door **OK**.

Selecteer **Nieuw**. Druk op **OK**.

Het scherm voor de naaminvoer verschijnt.

Voer met behulp van de toetsen de naam van uw gesprekspartner in door achtereenvolgens op de overeenkomstige toetsen te drukken. In het geval van een fout drukt u op **C** om letter per letter te wissen.

Als de invoer beëindigd werd, drukt U op **OK**.

Het scherm voor de nummerinvoer verschijnt.

Voer het nummer van uw correspondent in met behulp van het toetsenbord. In het geval van een fout drukt u op **C** om cijfer per cijfer te wissen.

Als de invoer beëindigd werd, drukt u op **OK**.

Selecteer een pictogram voor dit nummer met de pijl ▲ of ▼; u kunt aanduiden:

: THUIS
: MOBIEL
: WERK
: FAX

Als het pictogram geselecteerd is, drukt u op **OK**.

Er wordt een nieuw bestand gecreëerd. Deze verschijnt in de lijst van het telefoonboek. De naam van dit bestand komt overeen met het begin van de naam van uw correspondent voorafgegaan door het kenmerkende pictogram van het nummer.

Met behulp van het telefoonboek bellen

Druk vanuit de navigator op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **TELEFOONBOEK** , bevestig door **OK**.

De lijst van de nummers in uw telefoonboek verschijnt in alfabetische volgorde.

Selecteer uw correspondent met de pijl ▲ of ▼.

Druk op de groene toets om te bellen.

Uw telefoon geeft het gebelde nummer weer en vormt het automatisch.

Een correspondent opzoeken

Als u de lijst van uw telefoonboek raadpleegt, kunt u een correspondent zoeken door:

- *in de lijst van het telefoonboek te navigeren met de pijl ▲, ▼,*
- *het snelle opzoeken te gebruiken,*
- *het geavanceerde opzoeken te gebruiken.*

Snel zoeken

Druk in de lijst van uw telefoonboek op de toets die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt, deze zal dan boven aan het scherm verschijnen.

Druk op ▲ of ▼ om een bestand te selecteren die u wenst te raadplegen of te bellen. Bevestig met **OK**.

Geavanceerd zoeken

Druk in de lijst van uw telefoonboek op **Optie**.

Selecteer **ZOEKEN**. Druk op **OK**.

Voer met behulp van het toetsenbord de eerste drie letters van uw correspondent in.

Het telefoonboek plaatst zich in de lijst op het niveau van de naam die het dichtst bij deze letters staat.

Druk op ▲ of ▼ om het juiste bestand te selecteren die u wenst te raadplegen of te bellen. Bevestig met **OK**.

Een record wijzigen

Om een bestand te bewerken (de naam, het nummer en het kenmerkende pictogram van het nummer te wijzigen), gaat u naar het telefoonboek, selecteert u het te bewerken bestand en bevestigt u met **OK** om deze op het scherm weer te geven.

Als het bestand op het scherm weergegeven wordt, drukt u op **Optie**.

Selecteer **WIJZIGEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

U komt in het scherm voor de naaminvoer. De cursor bevindt zich aan het einde van de naam.

- De informatie is juist. Druk op **OK**.
- Om de naam te corrigeren, drukt u op de **C** toets van de navigator om de tekens te wissen. Voer de correctie uit met behulp van het toetsenbord door achtereenvolgens op de juiste toetsen te drukken, daarna drukt u op **OK**.

U komt in het scherm voor de nummerinvoer. De cursor bevindt zich aan het einde van het nummer.

- De informatie is juist. Druk op **OK**.
- Om het nummer te corrigeren, drukt u op de **C** toets van de navigator om de cijfers te wissen. Voer het nummer in en druk op **OK**.

Selecteer met behulp van de pijlen een pictogram in functie van het type met nummer ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Een record verwijderen

Om een bestand te wissen, gaat u naar het telefoonboek, selecteer de record, bevestig door **OK** om deze op het scherm weer te geven. Druk op ⊙ **Optie**.

Selecteer **WISSEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **OK**

Een informatiescherm vraagt u om de verwijdering van het bestand te valideren.

- Om het bestand niet te verwijderen, drukt u op ⓡ **Nee**.
- Om het bestand te wissen, drukt u op ⊙ **Ja**. Het bestand is verwijderd uit het telefoonboek.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode ⊖ toets.

Een SMS versturen naar een nummer uit het geheugen

Druk vanuit de ⊙ navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **TELEFOONBOEK**. Bevestig met **OK**.

Selecteer het nummer met behulp van de toetsen ▲ en ▼. Of met behulp van het toetsenbord door de eerste letters van de naam van de persoon die u zoekt, in te toetsen. Druk daarna op **Optie** ⊙

Selecteer **ZEND SMS** met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **OK**

Raadpleeg de paragraaf **Een bericht zenden**, pagina 19.

Een beltoon toekennen aan een nummer in het geheugen

U kunt een beltoon toekennen aan een nummer in het geheugen. Lo creëert u uw eigen belgroepen.

Om dit te kunnen doen, moet de service nummer weergave geactiveerd zijn. Neem contact op met uw provider om deze service te activeren

Druk vanuit de ⊙ navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **TELEFOONBOEK**. Bevestig met **OK** (u krijgt ook direct toegang tot het telefoonboek via de ⊡ toets).

Selecteer de bestanden die u wilt raadplegen met de pijl ▲ of ▼. Eens geselecteerd, bevestigt u met **OK**.

Selecteer **BELSIGNAAL** met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **OK**

Selecteer het belsignaal van uw keuze met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **OK**.

Vanaf nu als u gebeld wordt, klinkt de door u ingestelde beltoon, afhankelijk van wie u belt.

SMS-SERVICE - KLEINE BERICHTEN

U kunt met uw DECT-telefoon SMS-berichten zenden, ontvangen en opvolgen (ook wel kleine berichten genoemd).
U hebt de mogelijkheid om meerdere SMS-berichtjes te verzenden, zowel naar een vast toestel, als naar een mobiele telefoon (indien de GSM-operator het toelaat).

.

Indien uw Twist 545 het enige sms-apparaat is dat op uw lijn is aangesloten, hoeft u niets te doen. In alle andere gevallen, raadpleeg de paragraaf **SMS Instellingen**, *pagina 25.*

Na ontvangst van de tweede oproep (en na het opnieuw instellen van het basisstation) zal de Twist 545 automatisch een SMS bericht versturen naar het nummer 1212 om de SMS centrale van Belgacom te melden dat uw telefoon SMS compatibel is. Dit bericht bevat de tekst "SMS TEXT ACTIVATION" en is gratis.

Een bericht zenden

Druk vanuit de navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **SMS**. Bevestig met **OK** (u krijgt ook direct toegang tot het menu **SMS** via de ✉ toets).

Het bericht schrijven

Als u in het menu **SMS** bent, drukt u op ▲ of ▼ tot **WIJZIG SMS** verschijnt. Druk op ••• **OK**.

Selecteer een Postvak UIT, druk op **OK** •••.

Als er geen persoonlijk postvak bestaat, verschijnt alleen het gemeenschappelijke postvak op het scherm.

Als u een persoonlijk postvak wilt maken, selecteert u ***Menu bus gepers*** *en drukt u op* **Valideren** •••. *Volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen. Voor meer informatie raadpleeg de paragraaf* **Persoonlijke mailbox**, *pagina 26*

Voer de code van het postvak in als u een persoonlijk postvak hebt geselecteerd. Druk op ••• **OK**.

Er verschijnt een tekstinvoerscherm.

Om de tekst van de boodschap te schrijven drukt u meerdere malen op de gewenste toets van het klavier. U kunt hoofdletters gebruiken door langdurig op de * toets te drukken.

Gebruik van het alfanumerieke toetsenbord in functie van de geactiveerde hoofdletter- of kleine lettermodus.

1 ', 1, #, ,, ., :, ?, _, *
2 a, b, c, 2
3 d, e, f, 3
4 g, h, i, 4
5 j, k, l, 5
6 m, n, o, 6
7 p, q, r, s, 7
8 u, v, 8
9 w, x, y, z, 9

(*) speciale karakters (pagina 20)
(0) espace, 0, /, +, @, -, $, &, %
(#) #

Om een tekst in te voeren drukt u herhaaldelijk op de juiste toets tot de letter op het scherm verschijnt.

Een correctie uitvoeren

In het geval van een fout drukt u op **C** vanuit de (C ▲ ▼ OK) navigator om letter per letter te wissen.

U kunt ook in de tekst teruggaan om letters te wissen of nieuwe letters toe te voegen.

Ga hiervoor terug in de tekst met de pijl ▲ of ▼. Als u op de plaats staat waar u een letter wilt toevoegen of wissen. Druk op (••) **Opties**.

Selecteer **TEKEN INVOEGEN** of **TEKEN WISSEN** met de pijl ▲ of ▼, afhankelijk van de handeling die u wilt uitvoeren. Druk op (••) **OK**.

Hoofdletters / kleine letters

U kan tijdens het schrijven van uw bericht letters hoofdletter of kleine letter invoeren.

Als U bezig bent met het invoeren van de SMS, druk op (••) **Opties**. Selecteer **HOOFDLETTERS** of **KLEINE LETTERS**. Druk op (••) **OK**.

Speciale tekens

Tijdens het schrijven een SMS zijn bepaalde “speciale” tekens op een andere manier toegankelijk.

Druk op de (*) toets, met de pijl ▲ of ▼ en de cijfers van het klavier, kies het gewenste teken, en valideer door (••).

Lijst van speciale tekens:

	.	,	#	'	"	(	)	¡	:	;	_	@	¿	?
¡	!	+	-	*	/	<	=	>	E	$	£	¥	&	%
§	à	ä	á	æ	Ä	Á	Æ	é	è	É	ì	ñ	Ñ	ó
ö	Ø	Ö	ø	ù	ü	Ü	Ç	β	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω	^	{	}	\	[	~	]	|			

Verzenden

Als de tekst ingevoerd is, drukt u op (••) **Opties** om het soort verzending te kiezen.
U hebt de mogelijkheid te kiezen uit de volgende opties:
- **ZENDEN**:om een verzending uit te voeren.
- **OPSLAAN**:om uw tekst in kladvorm op te slaan. Deze kan dan later verzonden worden. Hij wordt opgeslagen in de mailbox “**Draft**”.
- **AFBREKEN**:om de tekst die u hebt ingevoerd definitief te verwijderen.
- **ZENDEN+** :om een bericht te versturen met enkele opties (raadpleeg de paragraaf **en verzend+ uitvoeren**, pagina 21).

Een verzending uitvoeren

Selecteer **ZENDEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op (••) **OK**.

Vorm of zoek het nummer van uw bestemmeling.

- Voer het nummer in met behulp van het toetsenbord.
  Druk op (••) **OK**.

of

- Als uw correspondent in uw telefoonboek staat, drukt U op (raadpleeg de paragraaf **Een correspondent opzoeken**, pagina 17), Bevestig door **OK**.

Vorm het SMS box nummer van de geadresseerde (0 standaard). Druk op **OK**.

Er verschijnt een validatiescherm van het verzenden. Het geeft u het soort verzending en het nummer waarnaar uw bericht zal verzonden worden.

- Als de gegevens juist zijn, drukt u op **Bevest.**. Er verschijnt een bericht op het scherm met de melding dat het verzenden van uw SMS bezig is.
- Om het verzendnummer te wijzigen of de tekst van het bericht te wijzigen, drukt u op **Wijzig**.

Als het bericht verzonden is, kunt u een kopie van het bericht opslaan. Het wordt opgeslagen in de mailbox **Verzond SMS.**

- Om het bericht te bewaren, drukt u op **Ja**.
- Om het bericht niet te bewaren, drukt u op **Nee**.

en verzend+ uitvoeren

Een Verzend+ geeft u de mogelijkheid om:

- *het toestelnummer van de bestemmeling te bepalen,*
- *de sturende mailbox te bepalen*

Selecteer **ZENDEN+** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Voer het nummer in van de bestemmeling net zoals bij een normale verzending (zie vorige paragraaf).

Druk op **OK**.

Voer het toestelnummer in van uw bestemmeling (0 standaard). Druk op **OK**.

Het menu voor de selectie van een persoonlijke verzendende mailbox verschijnt enkel wanneer er minstens één persoonlijke mailbox gecreëerd is.

Druk op **Ja** om de verzendende mailbox te kiezen.

Kies uit de mailbox lijst diegene die u wenst. Druk op **OK**.

Voer de code in van de gekozen mailbox. Druk op **OK**.

Aan het eind van deze procedure krijgt u een scherm die het nummer van de bestemmeling nogmaals weergeeft.

- Om deze alsnog te wijzigen, drukt u op **Wijzig** en breng de gewenste veranderingen aan. Druk na de wijziging op **Bevest.** .
- Indien de gegevens juist zijn drukt u op **Bevest.**. Er verschijnt een bericht op het scherm met de melding dat het verzenden van uw SMS bezig is.

Als het bericht verzonden is, kunt u een kopie van het bericht opslaan. Het wordt opgeslagen in de mailbox **Verzond SMS**.

Als het verzenden mislukt

Een informatiescherm meldt u dat uw bericht niet kon worden verzonden.

Druk op **Volg.**.

Een scherm stelt u verschillende opties voor:
- **BEWAREN**:om uw tekst in de vorm van een klad op te slaan. Als u uw bericht opgeslagen hebt, kunt u problemen oplossen en uw bericht later verzenden zonder het opnieuw te moeten invoeren.
- **OPNIEUW ZENDEN**:om opnieuw te verzenden.
- **WISSEN**:om uw SMS definitief te verwijderen.
- **ONTV. ZIEN**:om het nummer van de bestemmeling te verifiëren.
- **WIJZIGEN**:om het nummer of uw tekst te wijzigen.

Kies een actie met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **OK**.

Een bericht lezen

U beschikt in uw telefoon over vier verschillende mappen waarin uw SMS-berichten zijn opgeslagen.
- **NIEUW**:verzamelt de ontvangen berichten die nog niet gelezen werden.
- **BEWAARD**:verzamelt de reeds gelezen berichten die u wilt bewaren.
- **VERZOND.:**verzamelt de berichten die u hebt verzonden en waarvan u een kopie wilt bewaren.
- **DRAFT:**verzamelt de berichten die u hebt geschreven en die nog niet werden verzonden.

Druk vanuit de navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **SMS LEZEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **OK**.

De verschillende mappen verschijnen op het scherm. Tussen haakjes staat het aantal berichten per map.

Selecteer een Postvak IN, druk op ⊙ **OK**.

Als er geen persoonlijk postvak bestaat, verschijnt alleen het gemeenschappelijke postvak op het scherm.

*Als u een persoonlijk postvak wilt maken, selecteert u **Menu bus gepers** en drukt u op* **Valideren** ⊙. *Volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen. Voor meer informatie raadpleeg de paragraaf* **Persoonlijke mailbox**, *pagina 26*

Voer de code van het postvak in als u een persoonlijk postvak hebt geselecteerd. Druk op ⊙ **OK**.

De lijst met de berichten in de map wordt weergegeven gerangschikt van het meest recente tot het oudste.

De 4 eerste cijfers duiden aan:
- *het uur van aankomst (onder de vorm 12:00) voor de vandaag ontvangen berichten,*
- *de datum van aankomst (onder de vorm 30/01) voor de berichten die voordien ontvangen werden.*

De volgende tekens geven de zender van het bericht aan als deze gekend is (naam of nummer) of de persoonlijke mailbox van de bestemmeling indien deze gecreëerd is.

Selecteer het bericht dat u wilt lezen met de pijl ▲ of ▼. Bevestig met **OK**.

De tekst van het bericht verschijnt op het scherm.

In functie van de geselecteerde leesmodus, gebruik de toetsen ▲ en ▼ of de toetsen (R) en (••) om de tekst op het scherm te laten verschijnen.

Om terug te keren naar het begin van het bericht, drukt u op de toets (R) **Terug**.

Om terug te keren naar de lijst berichten, gaat u naar het begin van het bericht en drukt U op de toets (R) **Terug**.

De berichten na lezing beheren

Als U het bericht gelezen hebt, drukt u op (••) **Opties** en kiest u:
- **ANTWOORDEN**:om een SMS te schrijven als beantwoording (het nummer van de ontvanger van de nieuwe SMS wordt automatisch ingevuld).
- **ARCHIVEREN**:om dit bericht te bewaren. Het wordt opgeslagen in de map **"opgeslagen berichten"**.
- **DOORSTUREN**: om dit bericht door te zenden naar een nieuwe correspondent. U hebt de mogelijkheid om het oorspronkelijke bericht te wijzigen.
- **WISSEN**: om deze SMS definitief te verwijderen.
- **OPBELLEN**: om het verzendnummer van de SMS te bellen.
- **NR. OPSLAAN**: om het verzendnummer van de SMS in uw telefoonboek te bewaren.

Selecteer de gewenste optie met de pijl ▲ of ▼. Druk op (••) **OK**.

Leesmodus wijzigen

U kunt eveneens uw boodschap lezen op verschillende manieren, dankzij de functie leesmodus. Er zijn drie leesmodi mogelijk:
- **SCROLLEN AUTO** :de tekst verschijnt automatisch op het scherm,
- **SCROLLEN HANDM** :de tekst verschijnt manueel op het scherm,
- **2 REGELS** :De tekst verschijnt op het scherm in 2 lijnen.

Om de leesmodus te activeren, druk op (••) **Opties**.

Selecteer **SMS MODUS** met de pijl ▲ of ▼. Druk op (••) **OK**.

Kies de leesmodus met de toetsen ▲ of ▼, druk op (••) **OK**.

De status van het geheugen weergeven

U kunt tot 30 verschillende SMS-berichten opslaan. Deze kunnen zonder onderscheid verdeeld worden over de verschillende mappen.

Als de maximale opslagcapaciteit bereikt wordt, kunt u geen nieuwe SMS-berichten meer ontvangen. Om opnieuw berichten te ontvangen, moet u opgeslagen berichten verwijderen.

Druk vanuit de (C ▲ ▼ OK) navigator op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEHEUGEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **OK**.

Op het scherm verschijnt hoeveel plaats er nog vrij is in het geheugen.

Gebruik de toetsen ▲ of ▼ om te zien hoeveel berichten in elke map staan.

Om het scherm met de geheugeninformatie te verlaten, drukt u op de toets ⓡ **Terug**.

Een SMS-map leegmaken

Met deze functie kunt u alle berichten in een map wissen. Om de berichten één voor één te wissen. Verwijzen we u naar de paragraaf **De berichten na lezing beheren,** *pagina 23.*

SMS berichten die in een persoonlijke mailbox zitten zullen niet verwijderd worden indien u een SMS map leegmaakt.

Druk vanuit de navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **SMS**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **BOX LEEGMAKEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **OK**.

Selecteer de map die u leeg wenst te maken door te drukken op de pijl ▲ of ▼ (Nieuw in het scherm hiernaast). Druk op ⊙ **OK** om alle berichten in de geselecteerde map te verwijderen.

Er verschijnt een scherm ter bevestiging van de verwijdering.

- Druk op ⓡ **Nee** om de map niet leeg te maken.
- Druk op ⊙ **Ja** om de map leeg te maken.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode ⊖ toets.

SMS INSTELLINGEN

*U komt in het menu **SMS Instel.** vanuit het menu **SMS** of het submenu **Gedetaill. inst.** van het menu **Instellingen**.*

Het nummer van het SMS-centrum wijzigen

U gebruikt deze functie om de nummers van de SMS-centrums te wijzigen. U kunt maximaal 4 SMS-centrumnummers voor de ontvangst en één voor de verzending definiëren.
Het standaardnummer van de Belgacom-server (1717) is geprogrammeerd in SMS-centrum 2 en het ontvangstnummer (01717) in SMS-centrum 1.

Druk vanuit de navigator op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **SMS**, bevestig door **OK**.

Selecteer **INSTELLINGEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **SMS SERVERS** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer met de toetsen ▲ of ▼ het SMS-centrum dat u wilt wijzigen.

Druk op **OK**.

Een informatiescherm duidt het nummer van de SMS-server voor verzending aan (1717 voor Belgacom).

- Om het nummer te wijzigen, drukt u op **Wijzig**. Voer het nieuwe nummer in het invoerscherm in en druk op **OK**.
- Om het nummer te bewaren, drukt u op **Bevest.**.

Voer deze bewerking nogmaals uit voor de overige SMS-centrums.

Definieer vervolgens het SMS-centrum dat voor de verzending moet worden gebruikt.

Het SMS-centrum voor verzending kiezen

Selecteer **VOORRANG VERZ** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

- Als u het SMS-centrum voor verzenden wilt wijzigen, druk op **Wijzig**. Selecteer het gewenste SMS-centrum met de toetsen ▲ of ▼ en druk op **OK**.
- Als u het huidige SMS-centrum wilt behouden, druk op **Bevest.**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

SMS box nummer

Dit nummer werd in de fabriek ingesteld, en u hoeft het niet te wijzigen indien de Twist 545 de enige voor sms geschikte terminal is, die op uw lijn is aangesloten. Als er echter verschillende SMS-servers op uw lijn geïnstalleerd zijn, moeten ze verschillende SMS box nummers hebben. U moet het SMS box nummer van één van hen wijzigen.

Het SMS box nummer wijzigen

***Als U verschillende SMS toestellen op dezelfde telefoonlijn aangesloten hebt**, moet u verschillende SMS box nummers toekennen aan elk van de toestellen. Vergeet niet aan uw correspondenten het SMS box nummer te melden waarin u uw berichten wenst te ontvangen.*

Bijvoorbeeld voor een SMS-bericht bestemd voor het toestel PAPA, moet uw correspondent zijn SMS zenden naar: 0123456789 ***2***
(Nummer van de telefoonlijn, gevolgd door het SMS box nummer).

Als uw correspondent vergeet het SMS box nummer toe te kennen, wordt het SMS-bericht standaard naar box nummer 0 gezonden.

Als u geen verschillend box nummer toegekend hebt aan elk aangesloten SMS toestel op dezelfde telefoonlijn, kunt u geen SMS-berichten ontvangen.

Druk vanuit de navigator op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **SMS**, bevestig door **OK**.

Selecteer **INSTELLINGEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer het **SMS BOX NR** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een informatiescherm duidt het huidige nummer van de SMS-server van de telefoon aan.

- Om het nummer te wijzigen, drukt u op **Wijzig**. Selecteer het terminalnummer met de toetsen ▲ of ▼. Druk op **OK**.
- Om het SMS box nummer te bewaren, drukt u op **Bevest.**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Persoonlijke mailbox

De "persoonlijke mailboxen" laten u toe om nominatieve SMS berichten te ontvangen, met andere woorden: u krijgt in uw persoonlijke mailbox de aan u persoonlijk gerichte SMS berichten. De nominatieve SMS berichten zullen gestockeerd worden in de map Nieuw en kunnen gelezen worden met behulp van een code die de mailboxeigenaar bepaald heeft bij de creatie ervan.

U kan tot 9 "persoonlijke mailboxen" creëren dankzij dewelke verschillende gebruikers hun persoonlijke SMS berichten kunnen beheren (verzenden, ontvangen, bewaren). Elke persoonlijke mailbox draagt een nummer die tevens het subadres weergeeft en beschermd is door een persoonlijk code.

Subadressen

Een subadres is het nummer dat toegevoegd moet worden aan het einde van uw telefoonnummer door personen die u een persoonlijk SMS bericht willen sturen.

U beschikt over 10 subadressen die gelinkt zijn aan uw telefoonnummer. U kan subadressen toewijzen

- *aan ofwel een toestel (de SMS berichten bestemd voor het bepaalde subadres zullen terechtkomen in de gemeenschappelijke mailbox van uw DECT basisstation)*
- *ofwel aan een persoonlijke mailbox (de ontvangen persoonlijke SMS berichten komen terecht in een specifieke persoonlijke SMS mailbox die beschermd is door een code).*

Een subadres is het nummer dat toegevoegd moet worden aan het einde van uw telefoonnummer (het 11de nummer) door personen die u een persoonlijk SMS bericht willen sturen.

ndien u tweemaal hetzelfde subadres nummer toewijst aan hetzelfde telefoonnummer kan de voor u bestemde persoonlijke SMS niet ontvangen worden.
Indien u hetzelfde subadres zowel toekent aan een persoonlijke mailbox als aan de handset dan deactiveert u het gemeenschappelijk adres.

Voorbeeld :

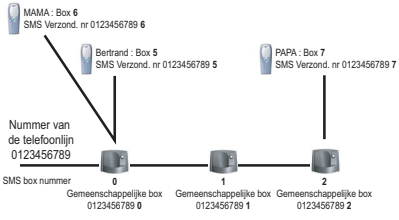

Een persoonlijke mailbox creëren

Druk vanuit de navigator op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **SMS**, bevestig door **OK**.

Selecteer **INSTELLINGEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **PERSO. BOX** Druk op **OK**.

Selecteer **NIEUW** met de toetsen ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Voer de naam van de box in. Druk op **OK**.

Als u een naam invoert die reeds bestaat, krijgt u een bericht met de melding dat de naam al bestaat. De naam van de box is beperkt tot 6 letters.

Voer de code in die gekoppeld is aan de mailbox. Druk op **OK**.

De gebruikerscode moet bestaan uit 4 cijfers.

Voer opnieuw de code in die gekoppeld is aan de mailbox. Druk op **OK**.

De telefoon stelt een GSM box nummer voor dat gekoppeld is aan de mailbox. Druk op **Bevest.** om het GSM box nummer te bewaren.

Druk op **Wijzig** om het GSM box nummer te wijzigen. Selecteer in de lijst één van de beschikbare GSM box nummers. Druk op **OK**.

De naam komt op de lijst van persoonlijke mailboxen.

Een bericht bestemd voor een persoonlijke mailbox lezen

Druk vanuit de navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **SMS**, bevestig door **OK**.

Selecteer **LEZEN SMS**. Druk op **OK**.

Selecteer een Postvak UIT, druk op **OK**.

Voer de code van het postvak in. Druk op **OK**.

Selecteer **NIEUW.** of **BEWAARD** met de toetsen ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer het bericht met de toetsen ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Voor meer informatie over de handelingen die u kunt uitvoeren, raadpleeg de paragraaf **Een bericht lezen**, pagina 22.

Een persoonlijke mailbox wijzigen of verwijderen

Druk vanuit de navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **SMS**, bevestig door **OK**.

Selecteer **INSTELLINGEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **PERSO. BOX** Druk op **OK**.

Selecteer **WISSEN** of **WIJZIG** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer de naam van de persoonlijke box die gewijzigd of verwijderd moet worden met de toetsen ▲ of ▼. Druk op **Wissen** of **Wijzig** op basis van de keuze die u hiervoor hebt gemaakt.

Indien u een persoonlijke mailbox wenst te verwijderen zal u op het einde van de procedure gevraagd worden om de code van het basisstation in te voeren (zie paragraaf "De code van het basisstation wijzigen"). Alle berichten van deze mailbox zullen dan ook automatisch verwijderd worden.

Indien iemand een bericht stuurt naar een persoonlijke mailbox die niet gecreëerd is (of intussen reeds verwijderd is) zal dit bericht niet ontvangen worden.

OPROEPEN

Met dit menu kunt u de lijsten oproepen of nieuwe berichten van uw telefoon raadplegen.
De lijst verzonden oproepen geeft de oproepen weer die u gemaakt hebt.
De lijst ontvangen oproepen geeft de oproepen weer die u ontvangen hebt.
De lijst nieuwe berichten verzamelt alle nieuwe feiten die plaatsvonden tijdens uw afwezigheid:

- *ontvangst van een SMS,*
- *oproepen tijdens afwezigheid,*
- *berichten van de "PhoneMail" service.*

De lijst ontvangen of verzonden oproepen raadplegen

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **BELLIJST**. Bevestig met **OK**.

Kies **ONTV. OPROEPEN** of **GEBELDE NRS.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Het scherm met de weergave van de laatste ontvangen of verzonden oproep verschijnt.

Dit scherm geeft de volgende informatie weer:

- *de volledige naam van uw correspondent voor een inkomende oproep (indien u een abonnement "Weergave naam" hebt) of indien u een abonnement nummer weergave hebt en de naam van correspondent in het telefoonboek opgeslagen is; voor een uitgaande oproep indien de naam u het telefoonboek opgeslagen is.*
- *het telefoonnummer (indien een abonnement u de "Weergave oproeper" service hebt),*
- *de datum, het uur en de duur van het gesprek (altijd afgerond naar de bovenste minuut).*

Om de vorige oproepen te raadplegen, gebruikt u de pijl ▲ of ▼. De oproepen zijn gerangschikt in chronologische volgorde, van de meest recente tot de oudste.

Door te drukken op **Optie**, krijgt u toegang tot verschillende handelingen die u kunt uitvoeren:

- **BEKIJKEN:** De geselecteerde oproep opnieuw bekijken.
- **OPBELLEN:** Het nummer bellen.
- **WISSEN:** De oproep die geraadpleegd wordt, wissen.
- **NR. OPSLAAN:** De naam en het nummer registreren in het telefoonboek.
- **ZEND SMS:** Een SMS verzenden naar uw correspondent.
- **ALLES WISSEN:** Alle oproepen wissen.

Om terug te keren naar het scherm om de oproep te raadplegen, drukt u op **Terug**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Het laatst gevormde nummer oproepen (Opnieuw kiezen)

Uw telefoon beschikt over een verkorte toets om automatisch het laatst gevormde nummer terug te bellen.

Druk vanuit het wachtscherm op de groene toets en houd deze ingedrukt tot het scherm BELLIJST verschijnt. Laat de toets los, het laatst gevormde nummer verschijnt. Druk opnieuw op de groene toets. Het nummer wordt automatisch gevormd.

U kunt andere gemaakte oproepen raadplegen door te drukken op ▲ of ▼ vanuit de navigator.

Een nummer bellen uit de lijst ontvangen of verzonden oproepen

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **BELLIJST**, bevestig met **OK**.

Selecteer **ONTV. OPROEPEN** of **GEBELDE NRS.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Het scherm met de weergave van de laatste ontvangen of verzonden oproep verschijnt.

Zoek de correspondent die u wilt bellen met de pijl ▲ of ▼. De oproepen zijn gerangschikt in chronologische volgorde, van de meest recente tot de oudste.

Als de oproep op het scherm staat, drukt u op de groene toets.

Het nummer wordt automatisch gevormd.

Dagboek van de gebeurtenissen

Nieuwe gebeurtenissen raadplegen

Als er tijdens uw afwezigheid één of meerdere nieuwe oproepen waren, verschijnt het scherm "Nieuwe oproepen bekijken?".

- Om niet onmiddellijk de oproepen te raadplegen, drukt u op de rode toets.
- Om de lijst oproepen te raadplegen, drukt u op .

Als u de lijst oproepen geraadpleegd hebt, verdwijnt het informatiescherm. U kunt de lijst opnieuw raadplegen via het menu “BELLIJST”.

Er verschijnt een overzichtsscherm van oproepen die plaatsvonden tijdens uw afwezigheid:

- de nieuwe ontvangen SMS-berichten,
- de oproepen tijdens afwezigheid,
- de berichten van de "PhoneMail" service.

Selecteer de Oproepen met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

De oproep verschijnt op het scherm.

Indien de oproep tijdens afwezigheid niet verschijnt kunt u dit consulteren via het menu van de ontvangen oproepen.

Het infomatiescherm over nieuwe gebeurtenissen inschakelen/ uitschakelen

Het informatiescherm over de nieuwe gebeurtenissen kan worden onderdrukt.
De opgetreden gebeurtenissen, kunnen worden geraadpleegd in het menu Oproepen/ Oproepen / Raadplegen. De standaardinstelling is actief.

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **BELLIJST**, bevestig met **OK**.

Selecteer **GEBEURTENISSEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **ACTIVEREN** of **DESACTIVEREN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Indien de optie "**DESACTIVEREN**" wordt gekozen, kunt u nieuwe gebeurtenissen kiezen. Daartoe:

Selecteer **BEKIJKEN** met de pijl of . Druk op Valideren.

Selecteer de Oproepen met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

De oproep verschijnt op het scherm.

TOEBEHOREN

Dit menu bevat tal van extra functies:

- ***Wekker**: om uw handset als een wekker te gebruiken.*
- ***Verjaardag van**: de handset zal rinkelen op het geprogrammeerde uur en datum en u de naam herinneren van de persoon aan wie u een gelukkige verjaardag wilt wensen.*
- ***Timer**: om u te herinneren aan een gebeurtenis (na enkele minuten of enkele uren).*
- ***Babyfoon**: Hiermee kunt u een kamer bewaken (de babykamer bijvoorbeeld).*

Wanneer het door u ingestelde waarschuwingssignaal (wekker, verjaardag, agenda) afgaat tijdens een telefoongesprek, hoort u een piep om u er op te attenderen.

De wekker

Met de wekkerfunctie wordt het belsignaal van de telefoon elke dag ingeschakeld op een uur dat u geprogrammeerd hebt.

Bij het in werking stellen van de wekker, klinkt het gekozen belsignaal gedurende 60 seconden en wordt een waarschuwingsscherm weergegeven. Stop het alarm door op een toets van de handset te drukken.

Instelling van de wekker

Druk vanuit de navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **TOEBEHOREN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **WEKKER** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een informatiescherm geeft u de status van de wekker aan.
- het uur waarop de telefoon zal rinkelen,
- of hij aan staat of niet.

- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op **OK**.
- Om het wekuur of de status van de wekker (aan of uit) te wijzigen, drukt u op **Wijzig**.

Er verschijnt een lijst met de verschillende instellingen.

De wekker aan- of uitzetten

Om de wekker aan of uit te zetten zonder het uur te wijzigen.

Selecteer **ACTIVEREN** of **DESCTIVEREN** in de lijst met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Het informatiescherm met de wekkerinstellingen verschijnt met de nieuwe status. Druk op **OK**.

Het wekuur wijzigen

Selecteer **TIJD INSTELLEN** in de lijst met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Voer het uur in waarop u de wekker wilt laten rinkelen. Druk op **OK**.

Een activatiescherm van de wekker verschijnt, druk dan **Ja** om te activeren

Het belsignaal van de wekker wijzigen

Om het belsignaal van de wekker te wijzigen, selecteert u **BELSIGNAAL** in het wekkermenu met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

De lijst met de belmelodieën verschijnt.

Selecteer het belsignaal van uw keuze met de pijl ▲ of ▼. Druk op **Volume** om toegang te krijgen tot het instellingscherm voor volume.

Druk op ▲ of ▼ om het volume te verhogen of te verminderen.
Als het volume ingesteld is, drukt u op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

De timer

De timerfunctie schakelt het belsignaal van de telefoon in na een geprogrammeerde tijd. U kunt het aftellen van de tijd op het scherm weergeven.

*Na het aflopen van de teller, belt de telefoon gedurende 60 seconden en is het alarmscherm geactiveerd. Stop het alarm door te drukken op **Stop**. De telefoon houdt op met bellen.*

Om naar de instellingen van de timer te gaan (duur, belmelodie en zichtbaarheid) dient u deze uit te schakelen indien hij in werking is.

Druk vanuit de navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **TOEBEHOREN**, bevestig met **OK**.

Selecteer **TIMER** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

- Om de timer in werking te stellen zonder de weergegeven tijd te wijzigen, druk op **Start**.
- Om de tijd te wijzigen, drukt u op **Wijzig**.

Er verschijnt een lijst met de verschillende instellingen.

De tijd van het aftellen van de timer wijzigen

Selecteer **DUUR INSTELL.** in de lijst. Druk op **OK**.

Voer de gewenste tijd in. Druk op **OK**.

Druk op **Terug** om terug te komen naar het scherm voor het activeren van de timer.

Het scherm voor het in werking stellen van de timer verschijnt met de wijziging. Druk op **Start** toets om de timer te starten.

De afteltijd van de timer weergeven of verbergen

Om de tijd op het scherm tijdens het aftellen weer te geven (of te verbergen), selecteert u **LEZEN** in het menu Timer met de pijl ▲ of ▼.

Druk op **OK**.

Er verschijnt een scherm waarop aangegeven staat of het aftellen van de timer zichtbaar is of niet.

Indien u wenst dat het resterende belkrediet zichtbaar is druk op **Ja**, indien u dit niet wenst druk op **Nee**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Het belsignaal van de timer wijzigen

Om het belsignaal van de timer te wijzigen, selecteert u **BELSIGNAAL** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

De lijst met belsignalen verschijnt, het belsignaal rinkelt.

Selecteer het belsignaal met de pijl ▲ of ▼. Druk op **Volume** om toegang te krijgen tot het instellingscherm voor volume.

Druk op ▲ of ▼ om het volume te verhogen of te verminderen. Als het volume ingesteld is, drukt u op **OK**.

Drukt u op **Terug**, het scherm om de timer te starten, verschijnt.

Druk op **Start** toets om de timer te starten.

De alarmen voor verjaardag

U kunt op uw DECT-telefoon alarmen programmeren voor verjaardagen (10 alarmen). De verjaardagen worden gepresenteerd op het geprogrammeerde uur en de dag en dit door een belsignaal van 60 seconden en door een alarmscherm.

Een nieuw verjaardagsalarm (toevoegen)

Druk vanuit de navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave op het scherm van **TOEBEHOREN**, bevestig met **OK**.

Selecteer **VERJAARDAG** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer uit de lijst verjaardagsalarmen **Nieuw** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Voer de naam van de betrokken persoon in via het toetsenbord. Om een letter te wissen, drukt u op de **C** toets. Druk op **OK**.

Voer de datum van de verjaardag met behulp van de toetsen van het toetsenbord. Druk op **OK**.

Voer het uur van het activeren van het belsignaal in. Druk op **OK**.

Een verjaardagsalarm raadplegen

Selecteer in de lijst verjaardagsalarmen, met behulp van de pijl ▲ of ▼ het alarm dat u wilt raadplegen, bevestig door **OK**.
De record verjaardagalarm, verschijnt op het scherm. Deze record vermeldt:

- *de naam van de betrokken persoon,*
- *de datum van de verjaardag,*
- *het uur waarop u verwittigd wilt worden door een belsignaal.*

Een verjaardagsalarm wijzigen of verwijderen

Selecteer in de lijst met verjaardagsalarmen met de pijl ▲ of ▼ het alarm dat die u wilt wijzigen. Druk op **Optie**.
U hebt de mogelijkheid te kiezen uit de volgende opties:

- **BEKIJKEN**:om de alarmgegevens te bekijken.
- **WIJZIGEN**:om de naam en de datum van het alarm te wijzigen.
- **WISSEN**:om een verjaardagsalarm of agenda-alarm weg te halen.
- **BELSIGNAAL**:om het belsignaal te bepalen dat geproduceerd zal worden bij de activering van het alarm.
- **NIEUWE INVOER**:om een nieuw alarm te creëren.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Een ruimte bewaken

U kunt uw telefoon gebruiken om een ruimte te bewaken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een kinderkamer in de gaten houden.
Plaats één van de handsets in de te bewaken ruimte. Dit toestel zal in de verzendmodus staan.
De andere handset blijft bij u en staat in de ontvangstmodus.

<u>Op de ontvangende handset:</u>

drukt u vanuit de navigator, op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **TOEBEHOREN**, bevestig door **OK**.

Selecteer **BABYFOON** met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **OK**.

Selecteer het verzendtoestel met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **Oproep**.

De uitzendende handset belt, neem op door op de groene ☎ toets te drukken.

Op de verzendende handset:

Een scherm stelt u voor om over te gaan naar de bewakingsmodus (uitzendmodus). Druk op ⊙ **Ja**.

De twee toestellen bevinden zich dan in bewakingsmodus.

- Plaats het verzendtoestel in de te bewaken ruimte.

⚠ *Het toestel in uitzendmodus belt niet in het geval van een oproep. U kunt het dus in een kamer plaatsen waar iemand slaapt.*

- Houd het ontvangsttoestel bij u.

⚠ *Tijdens de bewakingsmodus is het mogelijk om de ontvangsttelefoon te gebruiken om te telefoneren.*
*Om te bellen: druk op ⊙ **Oproep** en vorm het nummer.*
Om een oproep te ontvangen, drukt u op de groene ☎ toets.
Als het gesprek afgelopen is, keert de telefoon automatisch naar de ontvangstmodus terug.

Om de bewaking te stoppen :

- Druk op de uitzendende handset op ⓡ **Stop**, op de ontvangende handset ziet u het sluimerscherm weer.

- Druk op de ontvangende handset op ⓡ **Stop** en bevestig door op ⊙ **Ja** te drukken. Vervolgens op de uitzendende handset op ⓡ **Stop** drukken.

DE HANDSET AANPASSEN

In dit menu kunt u de beltonen en de interface van de handset weergeven en:

- *verschillende beltonen gebruiken voor het ontvangen van externe gesprekken of de intercom (tussen handsets);*
- *de afbeelding op het sluimerscherm wijzigen;*
- *de achtergrondkleur van het scherm wijzigen wanneer u in menu's navigeert;*
- *verschillende beltonen toewijzen voor de ontvangst van oproepen of voor oproepen tussen handsets;*
- *de stille modus activeren of desactiveren;*

De belsignalen wijzigen

Met dit menu kunt u een belsignaal koppelen aan de ontvangst van oproepen of aan oproepen tussen handsets (intercom).

Vanuit de navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **PERSONALISEREN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **BELSIGNAAL** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **EXTERNE OPROEP** of **INTERNE OPROEP** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer het belsignaal van uw keuze met de pijl ▲ of ▼. Druk op **Volume**.

Regel het volume van het belsignaal met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

De bieptonen activeren of desactiveren

Vanuit de navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **PERSONALISEREN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **BELSIGNAAL** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **BIEPTONEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer het soort bieptoon met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

- **TOETSTOON**: bij elke druk op een toets wordt een bieptoon voortgebracht.
- **BATTERIJ**: als de batterij bijna leeg is, wordt een bieptoon voortgebracht.
- **OPLADER**: als de telefoon wordt opgehangen, wordt een bieptoon voortgebracht.

Een informatiescherm geeft de status van de activiteit van de geselecteerde bieptoon weer (aan of uit).

- Om de status te wijzigen, drukt u op **Wijzig**. De status wordt gewijzigd op het scherm, druk op **Geldig**.
- Om de status te bewaren, drukt u op **Geldig**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

De stille modus activeren / desactiveren

In de stille modus worden de belsignalen en de bieptonen van het toetsenbord van de telefoon onderdrukt.

Vanuit de navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **PERSONALISEREN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **BELSIGNAAL** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **STIL** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Als u de stille modus geselecteerd hebt, zal uw telefoon niet meer op de functies van het type timer, agenda... reageren.

Druk op **Ja** om de stille modus te activeren.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Het sluimerscherm wijzigen

In dit menu kunt u de afbeelding van het sluimerscherm van uw handset wijzigen.

Vanuit de navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **PERSONALISEREN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **ACHTERGROND** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Maak een keuze uit de afbeeldingen met de toetsen ▲ of ▼. Druk op **Zien**.

De afbeelding verschijnt op het scherm.

Druk op **OK**, om de afbeelding als achtergrond in te stellen of gebruik de toetsen ▲ of ▼ om een andere afbeelding te selecteren.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

De achtergrondkleur van menu's wijzigen

In dit menu kunt u de achtergrondkleur van de menu's wijzigen.

Vanuit de navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **PERSONALISEREN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **UITERLIJK** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer de gewenste kleur met de toetsen ▲ of ▼. Tijdens de selectie wordt de kleur weergegeven op het scherm. Druk op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

VEILIGHEID

Met dit menu kunt u de beveiligingsparameters van uw telefoon wijzigen en personaliseren. U kunt:

- *het klavier blokkeren,*
- *een noodnummer programmeren,*
- *de code van het basisstation wijzigen,*
- *de duur van het belkrediet bepalen,*
- *de verboden prefixen bepalen,*
- *de communicatie tussen verschillende handsets toestaan of verbieden.*

Het klavier blokkeren / deblokkeren

Om het toetsenbord te blokkeren / deblokkeren, drukt u lang op de toets van het toetsenbord.

*U kunt uw toetsenbord ook blokkeren vanuit het menu **VEILIGHEID**.*

Vanuit de navigator, druk op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **VEILIGHEID**, bevestig met **OK**.

Selecteer **TOETSEN BLOK?** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK** om het toetsenbord te vergrendelen.

Een bevestigingsscherm verschijnt, druk op **ja** om het scherm te blokkeren.

Een scherm duidt aan dat het toetsenbord vergrendeld is.

Een noodnummer programmeren

Met deze functie kunt u een noodnummer bepalen en het starten ervan activeren of desactiveren.

Als het nummer geactiveerd is, wordt het automatisch gevormd als u op de groene toets drukt vanuit het standaardscherm van de handset op dewelke dit ingesteld werd.

- *Als het geactiveerd is, kunt u toch nog een ander nummer bellen met de voorkiezing door het nummer te vormen en dan de groene toets in te drukken.*

Er wordt aanbevolen geen nummer te programmeren van het type: brandweer, medische noodhulp, rijkswacht...

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **VEILIGHEID**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **NOODSIGNAAL** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een informatiescherm toont u het noodnummer dat momenteel in het geheugen zit en of het al dan niet geactiveerd is.

- Om de instelling te wijzigen, drukt u op **Wijzig**.
- Om de instelling te bewaren, drukt u op **Geldig**.

U heeft toegang tot de verschillende instellingen:

- **ACTIVEREN** :Activeer het noodnummer.

- **DESACTIVEREN** :Desactiveer het noodnummer.
- **NUMMER WIJZIGE** :Wijzig het noodnummer.

Om het noodnummer te wijzigen, selecteer **NUMMER WIJZIGE**. Druk op **OK**.

Voer het nieuwe nummer met behulp van het toetsenbord in. U kunt een nummer uit het telefoonboek kiezen. Druk op , maak uw selectie en **OK**. De modus wordt automatisch geactiveerd.

Een informatiescherm toont het nieuwe noodnummer. Druk op **Geldig**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Dit nummer zal niet worden gevormd als het belkrediet opgebruikt is (raadpleeg de paragraaf **De duur van het belkrediet bepalen**, *pagina 39).*

Dir noodnummer heeft voorrang t.o.v. de dienst "Oproep met vaste bestemming" van Belgacom.

De code van het basisstation wijzigen

*De code van het basisstation (**0000** standaard) is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde beveiligingsfuncties. De code bevat 4 cijfers.*

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **VEILIGHEID**, bevestig door **OK**.

Selecteer **CODE WIJZIGEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Voer de oude code basis in met behulp van het toetsenbord. Druk op **OK**.

Voer de nieuwe code basis in met behulp van het toetsenbord. Druk op **OK**.

Voer opnieuw de nieuwe code in. Druk op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Noteer het nummer van de code basis. U zult het nodig hebben indien u bepaalde instellingen wilt wijzigen.

De duur van het belkrediet bepalen

U kunt de gebruiksduur van uw telefoon instellen. Als deze tijdsduur overschreden wordt, zal het onmogelijk zijn om te bellen. Om terug te kunnen telefoneren, moet u het belkrediet desactiveren of een nieuw belkrediet bepalen.

Als het belkrediet afloopt tijdens een telefoongesprek, wordt dit niet afgebroken. Nadat u hebt opgehangen, zal het onmogelijk zijn om te bellen. De oproepen tussen handsets (intercommunicatie) worden niet beïnvloed door het belkrediet.

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **VEILIGHEID**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **BELKREDIET** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een informatiescherm toont u het resterende belkrediet en zijn status.

- Om de instelling te wijzigen, drukt u op **Wijzig**.
- Om de instelling te bewaren, drukt u op **Bevest.**.

In geval van wijzigingen in de instellingen, voer de basiscode in (standaard 0000). Druk op **OK**.

U heeft toegang tot de verschillende instellingen:
- **ACTIVEREN** :Activeer het tijdskrediet.
- **DESACTIVEREN** :Desactiveer het tijdskrediet.
- **WIJZIG TIJD** :Wijzig het tijdskrediet.

Om het belkrediet te wijzigen, selecteer **WIJZIG TIJD** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Voer de nieuwe tijd met behulp van het toetsenbord in. Druk op **OK**; de modus wordt automatisch geactiveerd.

Als de wijzigingen voltooid zijn, geeft een informatiescherm het nieuwe belkrediet weer.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Verboden prefixen bepalen - Oproepbeperkingen

U kunt bepaalde prefixen op uw telefoon verbieden. Als een prefix verboden is, is het onmogelijk de nummers met deze prefixen te bellen.

In functie van de geprogrammeerde prefixen, zijn bepaalde nummers niet langer toegankelijk. Als u bijvoorbeeld 06 programmeert als verboden prefix, zal het onmogelijk zijn om te bellen naar een nummer dat met 06 begint.

Vanuit de navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **VEILIGHEID**, bevestig door **OK**.

Selecteer **BEPERKING** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Er verschijnt een scherm om de code basis in te voeren.

Voer de code in. Druk op **OK**. Er verschijnt een scherm met het aantal geprogrammeerde prefixen.

Selecteer een beschikbare plaats (koppeltekens) of een te wijzigen prefix met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK.**.

Het scherm voor de invoer van een prefix verschijnt.

Voer het prefix in met behulp van het toetsenbord. Druk op **OK**.

Als alle beperkingen geprogrammeerd zijn, druk op **Terug**.

Een scherm voor het activeren van een beperking verschijnt, druk op ⊙ **Ja** om de beperkingen te activeren.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode ⊖ toets.

U kunt 5 verboden prefixen programmeren.

Tussenkomen

De functie tussenkomen staat een tweede handset toe of verbiedt ze om aan een lopend gesprek deel te nemen. Als de modus tussenkomen actief is, is het mogelijk deel te nemen aan een lopende oproep met een andere handset.

Om deel te nemen aan het lopend gesprek via de tweede handset, drukt u op de groene ⊙ toets.

Vanuit de ⊙ navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **VEILIGHEID**, bevestig met **OK**.

Selecteer **TUSSENKOMEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **OK**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te wijzigen, drukt u op ⊙ **Wijzig**.
- Om de status te bewaren, drukt u op ⊙ **Geldig**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode ⊖ toets.

INSTELLINGEN

Met dit menu kunt u de parameters van uw telefoon en basisstation wijzigen en personaliseren.

Een toets programmeren

Met deze functie kunt u de ⊙ en ⊙ toetsen van uw telefoon programmeren om direct toegang te krijgen tot bepaalde functies vanuit het standaardscherm.

Vanuit de ⊙ navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **PROGR. TOETSEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op ⊙ **OK**.

Een scherm geeft de huidige functie van de ⊙ toets weer.

- Om de functie te bewaren, drukt u op ⊙ **Geldig**.
- Om de functie te wijzigen, drukt u op ⊙ **Wijzig**.

Kies in de lijst de functie die u wilt toewijzen. Druk op ▲ of ▼ om een functie hierna te selecteren:
:

- STIL
- TOETS.BLOK
- NR.HERH.
- TIMER
- WEKKER
- NUMMER
- NETW. DIENSTEN

Druk op ⊙ **OK**.

Met de nummerfunctie kunt u een telefoonnummer koppelen aan een programmeerbare toets. Zo kunt u snel bellen naar uw correspondent.

Als de toets geprogrammeerd is, vraagt een scherm u om de toets te programmeren.

- Om de functie te bewaren, drukt u op **Geldig**.
- Om de functie te wijzigen, drukt u op **Wijzig**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

De datum en het uur wijzigen

De tijd op de handset wordt door het basisstation geregeld. Controleer na een stroomstoring of de weergegeven tijd juist is. Als de tijd niet juist is, volgt u de onderstaande stappen om de tijd te wijzigen.

Vanuit de navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **DATUM/TIJD** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een scherm toont u de huidige datum.
U kunt de datum invoeren in het formaat DD/MM/JJ. Als ze gewijzigd zijn, drukt u op **OK**.

Een scherm toont u het huidige uur.

U kunt het uur invoeren in het formaat UU:MM. Druk op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Automatisch ophangen of antwoorden

Met het automatisch ophangen kunt u automatisch ophangen als u de handset op zijn basisstation legt.

Als automatisch ophangen actief is, kunt u geen communicatie meer hebben als u de handset op zijn basisstation plaatst.
Onder dezelfde omstandigheden zullen ook binnenkomende en uitgaande SMS berichten onderbroken worden

Als automatisch antwoorden actief is, kunt u hiermee automatisch opnemen zodra u de handset wegneemt van zijn basisstation.

Vanuit de navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **AUTO INHAKEN** (of **AUTO AANNEMEN**) met de pijl ▲ of ▼.
Druk op **OK**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te wijzigen, drukt u op **Wijzig**. De status wordt gewijzigd op het scherm. Druk op **Geldig**.
- Om de status te bewaren, drukt u op **Geldig**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Voicemailnummer

Met deze functie kunt u tijdens uw afwezigheid berichten opnemen op uw voicemail van het telefoonnetwerk.

Wanneer u een nieuw bericht hebt ontvangen, brandt het rode lampje op de handset en ziet u de ontvangst van nieuwe gebeurtenissen op het scherm.

U kunt uw voicemail raadplegen door lang op de toets 1 te drukken.

Als het voicemailnummer op de fabriek is ingesteld, wijzigt u het nummer als volgt:

Vanuit de navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **VOICEMAILNR.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een scherm duidt u het huidige nummer aan,

- Om dit nummer te behouden, drukt u op **Geldig**.
- Om dit nummer te wijzigen, drukt u op **Wijzig**.

Druk op **C** om het cijfer voor de cursor te wissen. Voer het nieuwe cijfer in en drukt op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

De taal wijzigen

Met deze functie kunt u de taal wijzigen waarin de schermen verschijnen.

Vanuit de navigator drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **TAAL** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een informatiescherm geeft de taal weer die momenteel gebruikt wordt.

- Om deze te bewaren, drukt u op **Geldig**.
- Om te wijzigen, drukt u op **Wijzig**.

Kies uit de lijst de gewenste taal. Druk op ▲ of ▼ om de taal te selecteren. Druk op **OK**.

Het scherm wordt weergegeven in de nieuwe taal. Druk op **Geldig**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / BEHEER VAN DE HANDSET

Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden

Om een nieuwe handset op een basisstation aan te melden, moet u:

- *de handset in de modus aanmelden plaatsen,*
- *het basisstation in de modus aanmelden plaatsen.*

Het aanmelden (wederzijdse herkenning van het basisstation en de nieuwe handset) gebeurt automatisch (de aanmelding kan meerdere seconden duren).

Als de code van het basisstation is gewijzigd (anders dan 0000 is), is aanmelding met deze procedure niet mogelijk, raadpleeg de paragraaf **Gepersonaliseerde aanmelding van een nieuwe handset op het basisstation**, *pagina 45.*

Neem de aan te melden handset:

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **INSTEL. HDSET** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **AANMELDEN**. Druk op **OK**.

Druk op **Ja**, de handset keert naar de aanmeldingsmodus.

Op het basisstation:

Plaats het basisstation waaraan u de handset wilt koppelen, in de aanmeldingsmodus.

- Voor de Twist 545, druk gedurende meerdere seconden op de knop van het basisstation.
- Voor de andere basisstations dient u de desbetreffende handleidingen te raadplegen.

Het groene lampje knippert snel, het basisstation bevindt zich in de aanmeldingsmodus.

De nieuwe handset en het basisstation zoeken elkaar. Het aanmelden kan verschillende seconden duren.

Als de handset aangemeld is, verlaat de handset automatisch de aanmeldingsmodus en wordt aangegeven dat het aanmelden klaar is.

U kunt uw basisstation ook in aanmeldingsmodus plaatsen vanaf een telefoon die reeds aangemeld is, door de functie Aanmelden te selecteren in het menu INSTELLINGEN / GEAV. INSTELL. / INSTEL.BASIS.

De prioriteit van het basisstation wijzigen

Met deze functie kunt u aangeven op welk basisstation uw telefoon bij voorrang zal bellen (als uw telefoon op verschillende basisstations is aangemeld).

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **INSTEL. HDSET** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **PRIORIT. BAS.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een informatiescherm geeft u de huidige prioriteit van uw telefoon.

- Om de prioriteit te bewaren, drukt u op **Geldig**.
- Om de prioriteit te wijzigen, drukt u op **Wijzig**.

U kunt het prioritaire basisstation kiezen uit een lijst met alle basisstations waarop uw telefoon is aangemeld. Met de automatische modus moet U geen prioriteit specificeren.

Als het prioritaire basisstation geselecteerd is, drukt u op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

De telefoon opnieuw instellen

Als u uw telefoon opnieuw instelt, keren alle parameters terug naar hun initiële waarde (net uit de fabriek); met uitzondering van het telefoonboek, de alarmen (verjaardag en agenda) en de SMS-berichten.

Bij het opnieuw instellen van de telefoon, gaan de beveiligings-functies (verboden prefixen en duur tijdskrediet) niet terug naar hun oorspronkelijke staat.

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **INSTEL. HDSET** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **RESET HANDSET** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een validatiescherm vraagt u om de vraag te bevestigen:

- Om uw telefoon opnieuw in te stellen, drukt u op **Ja**.
- Om uw handset niet opnieuw in te stellen, drukt u op **Nee**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Gepersonaliseerde aanmelding van een nieuwe handset op het basisstation

De gepersonaliseerde aanmelding dient te worden gebruikt in volgende gevallen:

- *de code van het basisstation verschilt van 0000,*
- *u beschikt over verschillende basisstations,*

- *u wenst een naam te kiezen voor uw basisstation (zichtbaar op het scherm indien u op **OK** drukt van de navigator vanaf het beginscherm),*
- *indien u het nummer van de handset wenst te kiezen.*

Neem de aan te melden handset:

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **INSTEL. HDSET** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **PERS.AANMELDEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer het nummer van het basisstation. Druk op **OK**.

Wis de naam set met toets C van de navigator (indien nodig).
Geef de nieuwe naam van het basisstation. Druk op **OK**.

Geef de code van het basisstation. Druk op **OK**.

De handset gaat naar de aanmeldingsmodus, de boodschap "**HANDSET IN AANMELDMODUS**" verschijnt op het scherm.

Plaats het basisstation in de aanmeldingsmodus volgens de procedure beschreven in de paragraaf op het basisstation hierna.

Als de handset aangemeld is, kiest u het nummer van de handset. Druk op **OK**.

Op het basisstation:
Plaats het basisstation waaraan u de handset wilt koppelen, in de aanmeldingsmodus.

- Voor de Twist 545, druk gedurende meerdere seconden op de knop van het basisstation.
- Voor de andere basisstations dient u de desbetreffende handleidingen te raadplegen.

Het groene lampje knippert snel, het basisstation bevindt zich in de aanmeldingsmodus.

De nieuwe handset en het basisstation zoeken elkaar. Het aanmelden kan verschillende seconden duren.

Als de handset aangemeld is, verlaat de handset automatisch de aanmeldingsmodus en wordt aangegeven dat het aanmelden klaar is.

U kunt uw basisstation ook in aanmeldingsmodus plaatsen vanaf een telefoon die reeds aangemeld is, door de functie Aanmelden te selecteren in het menu INSTELLINGEN / GEAV. INSTELL. / INSTEL.BASIS.

GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / BEHEER VAN HET BASISSTATION

Het basisstation in de modus aanmelden plaatsen vanaf een handset

Met deze functie kunt u het basisstation in aanmeldingsmodus plaatsen zodat u een nieuwe handset kunt aanmelden. Hiertoe dient u de aan te melden handset in de modus Registreren te zetten (raadpleeg de paragraaf **Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden***, pagina 44).*

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **INSTEL. BASIS** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **AANMELDMODUS** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een scherm vraagt u om het plaatsen in de aanmeldingsmodus te valideren. Druk op **Ja** on naar de aanmeldingsmodus te gaan. Het lampje van uw basisstation begint snel groen te knipperen.

Uw basisstation blijft gedurende ongeveer 1 minuut in de aanmeldingsmodus.

U kunt het basisstation ook in aanmeldingsmodus plaatsen vanaf de knoppen op het basisstation:

- *Druk gedurende meerdere seconden op de knop van het basisstation.*

Het basisstation opnieuw instellen

Als u het basisstation opnieuw instelt, keren alle parameters van het basisstation terug naar hun initiële waarden (net uit de fabriek).

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **INSTEL. BASIS** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **RESET BASIS** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een validatiescherm vraagt u om de vraag te bevestigen:

- Om uw basisstation opnieuw in te stellen, drukt u op **Ja**.
- Om uw basisstation niet opnieuw in te stellen, drukt u op **Nee**.

Vorm de code van het basisstation met behulp van het toetsenbord. Druk op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Bij het herinstellen van het basisstation, wordt de code van het basisstation opnieuw 0000.

De aanmelding van een handset verwijderen

Met deze functie kunt u een handset van uw basisstation afmelden. Dit kan nodig zijn als u een handset verloren bent of als u reeds 6 handsets aangemeld hebt bij uw basisstation.

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **INSTEL. BASIS** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **AFMELDEN** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer in de lijst, door te drukken op ▲ of ▼, de handset die u wilt afmelden. Druk op **OK**.

Een scherm vraagt u om de afmelding te bevestigen. Druk op **Ja** om de handset af te melden.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

De naam van het basisstation wijzigen

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **INSTEL. BASIS** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **BASIS HERNOEM** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Kies het basisstation waarvan u de naam wilt wijzigen. Druk op **OK**.

Voer de nieuwe naam in met behulp van het toetsenbord. Druk op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

GEDETAILLEERDE INSTELLINGEN / LIJNBEHEER

Voordat u de instellingen van de telefoonlijn wijzigt, neemt u contact op met de operator over de lijnparameters.

Het type telefoonnet wijzigen

U kunt uw DECT-telefoon installeren op een openbaar telefoonnet of op een privé telefoonnet (als u een PABX gebruikt).
Met deze functie kunt u uw telefoon configureren in functie van het type telefoonnet.

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **LIJNBEHEER** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **NETWERKTYPE** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (openbaar of privé).

- Om de status te bewaren, drukt u op **Geldig**.
- Om de status te wijzigen, drukt u op **Wijzig**. De status wordt gewijzigd op het scherm. Druk op **Geldig**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Het nummeringstype wijzigen

Afhankelijk van het telefoonnet waarop uw telefoon aangesloten is, moet de nummering gebeuren met puls of met toon.

Standaard wordt het type nummering geregeld per toon.

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **LIJNBEHEER** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **NUMMERING** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (puls of toon).

- Om de status te bewaren, drukt u op **Geldig**.
- Om de status te wijzigen, drukt u op **Wijzig**. De status wordt gewijzigd op het scherm. Druk op **Geldig**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

De flashduur wijzigen (toets R)

Als u uw telefoon aan een PABX aangesloten is, moet u mogelijk de flashduur wijzigen zodat u de telefoon correct kunt gebruiken voor de volgende functies: dubbele oproep, tweede oproep en conferentiegesprek met drie.
Neem contact op met uw operator zodat hij u de geschikte duur kan verschaffen en stap over op de nieuwe instellingen. Deze bedraagt 120 ms bij Belgacom.

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **LIJNBEHEER** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **FLASHING** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een informatiescherm geeft u de huidige flashtijd.

- Om de tijd te bewaren, drukt u op **Bevest.**.
- Om de tijd te wijzigen, drukt u op **Wijzig**.

Een lijst stelt u de keuzemogelijkheden voor tussen de verschillende flashtijden. Selecteer de nieuwe tijd met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Een PABX-prefix bepalen

In het geval van het gebruik van een PABX kunt u het toegangsprefix tot het publieke net programmeren.
Met deze functie kunt u het volgende instellen:

- *het nummer van het PABX-prefix,*
- *het maximum aantal cijfers waarbij de toegangsprefix niet wordt meegestuurd. Worden er meer cijfers gestuurd, dan wordt de toegangsprefix er automatisch bijgevoegd,*
- *de status van het prefix (actief of inactief)*

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **LIJNBEHEER** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **KENGETAL** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een informatiescherm geeft u de huidige PABX-instelling. Om deze instelling te wijzigen, drukt u op R of .

Druk op **Ja**.

Selecteer de gewenste optie:

- **KENGETAL PABX**:om het nummer in te voeren waarmee u toegang krijgt tot een buitenlijn.
- **LENGTE WIJZ.**:om de «lengte voor prefix» op te geven.
- **ACTIVEREN** of **DESACTIVEREN**:om een status te kiezen.

Het informatiescherm geeft de nieuwe instellingen van de PABX weer.

- Om deze instellingen te bewaren, drukt u op **Bevest.**.
- Om deze instellingen te wijzigen, drukt u op **Wijzig**..

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Indien nodig kunt u een pauze inlassen, drukt u op 0 totdat het teken "/" verschijnt.

2de oproep

Met deze functie kunt u de dubbele oproep activeren of desactiveren. Het activeren is alleen nuttig indien u bent geabonneerd op de diensten "Signaal 2de oproep" en "Weergave Nummer".

Vanuit de navigator, drukt u op ▲ of ▼ tot de weergave van het scherm **INSTELLINGEN**. Bevestig met **OK**.

Selecteer **GEAV. INSTELL.** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **LIJNBEHEER** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Selecteer **2de OPROEP** met de pijl ▲ of ▼. Druk op **OK**.

Een scherm duidt u de huidige status aan (aan of uit).

- Om de status te wijzigen, drukt u op **Wijzig**.
- Om de status te bewaren, drukt u op **Geldig**.

Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets.

Onderhoud

Gebruik een lichtjes vochtige doek om het basisstation en de handset af te vegen, neem geen droge doek om elektrostatische ontladingen te vermijden.

Storingen

Raadpleeg de tabel hieronder in geval van problemen:

Storingen	Oplossingen
Het verklikkerlichtje van het basisstation brandt niet	Controleer: • dat de elektriciteitsstekker juist aangesloten is op het stopcontact. • dat de connector juist aangesloten is op het basisstation. • dat uw zekering en stroomverbreker werken en het stopcontact elektriciteit krijgt.
Het scherm van uw handset geeft niets weer	Controleer of de batterijen correct werden geïnstalleerd. Plaats de telefoon op het basisstation en laad de batterijen volledig op. In de loop van de tijd kan de capaciteit van de batterijen lichtjes verminderen. Laat uw telefoon volledig ontladen en vervolgens gedurende minstens 12 uur opnieuw opladen. Als ondanks deze voorzorgen, het defect niet werd opgelost, zijn vervangbatterijen te verkrijgen bij BELGACOM.
De telefoon belt niet bij ontvangst van een oproep	Controleer of uw telefoon juist werd aangesloten en u een kiestoon krijgt. Controleer dat u niet in stille modus staat (zie hoofdstuk belsignaal).
Geen enkele radioverbinding tussen de telefoon en het basisstation	Controleer of de telefoon goed aangemeld is op het basisstation, indien dit het geval is moet het scherm van de telefoon zijn eigen telefoonnummer weergeven. Indien dit niet het geval is, moet u de telefoon aanmelden. Zie “Een nieuwe handset op een basisstation aanmelden”, pagina 44.
U krijgt de “bezettoon” bij iedere nummering	Verzeker u ervan dat niemand anders reeds aan het spreken is op een andere handset (als de modus 2de gesprek geactiveerd is). Controleer dat de nummeringmodus (puls of toon) compatibel is met uw telefoonlijn of automatische centrale. Controleer of uw tijdskrediet niet is overschreden (indien geactiveerd). Controleer of u niet in Oproepbeperking bent (indien geactiveerd).
U kunt geen SMS-berichten zenden of ontvangen	Neem inlichtingen bij Belgacom om te controleren of de SMS-dienst geactiveerd werd op uw lijn. Verifieer de correctheid van de SMS servernummers: SMS-verzending: 1717 SMS-ontvangst: 01717 Zorg ervoor dat u uw SMS box nummer of het nummer van de persoonlijke box juist hebt doorgegeven aan uw correspondenten. Zorg ervoor dat u niet tweemaal hetzelfde SMS box nummer gebruikt.

Functies	Standaard parameters	Functies	Standaard parameters
SMS		Achtergrond	Flowers
Server verzending	1717	Uiterlijk	Color 1
Server ontvangst	01717	**INSTELLINGEN**	
OPTIES		Programmatoetsen	Stil / BGC
Wekker	Inactief	Datum/tijd	01/01/05 // 00:00
Timer	Inactief	Auto inhaken	Actief
Babyfoon	Inactief	Auto annemen	Inactief
BEVEILIGING		Taal	Volgens land
Klavier blokkeren	Inactief	Geavanceerde instellingen	
Noodoproep	Inactief	**•Lijnbeheer**	
Code basis	0000	Netwerktype	Publiek
Tijdskrediet	Inactief	Nummering	Toon
Beperking	Inactief	Flashing	120 ms
2de gesprek	Inactief	Kengetal PABX	Inactief
DE HANDSET AANPASSEN		2de oproep	Actief
Belsignaal (Ext/ Int)	Ring2 / Amazone	**•Beheer basis**	
Stilte	Inactief	Naam basis	Belgacom 1
Pieptonen	Allemaal actief		

Eigenschappen van de telefoon			
Aantal kanalen	10 x 12 = 120	Autonomie	
Radiofrequentiegebied	1,88 x 1,90 GHz	in waakstand	150 uren
Duplexmodus	TDMA	in gesprek	15 uren
Ruimte tussen kanalen	1,728 MHz	Bereik handset	
Bitsnelheid	1152 kbit/s	vrije ruimte	tot 300 m
Modulatie	GFSK	binnen in een	tot 50 m
Stemcodering	ADPCM	Afmetingen basisstation	167 x 113 x 65 mm
Zendvermogen	250 mW	Gewicht basisstation	193 g
Voeding basisstation	230 V, 50/60 Hz	Afmetingen handset	140 x 51 x 30 mm
Oplaadtijd	12 uren	Gewicht handset	152 g

Al deze gegevens worden ter informatie verstrekt. Belgacom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Garantievoorwaarden

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.

Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet:

- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.

De waarborg geldt niet:

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.

Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op **www.belgacom.be**

belgacom

Verantwoordelijke uitgever: Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel

- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

- Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.

- Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.

- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recycleringssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

- Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recyclage-instructies van het hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

SAGEM

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

Déclaration de conformité / Konformitätserklärung / Conformiteitsverklaring

We, Wij,

The Manufacturer **SAGEM SA**
Le Constructeur / Der Hersteller / De fabrikant:

Address **27, rue Leblanc – F-75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE**
Adresse / Adresse / Adres

declare under our sole responsability that the product
Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
erklärt in eigener Verantwortung, daß das Produkt
Verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het product

Product designation	**DECT**
Model & Variant	**Twist 545, Twist 545 Duo, Twist 545 Handset**
Product Type Designation	**D60C**

To which this declaration relates is in conformity with the harmonized standards
Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes harmonisées
auf welches sich diese Erklärung bezieht., die vereinheitlichten Normen
Naar hetwelk deze verklaring refereert conform is met de de geharmoniseerde normen

EN 60950	**: 2000**	According to	1999/5/EC	Artical No 3(1) (a) - R&TTE Directive
EN 50360	**: 2001**		1999/519/EC	Health EU-Council recommendation
EN 301 489 - 1	**: 2000**	According to	1999/5/EC	Artical No 3(1) (b) - R&TTE Directive
EN 301 489 - 6	**: 2000**			
EN 301 406 - 6	**: 2001**	According to	1999/5/EC	Artical No 3(2) - R&TTE Directive

Meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive :
Est conformes aux exigences essetielles suivant l'article 3 de la Directive CE :
Die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt :
Conform is met de grondbeginselen van artikel 3 van de EG Richtlijn

Directive, 1999/5/EC of the European parliament and of the council of 09 March 1999 relating to radio and telecommunication terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity.

Directive, 1999/5/EC du Parlement européen et du conseil du 09 mars 1999 concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.März 1999 über Funkanlagen und Telekommunilationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit

Council Decision 1998/482/EC, Council Decision 1999/303/EC
Terminal equipment (TE) capable of 2-wire access to the anologue Public Switch Telephone Networks, and is capable of originating a circuit call using Dual Tone Multi Fraquency (DTMF) Signalling and / or receiving an incoming circuit-switched call.

Osny, 17 February 2005

on behalf of **SAGEM SA**

Name and Signature
Nom et signature
Naam en handtekening

R. WALLER
Managing Director Residential Terminals BusinessUunit
Terminals and Internet Division

Document SAGEM N° **20 876 735 - 2** / reproduction et divulgation interdites